



MB2100 series

Manuel en ligne

Fonctions de l'imprimante

Aperçu

Impression

Numérisation

Télécopie

Dépannage

Contenu

Utilisation de ce manuel en ligne.	22
Marques et licences.	23
Astuces pour la recherche.	32
Utilisation de la machine.	34
Impression de documents à partir de votre ordinateur (Windows).	35
Impression de documents à partir de votre ordinateur (Mac OS).	38
Copie.	42
Télécopie.	45
Fonctions de l'imprimante.	47
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint.	48
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac.	49
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS.	51
Se connecter avec la technologie sans fil en « connexion directe ».	56
Téléchargement de différents contenus.	57
Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web).	58
Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox.	59
Méthodes de connexion disponibles.	60
Numériser des originaux plus grands que la vitre.	62
Numériser plusieurs originaux à la fois.	63
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	64
Note relative à l'impression de service Web.	65
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante.	67
Avant d'utiliser PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	68
Enregistrement des informations de l'imprimante dans PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	70
Gestion des applications.	73
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	78
Nuage sous Windows.	81
Nuage Dépannage.	84
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.	85

Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center.	86
Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center.	87
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.	89
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD couleur).	90
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD monochrome).	98
Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (Pas d'écran LCD/Utilisation de PRO-1000 series ou PRO-500 series).	107
Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center.	114
Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center.	118
Ajout d'une Imprimante.	157
Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	160
Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center.	166
Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY.	170
Impression avec Windows RT.	171
Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne.	172
Gestion du papier, des originaux, des Cartouches d'encre, etc..	173
Chargement du papier.	174
Sources de papier.	175
Chargement de papier ordinaire/photo.	177
Chargement des enveloppes.	182
Chargement des originaux.	186
Emplacement de chargement des originaux.	187
Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition.	188
Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents).	189
Chargement selon l'utilisation.	190
Originaux pris en charge.	192
Insertion d'une clé USB flash.	194
Insertion d'une clé USB flash.	195
Retrait d'une clé USB flash.	196
Remplacement des cartouches d'encre.	197
Remplacement des cartouches d'encre.	198

Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD.	203
Entretien.	204
Si l'impression est pâle ou irrégulière.	205
Procédure d'entretien.	206
Impression du motif de vérification des buses.	208
Examen du motif de vérification des buses.	210
Nettoyage de la tête d'impression.	212
Nettoyage en profondeur de la tête d'impression.	214
Alignement de la Tête d'impression.	216
Alignement manuel de la tête d'impression.	218
Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Windows).	222
Nettoyage des Têtes d'impression.	223
Alignement de la Tête d'impression.	225
Alignement manuel de la tête d'impression.	226
Impression d'un motif de vérification des buses.	229
Nettoyage.	230
Nettoyage des surfaces extérieures.	231
Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner.	232
Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents).	234
Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.	236
Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure).	238
Nettoyage des zones de contact de la cassette.	241
Aperçu.	242
Sécurité.	244
Précautions de sécurité.	245
Informations sur les réglementations.	247
WEEE (EU&EEA).	252
Principaux composants et utilisation.	262
Principaux composants.	263
Face avant.	264
Face arrière.	266
Vue de l'intérieur.	267
Panneau de contrôle.	268

Alimentation.	270
Vérification que la machine est sous tension.	271
Mise sous tension/hors tension de la machine.	272
Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation.	274
Débranchement de la machine.	275
Écran LCD et panneau de contrôle.	276
Saisie de chiffres, de lettres et de symboles.	279
Modification des paramètres.	282
Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows).	283
Changement des options d'impression.	284
Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé.	286
Gestion de l'alimentation de l'Imprimante.	288
Réduction du bruit de l'Imprimante.	289
Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante.	291
Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle.	293
Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle.	294
Configuration des éléments sur le panneau de contrôle.	296
Paramètres fax.	297
Paramètres d'impression.	301
Paramètres réseau.	302
Paramètres utilisateur périph.	307
Liste des fuseaux horaires.	310
Sélection de langue.	312
Mise à jour du micrologiciel.	313
Param. cassette.	315
Param. mot de passe d'admin.	316
Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle.	317
Restrictions d'opération.	319
Restriction d'opération de la machine.	320
Réinitialiser paramètre.	323
Configuration du service Web.	325
Infos système.	326
Paramètres ECO.	327
Paramètres silencieux.	332
Enregistrement des paramètres favoris (profils personnalisés).	334

Vérification du nombre total d'utilisations de la machine.	336
Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web.	337
Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web.	338
Enregistrement du certificat racine de l'imprimante sur le navigateur Web.	341
Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web.	345
Définition du mot de passe.	347
Définition du serveur de courrier électronique.	349
Spécification du paramètre de courrier pour l'envoi de données numérisées.	351
Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique.	353
Connexion réseau.	355
Astuces sur la connexion réseau.	356
Paramètres de réseau par défaut.	357
Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée.	359
Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local).	360
Impression des paramètres de réseau.	361
Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil.	365
Paramètres réseau (IJ Network Device Setup Utility) (Windows).	366
IJ Network Device Setup Utility.	367
Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility.	368
Écran IJ Network Device Setup Utility.	369
Configuration des paramètres réseau.	374
Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé.	375
Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil.	378
Affectation d'informations sur l'imprimante.	382
Initialisation des paramètres de réseau.	383
Modification du mot de passe d'administrateur.	384
Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique.	385
Si l'écran Détails WEP apparaît.	387
Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît.	388
Vérification de l'état du réseau.	389
Vérification de l'état du réseau sans fil.	390
Affichage des informations sur le réseau informatique.	391
Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante.	392
Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil.	393

Vérification des différences de configuration du réseau.	394
Menus IJ Network Device Setup Utility.	395
Menu Imprimante.	396
Menu Affichage.	398
Menu Option.	400
Menu Aide.	401
Autres informations réseau.	402
Termes techniques.	403
Restrictions.	410
Pare-feu (Firewall).	411
Garantie d'une qualité d'impression optimale.	412
Astuces pour l'encre.	413
Astuces pour l'impression.	414
Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer.	415
Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier.	416
Annulation de tâches d'impression.	417
Garantie d'une qualité d'impression optimale.	418
Transport de votre machine.	419
Restrictions légales relatives à la numérisation/copie.	421
Spécifications.	422
Informations sur le papier.	427
Types de support pris en charge.	428
Limite de chargement du papier.	430
Types de support non pris en charge.	432
Manipulation du papier.	433
Zone d'impression.	434
Zone d'impression.	435
Formats standard.	436
Enveloppes.	438
Réglage d'administrateur.	439
Partage de l'imprimante sur un réseau.	440
Configuration d'une imprimante partagée.	441
Restrictions sur le partage d'imprimante.	443

Mot de passe d'administrateur.	445
Mot de passe et cookie.	447
Comment trouver le numéro de série de votre imprimante.	449
Enregistrement du certificat racine sur le navigateur Web.	450
Impression.	451
Impression depuis un ordinateur.	452
Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows).	453
Impression avec les instructions d'installation simplifiée.	454
Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support). . .	458
Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier). .	459
Les diverses méthodes d'impression.	461
Définition d'un Format page et d'une Orientation.	462
Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression.	464
Définition de la marge d'agrafage.	466
Impression à l'échelle du papier.	468
Impression proportionnée.	470
Impression mise en page.	473
Impression Mosaïque/Poster.	475
Impression de brochure.	478
Impression recto/verso.	480
Impression de cachet/arrière-plan.	484
Configuration de l'impression des enveloppes.	494
Impression sur cartes postales.	496
Affichage d'un aperçu avant impression.	498
Définition du format de papier (format personnalisé).	499
Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions.	501
Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image.	505
Impression d'un document couleur en monochrome.	506
Définition de la correction des couleurs.	508
Réglage de l'équilibre des couleurs.	517
Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante).	520
Réglage de la luminosité.	524
Réglage de l'intensité.	526
Réglage du contraste.	528

Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)	530
Présentation du pilote d'imprimante.	534
Canon IJ Pilote d'imprimante.	535
Écran d'état Canon IJ.	538
Aperçu Canon IJ.	540
Suppression d'une tâche d'impression.	541
Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante).	542
Description du pilote d'imprimante.	544
Description de l'onglet Configuration rapide.	545
Description de l'onglet Principal.	552
Description de l'onglet Configuration de la page.	557
Description de l'onglet Entretien.	570
Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ.	577
Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.	580
Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ.	589
Mise à jour des MP Drivers.	592
Obtention des derniers MP Drivers.	593
Suppression des MP Drivers inutiles.	594
Avant d'installer les MP Drivers.	595
Installation des MP Drivers.	596
Impression à l'aide d'un service Web.	597
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	64
Impression avec Google Cloud Print.	599
Se procurer un compte Google.	601
Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print.	602
Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print.	605
Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print.	610
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac.	49
Impression à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile.	614
Impression depuis un smartphone ou une tablette.	615
Impression directement depuis un smartphone ou une tablette.	616
Impression Android.	617
Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS.	51
Utilisation de la machine en connexion directe.	624
Impression à l'aide d'un service Web.	629

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	64
Impression avec Google Cloud Print.	599
Utilisation du panneau de contrôle.	633
Impression de données photo.	634
Impression de photographies sauvegardées sur une clé USB flash.	635
Paramétrage de l'impression de photos avec le panneau de contrôle.	639
Utilisation de fonctions d'affichage utiles.	641
Impression de documents (fichiers PDF) enregistrés sur une clé USB flash.	643
Paramètres du papier.	647
Copie.	651
Copie de documents.	652
Affichage de l'écran Aperçu.	655
Configuration des paramètres pour la copie.	656
Réduction/agrandissement de copies.	658
Copie recto verso.	660
Menu Copie spéciale.	663
Copie de deux pages sur une seule feuille.	664
Copie de quatre pages sur une seule feuille.	667
Copie d'originaux épais tels que des livres.	670
Copie de la carte d'identité sur une seule feuille.	671
Copie assemblée.	673
Copie depuis un smartphone ou une tablette.	675
Numérisation.	677
Numérisation à partir d'un ordinateur (Windows).	678
Utilisation de IJ Scan Utility.	679
Qu'est-ce que IJ Scan Utility (logiciel du scanner) ?	680
Démarrage de IJ Scan Utility.	682
Numérisation de documents.	683
Numérisation de photos.	684
Numérisation à l'aide des paramètres favoris.	685
Numérisation d'originaux plus grands que la vitre (Image panorama).	686
Ajustement des cadres de découpe dans la fenêtre Image panorama.	691

Extraction de texte à partir d'images numérisées (OCR)	692
Envoi d'images numérisées par courrier électronique.	694
Numérisation de plusieurs originaux à la fois.	696
Numérisation de plusieurs documents simultanément à partir du CAD (chargeur automatique de documents).	700
Enregistrement après vérification des résultats de la numérisation.	705
Écrans IJ Scan Utility.	708
IJ Scan Utility Écran principal.	709
Boîte de dialogue Paramètres.	711
Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres.	769
Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe.	773
Fenêtre Image panorama.	775
Numérisation avec un logiciel d'application (ScanGear).	780
Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?	781
Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner).	783
Démarrage de ScanGear (pilote du scanner).	784
Numérisation en Mode de base.	785
Numérisation en Mode avancé.	788
Numérisation de plusieurs documents à partir du CAD (chargeur automatique de documents) en Mode avancé.	790
Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)	792
Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner).	796
Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.).	797
Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur.	801
Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs.	803
Ajustement de la luminosité et du contraste.	805
Ajustement de l'histogramme.	808
Ajustement de la courbe de tonalité.	812
Paramétrage du seuil.	815
Écrans de ScanGear (pilote du scanner).	816
Onglet Mode de base.	817
Onglet Mode avancé.	825
Paramètres d'entrée.	832
Paramètres de sortie.	835
Paramètres d'image.	838

Boutons de réglage des couleurs.	843
Boîte de dialogue Préférences.	846
Onglet Scanner.	847
Onglet Aperçu.	850
Onglet Numériser.	852
Onglet Paramètres de couleur.	853
Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur).	855
Ajustement des cadres de découpe (ScanGear).	858
Remarques générales (pilote du scanner).	862
Autres méthodes de numérisation.	864
Numérisation à l'aide du pilote WIA.	865
Écran des paramètres et du menu d'IJ Network Scanner Selector EX2.	870
Désinstallation de IJ Network Scanner Selector EX2.	873
Astuces pour la numérisation.	874
Résolution.	875
Format de données.	877
Correspondance des couleurs.	878
Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur).	879
Paramètres de numérisation réseau.	882
Numérisation à partir d'un ordinateur (Mac OS).	886
Numérisation à partir du panneau de contrôle.	887
Transfert des données numérisées sur un ordinateur à l'aide du panneau de contrôle.	888
Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de l'ordinateur.	892
Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de la machine.	896
Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de la machine.	897
Enregistrement de l'adresse électronique des destinataires.	901
Enregistrement des destinataires dans un courrier électronique de groupe.	905
Modification des informations enregistrées.	909
Suppression des informations enregistrées.	911
Importation/exportation d'un carnet d'adresses de courrier électronique.	912
Enregistrement de données numérisées sur une clé USB flash.	914
Transfert de données numérisées vers un dossier partagé sur l'ordinateur.	917
Suppression de données numérisées sur une clé USB flash.	921
Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle.	923
Paramétrage du panneau de contrôle avec IJ Scan Utility (Windows).	925

Numérisation à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.	929
Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link.	64
Télécopie.	931
Opérations préalables à la télécopie.	932
Connexion de la ligne téléphonique.	933
Définition du type de ligne téléphonique.	937
Définition du mode de réception.	938
Définition des informations sur l'expéditeur.	943
Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.	949
Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone.	950
Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé).	954
Options d'envoi de fax.	957
Envoi de fax à l'aide de certaines fonctions utiles.	958
Envoi d'un fax après un appel téléphonique.	959
Envoi d'un fax au destinataire enregistré.	961
Envoi d'un document à plusieurs destinataires (Diffusion séquentielle).	964
Prévention des échecs d'émission de fax.	968
Utilisation de la fonction de composition en ligne.	970
Enregistrement de destinataires.	972
Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.	973
Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires.	974
Enregistrement de destinataires dans une composition groupe.	978
Modification des informations enregistrées.	982
Suppression des informations enregistrées.	983
Impression d'une liste de destinations enregistrées.	984
Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows).	985
Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2.	986
Boîte de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2.	987
Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante.	989
Enregistrement de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.	990
Modification de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.	992
Suppression de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.	994
Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.	995
Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.	996

Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur.	997
Réception de fax.	998
Réception de fax.	999
Modification des paramètres du papier.	1004
Réception sur mémoire.	1006
Réception de fax à l'aide de certaines fonctions utiles.	1008
Enregistrement automatique de fax reçus sur une clé USB flash.	1009
Transfert automatique des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur.	1011
Réception à distance.	1013
Refus de la réception de fax.	1014
Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels.	1017
Autres fonctions de télécopie utiles.	1019
Utilisation des services d'informations.	1020
Émission/Réception de fax à l'aide du MCE.	1023
Document stocké dans la mémoire de l'imprimante.	1024
Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante.	1025
Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante.	1027
Enregistrement d'un document placé dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash.	1029
Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur.	1032
Récapitulatif des rapports et listes.	1035
Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Windows).	1041
Émission d'une télécopie (pilote de télécopie).	1042
Création d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie).	1046
Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie).	1050
Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses (pilote de télécopie).	1053
Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur.	1055
Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie.	1057
Remarques générales (pilote de télécopie).	1059
Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Mac OS).	1060
Envoi d'une télécopie.	1061
Remarques générales.	1064
Dépannage.	1065
Problèmes de communication réseau.	1067

Impossible de détecter une machine sur le réseau.	1068
Machine introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression.	1069
Contrôle 1 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	1070
Contrôle 2 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	1071
Contrôle 3 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	1072
Contrôle 4 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	1074
Contrôle 5 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	1075
Contrôle 6 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil.	1077
Impossible de trouver la machine après l'avoir recherchée sur l'écran Détection de l'imprimante pendant la configuration.	1078
Recherche de machine par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration (Windows)	1080
Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/Connecter un câble.	1083
Machine introuvable avec le réseau sans fil.	1085
Problèmes de connexion réseau.	1087
La machine devient subitement inutilisable.	1088
Clé réseau inconnue.	1092
Mot de passe d'administrateur défini pour la machine inconnu.	1094
Impossible d'utiliser la machine lors du remplacement du routeur sans fil ou de la modification de ses paramètres.	1095
L'impression est lente.	1097
Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication.	1098
Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows).	1099
Autres problèmes liés au réseau.	1100
Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration.	1101
Envoi de paquets constant (Windows).	1103
Vérification des informations de réseau.	1104
Restauration des réglages par défaut.	1107
Problèmes d'impression ou de numérisation à partir d'un smartphone ou d'une tablette	1108
Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette.	1109
Problèmes liés à l'impression.	1112

L'impression ne démarre pas.	1113
Bourrages papier.	1116
Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants.	1118
Impossible de terminer l'impression.	1120
La page ne s'imprime pas dans sa totalité (Windows).	1121
Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent.	1122
Les lignes ne sont pas alignées.	1125
Lignes incomplètes ou manquantes (Windows).	1126
Images incomplètes ou manquantes (Windows).	1127
Taches d'encre / Papier gondolé.	1128
Le papier est taché / La surface imprimée est rayée.	1129
Le verso du papier est taché.	1133
Couleurs inégales ou striées.	1134
L'encre ne s'écoule pas.	1136
L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier ».	1137
Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique.	1139
Interruption de la copie/de l'impression.	1141
Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint.	1142
Problèmes liés à la numérisation (Windows).	1143
Problèmes liés à la numérisation.	1144
Le scanner ne fonctionne pas.	1145
ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas.	1146
Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas.	1147
Impossible de numériser plusieurs originaux à la fois.	1148
La vitesse de numérisation est lente.	1149
Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.	1150
Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation.	1151
Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau de Windows.	1152
L'image numérisée ne s'ouvre pas.	1153
Résultats de la numérisation non satisfaisants.	1154
Les résultats de la numérisation présentent du moiré.	1155
La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre.	1156
Des zones blanches entourent l'image numérisée.	1158
Numérisation impossible au format approprié.	1159
Impossible de détecter correctement la position ou la taille de l'image lors de la numérisation à partir du Panneau de contrôle.	1160

L'original est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée.	1161
L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur.	1162
Problèmes logiciels.	1163
Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique.	1164
Messages d'erreur IJ Scan Utility.	1165
ScanGear Messages d'erreur (pilote de scanner).	1167
Problèmes liés aux fax.	1170
Problèmes d'envoi de fax.	1171
Impossible d'envoyer un fax.	1172
Impossible de procéder à une diffusion séquentielle par recomposition ou impossible de numérotter en composant les numéros.	1175
Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax.	1176
Problèmes de réception de fax.	1177
Réception de fax impossible, impression de fax impossible.	1178
L'imprimante ne passe pas automatiquement des appels vocaux aux appels fax.	1181
La qualité des fax reçus est médiocre.	1182
Réception de fax en couleur impossible.	1183
Des erreurs se produisent souvent lors de la réception d'un fax.	1184
Impossible d'envoyer un fax clairement.	1185
Problèmes de téléphone.	1187
Numérotation impossible.	1188
Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel.	1189
Problèmes mécaniques.	1190
L'alimentation ne fonctionne pas.	1191
Problèmes de connexion USB.	1192
Impossible de communiquer avec la machine via USB.	1193
L'écran LCD est éteint.	1194
L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte.	1195
Le support de tête d'impression ne se positionne pas à l'emplacement approprié pour le remplacement.	1196
L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows).	1197
Problèmes liés à l'installation et au téléchargement.	1198
Impossible d'installer les pilotes MP Drivers.	1199
Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows). ...	1201

Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau (Windows).	1202
Erreurs et messages.	1203
En cas d'erreur.	1204
Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax.	1206
Un message apparaît.	1210
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème.	1219
Liste des codes de support d'erreur.	1220
Liste des codes support d'erreur (bourrages papier).	1222
1300.	1223
1303.	1227
1313.	1230
1314.	1233
2801.	1236
Autres situations.	1239
1003.	1240
1200.	1241
1309.	1242
1310.	1243
1319.	1244
1575.	1245
1600.	1246
1660.	1247
1688.	1248
1700.	1249
1701.	1250
1754.	1251
1755.	1252
1871.	1253
1890.	1254
2001.	1255
2002.	1256
2110.	1257
2120.	1260

2500.....	1261
2700.....	1262
2802.....	1263
2803.....	1264
3401.....	1267
3402.....	1268
3403.....	1269
3404.....	1270
3405.....	1271
3406.....	1272
3407.....	1273
3408.....	1274
3410.....	1275
3411.....	1276
3412.....	1277
3413.....	1278
3414.....	1279
3415.....	1280
3416.....	1281
3417.....	1282
3418.....	1283
3419.....	1284
3420.....	1285
3421.....	1286
3422.....	1287
3423.....	1288
3424.....	1289
3425.....	1290
3434.....	1291
3435.....	1292
3436.....	1293
3437.....	1294
4100.....	1295

4103.....	1296
5011.....	1297
5012.....	1298
5040.....	1299
5050.....	1300
5100.....	1301
5102.....	1302
5103.....	1303
5104.....	1304
5105.....	1305
5200.....	1306
5203.....	1307
5204.....	1308
5205.....	1309
5206.....	1310
5207.....	1311
5208.....	1312
5209.....	1313
5400.....	1314
5500.....	1315
5501.....	1316
5B00.....	1317
5B01.....	1318
5C01.....	1319
6000.....	1320
6500.....	1321
6502.....	1322
6800.....	1323
6801.....	1324
6900.....	1325
6901.....	1326
6902.....	1327
6910.....	1328

6911.....	1329
6930.....	1330
6931.....	1331
6932.....	1332
6933.....	1333
6936.....	1334
6937.....	1335
6938.....	1336
6939.....	1337
693A.....	1338
6940.....	1339
6941.....	1340
6942.....	1341
6943.....	1342
6944.....	1343
6945.....	1344
6946.....	1345
7100.....	1346
7200.....	1347
7201.....	1348
7203.....	1349
7204.....	1350
7205.....	1351
9000.....	1352
9500.....	1353
B202.....	1354
B203.....	1355
B204.....	1356
B205.....	1357
B502.....	1358
B503.....	1359
B504.....	1360
C000.....	1361

Utilisation de ce manuel en ligne

- [Symboles utilisés dans ce document](#)
- [Utilisateurs d'appareils tactiles \(Windows\)](#)

Symboles utilisés dans ce document

Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Important

Instructions contenant des informations importantes. Pour éviter les détériorations et les blessures ou une utilisation inappropriée du produit, veuillez lire ces indications.

Remarque

Instructions comprenant des remarques et des explications complémentaires.

Principes essentiels

Instructions décrivant les opérations de base de votre produit.

Remarque

- Les icônes peuvent varier en fonction du produit utilisé.

Utilisateurs d'appareils tactiles (Windows)

Pour les opérations tactiles, vous devez remplacer le « clic droit » dans ce document par l'action définie dans le système d'exploitation. Par exemple, si l'action consiste à « appuyer et maintenir enfoncé » dans votre système d'exploitation, utilisez cette action à la place du « clic droit ».

Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store, AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive, Google Apps et Picasa sont des marques déposées ou commerciales de Google Inc.
- Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc., aux États-Unis et sous licence de Canon Inc.
- Autodesk et AutoCAD sont des marques déposées ou commerciales de Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

»» Remarque

- Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without

limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux produits prenant en charge la fonction Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Saisissez des mots-clés dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur  (Rechercher).

Vous pouvez rechercher des pages cible dans ce guide.

Exemple d'entrée : "(nom du modèle de votre produit) charger papier"

Astuces pour la recherche

Vous pouvez rechercher des pages cibles en saisissant des mots-clés dans la fenêtre de recherche.



►► Important

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

►► Remarque

- L'écran affiché peut varier.
- Lorsque vous effectuez une recherche à partir de cette page sans indiquer le nom de modèle de votre produit ou le nom de votre application, tous les produits pris en charge par ce guide seront pris en compte.
Pour restreindre les résultats de la recherche, ajoutez le nom de modèle de votre produit ou le nom de votre application dans les mots-clés.

- **Rechercher des fonctions**

Saisissez le nom de modèle de votre produit et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations


Exemple : Lorsque vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le chargement de papier

Saisissez « (nom de modèle de votre produit) charger papier » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

- **Dépannage**

Saisissez le nom de modèle de votre produit et un code de produit

Exemple : Lorsque l'écran d'erreur suivant apparaît
Saisissez « (nom de modèle de votre produit) 1003 » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

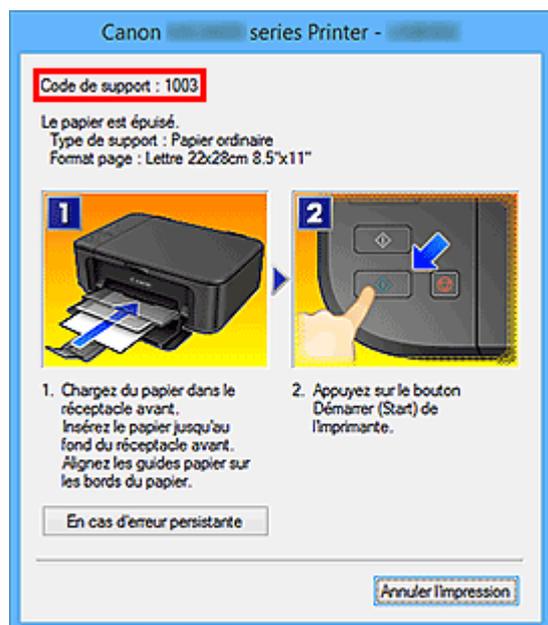

»»» Remarque

- L'écran affiché varie en fonction du produit utilisé.

• Rechercher des fonctions propres aux applications

Saisissez le nom de votre application et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations

Exemple : Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impression de collages avec My Image Garden
Saisissez « collage My Image Garden » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

• Rechercher des pages de référence

Saisissez le nom de votre modèle et un titre de page de référence*

* Vous pouvez trouver plus facilement des pages de référence en saisissant également le nom de fonction.

Exemple : Si vous souhaitez consulter la page correspondant à la phrase suivante sur une page de procédure de numérisation

Reportez-vous à « Onglet Paramètres de couleur » pour votre modèle à partir de la section Accueil du Manuel en ligne pour plus de détails.

Saisissez « (nom de modèle de votre produit) Onglet Paramètres de couleur numériser » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

Utilisation de la machine

- Impression de documents à partir de votre ordinateur (Windows)
- Impression de documents à partir de votre ordinateur (Mac OS)
- Copie
- Télécopie


Impression de documents à partir de votre ordinateur (Windows)

Procédez comme suit pour imprimer des documents à partir d'applications sur un ordinateur ou un autre périphérique.

1. Retirez la cassette.




2. Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le BAS.
3. Alignez les guides papier avec la longueur et la largeur du papier.

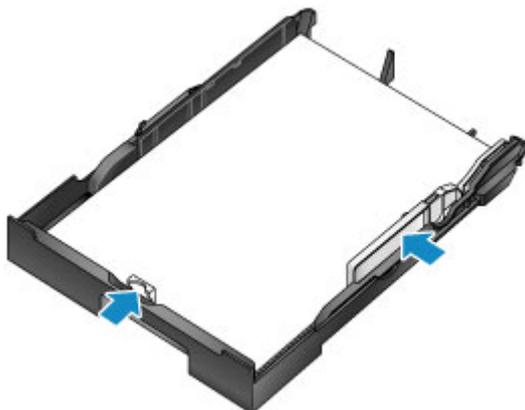

4. Insérez la cassette.


Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.

5. Sélectionnez le format et le type de papier chargé dans la cassette dans **Form. p.** et **Type**, puis appuyez sur **OK**.

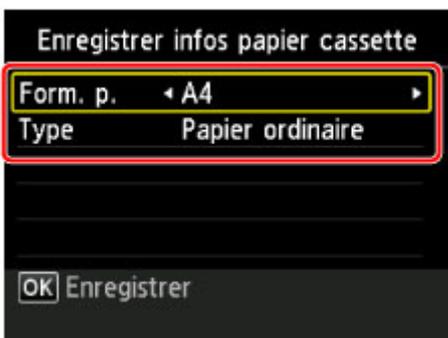

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

6. Tirez l'extension du bac de sortie papier (A), puis ouvrez le support de sortie papier (B).

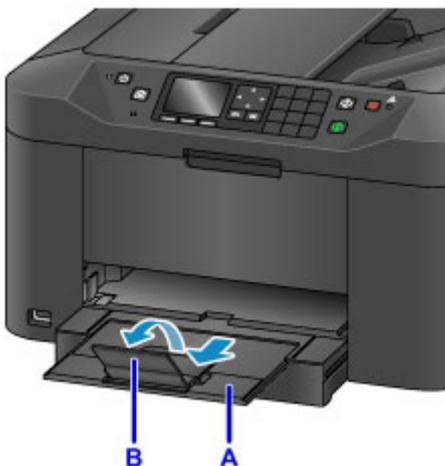

7. Dans l'application, sélectionnez Imprimer.

Vous pouvez généralement accéder à la boîte de dialogue **Imprimer** en sélectionnant **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

8. Sélectionnez le nom du modèle et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

Les paramètres du pilote d'imprimante s'affichent.


▶▶▶ Remarque

- Les noms de commande et de menu varient selon l'application et l'impression peut nécessiter des étapes supplémentaires. Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre application.

9. Sélectionnez un profil d'impression classique.

Dans le champ **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez un profil adapté à votre tâche d'impression.

Une fois que vous avez sélectionné un profil d'impression, des valeurs prédéfinies sont automatiquement appliquées aux paramètres **Fonctionnalités supplémentaires**, **Type de support** et **Format papier imprimante**.

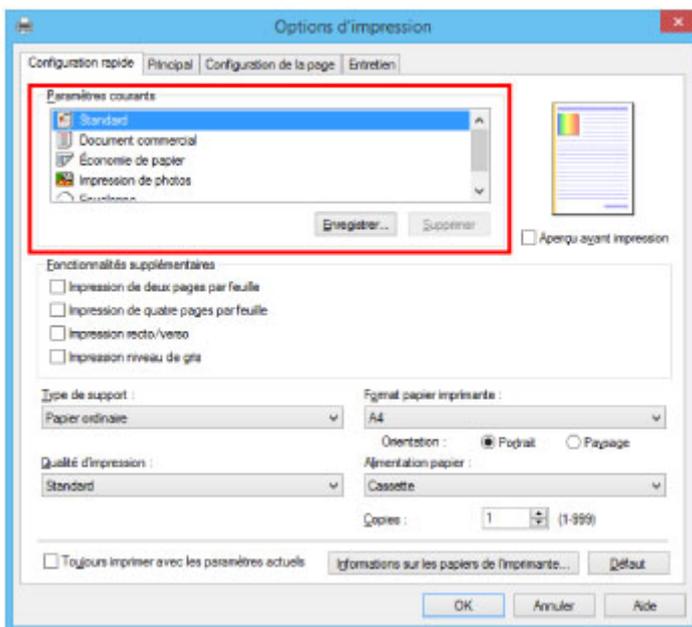

10. Une fois les paramètres d'impression configurés, cliquez sur **OK** pour lancer l'impression.

»»» Remarque

- Le pilote d'imprimante vous permet de configurer un grand nombre de paramètres d'impression.
 - [Impression depuis le logiciel d'application \(pilote d'imprimante Windows\)](#)


Impression de documents à partir de votre ordinateur (Mac OS)

Procédez comme suit pour imprimer des documents à partir d'applications sur un ordinateur ou un autre périphérique.

1. Retirez la cassette.




2. Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le BAS.
3. Alignez les guides papier avec la longueur et la largeur du papier.

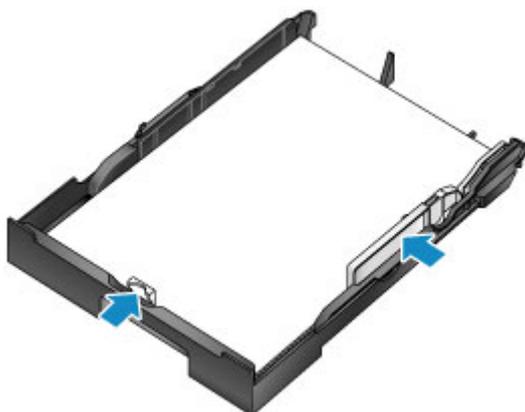

4. Insérez la cassette.


Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.

5. Sélectionnez le format et le type du papier chargé dans la cassette dans **Form. p.** et **Type**, puis appuyez sur **OK**.

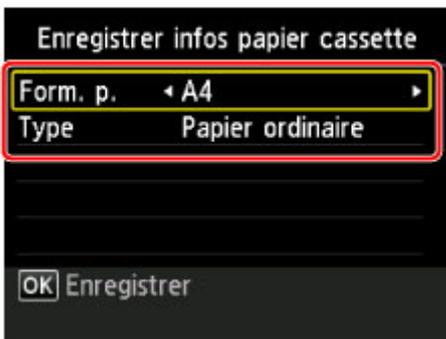

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

6. Tirez l'extension du bac de sortie papier (A), puis ouvrez le support de sortie papier (B).

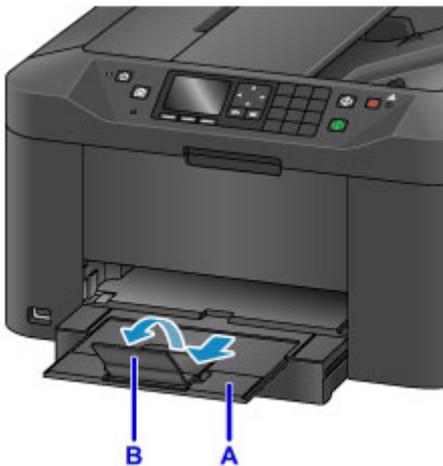

7. Dans l'application, sélectionnez Imprimer.

Vous pouvez généralement accéder à la boîte de dialogue Imprimer en sélectionnant **Imprimer...** à partir du menu **Fichier**.

▶▶ Remarque

- Pour des instructions de fonctionnement détaillées, consultez le manuel d'utilisation de votre application.


8. Sélectionnez le nom du modèle et cliquez sur la liste **Imprimante**.

Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour activer l'affichage détaillé de la fenêtre de configuration.




9. Sélectionnez le format de papier.

Dans **Taille du papier**, sélectionnez la taille de papier à utiliser.

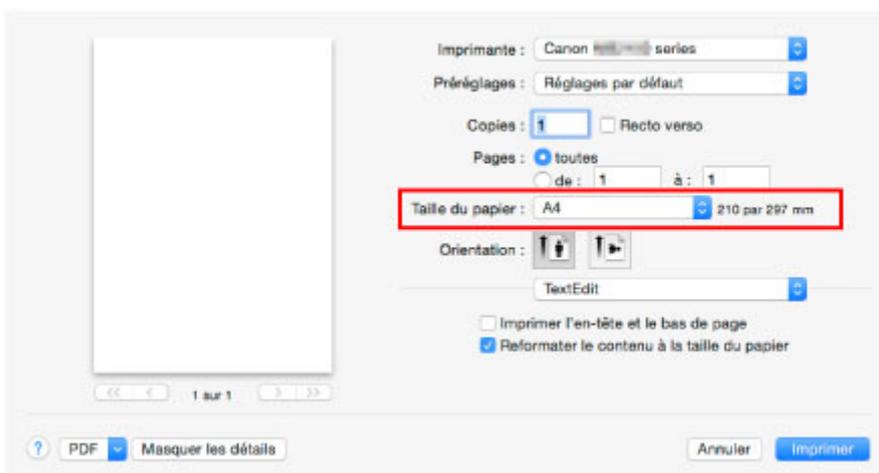

10. Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant.

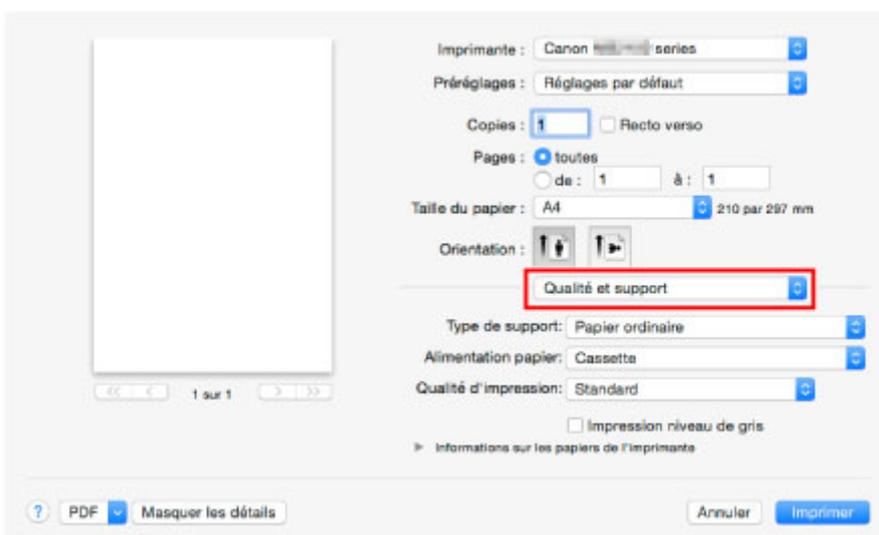

11. Sélectionnez le type de support.

Dans **Type de support**, sélectionnez le même type de support que celui chargé dans la machine.

12. Une fois les paramètres d'impression configurés, cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

▶▶▶ Remarque

- Le pilote d'imprimante vous permet de configurer un grand nombre de paramètres d'impression.
 - Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS)


Copie

Chargez les originaux et copiez-les sur du papier ordinaire, comme indiqué ci-dessous.

1. Retirez la cassette.




2. Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le BAS.
3. Alignez les guides papier avec la longueur et la largeur du papier.

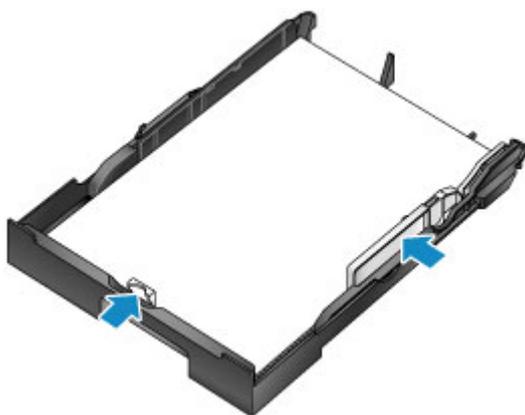

4. Insérez la cassette.


Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.

5. Sélectionnez le format et le type du papier chargé dans la cassette dans **Form. p.** et **Type**, puis appuyez sur **OK**.

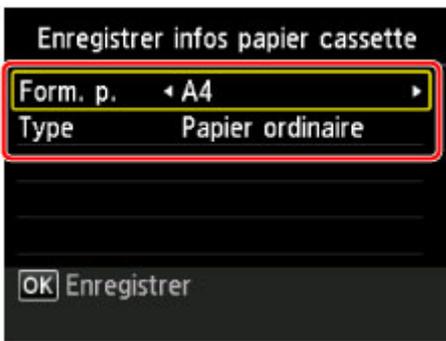


Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

6. Tirez l'extension du bac de sortie papier (A), puis ouvrez le support de sortie papier (B).

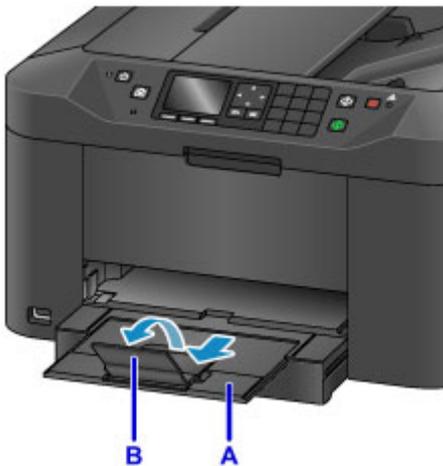


7. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** (C).

8. Sélectionnez  **Copie** (D), puis appuyez sur le bouton **OK**.

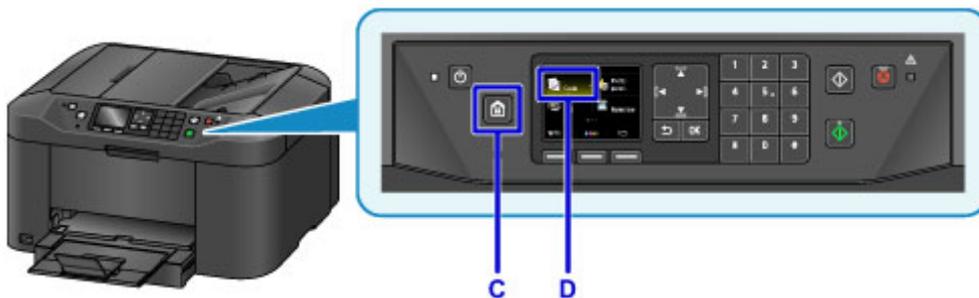

9. Ouvrez le couvercle du scanner (E).

10. Chargez l'original face vers le BAS, aligné avec le repère d'alignement (F).

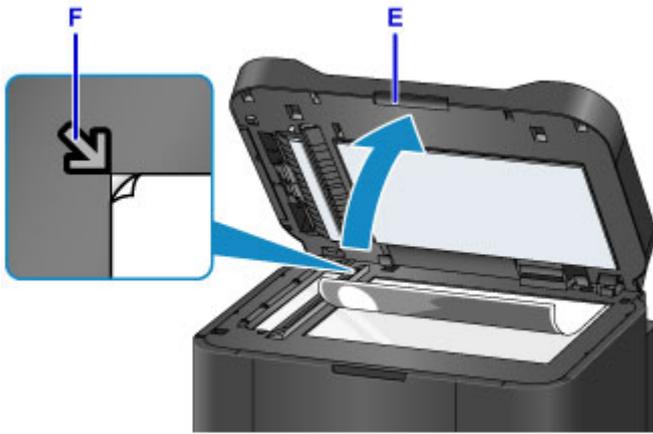

»» Remarque

- Pour copier plusieurs originaux en continu, utilisez le CAD (chargeur automatique de documents).



11. Fermez le couvercle du scanner.

12. Vérifiez les paramètres du papier, puis appuyez sur le bouton **Noir (Black)** ou **Couleur (Color)** (G).



»» Important

- N'ouvrez pas le couvercle du scanner tant que la copie n'est pas terminée.

»» Remarque

- La machine est équipée de nombreuses autres fonctions de copie utiles.

■ [Copie](#)

Télécopie

Pour faxer plusieurs documents en noir et blanc, procédez comme suit.



1. Ouvrez le plateau destiné aux documents (A).




2. Insérez les documents face vers le HAUT.
3. Ajustez les guides du document selon vos besoins.



4. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** (B).

5. Sélectionnez  **FAX** (C), puis appuyez sur le bouton **OK**.

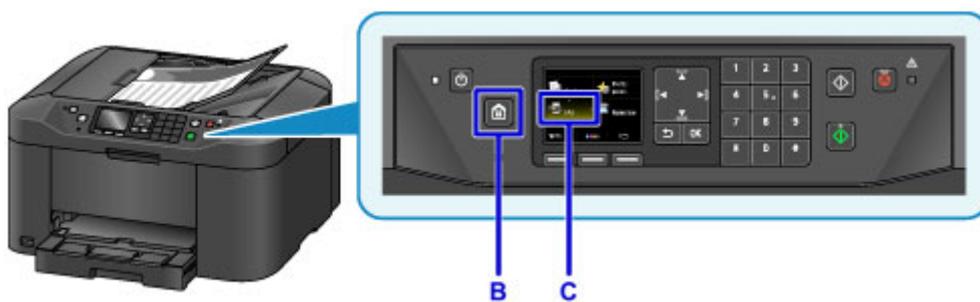

6. À l'aide du pavé, saisissez le numéro de fax (D).



7. Appuyez sur le bouton **Noir (Black)** (E).



»» Remarque

- La machine est équipée de nombreuses autres fonctions de télécopie utiles.

■ [Télécopie](#)

Fonctions de l'imprimante

- **Se connecter avec la technologie sans fil en « connexion directe »**
- **Téléchargement de différents contenus**
- **Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web)**
- **Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox**
- **Méthodes de connexion disponibles**
- **Numériser des originaux plus grands que la vitre**
- **Numériser plusieurs originaux à la fois**
- **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY**
- **Impression avec Windows RT**
- **Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne**

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint

- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac**
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS**

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Ajout d'une imprimante en tant qu'imprimante AirPrint à votre Mac

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)** sur votre Mac.
2. Sélectionnez le signe **+** pour afficher la liste des imprimantes.
3. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste comme **Multifonction Bonjour**.
4. Sélectionnez **AirPrint sécurisé** ou **AirPrint** à partir de **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

Impression avec AirPrint à partir de votre Mac

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

▶▶ Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)
3. Imprimez avec votre logiciel d'application.
La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
4. Sélectionnez votre modèle ajouté en tant qu'imprimante AirPrint à partir de la liste **Imprimante** de la boîte de dialogue Imprimer.
5. Définissez le format du papier, le type de support et les autres paramètres.
6. Sélectionnez **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

▶▶ Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Vérification de l'état de l'impression

- Affichage de l'écran d'état de l'impression

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir du périphérique iOS : Suppression d'une tâche d'impression

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir de votre Mac, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Impression avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


»»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)

3. Appuyez sur l'icône d'activation pour afficher les options de menu depuis votre périphérique iOS.

La figure ci-après illustre un exemple d'impression à partir du navigateur Web iPad. L'écran peut varier en fonction des périphériques ou des applications.

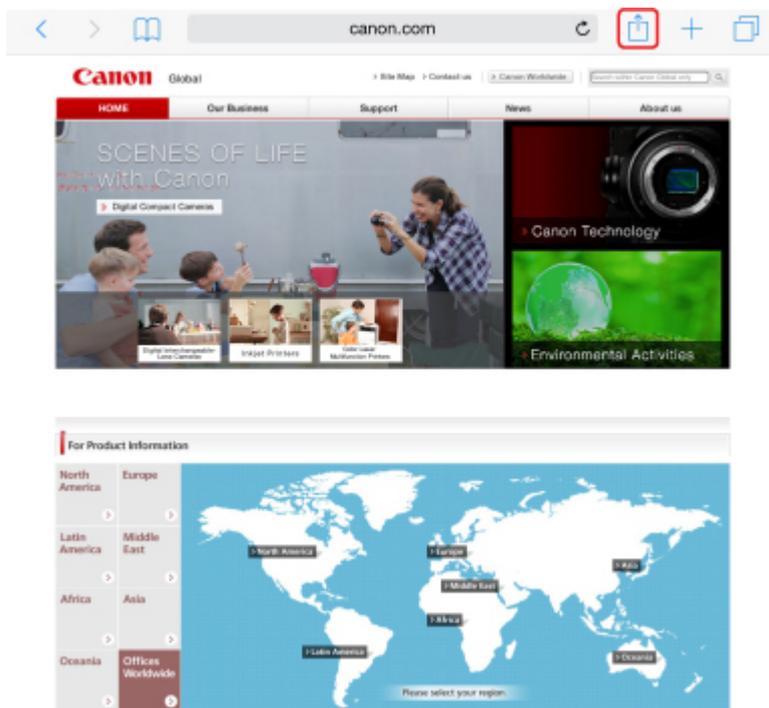

4. Dans les options de menu, appuyez sur **Imprimer**.



5. Sélectionnez votre modèle à partir de **Imprimante** dans **Options de l'imprimante**.

►►► Important

- Certaines applications ne prenant pas en charge AirPrint, les **Options de l'imprimante** risquent de ne pas s'afficher. Si vous n'avez pas accès à ces options, vous ne pourrez pas lancer d'impressions depuis cette application.

»» Remarque

- Les **options de l'imprimante** peuvent varier en fonction de l'application utilisée.

6. Lorsque vous imprimez un fichier composé de plusieurs pages (un fichier PDF, par exemple), appuyez sur **Plage**, puis sur **Toutes les pages** ou définissez la plage de pages à imprimer.
7. Avec l'option **1 copie**, appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de copies.
8. Pour une **impression recto/verso**, appuyez sur **Activer** pour activer la fonction ou sur **Désactiver** pour la désactiver.
9. Appuyez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

»» Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Format papier

Avec AirPrint, le format du papier est automatiquement sélectionné en fonction de l'application utilisée sur l'appareil iOS et de la région d'utilisation d'AirPrint.

Si vous utilisez l'application photo, le format de papier est défini par défaut sur L au Japon et sur 4"x6" ou KG dans les autres pays et régions.

Si vous utilisez l'application de documents, le format de papier est défini par défaut sur Lettre aux États-Unis et sur A4 en Europe et au Japon.

»» Important

- En fonction du périphérique ou du système d'exploitation, le format de papier par défaut peut être différent de celui indiqué ci-dessus.
 - Il est recommandé d'effectuer un test d'impression.
- Votre application peut prendre en charge plusieurs formats de papier.

Impression d'enveloppes


Pour imprimer sur une enveloppe à partir d'un périphérique iOS avec AirPrint, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Imprimez l'image d'aperçu	Orientation des données d'impression	Orientation du chargement des enveloppes
		 <p>Chargez l'enveloppe à la verticale, le côté de l'adresse orienté vers le bas afin que le rabat de l'enveloppe soit orienté vers le haut sur le côté droit.</p>

Vérification de l'état de l'impression

Lors d'une impression, une icône **centre d'impression** apparaît dans la liste des applications utilisées récemment. Vous pouvez utiliser cette icône pour vérifier la progression de l'impression.

Appuyez deux fois sur le bouton d'accueil de l'appareil iOS pour activer le mode **multitâche**. Balayez vers la droite pour afficher l'icône du **centre d'impression** et un **récapitulatif d'impression**.

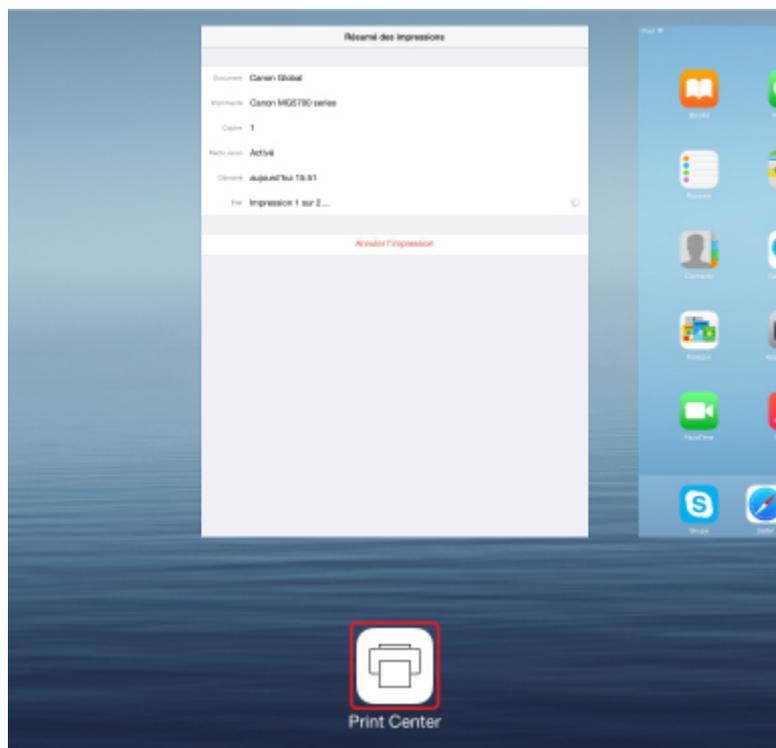

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir d'un périphérique iOS : appuyez deux fois sur le bouton d'accueil du périphérique iOS pour activer le mode **multitâche**, puis balayez vers la droite. Touchez l'icône du **centre d'impression** pour afficher un **récapitulatif d'impression**. Appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur **Annuler l'impression**.

Se connecter avec la technologie sans fil en « connexion directe »

L'imprimante prend en charge la « connexion directe » permettant une connexion sans fil à l'imprimante à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone, y compris depuis un environnement sans routeur de réseau sans fil.

Basculez vers « Connexion directe » pour imprimer ou numériser avec la technologie sans fil.

■ [Utilisation de la machine en connexion directe](#)



Téléchargement de différents contenus

CREATIVE PARK

Il s'agit d'un « site de modèles à imprimer » sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des modèles.

Le site met à votre disposition plusieurs types de contenu, tels que des cartes de vœux et des papiers de création, que vous pouvez ensuite assembler.

CREATIVE PARK PREMIUM

Il s'agit d'un service à partir duquel les clients qui utilisent les modèles compatibles avec le contenu Premium peuvent télécharger des modèles à imprimer exclusifs.

Vous pouvez télécharger rapidement le contenu Premium via Easy-PhotoPrint+. Ce contenu Premium téléchargé peut être directement imprimé avec Easy-PhotoPrint+.

Pour télécharger un contenu Premium, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont installées pour toutes les couleurs sur une imprimante prise en charge.



Remarque

- Les contenus Premium fournis sur cette page peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Imprimer des éléments avec Easy-PhotoPrint+ (application Web)

Vous pouvez facilement créer et imprimer des éléments personnalisés tels que des calendriers et des collages, quel que soit le moment et l'endroit, en accédant à Easy-PhotoPrint+ sur le Web à partir d'un ordinateur ou d'une tablette.

Avec Easy-PhotoPrint+, vous pouvez créer des éléments dans l'environnement le plus récent sans vous soucier d'une quelconque installation.

De plus, vous pouvez ajouter des photos à votre élément via l'intégration avec les réseaux sociaux tels que Facebook, le stockage en ligne, les albums Web, etc.

Pour plus d'informations, reportez-vous au « Guide Easy-PhotoPrint+ ».



Gestion facile de l'imprimante à l'aide de Quick Utility Toolbox

Quick Utility Toolbox est un menu de raccourcis qui vous permet d'accéder en un seul clic aux fonctions que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous installez des utilitaires compatibles avec Quick Utility Toolbox, ils sont ajoutés à ce menu. Quick Utility Toolbox fournit un moyen pratique de lancer rapidement des utilitaires supplémentaires pour paramétrer l'imprimante et effectuer d'autres tâches de gestion.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- Guide Quick Utility Toolbox (Windows)
- Guide Quick Utility Toolbox (Mac OS)



Méthodes de connexion disponibles

Les méthodes de connexion suivantes sont disponibles sur l'imprimante.

Connexion sans fil


- Avec un routeur sans fil



- Sans routeur sans fil



Connexion USB

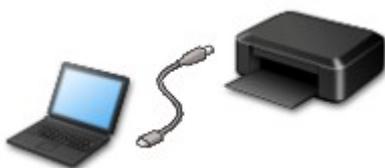

Connexion sans fil

Il existe deux méthodes pour connecter l'imprimante à votre périphérique (par exemple, un smartphone ou une tablette). Une méthode consiste à se connecter via un routeur sans fil et l'autre, sans routeur sans fil.

Les deux méthodes de connexion ne peuvent pas être utilisées simultanément.

Si vous disposez d'un routeur sans fil, il est conseillé d'utiliser la méthode décrite dans Connexion via un routeur sans fil.

Lorsque vous connectez un périphérique alors qu'un autre périphérique est déjà connecté à l'imprimante, utilisez la même méthode de connexion.

Si vous utilisez une méthode différente, la connexion du périphérique en cours d'utilisation sera désactivée.

- Connexion via un routeur sans fil



- Connectez l'imprimante et un périphérique à l'aide d'un routeur sans fil.
- Les méthodes de connexion diffèrent selon le type de routeur sans fil.
- Vous pouvez modifier les paramètres réseau tels que le SSID et le protocole de sécurité sur l'imprimante.
- Lorsque la connexion entre un périphérique et un routeur sans fil est établie et que  (icône Wi-Fi) s'affiche sur l'écran du périphérique, vous pouvez connecter celui-ci à l'imprimante via le routeur sans fil.

• Connexion sans routeur sans fil



- Connectez l'imprimante et un périphérique sans routeur sans fil. Connectez un périphérique et l'imprimante à l'aide de la connexion directe de l'imprimante.
- Lorsque vous utilisez l'imprimante avec la communication directe, la connexion Internet à partir de l'imprimante n'est pas disponible. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- Si un périphérique connecté à Internet via un routeur sans fil est connecté à l'imprimante en connexion directe, la connexion entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée. Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Des droits de transmission relatifs à la connexion à Internet via une connexion de données mobile s'appliquent.
- En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche. Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique que vous n'utilisez pas et configurez à nouveau les paramètres.
- Les paramètres réseau tels que le SSID et le protocole de sécurité sont spécifiés automatiquement.

Connexion USB

Connectez l'imprimante à l'ordinateur en utilisant un câble USB. Préparez un câble USB.

Restrictions

(affichage dans une nouvelle fenêtre)

Numériser des originaux plus grands que la vitre

La fonction de reliure de IJ Scan Utility permet de numériser séparément la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis de combiner les images numérisées pour n'en former qu'une seule. Vous pouvez ainsi numériser des éléments pouvant atteindre jusqu'à environ deux fois la taille de la vitre.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- [Numérisation d'originaux plus grands que la vitre \(Image panorama\)](#) (Windows)
- Numérisation d'originaux plus grands que la vitre (Image panorama) (Mac OS)




Numériser plusieurs originaux à la fois

IJ Scan Utility permet de numériser simultanément plusieurs photos (ou petits éléments) placés sur la vitre et d'enregistrer chaque image individuellement.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- [Numérisation de plusieurs originaux à la fois](#) (Windows)
- Numérisation de plusieurs originaux à la fois (Mac OS)

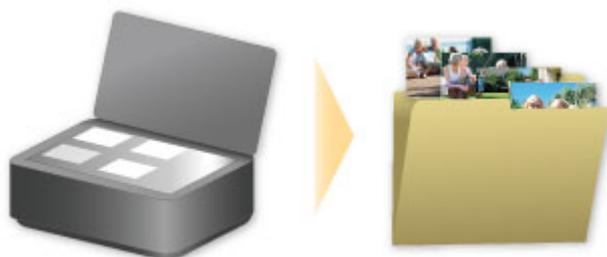

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante](#)

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Note relative à l'impression de service Web

Utilisation du service Web

- Canon ne garantit pas la continuité ni la fiabilité des services Web fournis, la disponibilité de l'accès au site ni l'autorisation de téléchargement de données.
- Canon se réserve le droit à tout moment de mettre à jour, modifier ou supprimer les informations fournies dans le cadre du service Web ou de supprimer temporairement ou définitivement le service sans notification préalable. Canon décline toute responsabilité en cas de tout dommage résultant de ces actions.
- En aucun cas, Canon ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant de l'utilisation des services Web.
- L'enregistrement utilisateur est requis pour utiliser le site de liaison externe. Lorsque vous utilisez le site de liaison externe, respectez les conditions d'utilisation du site et utilisez ses services sous votre propre responsabilité.
- L'ensemble ou une partie de ce service Web n'est peut-être pas disponible dans votre pays ou votre région.
- Selon votre environnement réseau, certaines fonctions du service Web ne sont pas disponibles. Même si ces dernières sont disponibles, l'impression ou l'affichage du contenu peut nécessiter un certain temps ou la communication peut être interrompue alors qu'une tâche est en cours.
- Lorsque vous utilisez le service Web, le nom de votre machine, les informations concernant votre région ou pays, la langue de votre choix et le type de service auquel vous faites appel (par ex., site de partage photos) sont transférés et enregistrés sur notre serveur. Canon n'est pas en mesure d'identifier des clients spécifiques à l'aide de ces informations.
- Avant de transférer la propriété ou de vous débarrasser d'une imprimante prenant en charge un écran LCD couleur, sélectionnez **Paramètres périphérique** -> **Réinitialiser paramètre** -> **Réinitialiser tout** et supprimez votre nom et votre mot de passe de connexion.
- Pour plus de détails, contactez un représentant commercial agréé par Canon dans le pays ou la région où vous résidez.

Si vous habitez en Chine continentale

- PIXMA/MAXIFY Cloud Link, Easy-PhotoPrint+ et certaines fonctions de Canon PRINT Inkjet/SELPHY, non intégrés à cette machine, sont fournis par Canon Inc. Toutefois, le serveur n'étant pas installé en Chine continentale, il se peut que certains de ces services ne soient pas encore disponibles.

Droits d'auteur et droits de publicité

Impression à l'aide d'un service fourni par Canon

1. Les droits d'auteur associés à tout élément (photos, illustrations, logos ou documents, désignés ci-après « les éléments ») fourni dans le cadre du service d'impression relèvent de la propriété de son propriétaire. Les droits de publicité peuvent s'appliquer quant à l'utilisation des personnes ou personnages affichés sur le service d'impression.

Sauf dans certains cas définis au préalable (voir le point 2 ci-dessous), toute copie, modification ou distribution de l'intégralité ou d'une partie de tout élément contenu dans le service d'impression modèle Web sans l'autorisation préalable du titulaire des droits respectifs est strictement interdite.

2. Tous les éléments fournis dans le cadre du service d'impression modèle Web peuvent être utilisés librement à des fins personnelles et non commerciales.

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante

- **Avant d'utiliser PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Enregistrement des informations de l'imprimante dans PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Nuage Dépannage**

Avant d'utiliser PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Commencez par vérifier les points suivants :

- **Précautions**

Si vous prévoyez d'utiliser le service Web pour imprimer des documents, commencez par prendre ces [précautions](#).

- **Spécifications de l'imprimante**

- L'imprimante doit prendre en charge une couleur écran LCD.
Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante ».
- Il est possible que votre imprimante ne prenne pas en charge la fonction de numérisation.
- L'imprimante doit prendre en charge Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge Canon Inkjet Cloud Printing Center ».

- **Environnement réseau**

L'imprimante doit être connectée à un réseau et à Internet.

Si votre imprimante n'est pas connectée à un réseau local, cliquez ici et configurez-en un.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau et Internet, consultez le manuel de vos périphériques réseau ou contactez le fabricant.

»» Important

- Le coût de l'accès à Internet sera à la charge de l'utilisateur.

■ [Enregistrement des informations de l'imprimante dans PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

Copyright c 1991-2015 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel

Email local part: ph10

Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Enregistrement des informations de l'imprimante dans PIXMA/ MAXIFY Cloud Link

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour enregistrer les informations sur l'imprimante dans le serveur du service Nuage.


1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

2. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**


»» Remarque

- [Si plusieurs utilisateurs sont amenés à utiliser l'imprimante](#) après l'enregistrement initial, sélectionnez le nom utilisateur de connexion à partir de l'écran **Changer d'utilisateur**, entrez le [Code de sécurité](#) et poursuivez l'enregistrement.
Si le **Code de sécurité** est incorrect, utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour changer le paramètre dans [Mon compte](#) de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

3. Lorsque l'écran de préparation de l'enregistrement s'affiche, sélectionnez **OK**.

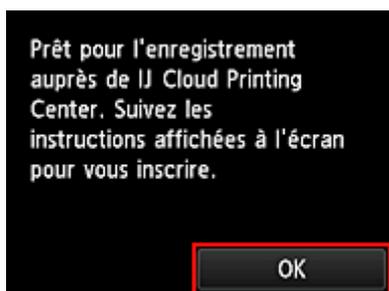


4. Dans l'écran de confirmation, sélectionnez **Suivant**

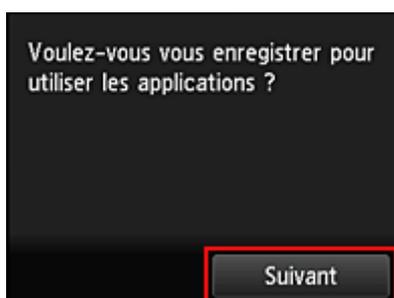


5. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité**, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord.

<Contrat de licence>

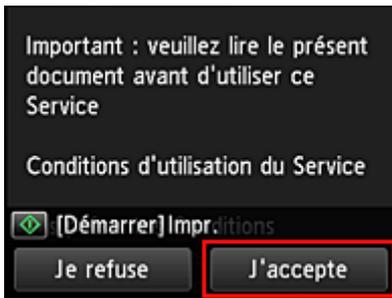

<Déclaration de confidentialité>

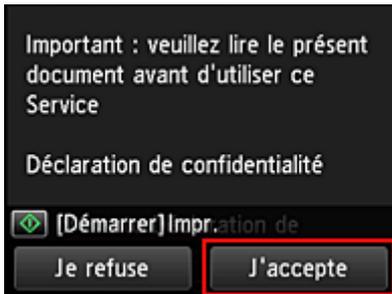


»» Remarque

- Si vous sélectionnez **Je refuse**, un écran de confirmation de l'annulation de **Enreg. Mon compte** s'affiche. Si vous sélectionnez **Oui**, **Enreg. Mon compte** est annulé et vous revenez à l'écran d'accueil.
Même si vous sélectionnez **Je refuse**, vous pouvez accéder ultérieurement à ce service en sélectionnant **J'accepte** à partir de l'écran d'enregistrement.
- Vous pouvez imprimer les informations affichées en appuyant sur le bouton **Démarrer (Start)**.

6. Dans l'écran **Vérif. heure actuelle**, sélectionnez l'heure la plus proche de l'heure actuelle, puis sélectionnez **Suivant**

Vous pouvez définir l'heure par unités de 10 minutes.

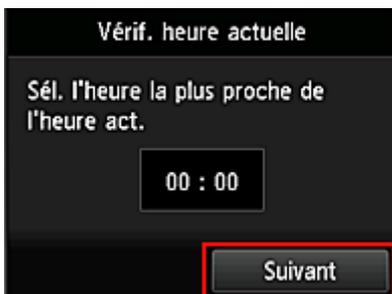

7. Dans la liste des fuseaux horaires, sélectionnez la région la plus proche de vous
Pour certaines régions, un écran permettant d'appliquer le paramètre d'heure d'été peut s'afficher.



L'enregistrement des informations relatives à l'imprimante est terminé et une liste d'applications s'affiche. Cliquez [ici](#) pour consulter la description de l'écran de liste des applications.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez [imprimer des photos et des documents](#) téléchargés vers des applications sur le service de Nuage lié et [ajouter/supprimer/trier des applications](#).

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

Gestion des applications

Vous découvrirez dans cette section comment [ajouter](#), [supprimer](#) et [trier](#) des applications.

»» Important

- **Sélect. méth. gestion** vous permet de modifier la liste des utilisateurs pouvant utiliser ce service. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».


Ajouter des applications

Vous pouvez ajouter vos applications préférées à l'imprimante.
Procédez comme suit pour ajouter des applications :

1. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**
2. Dans l'écran principal de la fonction Nuage, sélectionnez **Aj./Suppr.**




3. Sélectionnez **Enregistrer app.**

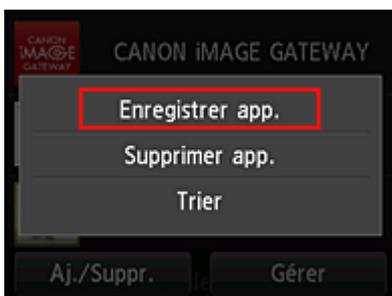

4. Sélectionnez la catégorie de l'application dans la liste



5. Dans la liste des applications affichées, sélectionnez l'application à enregistrer

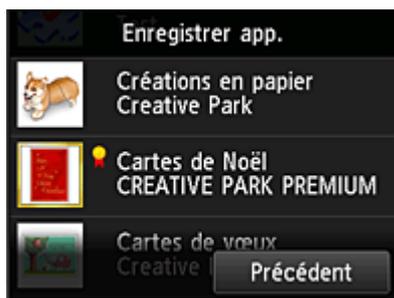

»» Remarque


- Description des icônes affichées



: est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.

6. Sélectionnez **Enreg.**

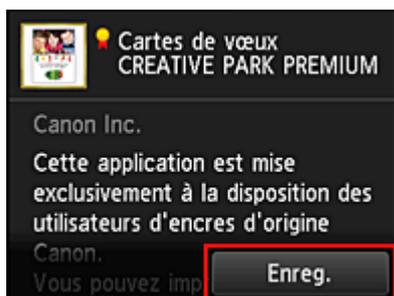

L'enregistrement est terminé et l'application est ajoutée à la liste des applications.

Pour enregistrer une autre application, reprenez la procédure à partir de l'étape 5.

Pour mettre fin à l'enregistrement de l'application, sélectionnez **Précédent** et revenez à l'écran d'accueil du Nuage.

»» Important

- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez au préalable disposer d'un compte d'application liée. Dans ce cas, définissez le compte à l'avance.

Supprimer des applications

Vous pouvez supprimer des applications inutiles dans la liste des applications.

Procédez comme suit pour supprimer des applications :

1. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**


2. Dans l'écran principal de la fonction Nuage, sélectionnez **Aj./Suppr.**



3. Sélectionnez **Supprimer app.**



4. Dans la liste des applications, sélectionnez l'application à supprimer

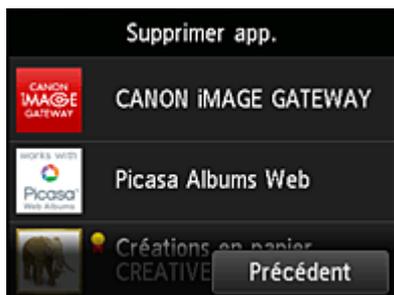

»» Remarque

- Description des icônes affichées




: impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.



: est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.

5. Sélectionnez **Supprimer**

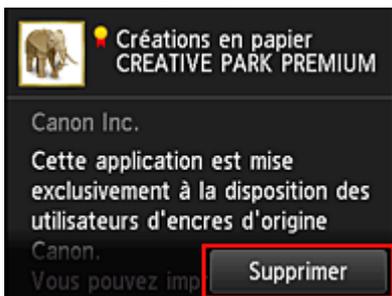

Une fois la suppression terminée, l'application ne figure plus dans la liste des applications de l'écran principal.

Pour supprimer une autre application, reprenez la procédure à partir de l'étape 4.

Pour terminer la suppression de l'application, sélectionnez **Précédent** et revenez à l'écran principal du Nuage.

»» Remarque

- **Config.** vous permet d'enregistrer à nouveau des applications supprimées.

Trier les applications

Vous pouvez trier les applications affichées dans la liste des applications.

Procédez comme suit pour trier les applications :

1. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**
2. Dans l'écran principal de la fonction Nuage, sélectionnez **Aj./Suppr.**



3. Sélectionnez **Trier**



4. Dans la liste des applications, sélectionnez l'application à trier



Remarque


- Description des icônes affichées

 : impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.


 : est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.

5. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour déplacer l'application

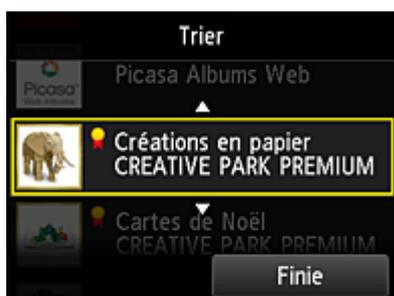

6. Sélectionnez **Finie**

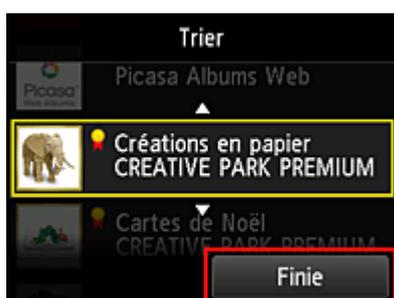

Le tri est terminé.

Pour poursuivre le tri, reprenez la procédure à partir de l'étape 4.

Pour mettre fin au tri, sélectionnez **Précédent** et revenez à l'écran principal du Nuage.

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Cette section présente la procédure d'impression de photos au moyen de CANON iMAGE GATEWAY comme exemple.

»» Important

- Les fonctions disponibles varient selon l'application.
- La procédure d'impression varie selon l'application.
- Vous devez au préalable obtenir le compte et enregistrer les photos et les autres données.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être imprimés : jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt et rtf.
Les formats de fichier imprimables varient selon l'application.
- Avant d'imprimer, vérifiez que l'imprimante est sous tension et connectée au réseau. Ensuite, démarrez.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser CANON iMAGE GATEWAY pour imprimer les formats jpg et jpeg.


1. Dans l'[écran principal](#), sélectionnez l'application à utiliser
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Connexion**



The screenshot shows a dark-themed login interface. At the top, it says 'Pays ou région :' followed by a dropdown menu showing 'Japon'. Below that is a text input field for 'Code utilisateur', and another for 'Mot de passe'. At the bottom right, there is a button labeled 'Connexion' which is highlighted with a red rectangular border.


»» Important

- Il se peut que certaines applications ne soient pas entièrement visibles dans la zone d'affichage. Si tel est le cas, faites défiler vers le haut, le bas, la droite et la gauche pour modifier la zone d'affichage.

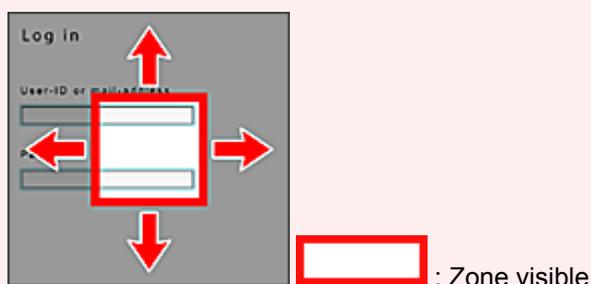

- L'écran de connexion peut varier d'une application à l'autre.
- Après la connexion, il est possible qu'un service externe vous demande d'accepter d'utiliser son application. Acceptez si vous utilisez l'application.

3. Dans la liste d'albums affichée, sélectionnez l'album de votre choix

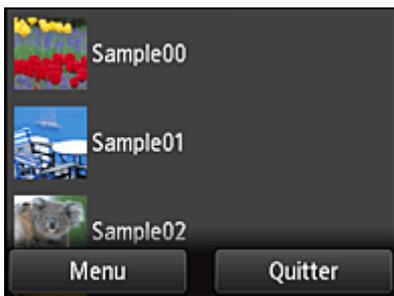


4. Dans la liste des images affichées, sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez **Suivant**



5. Définissez les paramètres d'impression nécessaires, puis sélectionnez **Couleur (Color)**

Un message de fin de tâche d'impression s'affiche et l'impression démarre.

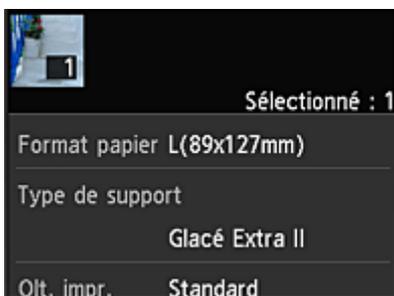

Pour poursuivre l'impression, sélectionnez **Continuer** et exécutez l'opération à partir de l'étape 3.

Pour mettre fin à l'impression, sélectionnez **App.**. L'écran de liste d'applications s'affiche à nouveau.



»» Important

- Si la tâche d'impression ne s'imprime pas dans les 24 heures suivant son lancement, elle arrive à expiration et aucune impression n'a lieu.

- Avec les applications Premium qui limitent le nombre de tâches d'impression, les tâches qui ne peuvent pas être imprimées parce qu'elles ont expiré ou pour toute autre raison sont également incluses dans le nombre d'impressions.

»» Remarque

- Pour conserver un historique d'utilisation de ce service, à partir de la fenêtre d'accueil du panneau de

contrôle, sélectionnez  **Config.** ->  **Configuration du service Web** -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Param. historique pour ce service** -> **Enregistrer.**

■ [Nuage Dépannage](#)

Nuage sous Windows

Cette section décrit l'écran principal de la fonction **Nuage** et les services qui y sont disponibles.

»»» Important

- **Sélect. méth. gestion** vous permet de modifier la liste des utilisateurs pouvant utiliser ce service. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».



Si vous sélectionnez **Nuage** à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, l'écran principal de la fonction Nuage s'affiche.

Vous pouvez utiliser les zones indiquées ci-dessous pour exécuter différentes fonctions, par exemple, ajouter, démarrer et gérer des applications.


Vous pouvez également imprimer des photos et des documents en démarrant l'application appropriée.



- (1) [Applications](#)
- (2) [Bouton Aj./Suppr.](#)
- (3) [Bouton Gérer](#)

»»» Important

- Selon les applications que vous prévoyez d'utiliser, vous devrez peut-être disposer d'un compte au préalable. Dans ce cas, procurez-vous un compte pour chaque application.
- Une fois sélectionnée, une application peut ne pas s'afficher complètement dans la zone d'affichage. Si tel est le cas, faites défiler vers le haut, le bas, la droite et la gauche pour modifier la zone d'affichage.

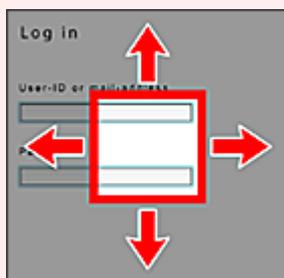

 : Zone visible

- Si une application n'est pas encore sortie ou ne prend pas en charge votre modèle, votre langue ou votre région, vous ne pourrez pas la lancer.

(1) Applications

Les applications apparaissent dans la liste dès l'affichage de l'écran principal de la fonction Nuage. Pour démarrer une application, sélectionnez-la dans la liste.

»» Remarque

- Description des icônes affichées


 : impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.

 : est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.

(2) Bouton Aj./Suppr.

Utilisez ce bouton pour ajouter, supprimer et trier des applications.

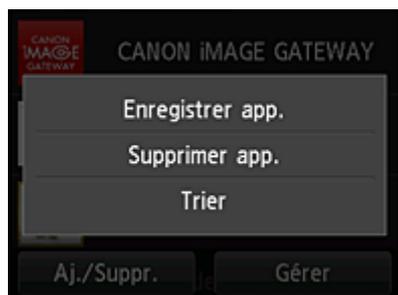

Enregistrer app.

Sélectionnez cette option pour ajouter vos applications préférées.

- [Cliquez ici pour savoir comment ajouter des applications](#)

Supprimer app.

Sélectionnez cette option pour supprimer des applications enregistrées.

- [Cliquez ici pour savoir comment supprimer des applications](#)

Trier

Sélectionnez cette option pour trier la liste des applications.

- [Cliquez ici pour savoir comment trier la liste des applications](#)

(3) Bouton Gérer

Utilisez ce bouton pour gérer des tâches, vous déconnecter d'une application, afficher le contrat de licence ainsi que la déclaration de confidentialité et définir le fuseau horaire.



Gérer les tâches

A partir de la fenêtre **Liste états**, vous pouvez vérifier l'état d'une tâche.

Paramètres

Sélectionnez cette option pour définir le **Fuseau hor.**.

Sélectionnez votre région dans la liste. Pour certaines régions, vous pouvez choisir d'appliquer ou non le paramètre d'heure d'été.

»» Important

- Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Informations légales

Cette option permet d'afficher le **Contrat de licence** et la **Déclaration de confidentialité**.

Pour imprimer les informations affichées, appuyez sur le bouton **Démarrer (Start)**.

Déconnex. ttes app.

Vous pouvez vous déconnecter en même temps de toutes les applications auxquelles vous êtes connecté.

»» Remarque

- Il se peut que vous restiez connecté même après avoir fermé l'application. Si vous souhaitez vous connecter à nouveau avec un autre compte, sélectionnez tout d'abord **Déconnex. ttes app.** pour vous déconnecter.
- Une fois déconnecté, vous devez vous reconnecter. Avec certaines applications, les paramètres risquent d'être perdus.

Nuage Dépannage

Impression impossible

Si l'impression est impossible, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez à l'écran d'accueil de l'imprimante et



sélectionnez **Config.** -> **Recherche service Web.**

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer la tâche d'impression et vérifiez que les données peuvent être imprimées normalement sur l'imprimante.

Si vous ne pouvez toujours pas imprimer, consultez la page de dépannage correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du Manuel en ligne.

»» Remarque

- Dans le cadre d'une connexion de réseau sans fil, une fois l'imprimante sous tension, l'établissement de la connexion peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau sans fil et patientez quelques instants avant de lancer l'impression.
- Si l'imprimante n'est pas sous tension ou connectée à Internet, ce qui empêche le traitement d'une tâche d'impression sous 24 heures après sa soumission, cette tâche est automatiquement annulée. Si cela se produit, vérifiez l'alimentation de l'imprimante et la connexion Internet, puis soumettez de nouveau la tâche d'impression.

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur

- **Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center**
- **Ajout d'une Imprimante**
- **Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center**

Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center est un service qui se connecte à la fonction Cloud de l'imprimante et vous permet d'effectuer des opérations telles que l'enregistrement et la gestion d'applications à partir de votre smartphone ou de votre tablette, la vérification de l'état de l'impression, de l'erreur d'impression et du niveau d'encre de l'imprimante. Vous pouvez également imprimer des photos et des documents à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Commencez par vérifier les points suivants :

- **Précautions**

Si vous prévoyez d'utiliser le service Web pour imprimer des documents, commencez par prendre ces [précautions](#).

- **Spécifications de l'imprimante**

Vérifiez que Canon Inkjet Cloud Printing Center prend en charge l'imprimante.

Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction. Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge Canon Inkjet Cloud Printing Center ».

- **Environnement réseau**

L'imprimante doit être connectée à un réseau et à Internet.

»» Important

- Le coût de l'accès à Internet sera à la charge de l'utilisateur.

- **Spécifications d'exploitation**

Pour les ordinateurs, smartphones et tablettes, reportez-vous à la section « [Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

»» Important

- Il se peut que ce service ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions. De plus, même si le service est disponible, certaines applications ne peuvent pas être utilisées dans certaines régions.

■ [Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center

Ordinateur

Processeur	x86 ou x64 à 1,6 GHz ou plus
RAM	2 Go ou plus
Affichage	Résolution de 1024 x 768 pixels ou plus Nombre de couleurs d'affichage 24 bits (True Color) ou plus

Système d'exploitation	Navigateur
Windows Vista SP2	Internet Explorer 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 10	Internet Explorer 11 Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Yosemite v10.10	Safari 5.1, 6, 7, 8

Smartphone ou tablette

Système d'exploitation	Navigateur	Résolution
iOS 7 ou version ultérieure	Navigateur standard du système d'exploitation	320 x 480 ou plus
Android 4 ou version ultérieure		480 x 800 ou plus

Les configurations de fonctionnement peuvent changer sans notification préalable. Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être plus utiliser ce service depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

»» Important

- Activez JavaScript et les cookies sur le navigateur que vous utilisez.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de zoom ou que vous modifiez la taille de la police.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de traduction de Google Chrome.

- Le service ne prend pas en charge l'utilisation des services fournis via un serveur proxy situé en dehors de votre pays.
 - Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être libéré. Pour obtenir des instructions de confirmation, contactez l'administrateur de réseau.
-

Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.

- [Si votre écran LCD est un modèle couleur](#)
- [Si votre écran LCD est un modèle monochrome](#)
- [Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD couleur)

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.


Enregistrement à partir d'une imprimante

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

2. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**

Si les informations de l'imprimante n'ont pas été enregistrées dans le serveur du service de nuage, l'[écran de préparation de l'enregistrement](#) s'affiche.


3. À partir de l'écran principal du nuage, sélectionnez **Utiliser à partir d'un smartphone** ou **Guide d'intégration mobile**

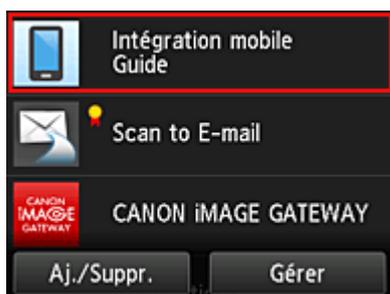

4. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez **Suivant**.

5. Dans l'écran d'enregistrement utilisateur, sélectionnez **Afficher le code QR**

Vous pouvez aussi accéder manuellement à l'URL à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

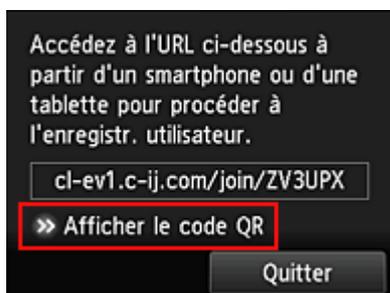

6. Lisez le code QR avec votre smartphone ou votre tablette



Pour revenir à l'écran principal du nuage, sélectionnez **Quitter**.

»» Remarque

- Vous devez disposer d'une application spéciale pour lire les codes QR avec votre smartphone ou votre tablette. Si vous ne disposez pas d'une application conçue pour lire les codes QR avec votre smartphone ou de votre tablette, vous pouvez en installer une à partir de App Store ou de Google Play.


7. Dans l'écran **Préparation de l'enregistrement**, sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**



»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**, l'expéditeur « entrée de destination terminée » démarre automatiquement.
Une fois l'e-mail vide créé, envoyez-le sans le modifier.

Si vous voulez enregistrer une adresse e-mail différente, sélectionnez **Ne pas envoyer** pour afficher l'écran de saisie de l'**Adresse e-mail**.

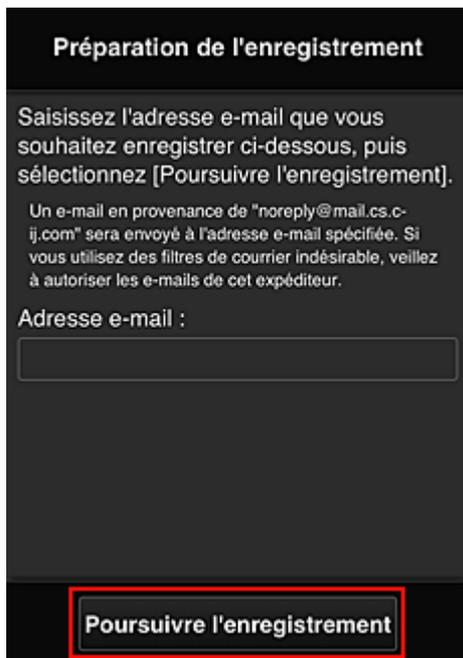

Dans l'écran affiché, entrez l'**Adresse e-mail** que vous voulez enregistrer, puis sélectionnez **Poursuivre l'enregistrement**.


»» Remarque

- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous recevrez un e-mail « déjà enregistrée ». Suivez les instructions fournies dans l'e-mail et enregistrez une adresse différente.

»» Important


- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
 - Jusqu'à 255 caractères constitués de caractères alphanumériques et de symboles à un seul octet (!\$*/^_{}|~.-@). (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)
 - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré une adresse e-mail différente par erreur, vous pouvez annuler l'enregistrement en accédant à l'écran d'accueil de l'imprimante et en sélectionnant **Config.** -> **Configuration du service Web** -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service**.
- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ».
Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

8. Vérifiez que vous avez reçu un e-mail vide, puis sélectionnez **Oui**

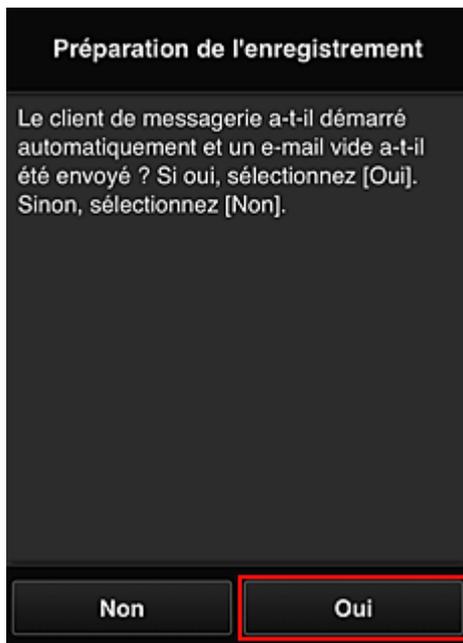

9. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez **OK**.

L'URL de la page d'enregistrement sera envoyée à l'adresse e-mail enregistrée.

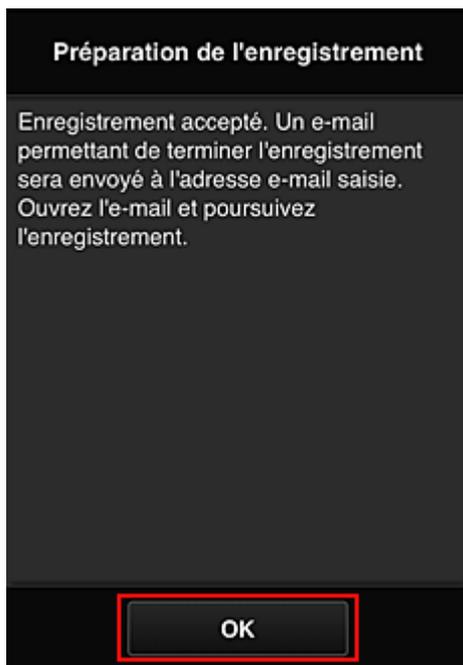

Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL

2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

Contrat de licence

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Conditions d'utilisation du Service

Les présentes Conditions d'utilisation du Service (ci-après "Conditions") constituent un accord exécutoire entre vous et Canon Inc. (ci-après "Canon"), lequel régit votre utilisation du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous fourni avec une imprimante de marque Canon.

Vous pouvez accepter les Conditions en sélectionnant "J'accepte". En utilisant le Service, vous êtes réputé accepter les Conditions. Si vous n'acceptez pas les Conditions, vous ne pouvez pas utiliser le Service.

Je refuse **J'accepte**



Déclaration de confidentialité

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité


La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et...

Je refuse **J'accepte**

3. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe que vous voulez enregistrer dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

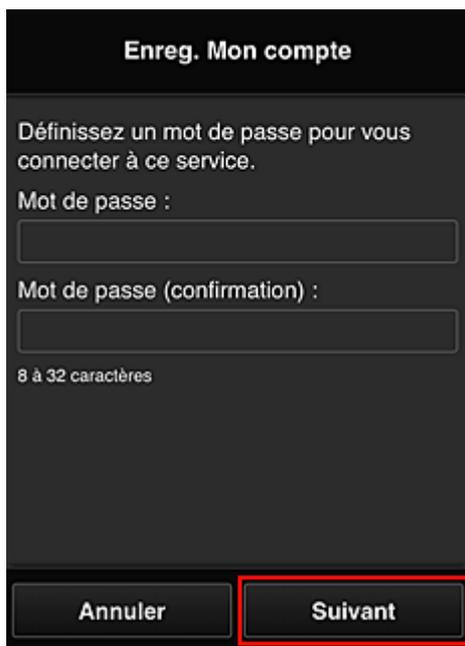

The screenshot shows a dark-themed mobile interface titled "Enreg. Mon compte". It contains the following elements:


- Text: "Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service."
- Label: "Mot de passe :" followed by a text input field.
- Label: "Mot de passe (confirmation) :" followed by a text input field.
- Text: "8 à 32 caractères" below the confirmation field.
- Buttons: "Annuler" and "Suivant" at the bottom. The "Suivant" button is highlighted with a red rectangular border.

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

4. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.

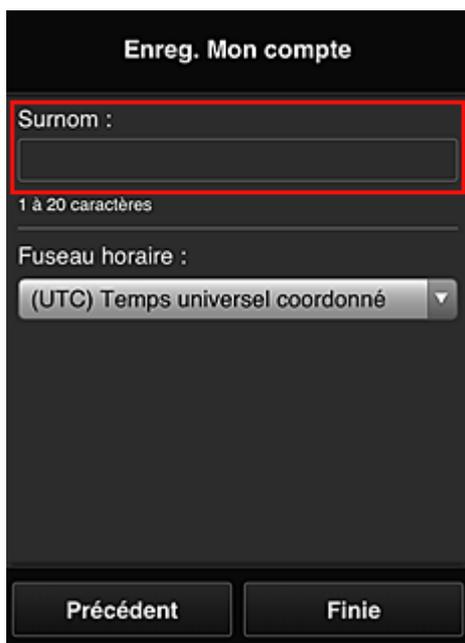

The screenshot shows the same dark-themed mobile interface, but with the following elements:

- Text: "Enreg. Mon compte" at the top.
- Label: "Surnom :" followed by a text input field, which is highlighted with a red rectangular border.
- Text: "1 à 20 caractères" below the Surnom field.
- Label: "Fuseau horaire :" followed by a dropdown menu.
- Text: "(UTC) Temps universel coordonné" is selected in the dropdown menu.
- Buttons: "Précédent" and "Finie" at the bottom.

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :
 - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.



The screenshot shows a registration form titled "Enreg. Mon compte". It includes a "Surnom" field with a character count of "1 à 20 caractères". The "Fuseau horaire" field is highlighted with a red border and shows a dropdown menu with the selected option "(UTC) Temps universel coordonné". At the bottom of the form, there are two buttons: "Précédent" and "Finie".

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

Canon IJ Cloud Printing Center

Adresse e-mail :

Mot de passe :

Cons. info connexion

Se connecter

[Réinitialiser mot de passe ici](#)

Créer un compte

[À propos de ce service](#)

Français

Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** enregistrés, puis sélectionnez [Se connecter](#) pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)


Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (écran LCD monochrome)

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.


Imprimez les informations d'enregistrement depuis l'imprimante

1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> S'enr. auprès serv.**

2. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**

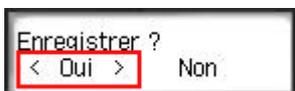

3. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage

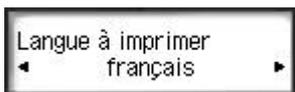

4. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre et imprimez l'URL du site d'authentification ainsi que le **Code enregistr. imprimante**

Définissez le format de papier ordinaire A4, Lettre ou Légal et sélectionnez **OK**.
L'URL d'authentification et le **Code enregistr. imprimante** sont imprimés.

»» Important

- Vous devez effectuer l'enregistrement dans un délai de 60 minutes.

Accédez à l'URL de la page imprimée et entrez l'adresse e-mail ainsi que les autres informations requises

»» Important

- N'utilisez pas le bouton Précédent du navigateur Web pendant que le traitement d'une opération est en cours. La transition de l'écran peut être incorrecte.


»» Remarque

- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous recevrez un e-mail « déjà enregistrée ». Suivez les instructions fournies dans l'e-mail et enregistrez une adresse différente.

1. Utilisez le navigateur Web sur votre PC, smartphone, tablette ou autres appareils pour accéder à l'URL d'authentification.




2. Lorsque l'écran d'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Créer un compte**

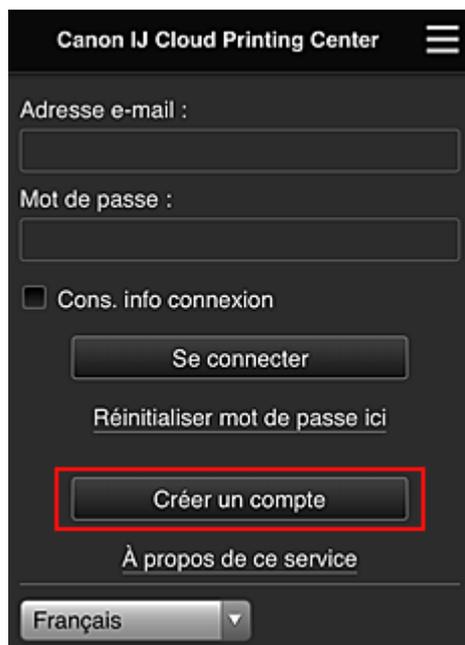

3. Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Code enregistr. imprimante** du propriétaire de l'imprimante, puis sélectionnez **OK**

L'URL de la page d'enregistrement est envoyée à l'adresse e-mail saisie.

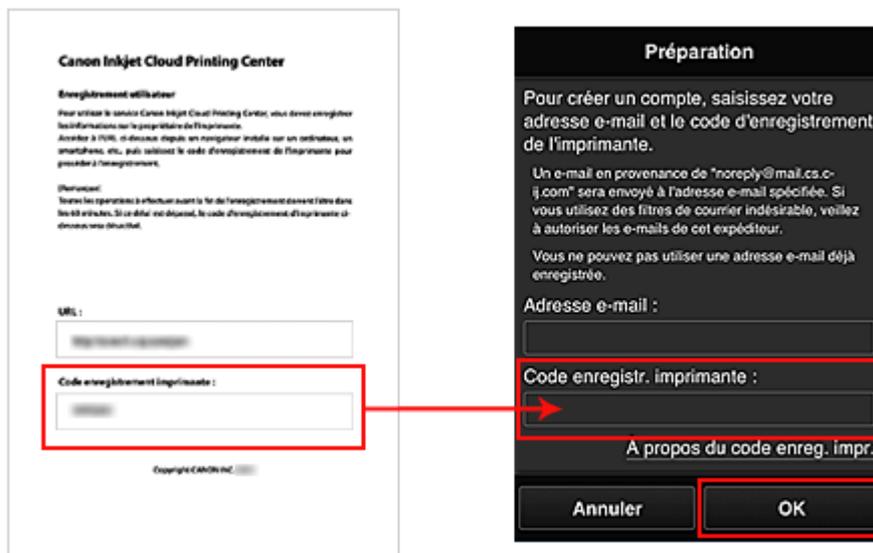

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
 - Jusqu'à 255 caractères constitués de caractères alphanumériques et de symboles à un seul octet (!\$*/^_{}|~.-@). (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)
 - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré par erreur une autre adresse e-mail, vous avez la possibilité d'annuler l'enregistrement en sélectionnant le bouton **Configuration (Setup)** sur le panneau de contrôle de l'imprimante, puis en sélectionnant **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> Supprim. du service**.
- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ». Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail entrée et accédez à l'URL
2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

Contrat de licence

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Conditions d'utilisation du Service

Les présentes Conditions d'utilisation du Service (ci-après "Conditions") constituent un accord exécutoire entre vous et Canon Inc. (ci-après "Canon"), lequel régit votre utilisation du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous fourni avec une imprimante de marque Canon.

Vous pouvez accepter les Conditions en sélectionnant "J'accepte". En utilisant le Service, vous êtes réputé accepter les Conditions. Si vous n'acceptez pas les Conditions, vous ne pouvez pas utiliser le Service.



Déclaration de confidentialité

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et

3. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe que vous voulez enregistrer dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

The screenshot shows a dark-themed mobile interface titled "Enreg. Mon compte". Below the title, there is a text prompt: "Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service." This is followed by two input fields: "Mot de passe :" and "Mot de passe (confirmation) :". Below the second field, the text "8 à 32 caractères" is displayed. At the bottom of the screen, there are two buttons: "Annuler" on the left and "Suivant" on the right, which is highlighted with a red rectangular border.

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

4. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.

The screenshot shows the same "Enreg. Mon compte" screen. The "Surnom :" input field is now highlighted with a red rectangular border. Below it, the text "1 à 20 caractères" is visible. The "Fuseau horaire :" section below has a dropdown menu with the selected option "(UTC) Temps universel coordonné". At the bottom, there are two buttons: "Précédent" on the left and "Finie" on the right.

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :

- Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.



The screenshot shows a registration form titled "Enreg. Mon compte". It includes a "Surnom" field with a character count "1 à 20 caractères". The "Fuseau horaire" dropdown menu is highlighted with a red border and shows "(UTC) Temps universel coordonné" selected. At the bottom, there are two buttons: "Précédent" and "Finie".

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

Canon IJ Cloud Printing Center

Adresse e-mail :

Mot de passe :

Cons. info connexion

Se connecter

[Réinitialiser mot de passe ici](#)

Créer un compte

[À propos de ce service](#)

Français

Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** enregistrés, puis sélectionnez [Se connecter](#) pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Impression de votre Code Enregistrement Imprimante

»» Important

- Certaines modèles ne prennent pas en charge cette fonction.

Pour ajouter une imprimante au moyen de Canon Inkjet Cloud Printing Center, il vous faut un **Code enregistr. imprimante**.

Dans le panneau de contrôle de cette imprimante, imprimez l'URL du site d'authentification et votre **Code enregistr. imprimante**. La procédure est la suivante :

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet


»» Important

- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cette imprimante à Internet.

Si votre écran LCD est un modèle couleur

2. À partir de la fenêtre d'accueil, sélectionnez  **Config.** ( Plusieurs paramètres) ->  **Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Config. IJ Cloud Printing Center -> S'enreg. auprès de ce service**

3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**

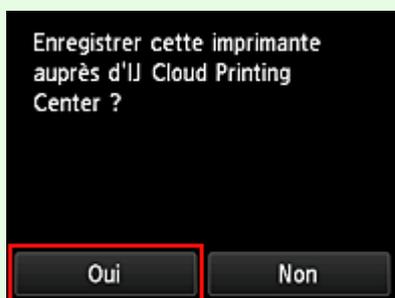


4. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage




Si votre écran LCD est un modèle monochrome

2. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> S'enr. auprès serv.**

3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**

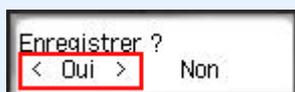

4. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage

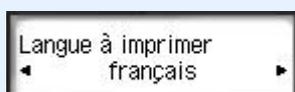

5. Suivez les instructions fournies dans la fenêtre, imprimez l'URL du site d'authentification et votre **Code enregistr. imprimante**

Lorsque vous définissez un format de papier ordinaire A4, Lettre ou Légal et que vous sélectionnez **OK**, l'URL du site d'authentification et votre **Code enregistr. imprimante** s'impriment.

»» Important

- Vous devez effectuer l'enregistrement dans un délai de 60 minutes.

Enregistrement des informations utilisateur dans Canon Inkjet Cloud Printing Center (Pas d'écran LCD/Utilisation de PRO-1000 series ou PRO-500 series)

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations de **Mon compte**.

Enregistrement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

»» Important

- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cette imprimante à Internet.

2. Affichage des informations relatives à l'imprimante

Pour plus d'informations, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

3. Sélectionnez **Config. IJ Cloud Printing Center -> S'enreg. auprès de ce service**

4. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre et exécutez la procédure d'authentification


5. Lorsque l'écran **Préparation de l'enregistrement** s'affiche, sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**



»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Envoyer un e-mail vide**, l'expéditeur « entrée de destination terminée » démarre automatiquement.
Une fois l'e-mail vide créé, envoyez-le sans le modifier.

Si vous voulez enregistrer une adresse e-mail différente, sélectionnez **Ne pas envoyer** pour afficher l'écran de saisie de l'**Adresse e-mail**.

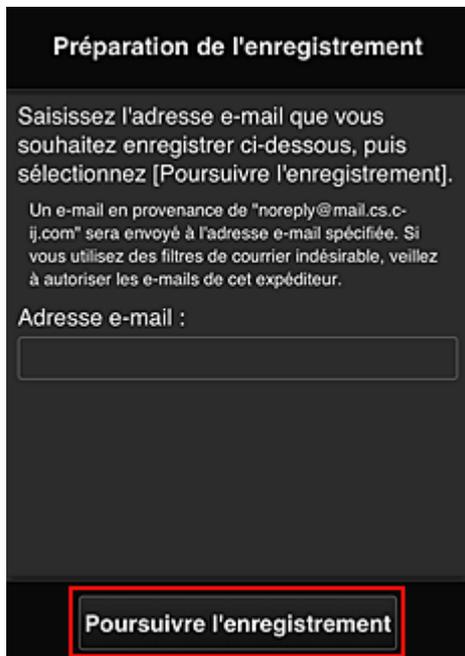

Préparation de l'enregistrement

Saisissez l'adresse e-mail que vous souhaitez enregistrer ci-dessous, puis sélectionnez [Poursuivre l'enregistrement].

Un e-mail en provenance de "noreply@mail.cs-cij.com" sera envoyé à l'adresse e-mail spécifiée. Si vous utilisez des filtres de courrier indésirable, veuillez à autoriser les e-mails de cet expéditeur.

Adresse e-mail :

Poursuivre l'enregistrement

Dans l'écran affiché, entrez l'**Adresse e-mail** que vous voulez enregistrer, puis sélectionnez **Poursuivre l'enregistrement**.

»» Remarque


- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous recevrez un e-mail « déjà enregistrée ». Suivez les instructions fournies dans l'e-mail et enregistrez une adresse différente.

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
 - Jusqu'à 255 caractères constitués de caractères alphanumériques et de symboles à un seul octet (!\$*/^_{}|~.-@). (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)
 - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré une adresse e-mail différente par erreur, vous pouvez annuler l'enregistrement en affichant les informations relatives à l'imprimante et en sélectionnant **Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service**.
Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.


- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ». Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

6. Vérifiez que vous avez reçu un e-mail vide, puis sélectionnez **Oui**

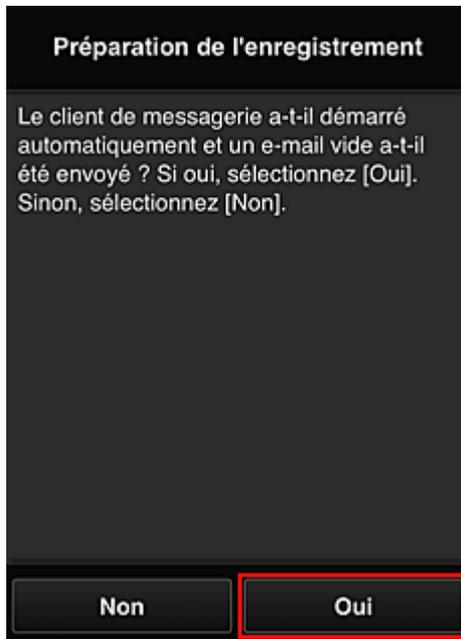


7. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez **OK**.

L'URL de la page d'enregistrement sera envoyée à l'adresse e-mail enregistrée.

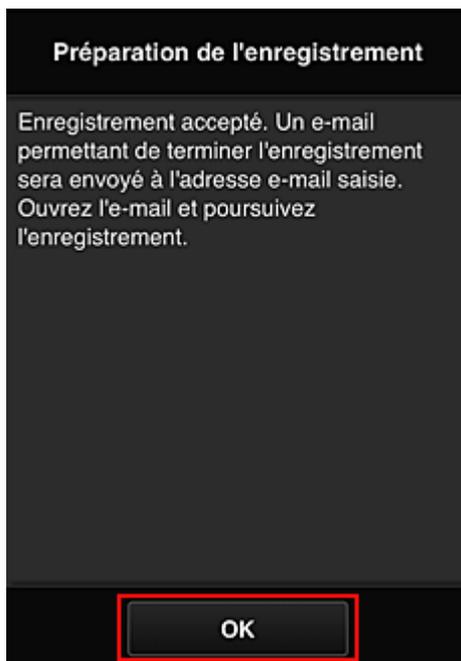

Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL
2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

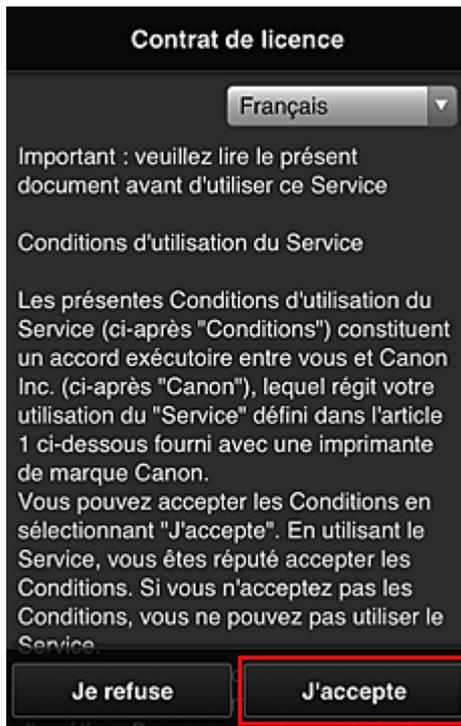

Déclaration de confidentialité

Français ▼

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et

Je refuse **J'accepte**

3. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe que vous voulez enregistrer dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

Enreg. Mon compte

Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service.

Mot de passe :

Mot de passe (confirmation) :

8 à 32 caractères

Annuler **Suivant**

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

4. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.



Enreg. Mon compte

Surnom :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné

Précédent Finie

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :
 - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.

Enreg. Mon compte

Surnom :
1 à 20 caractères

Fuseau horaire :
(UTC) Temps universel coordonné

Précédent Finie

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.
Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

Canon IJ Cloud Printing Center

Adresse e-mail :

Mot de passe :

Cons. info connexion

Se connecter

[Réinitialiser mot de passe ici](#)

Créer un compte

[À propos de ce service](#)

Français

Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** enregistrés, puis sélectionnez [Se connecter](#) pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

■ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)


Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center

Une fois l'enregistrement de l'utilisateur terminé, vous pouvez vous connecter à Canon Inkjet Cloud Printing Center et utiliser le service.

1. Depuis votre PC, smartphone ou tablette, accédez à l'URL de connexion au service (<http://cs.c-ij.com/>)
2. Dans l'écran de connexion, entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe**, puis sélectionnez **Se connecter**

»» Important

- L'adresse e-mail et le mot de passe sont sensibles à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

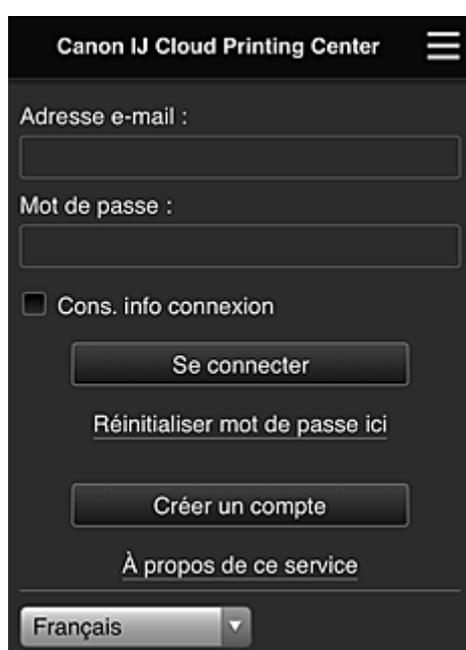

Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

»» Important

- Si vous ne parvenez pas à vous connecter cinq fois de suite, vous ne pourrez plus vous connecter pendant les 60 minutes à venir.
- Vous restez connecté pendant 60 minutes après le dernier accès.
- Le service risque de ne pas fonctionner correctement si vous vous connectez avec la même adresse e-mail simultanément à partir de plusieurs périphériques.

Après la connexion, vous pouvez utiliser des services utiles, tels que l'ajout et la gestion d'applications fonctionnant conjointement avec la fonctionnalité Nuage de ce produit et la vérification de l'état de l'encre.

Pour les descriptions des écrans et les instructions des opérations, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

Procédure d'impression

Cette section présente la procédure d'impression de photos au moyen de CANON iIMAGE GATEWAY comme exemple.

»» Important

- Les fonctions disponibles varient selon l'application.
- La procédure d'impression varie selon l'application.
- Vous devez au préalable obtenir le compte et enregistrer les photos et les autres données.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être imprimés : jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt et rtf.
Les formats de fichier imprimables varient selon l'application.
- Avant d'imprimer, vérifiez que l'imprimante est sous tension et connectée au réseau. Ensuite, démarrez.
- Ceci est disponible si vous utilisez un smartphone ou une tablette.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser CANON iIMAGE GATEWAY pour imprimer les formats jpg et jpeg.

1. Dans l'écran principal, sélectionnez l'application à utiliser
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**


Pays ou région :
Japon

Code utilisateur

Mot de passe

Annuler Connexion


3. Dans la liste d'albums affichée, sélectionnez l'album de votre choix

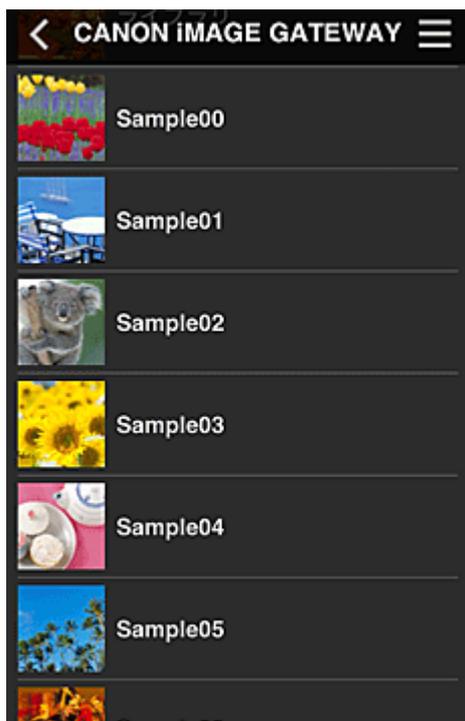

4. Dans la liste des images affichées, sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez **Suivant**



5. Définissez les paramètres d'impression nécessaires, puis sélectionnez **Imprimer**

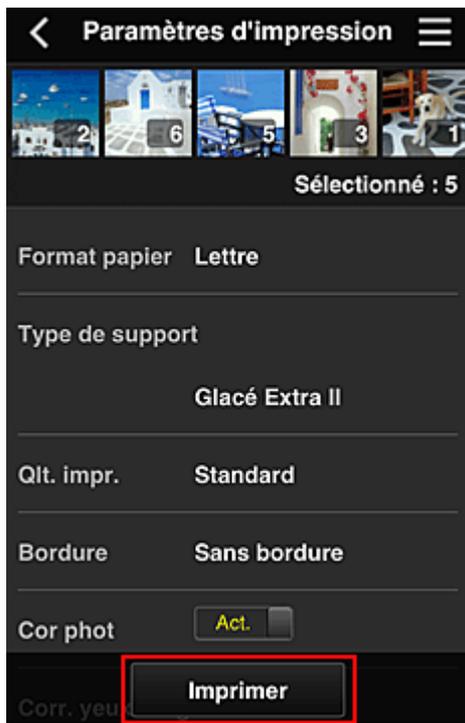

6. Un message de fin de tâche d'impression s'affiche et l'impression démarre



Pour poursuivre l'impression, sélectionnez **Continuer** et exécutez l'opération à partir de l'étape 3.
Pour mettre fin à l'impression, sélectionnez **App.**. L'écran de liste d'applications s'affiche à nouveau.

»» Important

- Si la tâche d'impression ne s'imprime pas dans les 24 heures suivant son lancement, elle arrive à expiration et aucune impression n'a lieu.
- Avec les applications Premium qui limitent le nombre de tâches d'impression, les tâches qui expirent et ne peuvent pas être imprimées sont également incluses dans le nombre d'impressions.

■ [Ajout d'une Imprimante](#)

Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center


Cette section décrit les écrans de Canon Inkjet Cloud Printing Center qui s'affichent sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

■ [Description de l'écran Connexion](#)

■ [Description de l'écran principal](#)

Description de l'écran Connexion

Cette section décrit l'écran Connexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

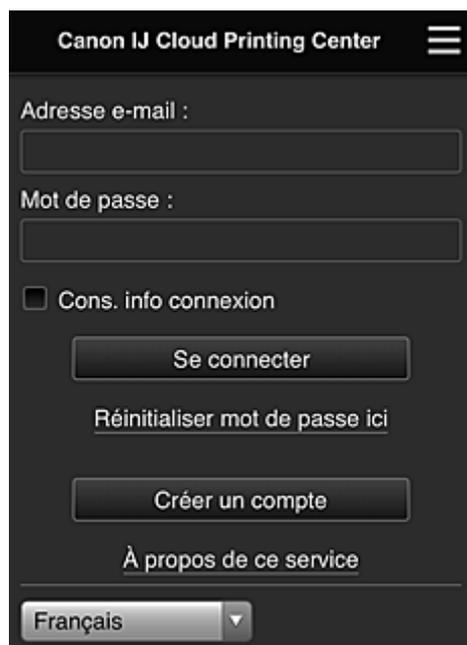

»» Important

- Vous disposez de 5 tentatives pour entrer le mot de passe. En cas d'échec, vous ne pouvez pas vous connecter pendant les 60 minutes suivantes.
- Vous restez connecté pendant 60 minutes après le dernier accès.

Langue

Sélectionnez la langue à utiliser.

Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

»» Important

- L'adresse e-mail est sensible à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

Réinitialiser mot de passe ici

Sélectionnez cette option si vous avez oublié le mot de passe.
Réinitialisez votre mot de passe en suivant les instructions à l'écran.

Créer un compte

Un nouvel enregistrement sera ajouté à Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Pour un nouvel enregistrement, vous devez disposer du [Code enregistr. imprimante](#).

À propos de ce service

Cette option affiche la description de ce service.

Config. système requise

Cette option affiche la configuration système requise pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Info licence logiciel

Les informations de licence de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées.


Description de l'écran principal

Lorsque vous vous connectez à Canon Inkjet Cloud Printing Center, l'écran principal s'affiche.
Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous pouvez également imprimer des photos et des documents.

»» Important

- Avec ce service, les fonctions disponibles varient selon que l'utilisateur est l'[Administrateur](#) ou un [Util. standard](#) de l'imprimante, mais aussi selon la méthode de gestion qui a été définie.

Vous pouvez utiliser les zones ci-dessous pour démarrer des applications, en ajouter et les gérer.

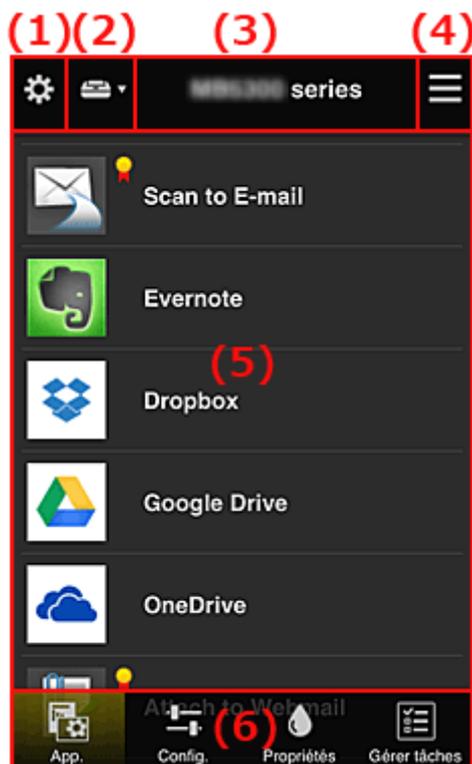

- (1) [Menu contextuel de gauche \(Administrateur uniquement\)](#)
- (2) [Sélect. une imprimante](#)

- (3) [Zone Nom de l'imprimante](#)
- (4) [Menu contextuel de droite](#)
- (5) [Zone d'affichage](#)
- (6) [Zone de menus](#)

(1) Menu contextuel de gauche (Administrateur uniquement)


Si vous sélectionnez , le menu contextuel de gauche s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez **Gest. impr.**, **Gérer les utilisateurs**, **Gestion des groupes** ou **Gestion avancée**, l'écran correspondant s'affiche.

Remarque

- **Gestion des groupes** s'affiche uniquement lorsque vous utilisez [Sélect. méth. gestion](#) et que vous définissez **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)**.

Écran Gest. impr.

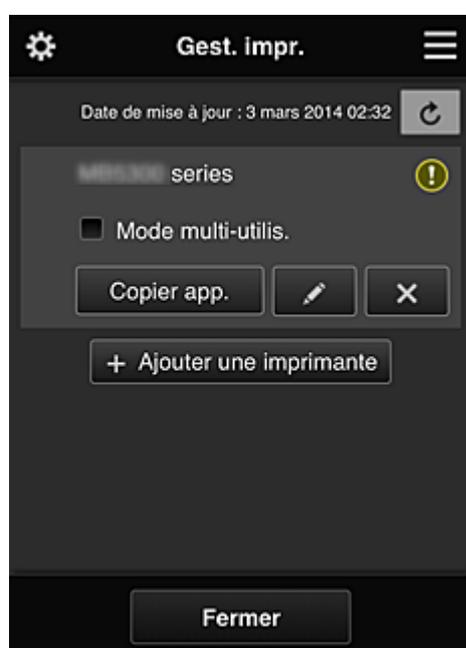

Dans l'écran **Gest. impr.**, vous pouvez [vérifier](#) ou [mettre à jour](#) les informations sur l'imprimante enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [copier des applications](#), [modifier des noms d'imprimante](#), [supprimer des imprimantes](#) et [ajouter des imprimantes](#).

- **Vérifier les informations relatives à l'imprimante**



Le nom de l'imprimante enregistrée s'affiche.

 indique qu'une erreur s'est produite sur l'imprimante.

- **Afficher la date/heure de mise à jour des informations relatives à l'imprimante**



La date/heure de dernière mise à jour des informations relatives à l'imprimante s'affiche.

 actualise les informations.

- **Mode multi-utilis. (MAXIFY series uniquement)**

Si l'imprimante doit être partagée par plusieurs utilisateurs, cochez la case [Mode multi-utilis.](#)

La coche est liée à l'écran **Exig. code de sécurité**.

- **Copier des applications**

Sélectionnez cette option pour copier sur une autre imprimante des applications ajoutées à l'imprimante sélectionnée.

Si vous sélectionnez , l'écran ci-dessous s'affiche.



Définissez l'**Imprimante cible** et l'**Imprimante source**. Sélectionnez ensuite **OK**.

»» Remarque

- Si **Sélect. méth. gestion** a été activée, vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque vous sélectionnez **Gérer la disponibilité des applications par imprimante**.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(au bureau\)](#) ».

- **Changer le nom de l'imprimante**

Si vous sélectionnez , un écran permettant de changer le nom de l'imprimante s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom de l'imprimante.

»» Important

- Le champ de saisie du nom de l'imprimante a les contraintes de longueur suivantes :

- Jusqu'à 128 caractères (Les lettres majuscules et minuscules sont différenciées.)

- **Supprimer des imprimantes**

Si vous sélectionnez , l'imprimante est supprimée de Canon Inkjet Cloud Printing Center. Lors du transfert de la propriété de l'imprimante, sélectionnez **Effacer les informations enregistrées sur l'imprimante**.

- **Ajouter des imprimantes**




Sélectionnez cette option pour ajouter des imprimantes à utiliser dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Pour ajouter une imprimante, vous devez disposer d'un [Code enregistr. imprimante](#).

▶▶▶ Remarque

- Bien que le nombre d'imprimantes susceptibles d'être enregistrées pour un domaine ne soit pas limité, le fonctionnement n'est garanti que pour 16 imprimantes au maximum.

Écran Gérer les utilisateurs

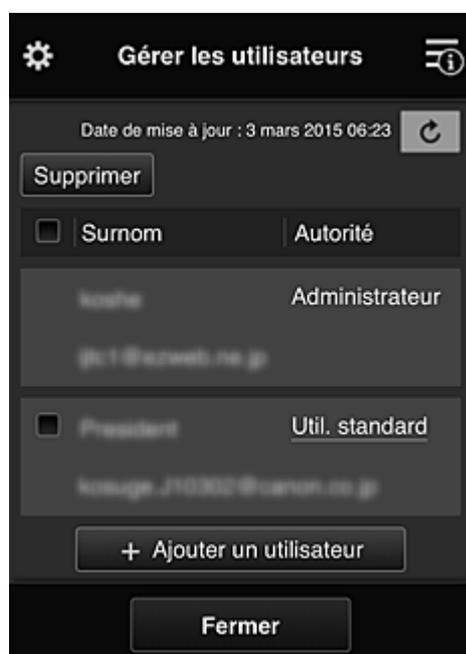

Dans l'écran **Gérer les utilisateurs**, vous pouvez vérifier des informations utilisateur enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [supprimer des utilisateurs](#), [ajouter des utilisateurs](#) et [modifier les paramètres Administrateur et Util. standard](#).

- **Suppression d'un utilisateur**

Cochez la case correspondant à l'utilisateur que vous voulez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer votre propre utilisateur. Pour supprimer votre propre utilisateur, annulez votre adhésion à partir de l'écran [Mon compte](#).

- **Ajout d'un utilisateur**

Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**. L'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.

- **Modification des paramètres Administrateur et Util. standard**


Pour modifier les privilèges de l'**Administrateur** ou d'un **Util. standard**, sélectionnez **Autorité** de l'utilisateur dont vous voulez modifier les paramètres.

Écran Gestion des groupes



À partir de l'écran **Gestion des groupes**, vous pouvez utiliser des fonctions pour [vérifier des informations de groupe](#) enregistrées dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, [modifier des groupes](#), [supprimer des groupes](#), [ajouter des groupes](#) et définir des utilisateurs, des imprimantes et des applications propres à chaque groupe.

- **Vérification d'informations de groupe**

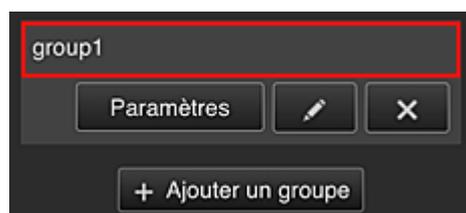


Les noms de groupe enregistrés s'affichent.

Si des éléments n'ont pas été définis,  s'affiche.

Sélectionnez  pour afficher l'écran suivant, qui permet de définir les informations pour chaque groupe.

Les informations qui s'affichent varient en fonction de l'onglet sélectionné.

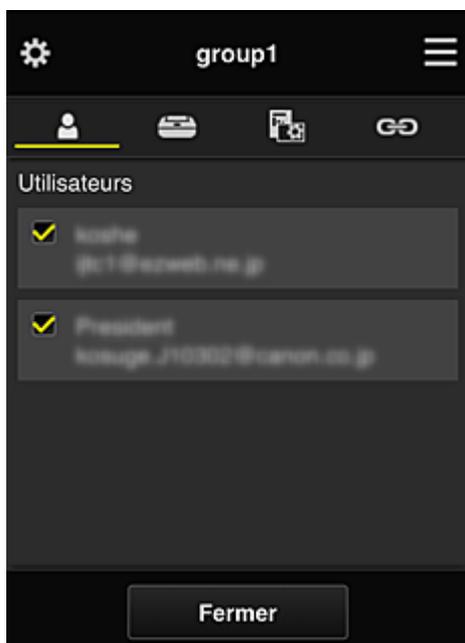

Utilisateurs

Affiche l'ensemble des utilisateurs et des adresses e-mail enregistrés sur le domaine.

Imprimantes

Affiche l'ensemble des imprimantes enregistrées sur le domaine.

App.

Si les paramètres par défaut sont activés, l'écran affiche l'ensemble des applications. Pour afficher uniquement les applications enregistrées, sélectionnez la catégorie **Enregistré**.

Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .

Services Web

Affiche le service de liaison externe.

Vous pouvez restreindre l'utilisation d'autres services Web utilisant des comptes Canon Inkjet Cloud Printing Center tels que Easy-PhotoPrint+.

Pour basculer entre la liaison et la suppression de service, sélectionnez  / .

 s'affiche pour les éléments pour lesquels vous n'avez rien sélectionné.

Dans les paramètres par défaut, toutes les cases sont décochées pour **Imprimantes** et **Utilisateurs**. Seules les applications système sous **App.** sont définies à **Act.**.

• **Modification d'un Nom de groupe**

Pour afficher l'écran de modification **Nom de groupe**, sélectionnez .

Pour modifier le nom, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

»» Important


- Lorsque vous entrez un **Nom de groupe**, les restrictions suivantes s'appliquent :
 - Si vous utilisez des caractères alphanumériques codés sur un octet, entrez de 1 à 20 caractères. Si vous utilisez des caractères alphanumériques codés sur deux octets, entrez de 1 à 10 caractères.
 - Des noms de groupe dupliqués ne peuvent pas être enregistrés sur le même domaine.

• Suppression d'un groupe

Pour supprimer un groupe de Canon Inkjet Cloud Printing Center, sélectionnez .

Si vous supprimez tous les groupes, vous devez en créer un nouveau. Vous pouvez définir une autre méthode de gestion par l'intermédiaire de l'écran **Sélect. méth. gestion**.

• Ajouter un groupe

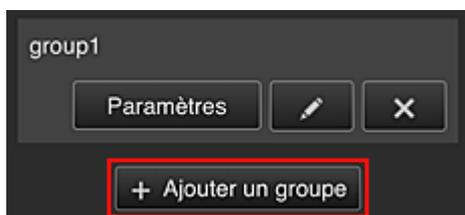

Ajoutez un groupe qui sera utilisé dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.

»» Remarque

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.

• Applications disponibles sur des imprimantes sans code de sécurité



Pour les imprimantes ne disposant pas des paramètres **Mode multi-utilis.** ou **Code de sécurité**,

définissez les applications de sorte qu'elles s'affichent lorsqu'un utilisateur sélectionne **Nuage** à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. 

Si le domaine ne dispose pas d'une imprimante répondant à cette condition, cet écran de configuration ne s'affiche pas.

Pour accéder à l'écran de configuration, sélectionnez .

»» Remarque

- Si seule l'imprimante suivante est enregistrée dans le domaine, il ne s'affiche pas.
 - Imprimante sans écran LCD
 - Imprimante avec écran LCD monochrome
 - Imprimante en mode multi-utilisateurs

Écran Gestion avancée



L'écran **Gestion avancée** permet de définir la méthode de gestion de l'imprimante, des utilisateurs et des applications.

Pour accéder à l'écran de configuration, sélectionnez .

- **Exig. code de sécurité**



Chaque utilisateur peut définir un [Code de sécurité](#), démarrer l'application et lancer une impression ou d'autres opérations.


Ce paramètre est lié au paramètre **Mode multi-utilis.** de l'écran **Gest. impr.**

▶▶▶ Remarque

- La liste ne contient pas les modèles sans écran LCD ou équipés d'un écran LCD monochrome.

- La case à cocher n'apparaît pas pour les modèles qui ne prennent pas en charge le **Mode multi-utilis.**

- **Sélect. méth. gestion**

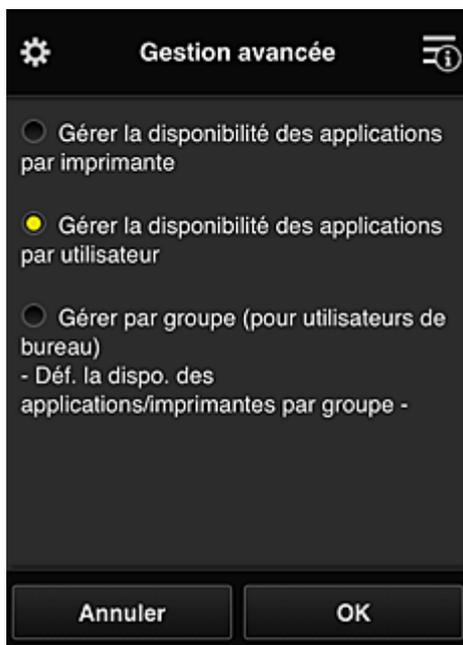

Vous pouvez modifier la méthode de gestion des applications disponibles et des imprimantes.

Gérer la disponibilité des applications par imprimante

Si vous utilisez plusieurs imprimantes, vous pouvez gérer les applications disponibles pour chaque imprimante.

Gérer la disponibilité des applications par utilisateur

Lorsqu'une imprimante est utilisée, vous pouvez gérer les applications disponibles par utilisateur.

Vous trouverez des exemples d'utilisation dans la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(à domicile/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series\)](#) ».

Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)

Vous pouvez gérer les applications disponibles et les imprimantes par groupe.

Vous trouverez des exemples d'utilisation dans la section « [Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center \(au bureau\)](#) ».

▶▶ Remarque

- Si vous gérez les applications disponibles par imprimante, les paramètres par défaut autorisent tous les utilisateurs à ajouter, supprimer ou réorganiser les applications.
Si vous utilisez une imprimante MAXIFY series et que vous sélectionnez **Mode multi-utilis.** dans l'écran **Gest. impr.**, seul l'administrateur sera à même d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les applications.
- Si vous gérez les applications disponibles par utilisateur, tous les utilisateurs pourront ajouter, supprimer et réorganiser les applications, quel que soit le paramétrage de **Mode multi-utilis.**
- Si vous gérez les applications et les imprimantes disponibles par groupe, tous les utilisateurs pourront seulement réorganiser les applications.

(2) Sélect. une imprimante

Sélectionnez , puis dans l'écran **Sélect. une imprimante**, sélectionnez une imprimante.
Si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez sélectionner une imprimante directement depuis le menu déroulant.

»» Remarque

- Les imprimantes dont les paramètres restreignent l'utilisation n'apparaissent pas.

(3) Zone Nom de l'imprimante

Le nom enregistré de l'imprimante sélectionnée s'affiche.


L'**Administrateur** peut [changer le nom de l'imprimante](#) à partir de l'écran **Gest. impr.** accessible via le menu contextuel de gauche.

(4) Menu contextuel de droite

Si vous sélectionnez , le menu contextuel s'affiche.

Les informations affichées dépendent du menu actuellement sélectionné dans la zone des menus.


Le symbole  indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.

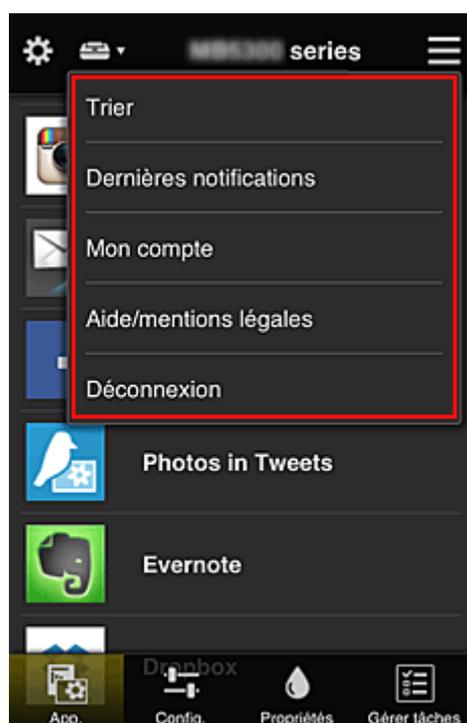

- **Trier**  **Trier**

Cette option affiche l'écran de tri des applications enregistrées.

Vous pouvez utiliser les boutons   pour modifier l'ordre d'affichage des applications. Lorsque le tri est terminé, sélectionnez **Finie**.

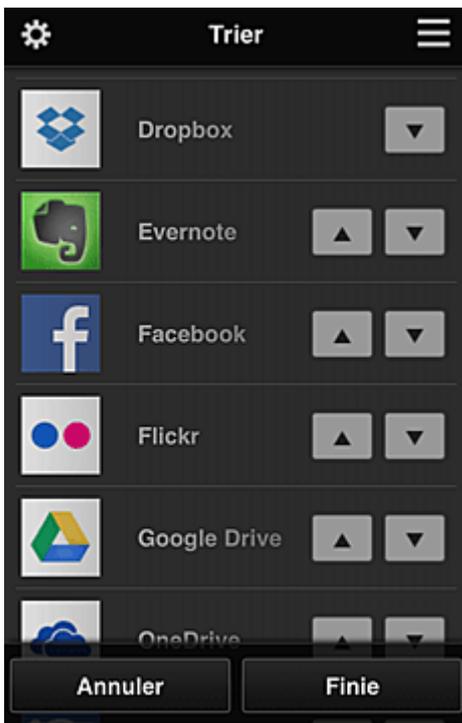

»» Remarque

- Description des icônes affichées



: impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.



: est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.

• Dernières notifications **Dernières notifications**

Cette option affiche les dernières notifications. Le symbole indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.

• Mon compte **Mon compte**

Affiche les informations utilisateur.

Vous pouvez modifier vos paramètres de compte depuis l'écran **Mon compte**.

À partir de l'écran **Mon compte**, vous pouvez afficher l'écran **Services autorisés** et annuler tout paramétrage de service lié.

• Aide/mentions légales **Aide/mentions légales**


La description de l'écran Canon Inkjet Cloud Printing Center et différents rappels sont affichés.

• Déconnexion **Déconnexion**

Cette option affiche l'écran Déconnexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

(5) Zone d'affichage

L'affichage varie selon le menu que vous sélectionnez.

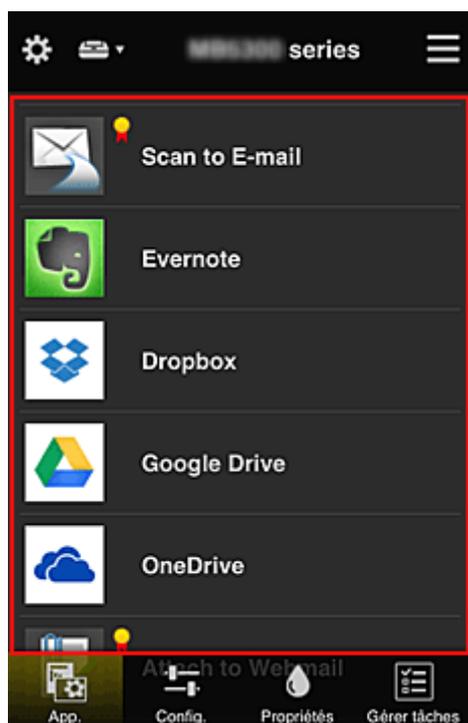

(6) Zone de menus

Les 4 boutons de menu suivants sont affichés :

-  **App.**

Cette option affiche la liste des applications enregistrées dans la [Zone d'affichage](#).

-  **Config.**

Cette option affiche l'écran Enregistrer applications dans la [Zone d'affichage](#).


Vous pouvez basculer entre les affichages **Enregistré** et **Rech. app.**

L'écran **Enregistré** répertorie les applications enregistrées.


Vous pouvez vérifier les informations de ces applications ou annuler leur enregistrement.

»» Remarque

- Si **Gestion des groupes** a été défini, **Config.** n'est pas affiché.
- Si **Gérer la disponibilité des applications par utilisateur** a été défini, même un utilisateur **Util. standard** peut enregistrer et supprimer des applications.

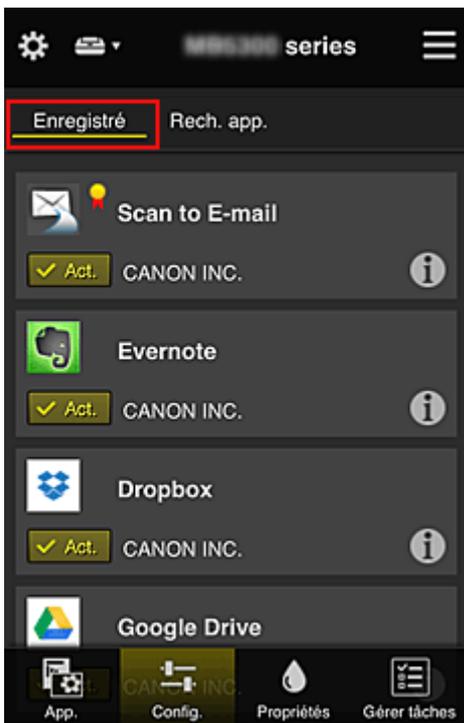

Dans l'écran **Rech. app.**, les applications que vous pouvez enregistrer à l'aide de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées par catégorie.

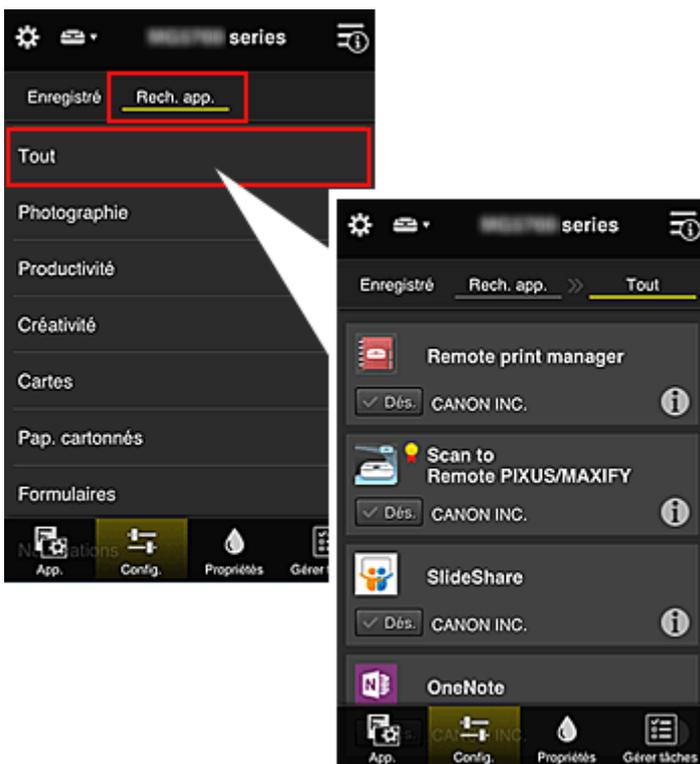

- Si vous sélectionnez , les détails de l'application s'affichent.

Lorsque vous sélectionnez  / , vous pouvez choisir d'enregistrer l'application ou d'annuler son enregistrement.

»» Remarque

- Description des icônes affichées



: impossible à utiliser car non encore publié, ou ne prend pas en charge votre région, votre modèle ou votre langue.



: est utilisable avec de l'encre Canon.

Si vous utilisez un modèle G3000 series, vous ne pouvez pas utiliser ce service, car le modèle n'est pas pris en charge.



• Propriétés

Cet écran affiche l'état de l'imprimante actuellement sélectionnée.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restante ou les détails d'une erreur qui s'est produite. Vous pouvez aussi accéder au site d'achat d'encre et au Manuel en ligne.

»» Important

- Les propriétés affichées peuvent être différentes de l'état actuel au moment de l'affichage, selon l'état de l'imprimante.



• Gérer tâches

Cet écran affiche l'état et l'historique des impressions ou des numérisations.

Vous pouvez vérifier l'état des impressions ou des numérisations en examinant la **Liste d'états** et l'historique des impressions ou des numérisations en examinant l'**Historique**.

Vous pouvez également annuler des tâches d'impression ou de numérisation et supprimer les informations d'historique.

Pour annuler ou supprimer une tâche, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Annuler** ou **Supprimer**.

Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center (à domicile/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series)


La fonction **Gestion avancée** permet de tirer profit des nombreuses fonctions qu'offre le service pour une utilisation à domicile.

Cette section présente ces fonctions avec l'exemple d'une famille de 3 personnes (le père, la mère et l'enfant).




Si le père enregistre l'imprimante dans Canon Inkjet Cloud Printing Center, seul celui-ci est géré par le service ; la mère et l'enfant ne peuvent pas utiliser ce service, sauf si le père leur communique l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** de connexion.


Si la mère et l'enfant veulent utiliser le service à partir de leur smartphone

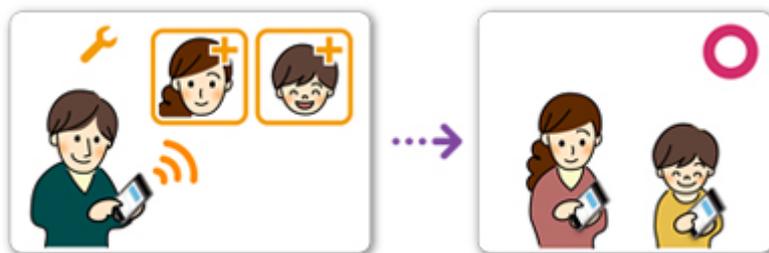

1. Le père [s'enregistre dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et devient **Administrateur**
2. Après s'être connecté, le père sélectionne [Gérer les utilisateurs](#) à partir de 

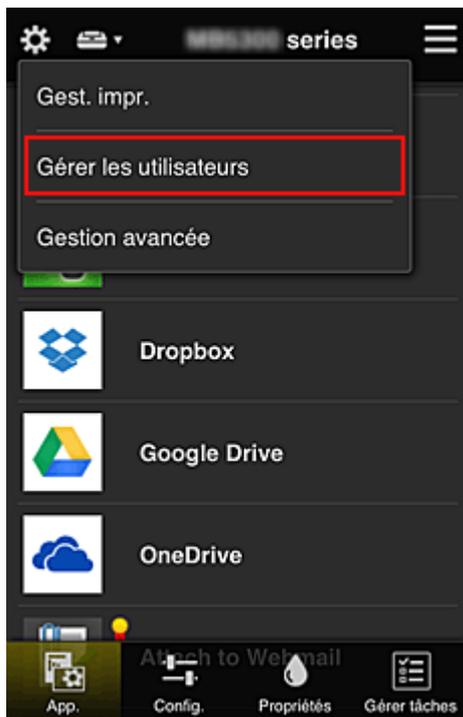


3. Le père sélectionne **Ajouter un utilisateur** et, en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran, enregistre la mère et l'enfant en tant qu'utilisateurs.

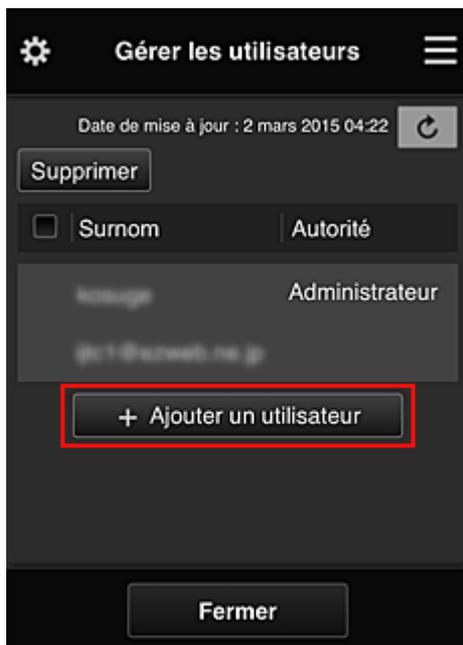


Une fois l'enregistrement terminé, la mère et l'enfant peuvent utiliser le service individuellement.

Si le père, la mère et l'enfant veulent gérer des applications de manière individuelle

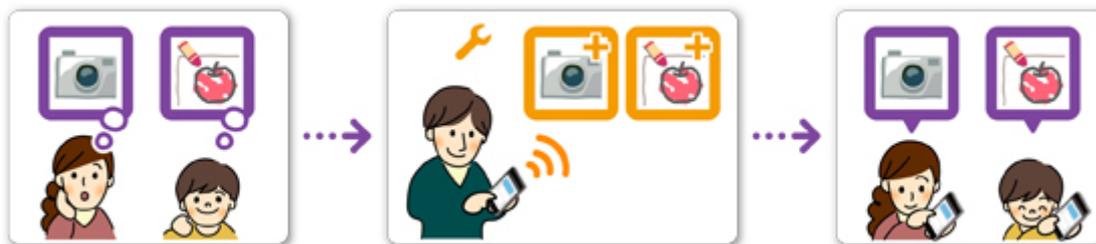


Avec les paramètres par défaut, seul l'**Administrateur** (le père) peut enregistrer des applications à utiliser ou en supprimer.


Pour que le père, la mère et l'enfant puissent gérer des applications de manière individuelle, l'**Administrateur** (le père) doit spécifier les paramètres comme indiqué dans la procédure ci-dessous.

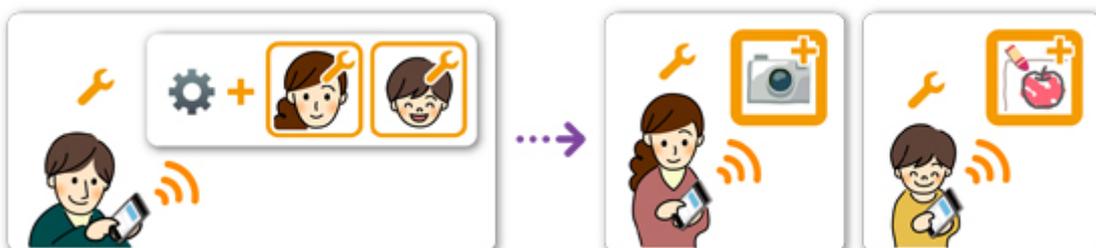

1. En tant qu'**Administrateur**, le père [se connecte à Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et sélectionne **Gestion avancée** à partir de 

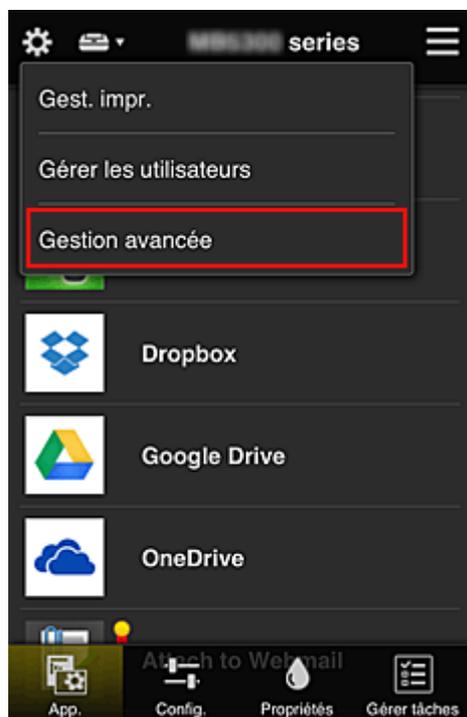


2. Pour **Sélect. méth. gestion**, le père sélectionne **Définir**

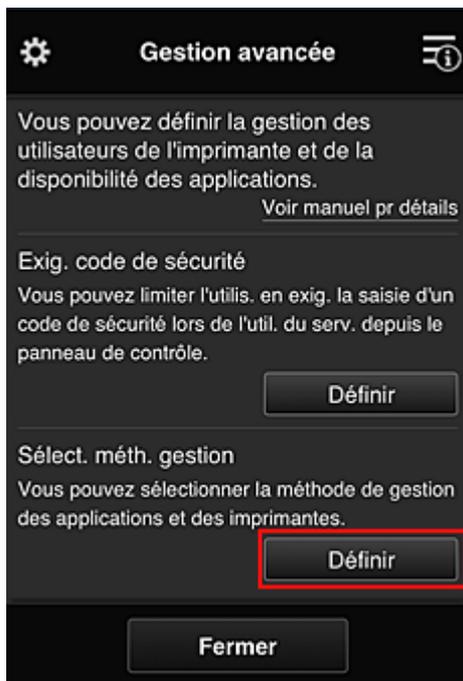

3. Le père définit **Gérer la disponibilité des applications par utilisateur** et sélectionne **OK**



4. L'écran permettant de vérifier le changement de méthode de gestion s'affiche

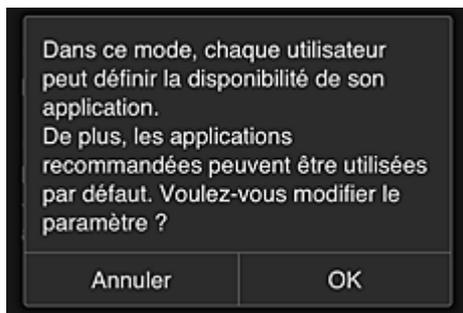

Pour terminer la configuration et revenir à la fenêtre **Gestion avancée**, sélectionnez **OK**.
Tous les utilisateurs enregistrés peuvent enregistrer et supprimer des applications.

Astuces sur l'utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center (au bureau)

La fonction **Gestion des groupes** permet de tirer profit des nombreuses fonctions qu'offre le service pour une utilisation dans un environnement de bureau.

Cette section présente un exemple dans lequel deux imprimantes sont utilisées, l'employé le plus ancien est **Administrateur**, et les autres membres sont le président de la société, le chef de service et le nouvel embauché.

»» Remarque


- Si la deuxième imprimante n'a pas été enregistrée, sélectionnez « [Ajout d'une Imprimante](#) » et enregistrez l'imprimante en suivant la procédure.

Création d'un groupe pour tous les membres du bureau


Définissez le groupe de base.

Dans cet exemple, seule l'application Evernote sera utilisée sur 2 imprimantes.


1. L'employé le plus ancien [s'enregistre dans Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) et devient **Administrateur**
2. L'employé le plus ancien sélectionne [Gérer les utilisateurs](#) à partir de 

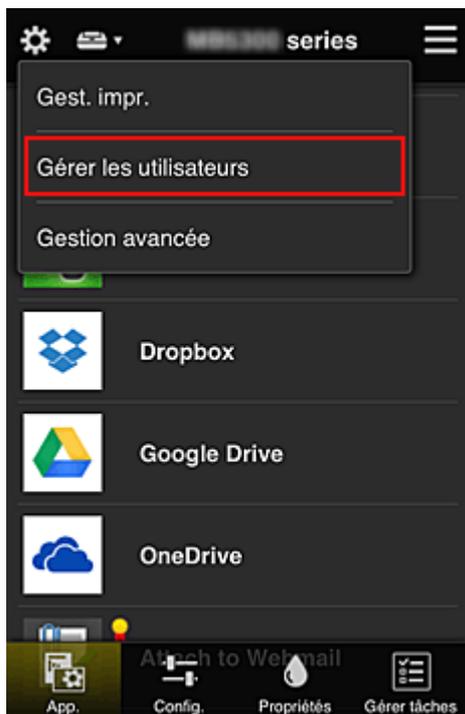


3. Sur l'écran qui s'affiche, l'employé le plus ancien sélectionne **Ajouter un utilisateur** et enregistre le président de la société, le chef de service et le nouvel embauché en tant qu'utilisateurs.

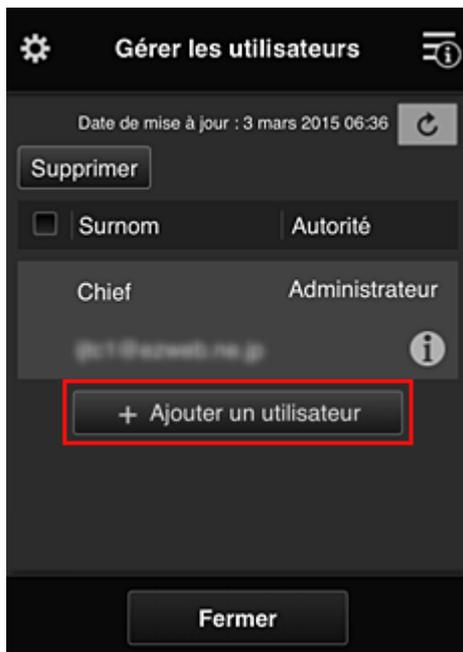

4. L'employé le plus ancien sélectionne **Gestion avancée** à partir de 

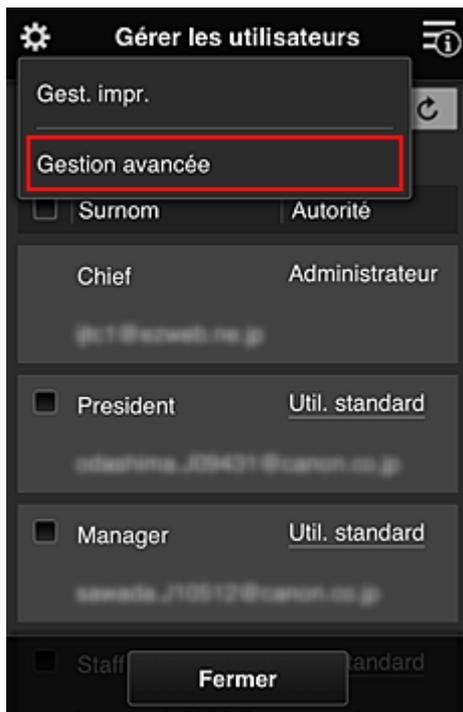

5. Pour **Sélect. méth. gestion**, l'employé le plus ancien sélectionne **Définir**

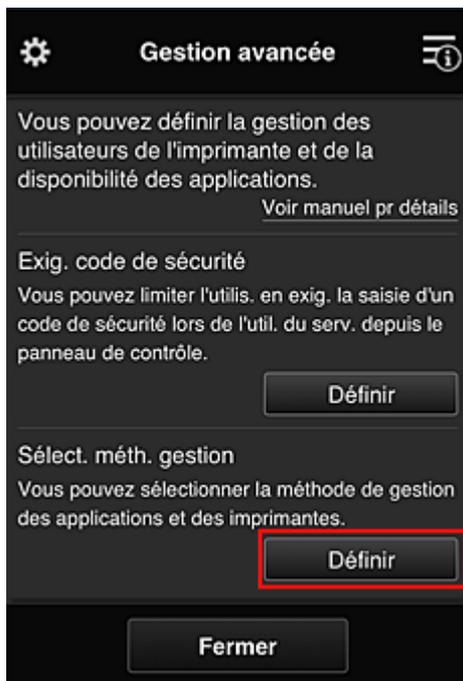


6. L'employé le plus ancien définit **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** et sélectionne **OK**



➤➤ Remarque

- Si **Gestion des groupes** a déjà été défini, reportez-vous aux étapes 10 et suivantes.

7. Sur l'écran permettant de vérifier les changements de méthode de gestion, l'employé le plus ancien vérifie les informations affichées et sélectionne **OK**.

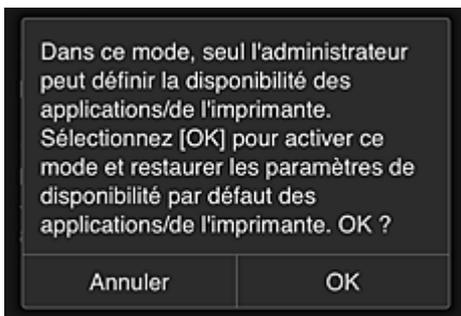


Ceci apparaît uniquement si le mode **Gestion des groupes** est sélectionné. Pour terminer la configuration et afficher l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **OK**.

»» Remarque

- Si les paramètres par défaut sont activés, le groupe est nommé « group1 ».
- Si les paramètres par défaut sont activés, tous les utilisateurs enregistrés appartiennent au même groupe.

8. Dans l'écran **Gestion des groupes**, l'employé le plus ancien sélectionne l'icône  du groupe à renommer.

9. L'employé le plus ancien entre le **Nom de groupe** et sélectionne **OK**

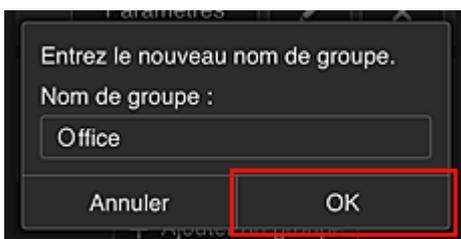


L'employé le plus ancien indique « Bureau », car il définit un groupe qui sera utilisé par tout le monde au bureau.

»» Important


- Les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'entrée d'un **Nom de groupe**.
 - Le nom de groupe peut être composé d'un maximum de 20 caractères alphanumériques codés sur un octet ou d'un maximum de 10 caractères codés sur deux octets.
 - Un nom de groupe ne peut pas être enregistré plus d'une fois sur le même domaine.
 - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.

- La personne qui crée le groupe en devient l'**Administrateur**.


10. Sélectionnez **Paramètres** et, dans l'écran de configuration de groupe, vérifiez que tous les utilisateurs de l'onglet **Utilisateurs** sont sélectionnés

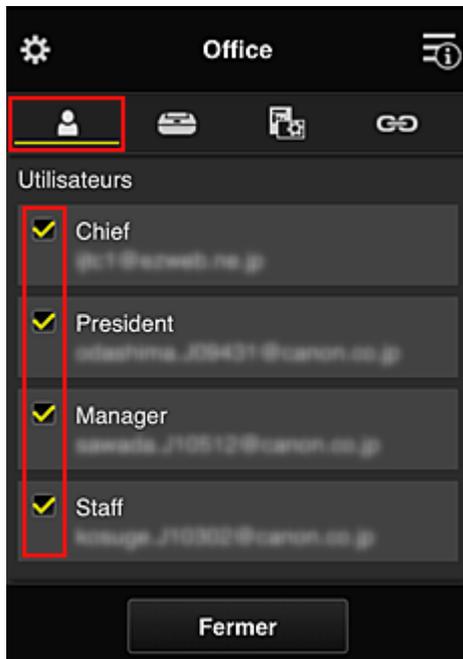

11. Dans l'onglet **Imprimantes**, vérifiez que toutes les imprimantes sont sélectionnées

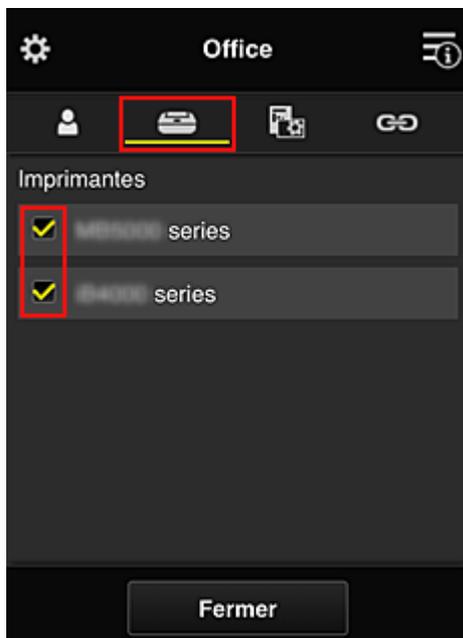

12. Dans l'onglet **App.**, définissez uniquement l'application Evernote sur 

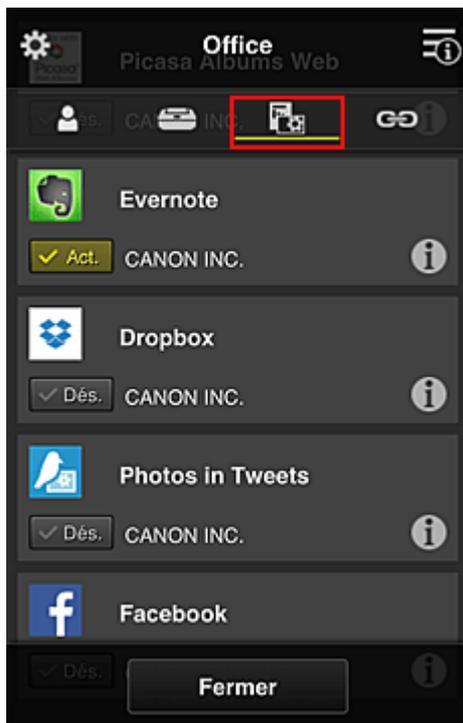

Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La configuration du groupe qui sera utilisé par l'ensemble des personnes du bureau est terminée.

»» Remarque

- L'écran de configuration de groupe affiche l'ensemble des utilisateurs et des imprimantes enregistrés dans le domaine.
- Si vous voulez définir de nouvelles applications, vous pouvez ajouter un groupe.
Pour créer un groupe, utilisez **Ajouter un groupe**, puis l'écran de configuration pour ajouter des utilisateurs et des imprimantes.

- [Limitation des applications que chaque utilisateur peut utiliser](#)
- [Limitation des applications que tous les membres peuvent utiliser sur l'imprimante](#)
- [Limitation des applications que les utilisateurs individuels peuvent utiliser sur l'imprimante](#)
- [Limitation des imprimantes que les utilisateurs individuels peuvent utiliser](#)


»» Important

- Les applications disponibles peuvent être différentes en fonction du pays ou de la région.


Limitation des applications que chaque utilisateur peut utiliser

Définissez les points suivants :

- L'ensemble du bureau : utilisez uniquement l'application Evernote
- Président : utilisez les applications Evernote et Facebook

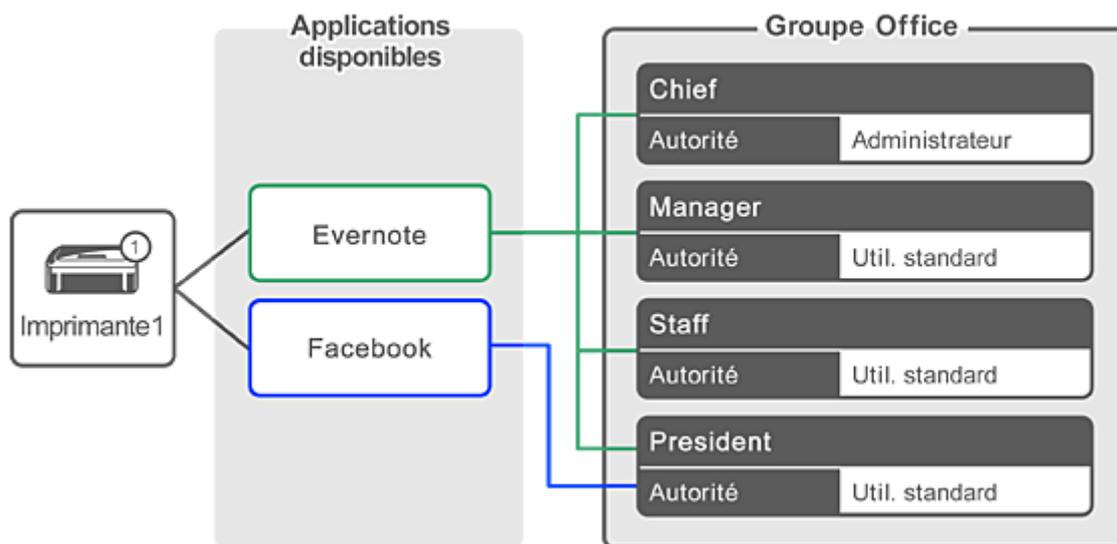

1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**

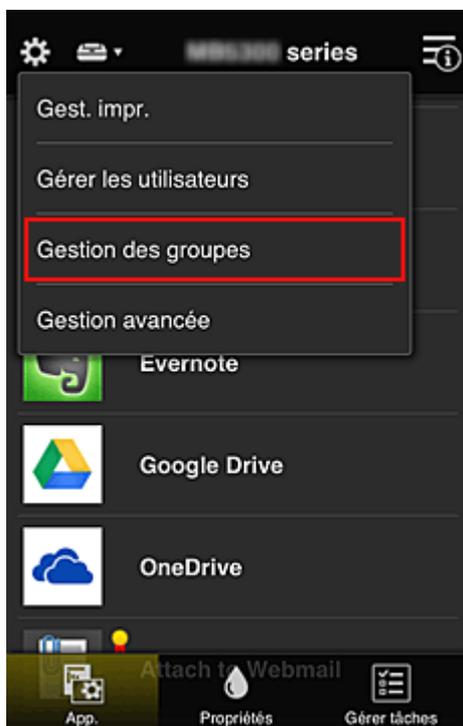


Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Dans l'écran affiché, sélectionnez **Ajouter un groupe**



3. L'employé le plus ancien entre le **Nom de groupe** et sélectionne **OK**

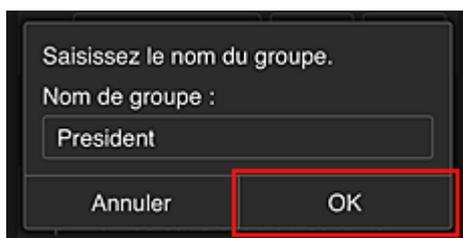


Dans ce champ, entrez « Président » pour le groupe du président uniquement, car vous définirez les applications que seul le président peut utiliser.

»» Important


- Les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'entrée d'un **Nom de groupe**.
 - Le nom de groupe peut être composé d'un maximum de 20 caractères alphanumériques codés sur un octet ou d'un maximum de 10 caractères codés sur deux octets.
 - Un nom de groupe ne peut pas être enregistré plus d'une fois sur le même domaine.
 - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 groupes.
- La personne qui crée le groupe en devient l'**Administrateur**.

4. Suivez les messages qui s'affichent à l'écran et sélectionnez **OK**


L'écran de configuration du groupe apparaît.

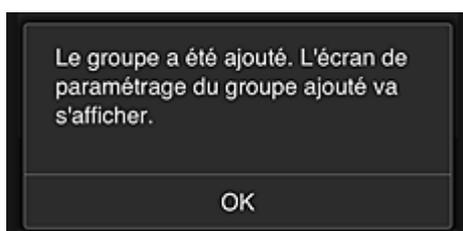


5. Dans l'onglet **Utilisateurs**, sélectionnez uniquement président.

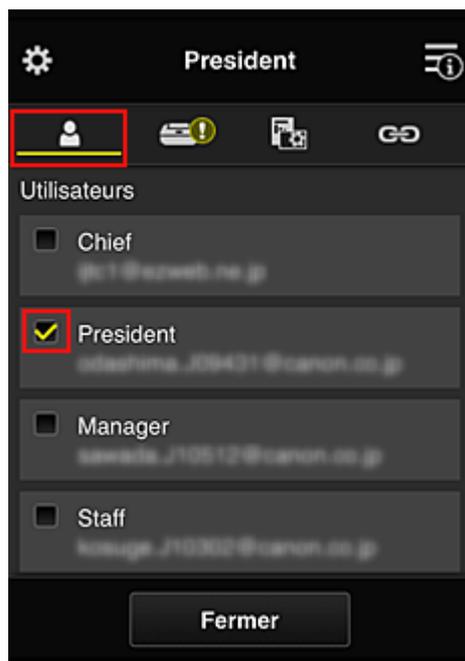

6. Dans l'onglet **Imprimantes**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

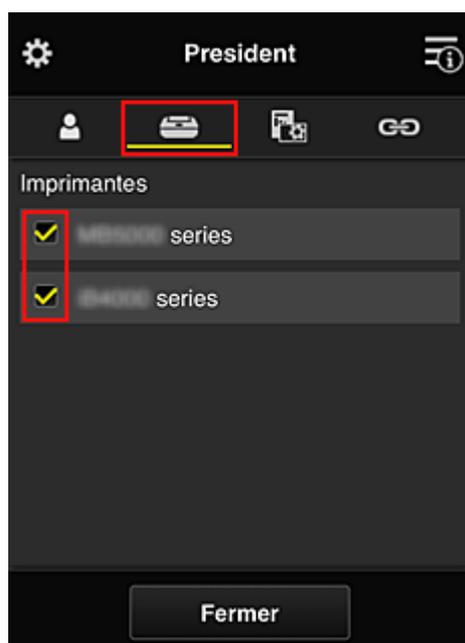

7. Dans l'onglet **App.**, définissez les applications Evernote et Facebook sur  Act.

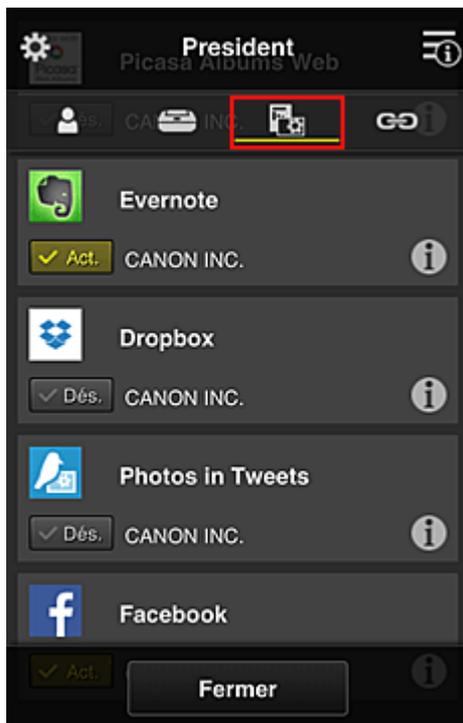

Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La procédure ci-dessus permet de définir les applications qui peuvent être utilisées uniquement par le président.

»»» Remarque


- L'écran de configuration de groupe affiche l'ensemble des utilisateurs et des imprimantes enregistrés dans le domaine.

Limitation des applications que tous les membres peuvent utiliser sur l'imprimante

Pour définir les applications à utiliser sur l'imprimante, utilisez la procédure suivante fournie par ce service.

Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet d'autoriser les utilisateurs à utiliser l'application Evernote à partir de l'imprimante.


1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**

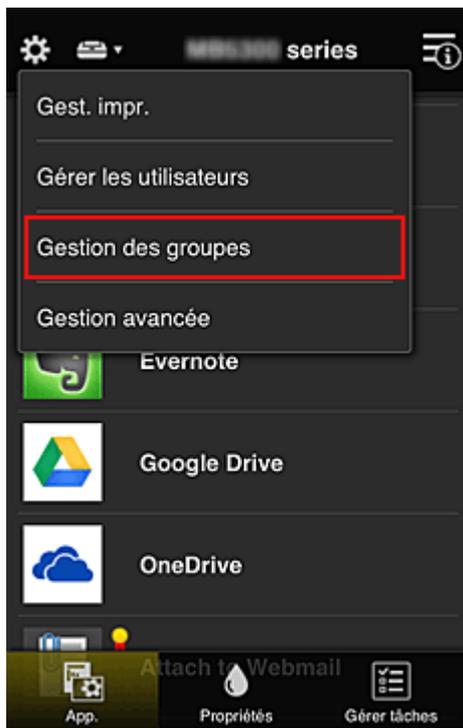


Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Pour **Applications disponibles sur des imprimantes sans code de sécurité**, sélectionnez **Paramètres**

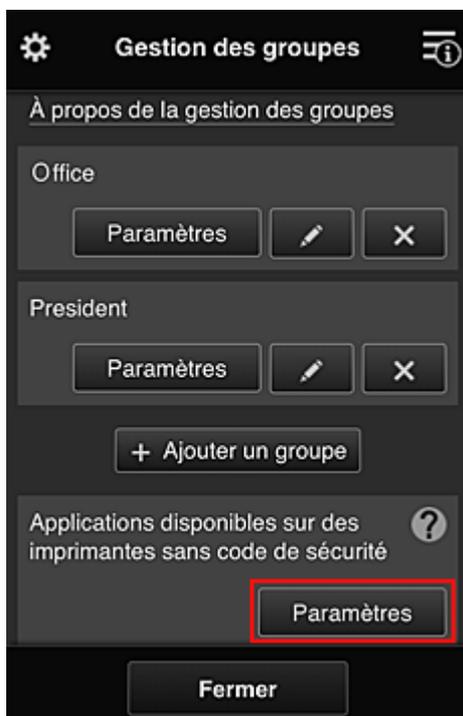

3. Dans l'onglet **App.**, définissez uniquement l'application Evernote sur 

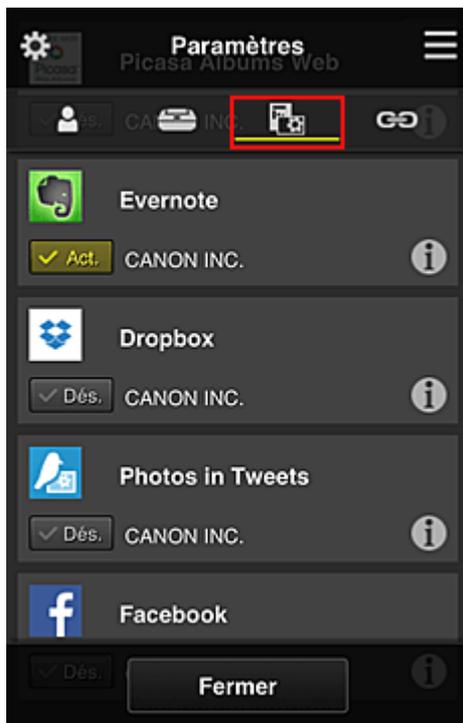


Pour basculer entre l'enregistrement et la suppression d'application, sélectionnez  / .
Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

La procédure ci-dessus permet de définir Evernote comme la seule application que tous les utilisateurs peuvent utiliser sur l'imprimante.

Limitation des applications que les utilisateurs individuels peuvent utiliser sur l'imprimante

Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir les applications qu'il pourra utiliser sur l'imprimante. Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet d'autoriser uniquement le président à utiliser l'application Facebook à partir de l'imprimante.

1. À partir de , sélectionnez **Gestion avancée**

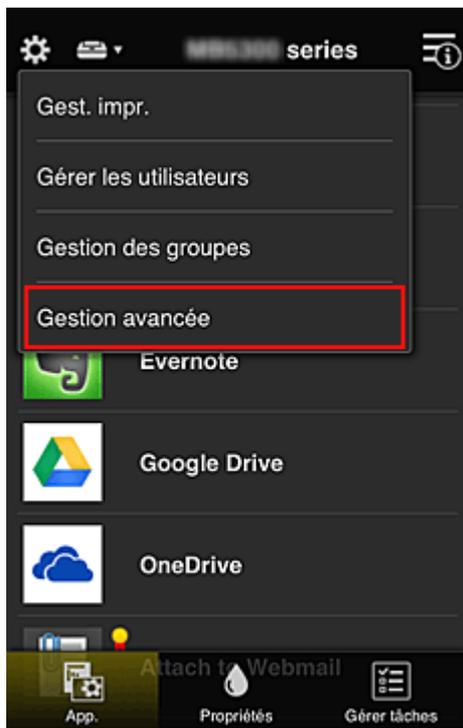

2. Pour **Exig. code de sécurité**, sélectionnez **Définir**.



3. Sélectionnez l'imprimante pour définir le **Code de sécurité**.

Les [codes de sécurité](#) identifient les utilisateurs lorsque plusieurs d'entre eux utilisent une imprimante.




»» Remarque

- Sur les modèles où les paramètres ne peuvent pas être changés, cette fonction ne peut pas être sélectionnée. Certaines modèles ne prennent pas en charge cette fonction. Pour vérifier si votre modèle prend en charge cette fonction, reportez-vous à la section « Modèles prenant en charge les codes de sécurité ».

4. Définissez le **Code de sécurité**

Si certains utilisateurs n'ont pas défini de **Code de sécurité**, un écran s'affiche pour vérifier s'il faut envoyer un e-mail invitant ces utilisateurs à définir un **Code de sécurité**.

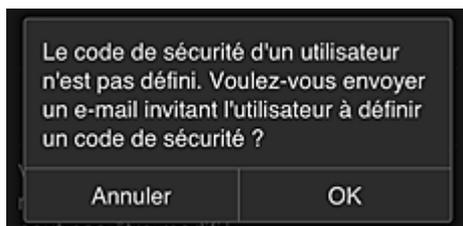

Pour envoyer un e-mail de notification uniquement aux utilisateurs ne disposant pas d'un **Code de sécurité**, sélectionnez **OK**.

Pour afficher l'écran de définition du **Code de sécurité** lorsque l'utilisateur se connecte et ne pas envoyer d'e-mail de notification, sélectionnez **Annuler**.

L'administrateur a modifié le paramètre. Vous devez désormais définir un code de sécurité. Saisissez un code de sécurité de 0 à 8 chiffres, puis sélectionnez [OK]. Pour le définir ultérieurement, sélectionnez [Annuler].
 Pour plus d'informations sur le code de sécurité, contactez l'administrateur.

À propos du code de sécurité

Code de sécurité :

Code de sécurité (confirmation) :

0 à 8 chiffres

Annuler OK

»» Important

- Les restrictions de caractère suivantes s'appliquent aux entrées de **Code de sécurité** :
 - 8 caractères alphanumériques au maximum

Code de sécurité changé.

OK

Le processus de modification du **Code de sécurité** se termine et le message de confirmation de la modification s'affiche.

Dans l'écran du message, sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran principal.



5. Sélectionnez **Nuage** à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante

6. Dans l'écran **Changer d'utilisateur**, sélectionnez un utilisateur

Changer d'utilisateur

Chief

President

Manager

Staff

7. Entrez le **Code de sécurité** que vous avez défini et sélectionnez **Se connecter**

Entrez le code de sécurité.

Surnom :
President


Code de sécurité :

Se connecter

»» Remarque

- Si vous n'avez pas défini de **Code de sécurité**, définissez un **Code de sécurité** à partir de [Mon compte](#), puis sélectionnez **Se connecter**.


8. Sélectionnez l'application Facebook

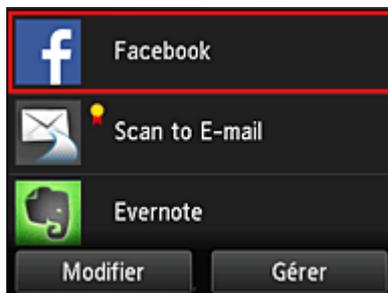


Seul le président sera autorisé à utiliser l'application Facebook depuis l'imprimante.

Limitation des imprimantes que les utilisateurs individuels peuvent utiliser

Par exemple, cette section décrit la procédure qui permet de définir une imprimante pour le président et une autre imprimante pour tous les utilisateurs.

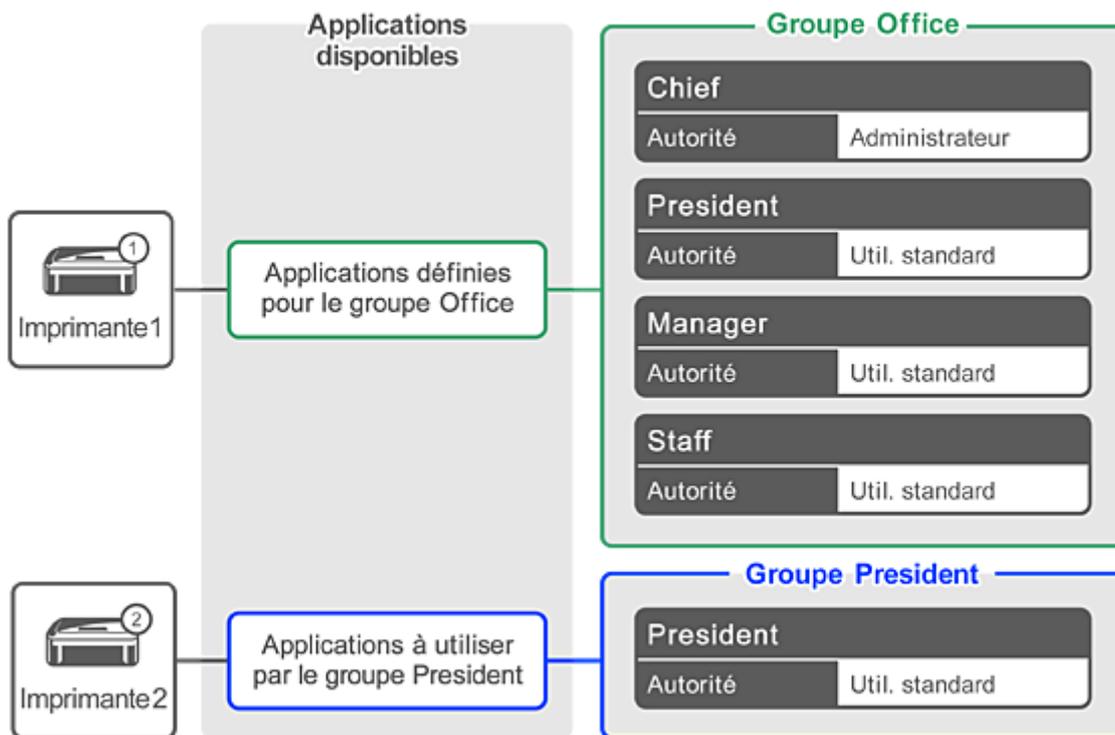


1. À partir de , sélectionnez **Gestion des groupes**

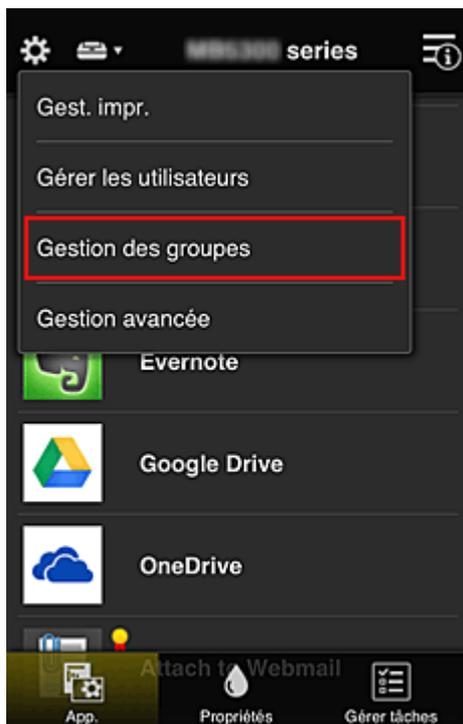


»»» Remarque

- Ceci s'affiche uniquement si **Gestion par groupe (pour utilisateurs au bureau)** est défini dans **Gestion avancée**.

2. Sélectionnez **Paramètres** pour le groupe contenant tous les utilisateurs

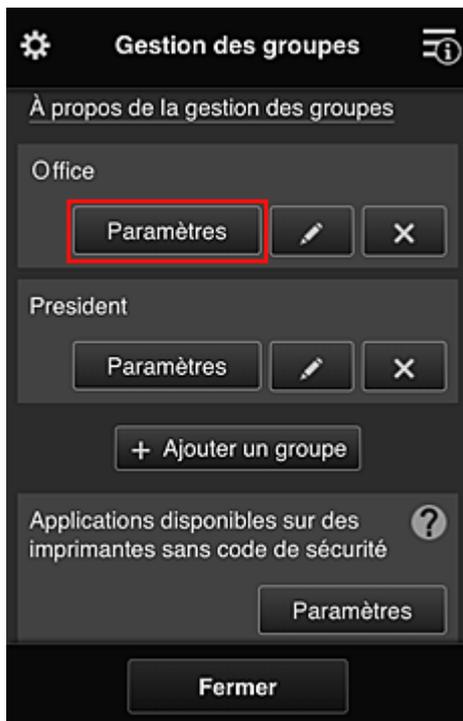

3. Dans l'onglet **Imprimantes**, effacez l'imprimante définie pour le président

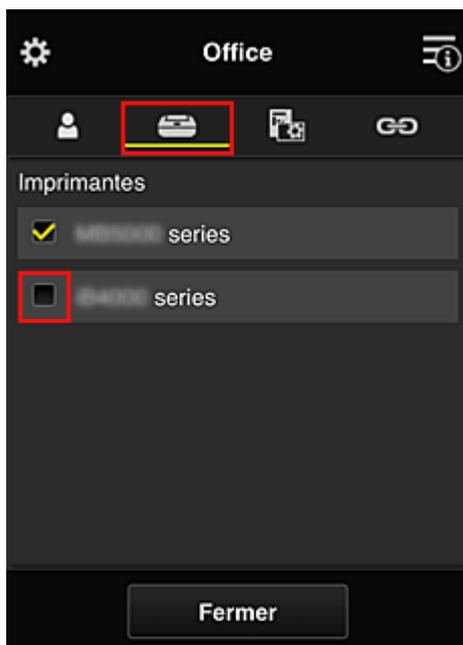

Pour revenir à l'écran **Gestion des groupes**, sélectionnez **Fermer**.

»» Important

- Si un utilisateur est géré par plusieurs groupes et qu'une application est supprimée ou que l'imprimante cible de l'un de ces groupes est modifiée, l'utilisateur a toujours accès à cette application ou à cette imprimante si celle des autres groupes le permet.

Seule l'imprimante ayant été définie peut être utilisée par tous les utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un Code de sécurité ?

Un **Code de sécurité** identifie l'utilisateur lorsqu'une même imprimante est partagée par plusieurs utilisateurs.

Important

- Si vous utilisez MAXIFY series, vous pouvez définir un **Code de sécurité**. Il est recommandé de définir un **Code de sécurité** afin de prévenir toute utilisation de votre compte par d'autres utilisateurs.
- Ce code est valide seulement lorsque vous utilisez MAXIFY Cloud Link à partir du panneau de contrôle de l'imprimante. Vous ne pouvez pas utiliser ce code lorsque vous accédez au Canon Inkjet Cloud Printing Center à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

Ajout d'une Imprimante


Vous pouvez utiliser les services Canon Inkjet Cloud Printing Center sur plusieurs imprimantes avec le même compte.

La procédure d'ajout d'une imprimante est décrite ci-dessous :


- [Si votre écran LCD est un modèle couleur](#)
- [Si votre écran LCD est un modèle monochrome](#)
[Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

Si votre écran LCD est un modèle couleur

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à [l'adresse e-mail enregistrée](#) et accédez à l'URL
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

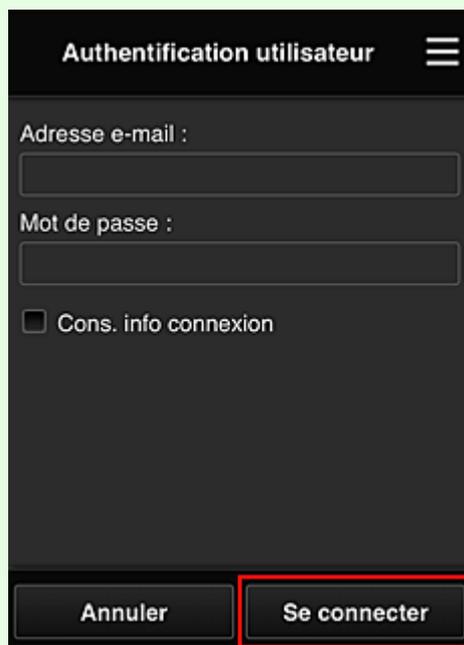

3. Lorsque le message indiquant que l'imprimante a été ajoutée s'affiche, sélectionnez **OK**

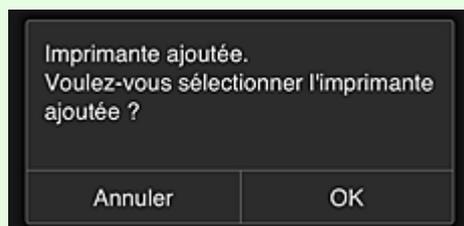

Le processus d'ajout de l'imprimante prend fin et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

»» Remarque

- Si vous sélectionnez **Annuler**, l'état de sélection de l'imprimante ne change pas et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.


Si votre écran LCD est un modèle monochrome Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series

1. Vérifiez qu'un e-mail contenant l'URL a été envoyé à l'adresse e-mail enregistrée et accédez à l'URL


■ [Si votre écran LCD est un modèle monochrome](#)

■ [Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD/Si vous utilisez PRO-1000 series ou PRO-500 series](#)

2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

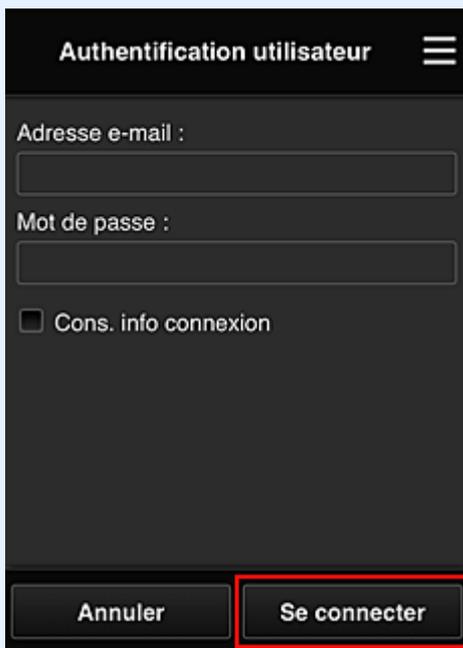

3. Lorsque le message indiquant que l'imprimante a été ajoutée s'affiche, sélectionnez **OK**

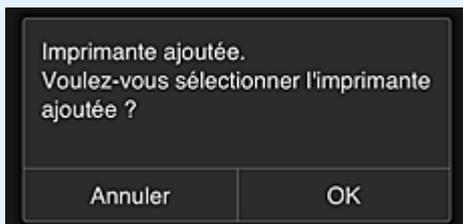

Le processus d'ajout de l'imprimante prend fin et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

»» Remarque

- Si vous sélectionnez **Annuler**, l'état de sélection de l'imprimante ne change pas et l'écran principal de Canon Inkjet Cloud Printing Center s'affiche.

■ [Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)


Ajout d'un utilisateur PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Plusieurs personnes peuvent utiliser une imprimante.


Cette section décrit la procédure à suivre pour ajouter un utilisateur et en définir les privilèges.

Ajout d'un utilisateur

1. Sur l'écran du service, sélectionnez **Gérer les utilisateurs** à partir de .

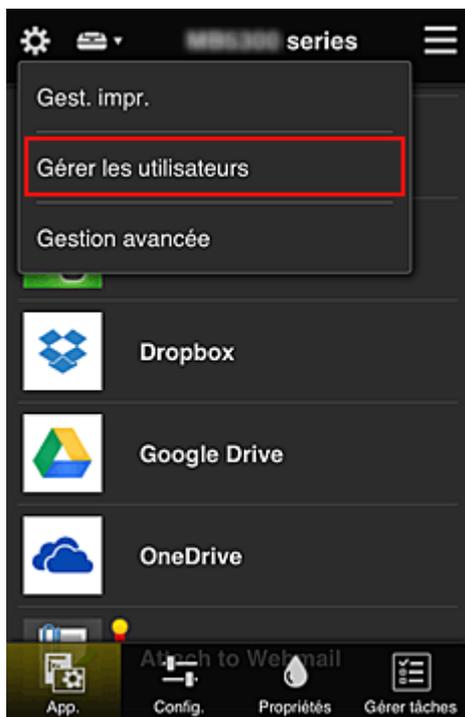

2. Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**

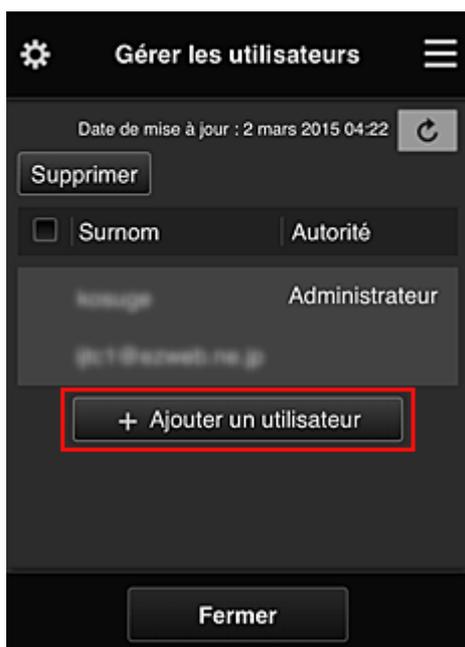

»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Ajouter un utilisateur**, le service vérifie tout d'abord si le nombre maximal d'utilisateurs a été atteint. Si de nouveaux utilisateurs peuvent être ajoutés, l'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.
- Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 utilisateurs pour 1 imprimante.

3. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur à ajouter, puis sélectionnez **OK**

L'URL permettant de finaliser l'enregistrement est alors envoyée à l'adresse e-mail saisie.


»» Remarque

- Si vous entrez une adresse e-mail déjà enregistrée, vous serez informé que l'adresse est enregistrée. Pour indiquer une autre adresse e-mail, suivez les instructions à l'écran.

4. Accédez à l'URL indiquée dans l'e-mail

La procédure suivante décrit la marche à suivre si vous recevez un e-mail de notification.

5. Lisez les conditions affichées dans les écrans **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité**. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, sélectionnez **J'accepte**.

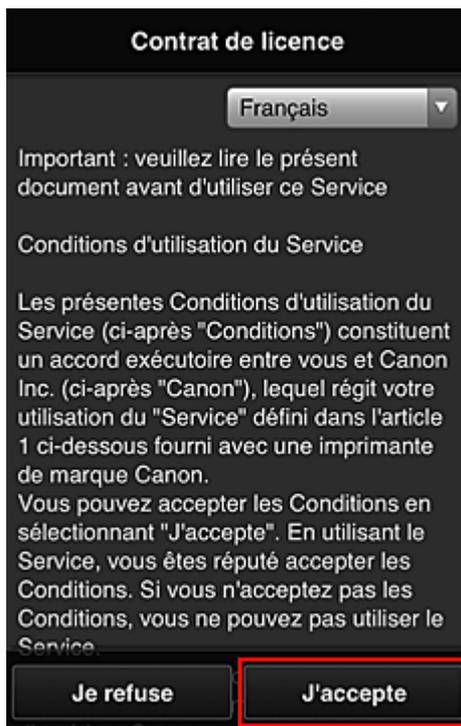

Déclaration de confidentialité

Français

Important : veuillez lire le présent document avant d'utiliser ce Service

Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration de confidentialité (ci-après "Déclaration de confidentialité") décrit les informations que Canon Inc. (ci-après "Canon") recueille auprès des utilisateurs du "Service" défini dans l'article 1 ci-dessous dans le monde entier (sous réserve de certaines exceptions). Elle décrit également l'utilisation et la divulgation de ces informations.

En utilisant ce Service, vous acceptez expressément le recueil, l'utilisation et la divulgation d'informations, tels que décrits dans la Déclaration de confidentialité et

Je refuse **J'accepte**

6. Enregistrez un mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Dans l'écran d'enregistrement Mon compte, entrez le mot de passe dans **Mot de passe** et **Mot de passe (confirmation)**, puis sélectionnez **Suivant**.

Enreg. Mon compte

Définissez un mot de passe pour vous connecter à ce service.

Mot de passe :

Mot de passe (confirmation) :

8 à 32 caractères

Annuler **Suivant**

»» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
 - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"# \$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

7. Saisissez **Surnom**

Entrez le nom que vous souhaitez utiliser.



Enreg. Mon compte

Surnom :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné ▼

Précédent Finie

»» Important

- Le champ de saisie du nom d'utilisateur a les restrictions suivantes en matière de caractères :
 - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~) codés sur un octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

8. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Finie**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.

The image shows a mobile application registration screen titled "Enreg. Mon compte". It features a text input field for "Surnom" (Nickname) with a character limit of "1 à 20 caractères". Below this is a dropdown menu for "Fuseau horaire" (Time zone), which is currently set to "(UTC) Temps universel coordonné". At the bottom of the screen, there are two buttons: "Précédent" (Previous) and "Finie" (Finished).

L'enregistrement principal est terminé ; un e-mail de fin d'enregistrement est envoyé.

»»» Remarque

- Lorsque vous utilisez MAXIFY Cloud Link, un cookie correspondant à l'utilisateur sélectionné est ajouté sur l'imprimante et l'état de connexion de chaque utilisateur est récupéré. Vous pouvez enregistrer les cookies pour 8 utilisateurs au maximum sur chaque imprimante.

Privilèges utilisateurs pour une imprimante

Si plusieurs utilisateurs font appel au service Nuage pour 1 imprimante, chacun d'eux est défini en tant qu'utilisateur **Administrateur** ou **Util. standard**.

»»» Remarque

- L'utilisateur enregistré en premier devient **Administrateur**. L'administrateur peut modifier les privilèges des utilisateurs à partir de l'écran [Gérer les utilisateurs](#).

Un **Administrateur** peut modifier les informations sur l'imprimante, ajouter et supprimer des applications, gérer les utilisateurs et procéder à différentes autres opérations.

Un **Util. standard** peut vérifier les informations sur l'imprimante et démarrer des applications.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles pour chaque utilisateur, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

Si vous utilisez MAXIFY Cloud Link à partir de l'imprimante, sélectionnez **Mode multi-utilis.** dans l'écran [Gest. impr.](#) pour activer l'option **Mode multi-utilis.** pour l'imprimante. Chaque utilisateur peut alors démarrer une application et imprimer des documents.

»»» Remarque

- Si vous n'avez pas défini votre propre **Code de sécurité**, sélectionnez **Mode multi-utilis.** pour afficher l'écran de configuration **Code de sécurité**.
Si vous sélectionnez **Annuler**, vous ne pourrez pas activer l'option **Mode multi-utilis.**

- Si vous êtes **Administrateur**, un écran de confirmation vous demandant si vous voulez envoyer un e-mail invitant les utilisateurs standard ne disposant pas d'un **Code de sécurité** à définir leur **Code de sécurité**.
 - Pour envoyer un e-mail de notification uniquement aux utilisateurs ne disposant pas d'un **Code de sécurité** et activer le **Mode multi-utilis.**, sélectionnez **OK**.
 - Pour activer le **Mode multi-utilis.** sans envoyer d'e-mail de notification, sélectionnez **Annuler**.

■ [Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center

- [S'il est impossible d'installer une application](#)
- [Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications](#)
- [Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour](#)
- [Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement](#)
- [Impression impossible](#)
- [L'impression démarre toute seule même si vous ne faites rien](#)
- [Si vous ne parvenez pas à vous connecter correctement même après avoir entré le mot de passe requis dans iOS ou Mac](#)

S'il est impossible d'installer une application

Vérifiez le pays ou la région où vous avez acheté l'imprimante.

Si l'imprimante est emportée hors de son pays ou de sa région d'achat, il est impossible d'installer les applications.

Si vous utilisez iP110 series

Vérifiez le pays ou la région où vous avez acheté l'imprimante.

Si vous emportez l'imprimante hors de son pays ou de sa région d'achat, vous risquez de ne pas pouvoir installer certaines applications.

Vous pouvez continuer à utiliser les applications déjà installées, du moment que celles-ci prennent en charge la nouvelle région ou le nouveau pays.

Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications

Vérifiez la langue d'affichage de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Si la langue d'affichage correspond à une langue ne prenant pas en charge une application, cette application ne figure pas dans la liste des applications, mais elle est toujours enregistrée.

Si vous revenez à la langue cible de l'application, cette dernière sera affichée dans la liste des applications et vous pourrez démarrer et enregistrer l'application, ainsi qu'annuler son enregistrement.

Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour

Comme l'écran Propriétés exige une connexion réseau avec ce produit, les informations peuvent ne pas apparaître immédiatement. Patientez un moment et tentez à nouveau de mettre à jour les informations.

Si les informations ne sont toujours pas mises à jour, vérifiez que le produit est connecté à Internet.

Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement

Vous avez peut-être entré une adresse e-mail différente lors de l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Si votre écran LCD est un modèle couleur

Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Config.** ( Plusieurs paramètres) ->



Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre écran LCD est un modèle monochrome

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> Supprim. du service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

Affichage des informations sur l'imprimante -> **Config. IJ Cloud Printing Center -> Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

Après avoir réinitialisé l'imprimante, répétez l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center depuis le début.

Impression impossible

Si l'impression est impossible, vérifiez les points suivants :

Si votre écran LCD est un modèle couleur

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez à l'écran d'accueil de l'imprimante

et sélectionnez  **Config.** ( Plusieurs paramètres) -> **Recherche service Web.**

Si votre écran LCD est un modèle monochrome

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez au panneau de contrôle de



l'imprimante, sélectionnez **Configuration (Setup)** et exécutez **Rech. service Web**. Si l'impression ne démarre pas, effectuez la demande plusieurs fois.

Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer la tâche d'impression et vérifiez que les données peuvent être imprimées normalement sur l'imprimante. Si vous ne pouvez toujours pas imprimer, consultez la page de dépannage correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du Manuel en ligne.

»» Remarque

- Dans le cadre d'une connexion de réseau sans fil, une fois l'imprimante sous tension, l'établissement de la connexion peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau sans fil et patientez quelques instants avant de lancer l'impression.
- Si l'imprimante n'est pas sous tension ou connectée à Internet, ce qui empêche le traitement d'une tâche d'impression sous 24 heures après sa soumission, cette tâche est automatiquement annulée. Si cela se produit, vérifiez l'alimentation de l'imprimante et la connexion Internet, puis soumettez de nouveau la tâche d'impression.

L'impression démarre toute seule même si vous ne faites rien

Un tiers utilise peut-être Canon Inkjet Cloud Printing Center de manière illégale.

Si votre écran LCD est un modèle couleur



Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez **Config.** (Plusieurs paramètres) ->



Configuration du service Web -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre écran LCD est un modèle monochrome



Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web** -> **Config. connexion** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Supprim. du service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Si votre modèle n'est pas équipé d'un écran LCD

Affichage des informations sur l'imprimante -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service** pour supprimer l'enregistrement du service.

Pour afficher les informations sur l'imprimante, accédez à la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section « Vérification des informations relatives à l'imprimante » correspondant à votre modèle.

Après avoir réinitialisé l'imprimante, répétez l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center depuis le début.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter correctement même après avoir entré le mot de passe requis dans iOS ou Mac

Si vous utilisez iOS ou Mac et que le mot de passe contient le symbole ¥ ou ₩, remplacez-le par une barre oblique inverse. Pour plus d'informations sur la saisie d'une barre oblique inverse, reportez-vous à l'aide relative au système d'exploitation.

Impression facile à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Utilisez l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY pour imprimer facilement des photos enregistrées sur un smartphone ou une tablette (iOS ou Android) avec la technologie sans fil.

Vous pouvez également recevoir des données numérisées (PDF ou JPEG) directement sur un smartphone ou une tablette sans utiliser d'ordinateur.



Canon PRINT Inkjet/SELPHY est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.

Procédez comme suit pour imprimer facilement des photos.

1. Téléchargez Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

Pour iOS

Pour Android

2. Connectez l'imprimante à Wi-Fi en suivant les instructions dans l'écran de l'application.
3. Sélectionnez la photo dans l'application **Impression photo**, puis touchez **Impression**.

Impression avec Windows RT

Lorsque vous utilisez Windows RT 8.1 ou version ultérieure, l'impression est simple car il suffit de connecter cette imprimante au réseau.

Pour plus d'informations sur la connexion au réseau, reportez-vous à l'URL de configuration (<http://www.canon.com/ijsetup>) pour utiliser ce produit à partir de votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Une fois connecté à un réseau, le logiciel Canon Inkjet Print Utility, qui vous permet de spécifier des paramètres d'impression détaillés, est automatiquement téléchargé.

Avec Canon Inkjet Print Utility, vous pouvez vérifier les informations de **État impr.** et spécifier des paramètres d'impression détaillés. (Les fonctions disponibles différeront en fonction de votre environnement d'utilisation et de votre méthode de connexion.)

Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne

Vous pouvez utiliser l'imprimante avec des services de stockage en ligne tels que Evernote.



Intégration au service de création de note en ligne « Evernote »

Si une application client Evernote est installée sur votre ordinateur, vous pouvez y importer des images numérisées, puis les charger sur le serveur Evernote.

Vous pouvez ensuite accéder à ces images sur des smartphones ou d'autres ordinateurs.

Pour utiliser Evernote, vous devez créer un compte. Accédez à la page « CRÉER UN COMPTE » de Evernote pour créer un compte.

Paramètres

Pour Windows :

Dans la boîte de dialogue Paramètres de IJ Scan Utility, sélectionnez l'élément à configurer, puis sélectionnez Evernote pour **Envoyer à une application** dans **Paramètres de l'application**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Boîte de dialogue Paramètres » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Pour Mac OS :

Dans la boîte de dialogue Paramètres de IJ Scan Utility, choisissez l'élément à configurer, puis sélectionnez Evernote pour **Envoyer à une application** dans **Paramètres de l'application**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Boîte de dialogue Paramètres » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

»» Important

- Les fonctions de service Evernote peuvent faire l'objet de modifications ou d'une résiliation sans préavis.

Gestion du papier, des originaux, des Cartouches d'encre, etc.

► Chargement du papier

- Sources de papier
- Chargement de papier ordinaire/photo
- Chargement des enveloppes

► Chargement des originaux

- Emplacement de chargement des originaux
- Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition
- Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)
- Chargement selon l'utilisation
- Originaux pris en charge

► Insertion d'une clé USB flash

- Insertion d'une clé USB flash
- Retrait d'une clé USB flash

► Remplacement des cartouches d'encre

- Remplacement des cartouches d'encre
- Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD



Chargement du papier

- **Sources de papier**
- **Chargement de papier ordinaire/photo**
- **Chargement des enveloppes**

Sources de papier

Réglage de la cassette en fonction du format du papier utilisé

Vous pouvez régler la cassette selon trois longueurs. Pour déployer la cassette, appuyez sur le verrouillage (A) et maintenez-le enfoncé tout en tirant la partie avant vers vous.

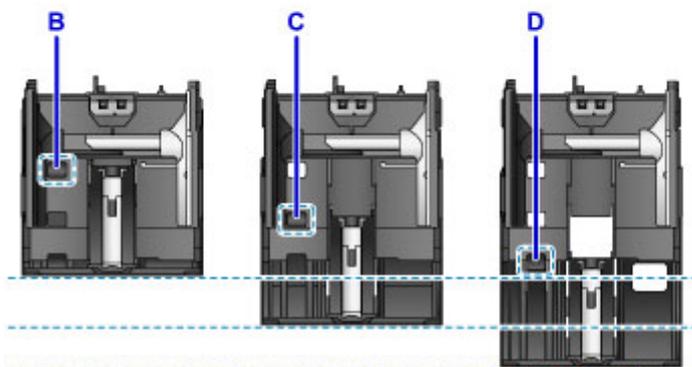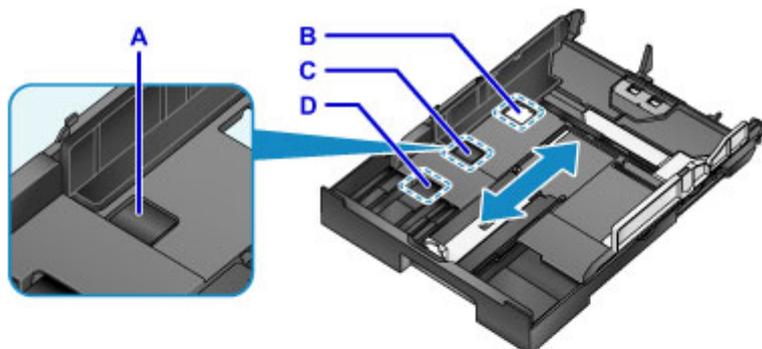

B: Position de verrouillage pour le rangement de la cassette

Si vous n'utilisez pas la machine pendant une période prolongée ou si vous devez la déplacer, réglez-la sur la position B. Dans cette position, la cassette est alignée avec la surface de la machine. Notez que vous ne pouvez pas charger de papier dans cette position.

C: Position de verrouillage pour du papier au format A4 ou Lettre ou inférieur


Pour du papier au format A4, Lettre ou inférieur, réglez la cassette sur la position C. La cassette n'est pas alignée avec la machine, mais vous pouvez la couvrir en retirant le bac de sortie papier. Placez la cassette dans sa position d'utilisation normale.

D: Position de verrouillage pour du papier supérieur au format A4 ou Lettre

Pour un format de papier supérieur à A4, tel que le format Légal, réglez la cassette sur la position D. Dans cette position, la cassette n'est pas entièrement recouverte lorsque vous retirez le bac de sortie papier. (La cassette dépasse légèrement de la machine.)

Charger du papier avec la face à imprimer orientée vers le bas

Certains papiers, tels que le papier photo, possèdent des surfaces inférieure et supérieure différentes. Chargez ce papier avec la face la plus blanche ou la face brillante orientée vers le bas.

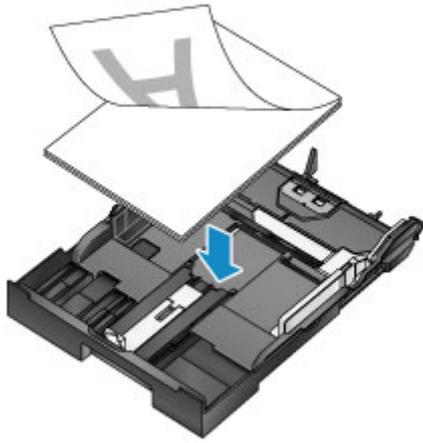

»» Remarque

- Lors de l'impression, sélectionnez le type et le format de papier appropriés. Un format de page et un type de support incorrects risquent de dégrader la qualité d'impression.

Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans la cassette, reportez-vous à ces sections.

■ [Chargement de papier ordinaire/photo](#)

■ [Chargement des enveloppes](#)

Chargement de papier ordinaire/photo

Chargez du papier dans la cassette.

►►► Important


- Un bourrage papier risque de se produire si vous effectuez un essai d'impression avec du papier ordinaire découpé pour obtenir un format plus petit, par exemple 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) ou 13 x 18 cm (5 x 7 pouces).

►►► Remarque

- Pour plus d'informations sur les formats et grammages de papier que vous pouvez utiliser, reportez-vous à la section [Types de support pris en charge](#).
- Pour plus d'informations sur le chargement des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement des enveloppes](#).

1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

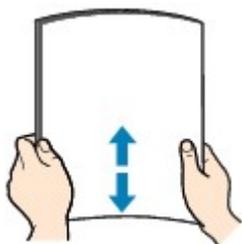

►►► Remarque

- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez une pile de papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage papier.
- Si le papier est gondolé, recourbez soigneusement les coins ondulés dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.


Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à « Aplanissez le papier avant de le charger. » dans la section [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#).

- N'aplanissez pas le Papier Photo Satiné SG-201 si celui-ci est légèrement gondolé. En revanche, chargez une seule feuille à la fois. Si vous essayez de plier ce type de papier pour l'aplanir, vous risquez de provoquer des craquelures sur la surface, ce qui peut affecter la qualité d'impression.

2. Retirez la cassette.




3. Faites glisser les guides papier avant (A) et droit (B) vers l'extérieur pour libérer de la place pour le papier.
4. Chargez la pile de papier avec la face à imprimer orientée vers le BAS, au centre de la cassette.

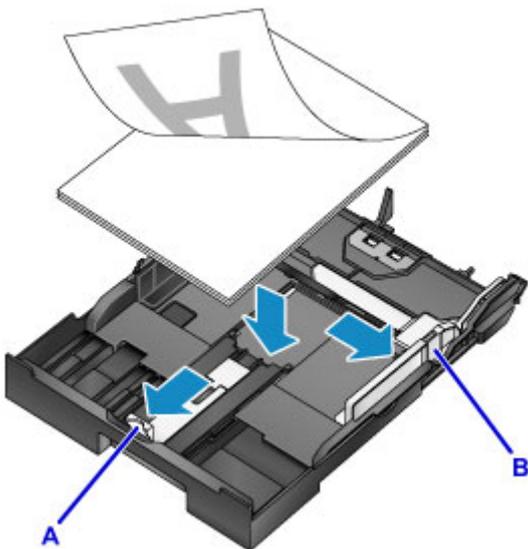

»» Important


- Chargez toujours le papier en orientation portrait (C). Le chargement du papier en orientation paysage (D) peut entraîner des brouillages papier.

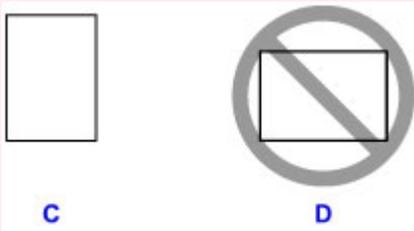


»» Remarque

- Certains papiers, tels que le papier photo, possèdent des surfaces inférieure et supérieure différentes. Chargez ce papier avec la face la plus blanche ou la face brillante orientée vers le bas.
- Alignez la pile de papier avec le bord de la cassette, comme illustré.


Des problèmes d'alimentation peuvent se produire si le papier est en contact avec l'embout (E).

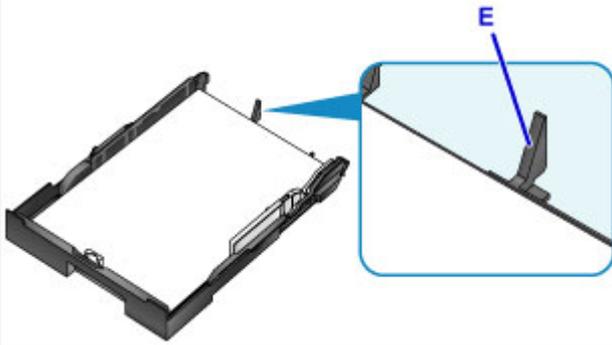

- Pour charger du papier au format 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) ou plus petit, relevez l'ergot (F) du guide papier.

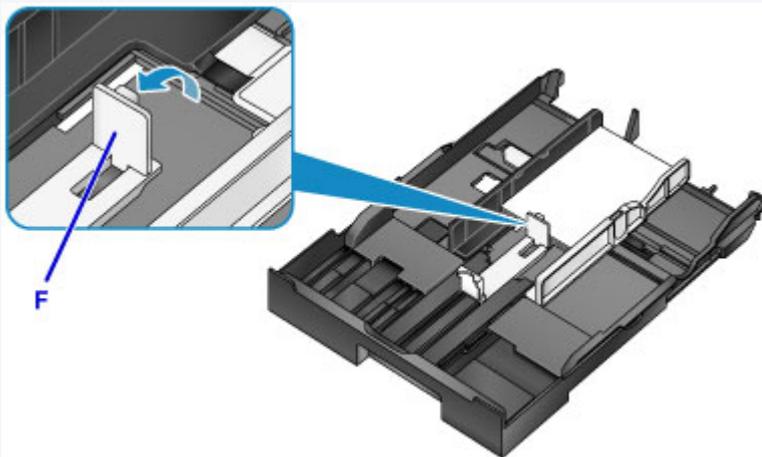

- Pour charger du papier supérieur au format A4, appuyez sur le verrouillage (G) et retirez entièrement la cassette.

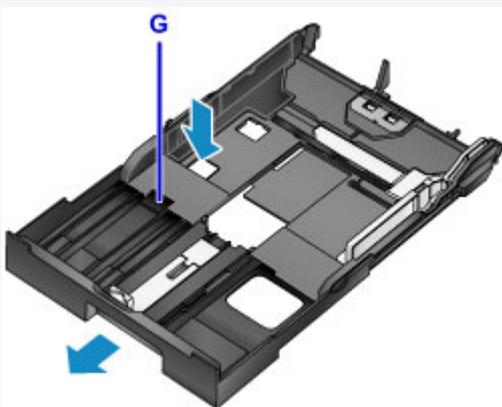


5. Alignez le guide papier avant (A) avec la pile de papier.

Le guide papier (A) s'enclenche une fois aligné avec un format de page indiqué sur la cassette.

6. Faites glisser le guide papier droit (B) pour aligner les guides droit et gauche avec les deux bords de la pile de papier.

Ne posez pas les guides papier trop fermement contre le papier pour éviter les problèmes d'alimentation.

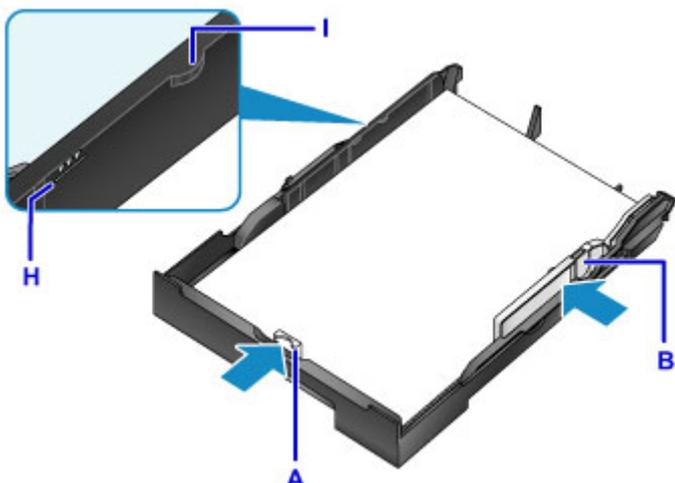

▶▶ Remarque

- Ne chargez pas de feuilles de papier au-delà du repère de la limite de chargement (H).
- Maintenez la hauteur de la pile en dessous des ergots (I) des guides papier.

7. Insérez la cassette.


Poussez la cassette dans la machine jusqu'à ce qu'elle se bloque.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.



▶▶ Remarque


- Papier au format A4, Lettre ou plus petit : la cassette s'arrête à la même position que le bac de sortie papier déployé, qui couvre alors la cassette.
- Papier supérieur au format A4 ou Lettre : la cassette dépasse du bac de sortie papier. Ne forcez pas pour insérer davantage la cassette dans la machine. Vous risqueriez d'endommager la machine ou la cassette.

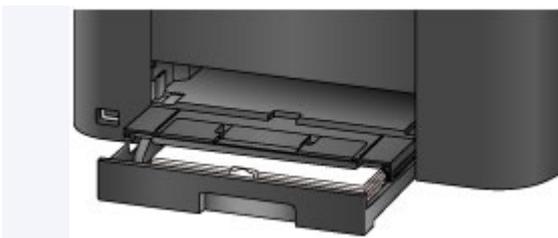

8. Sélectionnez le format et le type du papier chargé dans la cassette dans **Form. p.** et **Type**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

■ [Paramètres du papier](#)

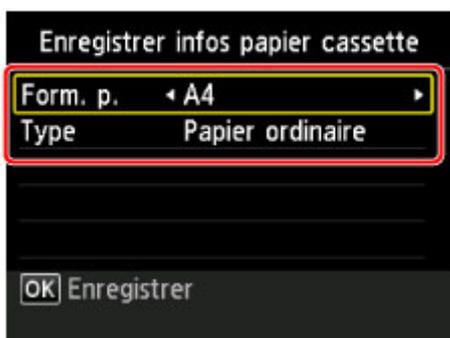

9. Tirez l'extension du bac de sortie papier (J), puis ouvrez le support de sortie papier (K).



»» Remarque

- Avant de lancer l'impression, sélectionnez le format et le type de papier chargé sur l'écran des paramètres d'impression du panneau de contrôle ou dans le pilote d'imprimante.

Chargement des enveloppes

Une fois que vous avez correctement configuré le pilote d'imprimante, les adresses subissent une rotation automatique et sont imprimées dans le sens de l'enveloppe.

»» Important


- N'utilisez pas les enveloppes suivantes : Ces types d'enveloppes peuvent se coincer ou entraîner un dysfonctionnement de la machine.
 - Enveloppes à surface embossée ou traitée
 - Enveloppes à double rabat
 - Enveloppes avec rabats gommés déjà humides

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur les formats et grammages de papier que vous pouvez utiliser, reportez-vous à la section [Types de support pris en charge](#).

1. Préparez les enveloppes.


- Appuyez sur les coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

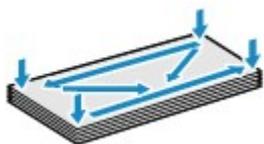

- Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.



- Si nécessaire, aplanissez les rabats gondolés.
- À l'aide d'un stylo, appuyez sur le premier bord dans le sens d'insertion pour aplanir l'enveloppe.

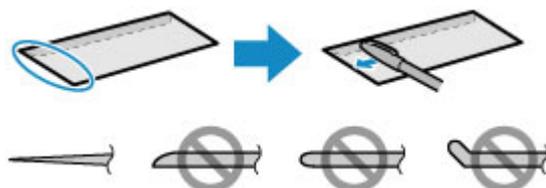

Vue latérale du premier bord de l'enveloppe.

»» Important

- Les enveloppes qui ne sont pas aplanies ou qui sont chargées de manière inégale peuvent se coincer. Assurez-vous que la hauteur des surfaces gondolées ou pliées ne dépasse pas 3 mm (0,1 pouces).


2. Retirez la cassette.




3. Faites glisser les guides papier avant (A) et droit (B) vers l'extérieur pour libérer de la place pour le papier.

4. Chargez les enveloppes face vers le BAS au centre de la cassette.

Le rabat sera orienté vers le haut, comme illustré ci-dessous.

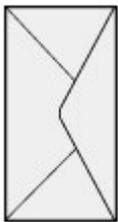


Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois.

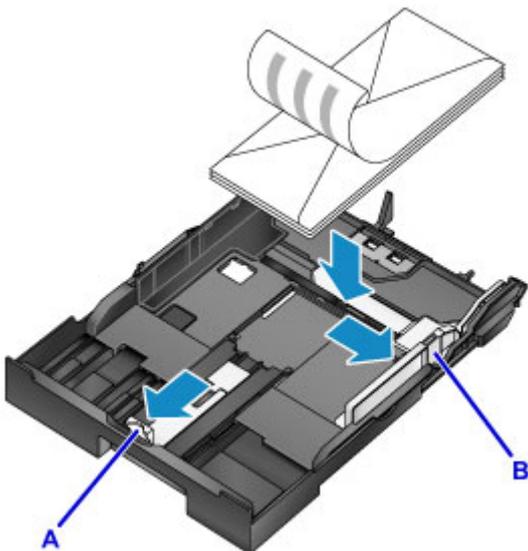

»» Remarque


- Alignez la pile d'enveloppes avec le bord de la cassette, comme illustré.

Des problèmes d'alimentation peuvent se produire si les enveloppes sont en contact avec l'embout (C).

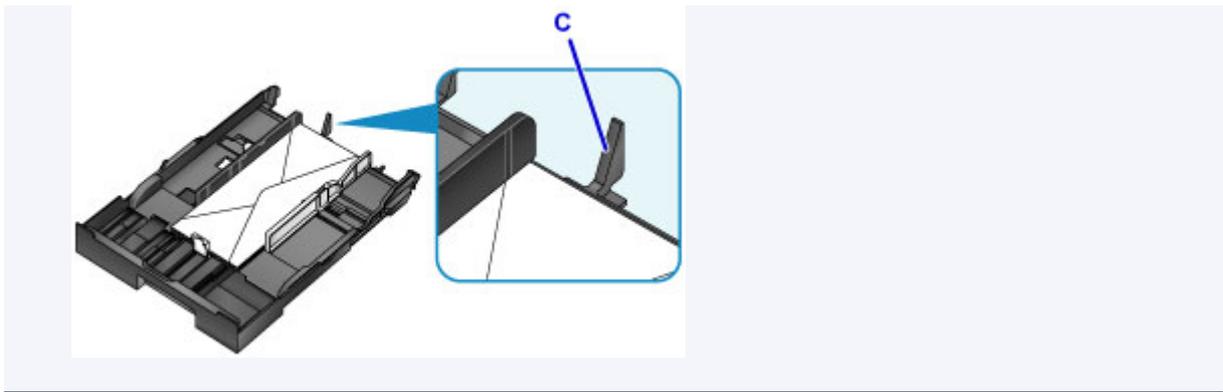

5. Alignez le guide papier avant (A) avec le bord des enveloppes.
6. Faites glisser le guide papier droit (B) pour aligner les guides droit et gauche avec les deux bords des enveloppes.

Ne posez pas les guides papier trop fermement contre les enveloppes pour éviter les problèmes d'alimentation.

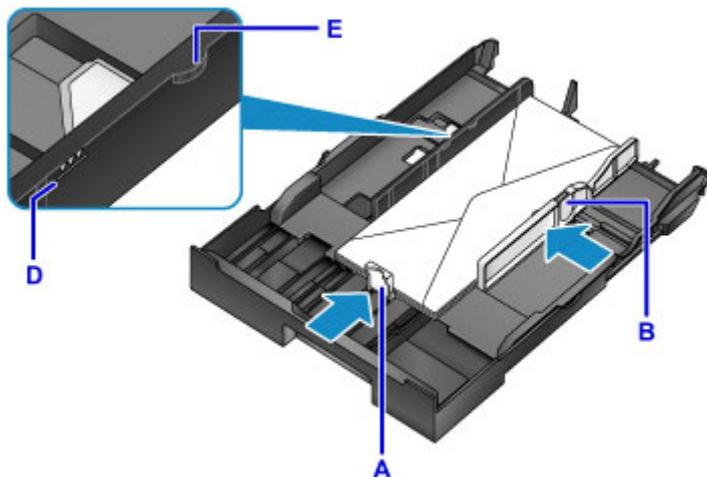

▶▶ Remarque

- Ne chargez pas d'enveloppes au-delà du repère de la limite de chargement (D).
- Maintenez la hauteur de la pile en dessous des ergots (E) des guides papier.

7. Insérez la cassette.


Poussez la cassette dans la machine jusqu'à ce qu'elle se bloque.

Une fois que vous avez inséré la cassette, un écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette s'affiche sur l'écran LCD.



8. Sélectionnez le format et le type d'enveloppe chargé dans la cassette dans **Form. p.** et **Type**, puis appuyez sur **OK**.

■ [Paramètres du papier](#)

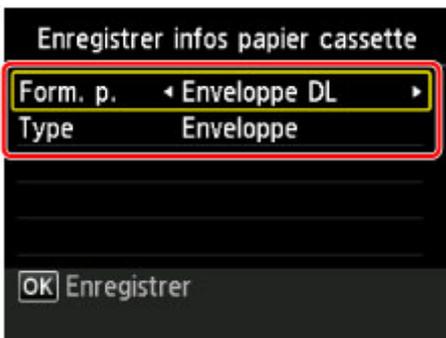

9. Tirez l'extension du bac de sortie papier (F), puis ouvrez le support de sortie papier (G).



»» Remarque

- Avant de lancer l'impression, sélectionnez le format et le type des enveloppes chargées sur l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

Chargement des originaux

- **Emplacement de chargement des originaux**
- **Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition**
- **Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)**
- **Chargement selon l'utilisation**
- **Originaux pris en charge**


Emplacement de chargement des originaux

Chargez les originaux sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).

Tenez compte du format et du type des originaux, ainsi que de leur utilisation prévue, pour déterminer leur emplacement de chargement.

■ [Originaux pris en charge](#)

Chargement d'originaux, de photos ou de livres sur la vitre d'exposition

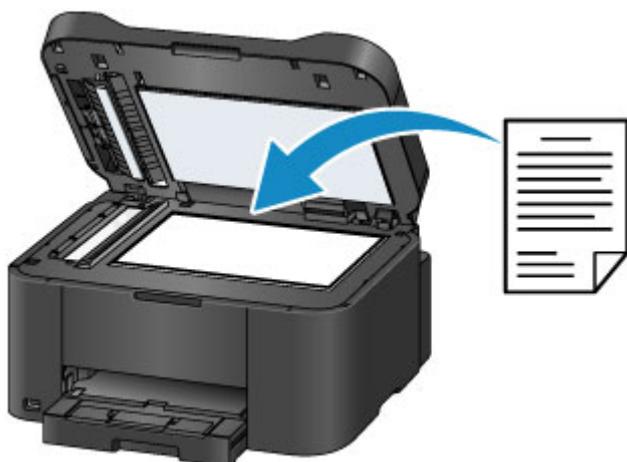

Chargement de plusieurs documents de même format et de même épaisseur dans le CAD

Vous pouvez également charger des documents individuels dans le CAD.



▶▶ Remarque

- Pour de meilleurs résultats, chargez les originaux sur la vitre d'exposition.

Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition

1. Ouvrez le couvercle du scanner.

»» Important

- Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du scanner, veillez à ne pas toucher les boutons ou l'écran LCD sur le panneau de contrôle. Cela risquerait de provoquer un fonctionnement imprévu.

2. Placez l'original face vers le BAS sur la vitre d'exposition.

- [Originaux pris en charge](#)
- [Chargement selon l'utilisation](#)



»» Important

- Respectez ces précautions lorsque vous chargez des originaux sur la vitre d'exposition.
 - Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition.
 - N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition (par exemple, en appuyant sur les originaux).

Cela pourrait nuire au bon fonctionnement de la numérisation ou endommager la vitre d'exposition.

3. Fermez délicatement le couvercle du scanner.



»» Important

- Une fois que vous avez chargé un original sur la vitre d'exposition, fermez le couvercle du scanner avant de lancer la copie, la télécopie ou la numérisation.

Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)

»» Remarque

- Pour de meilleurs résultats, chargez les documents sur la vitre d'exposition.

1. S'il reste des originaux sur la vitre d'exposition, retirez-les.
2. Ouvrez le plateau destiné aux documents.



3. Insérez le document dans le plateau destiné aux documents jusqu'à ce que la machine émette des signaux sonores.

Chargez les documents face vers le HAUT dans le plateau destiné aux documents.

■ [Originaux pris en charge](#)


»» Remarque

- Aucun signal sonore n'est émis si vous les avez désactivés dans **Paramètres utilisateur périph.**
> **Contrôle du son.**

■ [Paramètres utilisateur périph.](#)

4. Ajustez les guides du document (A) selon la largeur du document.

Ne posez pas les guides du document trop fermement contre le document pour éviter les problèmes d'alimentation.

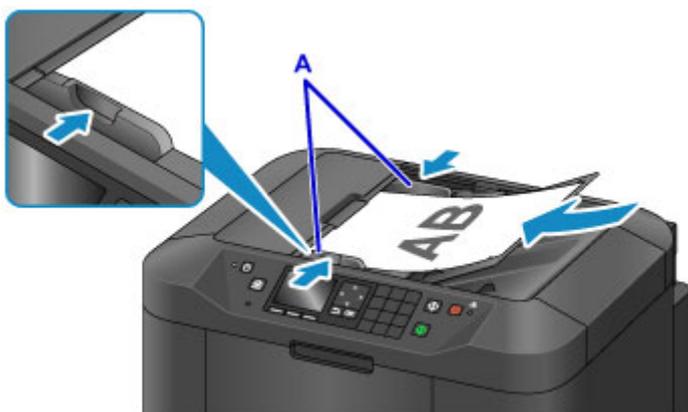


Chargement selon l'utilisation

Chargez les originaux correctement en fonction de leur utilisation prévue. Les originaux mal chargés peuvent entraîner des problèmes lors de la numérisation.

Alignez les originaux avec le repère d'alignement .


- Lors du chargement d'originaux à copier ou à faxer
- Lors de la sélection de **Type doc** > **Document** ou **Photo** dans **Numériser** et de la spécification d'un format de papier standard (par exemple, A4 ou Lettre) dans **For. num**
- Lors de l'utilisation d'un ordinateur pour :
 - Numériser des documents, des magazines ou des journaux
 - Spécifier un format standard (par exemple, A4, Lettre) pour numériser des originaux

Chargez l'original face vers le BAS sur la vitre d'exposition et alignez-le avec le repère d'alignement (). La zone à rayures diagonales se situe en dehors de la zone de numérisation.

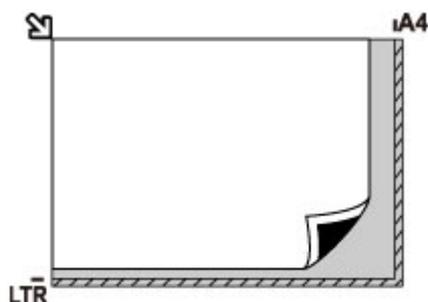

Important


- La zone à rayures (A, située à 1 mm (0,04 pouces) des bordures de la vitre d'exposition) se trouve hors de la zone de numérisation.

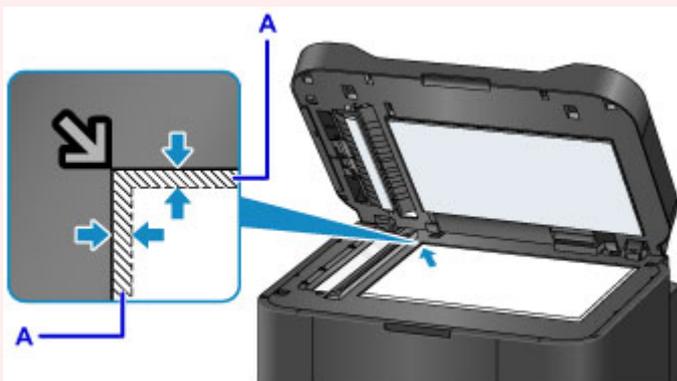

Placez un original au centre de la vitre d'exposition.

- Lors de la sélection de **Type doc** > **Photo** dans **Numériser** et de la spécification de **For. num** > **Numérisation auto.** pour numériser un original

Chargez l'original face vers le BAS à 1 cm (0,4 pouces) au moins des bords de la vitre d'exposition. La zone à rayures diagonales se situe en dehors de la zone de numérisation.

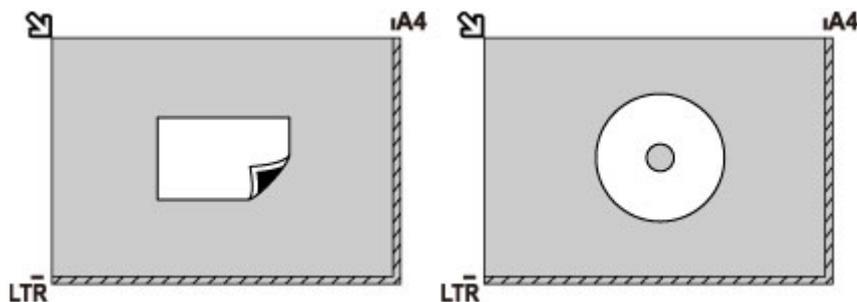


Chargez plusieurs originaux sur la vitre d'exposition.

- Lors de la sélection de **Type doc** > **Photo** dans **Numériser** et de la spécification de **For. num** > **Multinumér. auto.** pour numériser plusieurs originaux
- Lors de la numérisation de plusieurs photos, cartes postales ou cartes de visite à partir d'un ordinateur

Chargez les originaux face vers le BAS. Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouces) entre les originaux et à partir des bordures de la vitre d'exposition. La zone à rayures diagonales se situe en dehors de la zone de numérisation.

Vous pouvez charger jusqu'à 12 originaux à la fois.

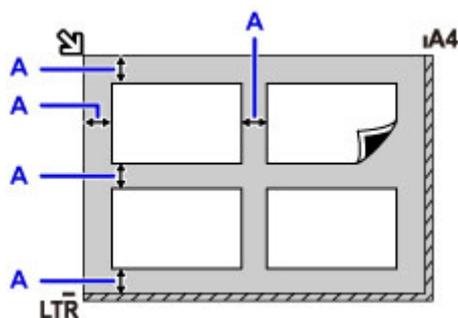

A: 1 cm (0,4 pouces) minimum

»» Remarque

- La fonction Correction de l'inclinaison permet de redresser automatiquement les images des originaux chargés en position oblique (jusqu'à 10 degrés environ). Toutefois, les numérisations de photos possédant une bordure de 180 mm (7,1 pouces) ou plus qui ont été chargées en position oblique ne peuvent pas être corrigées.
- Les photos qui ne sont pas rectangulaires ou qui présentent un contour irrégulier (photos découpées, par exemple) risquent de ne pas être numérisées correctement.

Originaux pris en charge

Sur la vitre d'exposition

Élément	Détails
Type d'original	- Document, magazine ou journal - Photo, carte postale, carte de visite ou disque optique (disque Blu-ray, DVD, CD) - Documents non pris en charge par le CAD
Format (largeur x hauteur)	Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pouces)
Quantité	Une ou plusieurs feuilles*
Épaisseur	Max. 10 mm (0,4 pouces)

* Certaines fonctions permettent le chargement de plusieurs originaux sur la vitre d'exposition.

■ [Chargement selon l'utilisation](#)

Dans le CAD (chargeur automatique de documents)

Élément	Détails
Type d'original	Documents contenant plusieurs pages de papier ordinaire de même format, de même épaisseur et de même grammage
Format (largeur x hauteur)	- Max. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 pouces) - Min. 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 pouces) Copie recto verso ou copie 2 sur 1/4 sur 1 : A4/Lettre uniquement
Quantité	- A4/Lettre : max. 50 feuilles (papier de 75 g /m ² (20 livre)), jusqu'à 5 mm (0,20 pouces) de hauteur - Légal : max. 10 feuilles (papier de 75 g /m ² (20 livre)), jusqu'à 1 mm (0,04 pouces) de hauteur - Autres formats : 1 feuille
Épaisseur	Entre 0,07 et 0,13 mm (0,003 et 0,005 pouces)
Poids	Entre 60 et 95 g /m ² (16,0 et 25,3 livre)

▶▶ Remarque

- Assurez-vous que les éventuels liquides, tels que de la colle, de l'encre ou du liquide correcteur, présents sur les documents sont secs avant de charger les documents.

Ne chargez pas de documents collés dans le CAD, même si la colle est sèche. Cela risquerait de provoquer un bourrage papier.

- Retirez les trombones, agrafes ou autres attaches avant de charger les documents.
- Chargez les documents au format Legal dans le CAD.
- Ne chargez pas ces types de document dans le CAD pour éviter les bourrages papier.
 - Documents froissés
 - Documents gondolés

- Documents déchirés
 - Documents perforés
 - Documents collés
 - Documents avec notes adhésives
 - Documents sur papier carbone
 - Documents sur papier traité
 - Documents sur papier pelure ou autre type de papier de soie
 - Photos ou documents épais
-

Insertion d'une clé USB flash

- **Insertion d'une clé USB flash**
- **Retrait d'une clé USB flash**

Insertion d'une clé USB flash

Fichiers image pris en charge


- Vous pouvez imprimer des images prises avec des appareils photo conformes à la norme DFC (Design Rule for Camera File System), ainsi que des images TIFF. Ces deux types d'image doivent être conformes à la norme Exif 2.2/2.21/2.3. Les autres types d'image ou de vidéo, tels que les images RAW, ne peuvent pas être imprimés.
- Vous pouvez imprimer des images numérisées et enregistrées à l'aide de la machine si le paramètre **Type doc** est défini sur **Photo** et si le paramètre **Format** est défini sur **JPEG** (extension de fichier « .jpg »).

»» Remarque

- Ce périphérique incorpore la technologie exFAT sous licence de Microsoft.
- Si la clé USB flash ne rentre pas dans le port pour clé USB flash de la machine, vous aurez peut-être besoin d'un câble d'extension. Cet accessoire est disponible dans tous les magasins de matériel électronique.
- Les clés USB flash ne sont pas toutes reconnues par la machine et leur bon fonctionnement n'est pas garanti.
- Les clés USB flash sécurisées ne sont pas toutes compatibles.

1. Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.

Vérifiez que le côté droit de la clé USB flash est orienté vers le haut et insérez la clé en position droite dans le port.

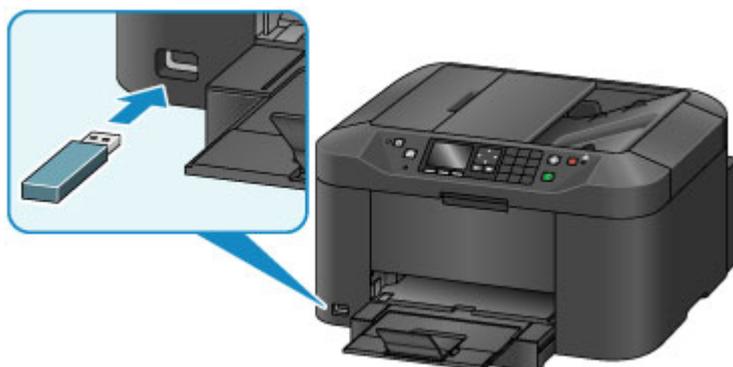

Retrait d'une clé USB flash

1. Avant de retirer une clé USB flash, vérifiez que la machine n'est pas en train de lire ou d'écrire des données dessus.

Un message s'affiche sur l'écran LCD pendant ces opérations.

Important

- Ne retirez pas une clé USB flash et ne mettez pas la machine hors tension lorsque cette dernière machine lit ou écrit des données.

Remarque

- Si votre clé USB flash est équipée d'un indicateur d'utilisation, vérifiez sur celui-ci si les opérations de lecture ou d'écriture sont terminées. Si nécessaire, reportez-vous au guide d'utilisation de la clé USB flash.

2. Retirez la clé USB flash.

Prenez la clé USB flash et retirez-la en position droite de la machine.

Remplacement des cartouches d'encre

- **Remplacement des cartouches d'encre**
- **Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD**

Remplacement des cartouches d'encre

En cas d'avertissements ou d'erreurs dus à des niveaux d'encre bas, des messages s'affichent sur l'écran LCD pour vous en informer. Effectuez les actions appropriées en fonction du message qui s'affiche.

■ [Un message apparaît](#)

»» Remarque


- Si l'impression est pâle ou présente des traces blanches alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section [Procédure d'entretien](#).
- Pour les précautions concernant la manipulation des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Remarques sur les cartouches d'encre](#).

Procédure de remplacement des cartouches d'encre

Si nécessaire, remplacez les cartouches d'encre en suivant la procédure ci-dessous.

1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis ouvrez le panneau avant.

Les cartouches d'encre à remplacer sont identifiées sur l'écran LCD et le support de tête d'impression (A) se déplace vers la position de remplacement de ces cartouches d'encre.

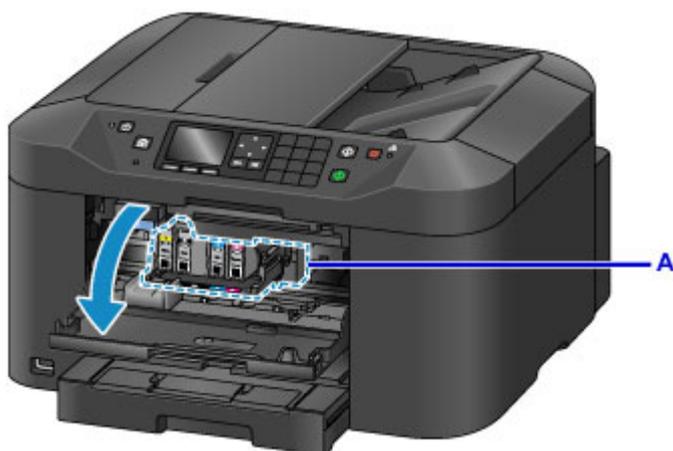

⚠ Attention

- N'interrompez pas le déplacement du support de tête d'impression et ne forcez pas son déplacement. Ne touchez pas le support de tête d'impression tant qu'il n'est pas arrêté.

»» Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.
- Vous ne pouvez pas remplacer les cartouches d'encre qui se trouvent dans une autre position. Si vous forcez leur retrait, vous risquez d'endommager la machine ou de provoquer un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas les parties métalliques ni les autres parties à l'intérieur de la machine.

- Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 60 minutes, le support de tête d'impression se déplace vers la droite. Dans ce cas, fermez le panneau avant, puis rouvrez-le.


▶▶▶ Remarque

- Si un message d'avertissement concernant le remplacement des cartouches d'encre s'affiche, lisez-le et appuyez sur la touche **OK**.

2. Lorsqu'un message vous invite à remplacer une cartouche d'encre sur l'écran LCD, soulevez le levier d'éjection de la cartouche d'encre (B).

La cartouche d'encre est éjectée.


Si vous souhaitez remplacer une autre cartouche d'encre, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour sélectionner **Suivant** et afficher l'écran concernant la cartouche d'encre suivante à remplacer.

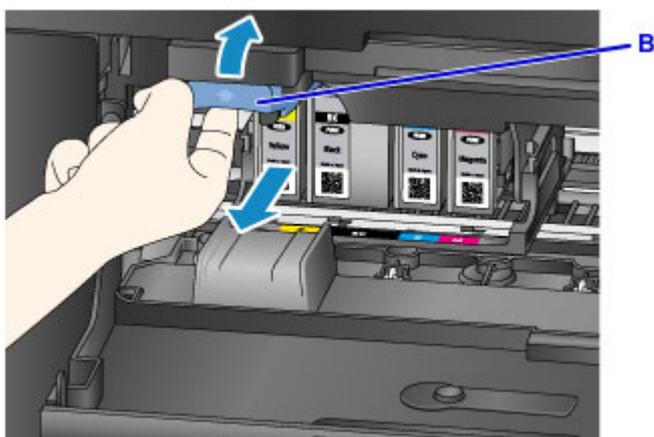

▶▶▶ Important

- Placez la cartouche d'encre que vous avez retirée dans un sac en plastique tout de suite après l'avoir retirée de la machine. Autrement, des résidus d'encre risquent de salir vos vêtements ou la zone alentour.
- Ne touchez aucune autre pièce que les cartouches d'encre.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des cartouches d'encre usagées.
- Manipulez les cartouches d'encre avec précaution. Veillez à ne pas les laisser tomber et n'exercez pas de forte pression dessus.

3. Retirez la cartouche d'encre de l'emballage.

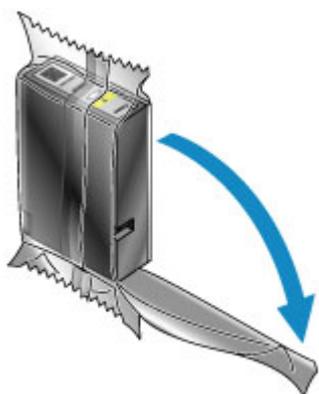


»» Important

- Ne touchez pas le contact (C) ou l'interface (D) de la cartouche d'encre.




4. Insérez la nouvelle cartouche d'encre en l'alignant avec le guide d'installation (E) de la machine.

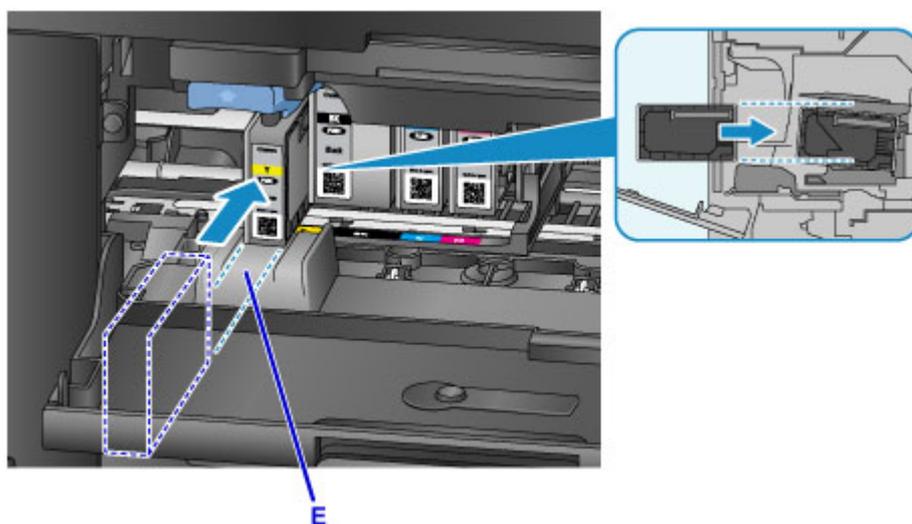

»» Important

- La cartouche d'encre ne peut pas être insérée dans une position incorrecte. Vérifiez l'étiquette sous la position d'installation, puis installez la cartouche d'encre dans la position correcte.

5. Poussez fermement la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

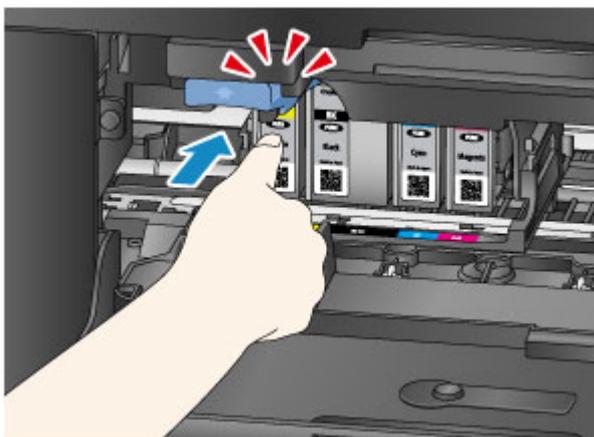


6. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour sélectionner **Quitter**.

Si **Suivant** s'affiche à l'écran, cela signifie qu'une autre cartouche d'encre peut être remplacée.

Pour remplacer la cartouche d'encre suivante, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, puis répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Pour quitter le remplacement des cartouches d'encre, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite jusqu'à ce que le bouton **Quitter** s'affiche.

Le support de tête d'impression se déplace jusqu'à la position d'attente. Vous ne pouvez pas remplacer les cartouches d'encre qui se trouvent dans cette position.

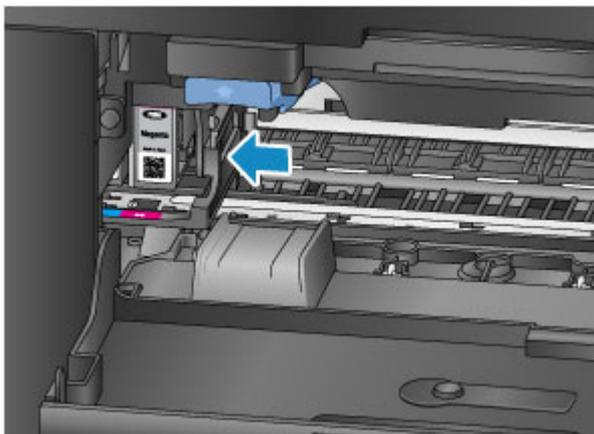

►► Important

- Vous ne pouvez pas imprimer si toutes les cartouches d'encre ne sont pas installées. Installez toutes les cartouches d'encre.
- Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être retirées tant qu'un message de remplacement ne s'affiche pas.

7. Fermez le panneau avant.



Après le remplacement de la cartouche, la machine commence immédiatement à mélanger l'encre. Attendez que ce bruit s'arrête. (Le mélange dure entre 1 et 2 minutes.)

»» Remarque

- Effectuez les actions appropriées en fonction des messages d'erreur qui s'affichent.
 - [Un message apparaît](#)
- Si la tête d'impression n'est pas correctement alignée (les lignes droites imprimées ne sont pas parallèles), [réglez la position de la tête d'impression](#).
- La machine peut faire du bruit pendant ces opérations, mais cette caractéristique est normale.

Remarques sur les cartouches d'encre

»» Important

- Installez rapidement les cartouches d'encre de remplacement. Ne laissez pas la machine avec des cartouches d'encre manquantes.
- Remplacez les cartouches d'encre vides par des neuves. L'installation de cartouches d'encre usagées peut entraîner une obstruction des buses. L'utilisation de cartouches d'encre usagées peut également empêcher le bon fonctionnement des notifications de remplacement des cartouches d'encre.
- Lorsque vous retirez des cartouches d'encre, ne les laissez pas à l'extérieur de la machine. Les cartouches d'encre sécheraient et risqueraient de ne plus fonctionner correctement une fois remises en place. Pour préserver une qualité d'impression optimale, changez les cartouches d'encre tous les six mois.

»» Remarque

- De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'originaux en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée.

Toutes les couleurs d'encre sont consommées lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui permettent de garantir les performances de l'imprimante. Lorsque les cartouches d'encre sont vides, remplacez-les rapidement par des neuves.

- [Astuces pour l'encre](#)

Vérification du niveau d'encre sur l'écran LCD


»» Remarque

- Si une ou plusieurs cartouches d'encre couleur sont vides,  indique  sur l'écran ACCUEIL. Lorsque  apparaît, suivez la procédure ci-dessous pour identifier les cartouches à remplacer.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension, puis affichez l'écran ACCUEIL.
Si l'écran ACCUEIL n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour l'afficher.
2. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** central  dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

Un symbole s'affiche dans la zone A lorsque des messages concernant le niveau d'encre restant s'affichent.

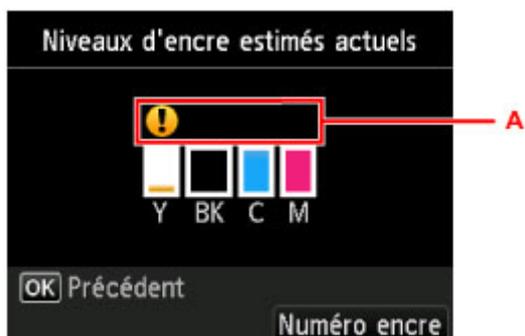

Exemple : 

Le niveau d'encre du réservoir est faible. Préparez un nouveau réservoir d'encre.

»» Remarque

- Les niveaux d'encre qui s'affichent sur cet écran correspondent à des estimations.
- Vous pouvez également afficher l'écran **Niveaux d'encre estimés actuels** en sélectionnant **Config.** sur l'écran ACCUEIL et **Niveaux d'encre estimés** dans le menu Configuration.
- Pour vérifier la référence de la cartouche d'encre, affichez l'écran **Numéro encre** en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite. Sélectionnez **Imprimer n°** sur cet écran pour imprimer le numéro de modèle de la cartouche d'encre. Le code QR permettant d'accéder au site de commande d'encre s'affiche lorsque vous sélectionnez **Comm. encre**. Le coût de la connexion Internet est à la charge du client.
- Vous pouvez également vérifier le niveau d'encre sur l'écran LCD pendant l'impression.
- Vous pouvez également vérifier le niveau d'encre à partir d'un ordinateur.

■ [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#) (Windows)

■ [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#) (Mac OS)

Entretien

- **Si l'impression est pâle ou irrégulière**
- **Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Windows)**
- **Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Mac OS)**
- **Nettoyage**

Si l'impression est pâle ou irrégulière

- **Procédure d'entretien**
- **Impression du motif de vérification des buses**
- **Examen du motif de vérification des buses**
- **Nettoyage de la tête d'impression**
- **Nettoyage en profondeur de la tête d'impression**
- **Alignement de la Tête d'impression**
- **Alignement manuel de la tête d'impression**

Procédure d'entretien

Suivez ces étapes pour restaurer la qualité d'impression si les impressions deviennent pâles ou inégales, si les couleurs sont incorrectes ou si les résultats d'impression ne sont pas conformes aux attentes (par exemple, si les lignes droites imprimées ne sont pas parallèles).

▶▶▶ Remarque

- Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans le pilote d'imprimante peut améliorer les résultats.

- [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#) (Windows)

- [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#) (Mac OS)

Si l'impression est pâle ou irrégulière :

|| Étape 1 | [Imprimez le motif de vérification des buses.](#)

Depuis votre machine

- [Impression du motif de vérification des buses](#)

Depuis votre ordinateur

- [Impression d'un motif de vérification des buses](#) (Windows)

- [Impression d'un motif de vérification des buses](#) (Mac OS)

|| Étape 2 | [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Le motif présente des rayures blanches horizontales ou certaines lignes n'apparaissent pas :



|| Étape 3 | [Nettoyez la tête d'impression.](#)

Depuis votre machine

- [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Depuis votre ordinateur

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Mac OS)

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez à nouveau le motif de vérification des buses: ➔ [Étape 1](#)

Le problème persiste après avoir effectué deux fois les étapes 1 à 3:



|| Étape 4 | [Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.](#)

Depuis votre machine

- [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)

Depuis votre ordinateur

■ [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)

■ Nettoyage des Têtes d'impression (Mac OS)

▶▶ Remarque

- Si les problèmes d'impression persistent après l'étape 4, mettez la machine hors tension et patientez au moins 24 heures avant d'effectuer un nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Laissez la machine branchée après l'avoir mise hors tension.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

Pour corriger les problèmes d'alignement :

|| **Étape** Alignez la tête d'impression.

Depuis votre machine

■ [Alignement de la Tête d'impression](#)

Depuis votre ordinateur

■ [Alignement de la Tête d'impression](#) (Windows)

■ Alignement de la Tête d'impression (Mac OS)

Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de tête d'impression.

»» Remarque

- Si l'encre est épuisée pendant l'impression du motif de vérification des buses, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Un message apparaît](#)

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.



2. Sélectionnez **Config.** sur l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran du menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Impr. motif de vérif. des buses**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

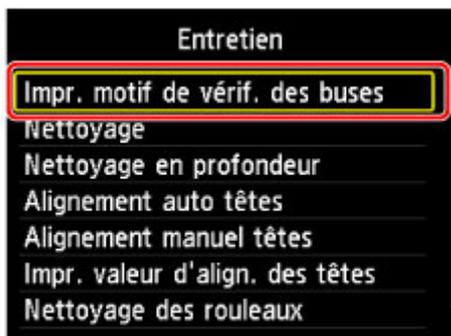

Un écran de confirmation s'affiche.

5. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

»» Important

- L'écran d'enregistrement du format de page et du type de support ne s'affiche pas pendant les opérations réalisables à partir de l'écran **Entretien**. Ainsi, l'impression sera lancée même si le papier chargé n'est pas au format A4 ou Lettre.

6. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.

7. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


Après l'impression du motif de vérification des buses, deux écrans de confirmation du motif s'affichent.

8. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si nécessaire.

1. Vérifiez s'il manque des lignes dans le motif C ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif D.


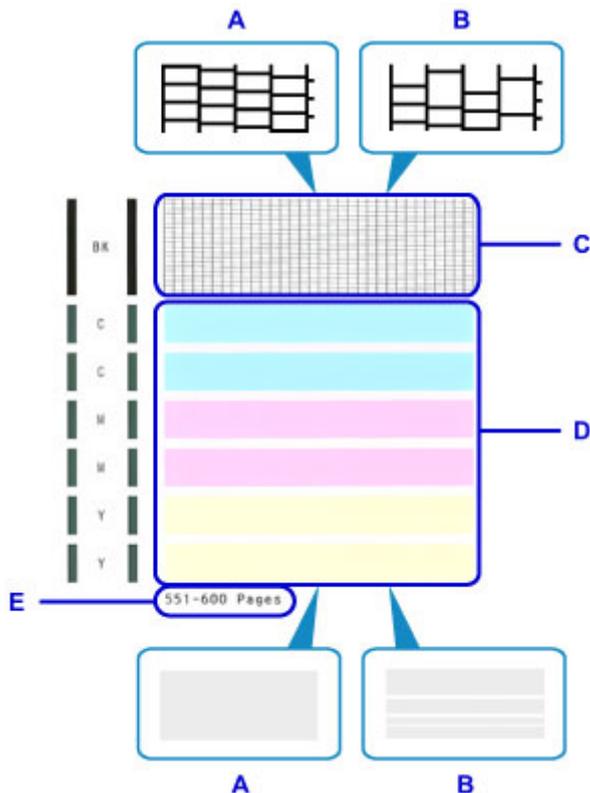


A: Il ne manque aucune ligne ou aucune rayure blanche horizontale n'apparaît.

B: Il manque des lignes et des rayures blanches horizontales apparaissent.

E: Nombre de pages imprimées à ce jour

2. Sur l'écran de vérification, sélectionnez les motifs les plus proches du motif de vérification des buses imprimé.

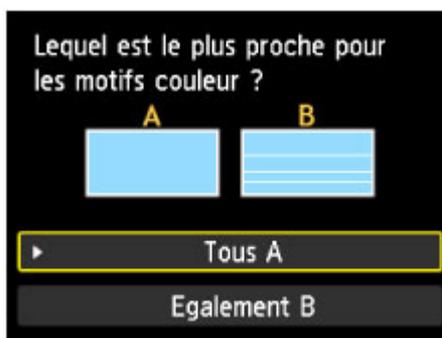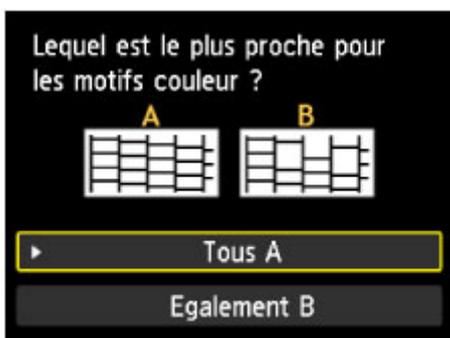

Dans le cas A (aucune ligne manquante ou aucune rayure blanche horizontale) dans les deux motifs (C et D) :

Aucun nettoyage n'est requis. Sélectionnez **Tous A**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vérifiez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche à nouveau.

Dans le cas B (lignes manquantes ou rayures blanches horizontales) dans l'un des motifs (C ou D) ou dans les deux motifs :

Un nettoyage est nécessaire. Sélectionnez **Egalement B**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran de confirmation du nettoyage s'affiche.

Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La machine lance le nettoyage de la tête d'impression.

■ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

»» Remarque

- Sur l'impression du motif de vérification des buses, le nombre total de pages imprimées est indiqué par incréments de 50 pages.

Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression s'il manque des lignes ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Le nettoyage permet de déboucher les buses et de restaurer l'état de la tête d'impression. Toutefois, dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, nous vous recommandons de réaliser cette opération uniquement en cas de nécessité.

»» Remarque

- Vous pouvez également procéder au nettoyage à partir d'un ordinateur. Lorsque vous utilisez un ordinateur, vous pouvez également sélectionner le groupe d'encre à nettoyer.
 - [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)
 - Nettoyage des Têtes d'impression (Mac OS)
- Le nettoyage à partir du panneau de contrôle permet de nettoyer toutes les couleurs de la tête d'impression.

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.



2. Sélectionnez **Config.** sur l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran du menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Nettoyage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

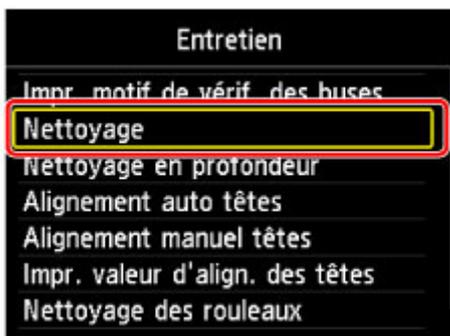

Un écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La machine lance le nettoyage de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression. Le nettoyage dure environ 2 minutes.

Une fois le nettoyage terminé, un écran de confirmation s'affiche pour procéder à l'impression du motif de vérification des buses.

6. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

»» Important

- L'écran d'enregistrement du format de page et du type de support ne s'affiche pas pendant les opérations réalisables à partir de l'écran **Entretien**. Ainsi, l'impression sera lancée même si le papier chargé n'est pas au format A4 ou Lettre.

7. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.

8. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La machine lance l'impression du motif de vérification des buses.

9. [Examinez le motif de vérification des buses.](#)

»» Remarque

- Si les problèmes d'impression persistent après deux nettoyages de la tête d'impression, [effectuez un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.](#)

Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Toutefois, dans la mesure où le nettoyage en profondeur de la tête d'impression consomme davantage d'encre, nous vous recommandons de réaliser cette opération uniquement en cas de nécessité.

»» Remarque

- Vous pouvez également procéder au nettoyage en profondeur de la tête d'impression à partir d'un ordinateur. Lorsque vous utilisez un ordinateur, vous pouvez également sélectionner le groupe d'encre à nettoyer en profondeur.
 - [Nettoyage des Têtes d'impression](#) (Windows)
 - Nettoyage des Têtes d'impression (Mac OS)
- Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression à partir du panneau de contrôle permet de nettoyer toutes les couleurs de la tête d'impression.

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.



2. Sélectionnez **Config.** sur l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran du menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Nettoyage en profondeur**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

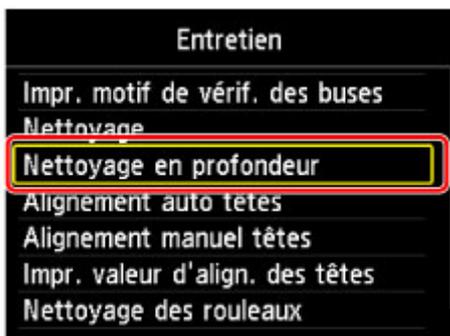

Un écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression est lancé.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Le nettoyage dure environ 2 à 3 minutes.

Une fois le nettoyage terminé, un écran de confirmation s'affiche pour procéder à l'impression du motif de vérification des buses.

6. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

Important

- L'écran d'enregistrement du format de page et du type de support ne s'affiche pas pendant les opérations réalisables à partir de l'écran **Entretien**. Ainsi, l'impression sera lancée même si le papier chargé n'est pas au format A4 ou Lettre.

7. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.

8. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La machine lance l'impression du motif de vérification des buses.

9. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque le message indiquant que le nettoyage en profondeur de la tête d'impression est terminé s'affiche.

10. [Examinez le motif de vérification des buses](#).

Si les problèmes d'impression persistent, mettez la machine hors tension et patientez au moins 24 heures avant d'effectuer un nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Laissez la machine branchée après l'avoir mise hors tension.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

Alignement de la Tête d'impression

Si les images imprimées semblent déformées, par exemple, si les lignes droites imprimées ne sont pas parallèles, alignez la tête d'impression.

»» Remarque

- Si l'encre est épuisée pendant l'impression de la feuille d'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Un message apparaît](#)

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre (vous pouvez utiliser du papier recyclé).*

* Utilisez du papier blanc propre sur les deux faces.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.



2. Sélectionnez **Config.** sur l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran du menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Alignement auto têtes**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

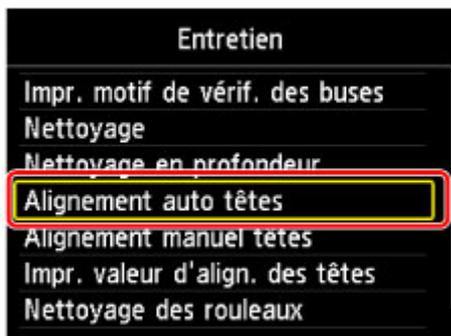

Un écran de confirmation s'affiche.

5. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

»» Important

- L'écran d'enregistrement du format de page et du type de support ne s'affiche pas pendant les opérations réalisables à partir de l'écran **Entretien**. Ainsi, l'impression sera lancée même si le papier chargé n'est pas au format A4 ou Lettre.

6. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.

7. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La feuille d'alignement de la tête d'impression est imprimée et la tête d'impression est alignée automatiquement.

L'opération dure environ 3 à 4 minutes.

▶▶ Remarque

- En cas d'échec de l'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

■ [Un message apparaît](#)

8. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque le message indiquant que l'alignement de la tête d'impression est terminé s'affiche.

▶▶ Remarque

- Si l'impression n'est toujours pas satisfaisante après l'alignement automatique de la tête d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête d'impression](#).

Vous pouvez également aligner la tête d'impression manuellement à partir d'un ordinateur.

- [Alignement manuel de la tête d'impression](#) (Windows)
- [Alignement manuel de la tête d'impression](#) (Mac OS)

Alignement manuel de la tête d'impression

Si les résultats d'impression ne sont pas conformes aux attentes, par exemple, si les lignes droites imprimées ne sont pas parallèles, effectuez un alignement manuel de la tête d'impression après l'alignement automatique.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur l'alignement automatique de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Alignement de la Tête d'impression](#).

Vous aurez besoin de deux feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.



2. Sélectionnez **Config.** sur l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran du menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Alignement manuel têtes**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

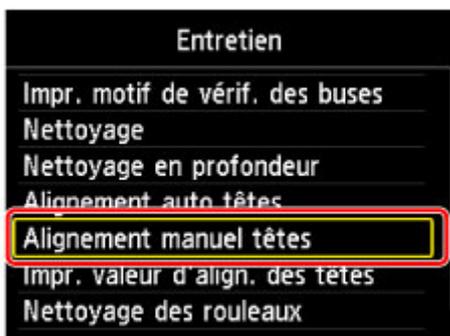

Un écran de confirmation s'affiche.

»» Remarque

- Sélectionnez **Impr. valeur d'align. des têtes** pour imprimer et vérifier les valeurs d'alignement actuelles de la tête d'impression.

5. Chargez deux feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

»» Important

- L'écran d'enregistrement du format de page et du type de support ne s'affiche pas pendant les opérations réalisables à partir de l'écran **Entretien**. Ainsi, l'impression sera lancée même si le papier chargé n'est pas au format A4 ou Lettre.


6. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.

7. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


Le motif d'alignement de la tête d'impression s'imprime.

8. Vérifiez que le modèle a été correctement imprimé, et si c'est le cas, sélectionnez **Oui** lorsque le message « **Les motifs ont-ils été imprimés correctement ?** » s'affiche, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de saisie des valeurs d'alignement de la position de la tête d'impression s'affiche.

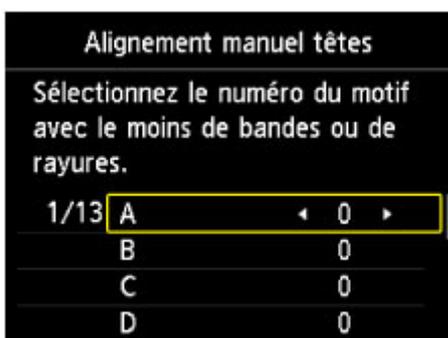


9. Examinez les premiers motifs. Dans la colonne A, recherchez le premier motif qui présente les stries verticales les moins visibles, puis utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le numéro du motif.

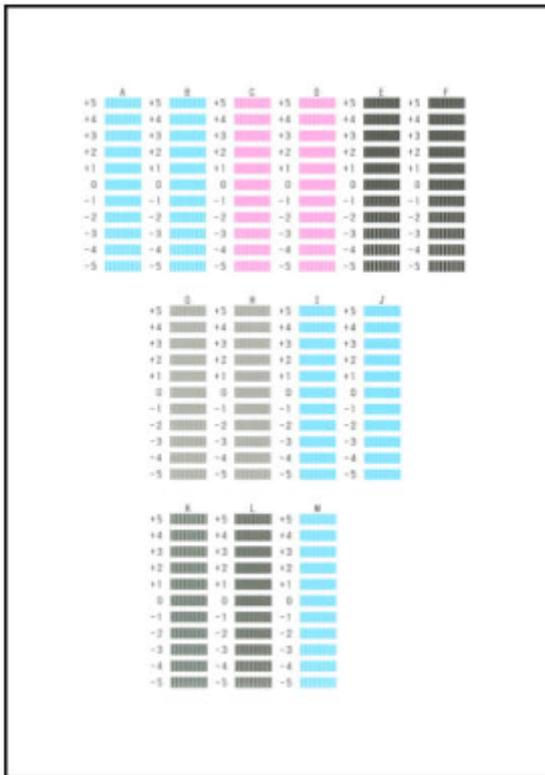

Remarque


- Si tous les motifs sont différents, sélectionnez celui qui présente les traînées verticales les moins visibles.

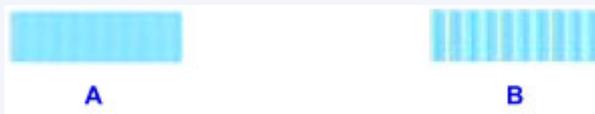

A: Traînées verticales fines


B: Traînées verticales visibles

- Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de saisir les numéros des motifs pour les colonnes B à M, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Vérifiez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La machine lance l'impression du deuxième ensemble de motifs.
- Examinez les deuxièmes motifs. Dans la colonne N, recherchez le premier motif qui présente les stries horizontales les moins visibles, puis utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le numéro du motif.

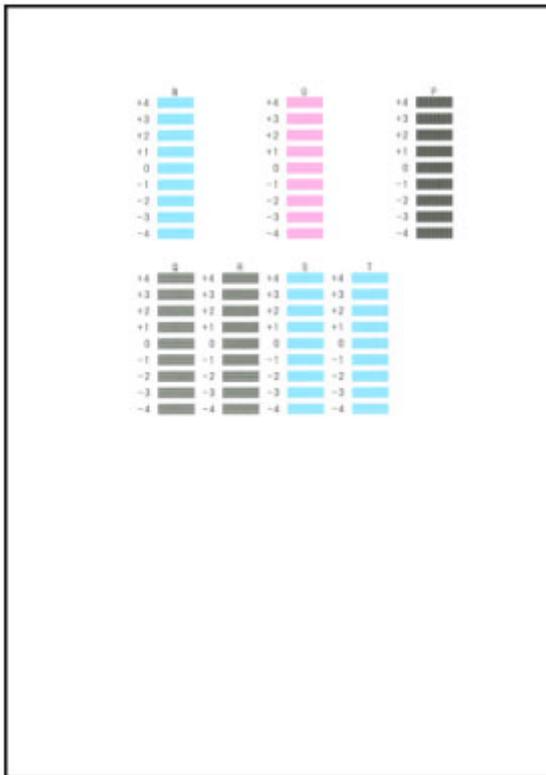

»» Remarque

- Si tous les motifs sont différents, sélectionnez celui qui présente les traînées horizontales les moins visibles.

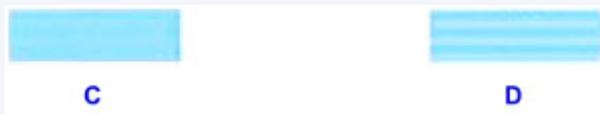

C: Traînées horizontales fines

D: Traînées horizontales visibles

13. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez fini de saisir les numéros des motifs pour les colonnes O à T, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Dans la colonne P, sélectionnez le motif qui présente les traînées verticales les moins visibles.

14. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque le message indiquant que l'alignement de la tête d'impression est terminé s'affiche.

Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (Windows)

- **Nettoyage des Têtes d'impression**
- **Alignement de la Tête d'impression**
- **Impression d'un motif de vérification des buses**

Nettoyage des Têtes d'impression

La fonction de nettoyage des têtes d'impression permet de déboucher les buses de tête d'impression obstruées. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Pour effectuer le nettoyage de la tête d'impression, procédez comme suit :



Nettoyage

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Nettoyage** dans l'onglet **Entretien**.

Lorsque la boîte de dialogue **Nettoyage des têtes d'impression** s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encrage pour lequel le nettoyage doit être réalisé.

Cliquez sur **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage.

3. Procédez au nettoyage.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Exécuter**.

Le nettoyage des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème de la tête d'impression, renouvelez l'opération.

►► Important

- Le **Nettoyage** exige une faible quantité d'encre.
Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.



Nettoyage en profondeur

Le **Nettoyage en profondeur** est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de **Nettoyage** normal n'ont pas permis de résoudre le problème de la tête d'impression.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Nettoyage en profondeur** dans l'onglet **Entretien**.

Lorsque la boîte de dialogue **Nettoyage en profondeur** s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encre pour lequel le nettoyage en profondeur doit être réalisé.

Cliquez sur **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage en profondeur.

3. Procédez au nettoyage en profondeur.

Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Exécuter**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage en profondeur.

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

»» Important

- Le **Nettoyage en profondeur** exige une quantité d'encre plus importante que le **Nettoyage**. Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

»» Remarque

- Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de **Nettoyage en profondeur**, éteignez l'imprimante, attendez 24 heures et recommencez le **Nettoyage en profondeur**. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée ou la tête d'impression est usée. Pour plus d'informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à la rubrique « L'encre ne s'écoule pas ».

Rubrique connexe

- [Impression d'un motif de vérification des buses](#)

Alignement de la Tête d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de la tête d'impression et réduit les déviations de couleurs et de lignes.

Cette imprimante prend en charge deux méthodes d'alignement des têtes d'impression : l'alignement automatique et l'alignement manuel. En général, l'imprimante est configurée pour l'alignement automatique des têtes d'impression.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête](#).

Pour aligner automatiquement les têtes d'impression, procédez comme suit :



Alignement tête d'impression

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Alignement tête d'impression** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression** apparaît.

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

»» Remarque

- Le nombre de feuilles à utiliser est différent si vous sélectionnez l'alignement manuel.

4. Exécutez l'alignement des têtes.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Aligner tête d'impression**.

Suivez les instructions du message.

»» Important

- N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

»» Remarque

- N'effectuez aucune autre opération avant la fin de l'impression. L'impression dure entre 3 et 4 minutes.

»» Remarque

- Pour imprimer et vérifier le paramètre actuel, ouvrez la boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression**, puis cliquez sur **Valeur d'alignement d'impression**.

Alignement manuel de la tête d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de la tête d'impression et réduit les déviations de couleurs et de lignes.

Cette imprimante prend en charge deux méthodes d'alignement des têtes d'impression : [l'alignement automatique](#) et l'alignement manuel. En général, l'imprimante est configurée pour l'alignement automatique des têtes d'impression.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, procédez à un alignement manuel de la tête.

Pour aligner manuellement les têtes d'impression, procédez comme suit :



Alignement tête d'impression

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**

La boîte de dialogue **Paramètres personnalisés** apparaît.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Activez le mode d'alignement manuel.
Activez la case à cocher **Aligner les têtes manuellement**.
4. Appliquez les paramètres.
Cliquez sur **OK**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **Alignement tête d'impression** dans l'onglet **Entretien**.
La boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression** apparaît.
6. Chargez du papier dans l'imprimante.
Chargez deux feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
7. Exécutez l'alignement des têtes.
Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Aligner tête d'impression**.
Suivez les instructions du message.


»» Important

- N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

8. Vérifiez les motifs imprimés

Entrez les numéros de motif comportant le moins de rayures visibles dans les champs correspondants.

Même si vous cliquez sur les motifs ayant les rayures les moins visibles dans la fenêtre d'aperçu, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs associés.

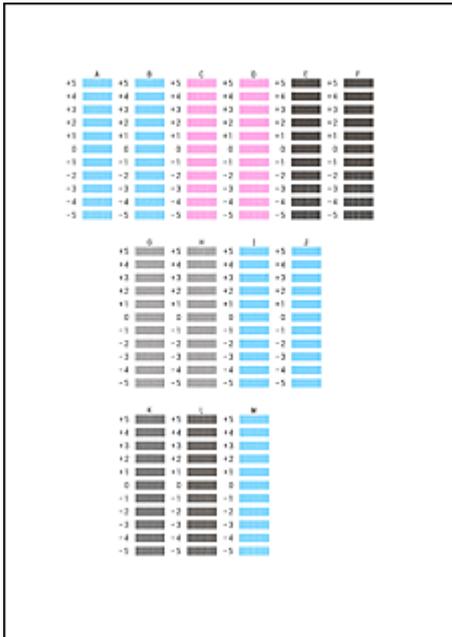

Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur **OK**.

»» Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées verticales les moins visibles.



(A)



(B)

(A) Traînées verticales les moins visibles

(B) Traînées verticales les plus visibles

9. Validez le message affiché et cliquez sur **OK**

Le second motif s'imprime.


»» Important

- N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

10. Vérifiez les motifs imprimés

Entrez les numéros des motifs comportant les bandes ou rayures les moins visibles dans les champs correspondants.

Même si vous cliquez sur les motifs comportant les bandes ou rayures les moins visibles dans la fenêtre d'aperçu, leurs numéros seront entrés automatiquement dans les champs correspondants.

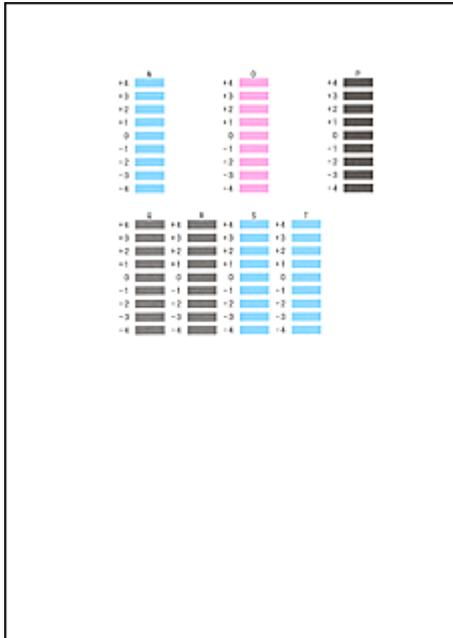

Lorsque toutes les valeurs requises sont saisies, cliquez sur **OK**.

»» Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les bandes horizontales les moins visibles.



(A)



(B)

- (A) Bandes horizontales les moins visibles
 (B) Bandes horizontales les plus visibles

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées verticales les moins visibles.



(A)



(B)

- (A) Traînées verticales les moins visibles
 (B) Traînées verticales les plus visibles

»» Remarque

- Pour imprimer et vérifier le paramètre actuel, ouvrez la boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression**, puis cliquez sur **Valeur d'alignement d'impression**.

Impression d'un motif de vérification des buses

La fonction de vérification des buses permet de savoir si la tête d'impression fonctionne correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :



Vérification des buses

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Cliquez sur **Vérification des buses** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Vérification des buses** apparaît.

Cliquez sur le bouton **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification.

3. Chargez du papier dans l'imprimante.

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

4. Imprimez un motif de vérification des buses.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **Imprimer le motif de vérification**.

L'impression du motif de vérification des buses commence.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

La boîte de dialogue **Vérification de motif** apparaît.

5. Vérifiez le résultat de l'impression.

Vérifiez le résultat de l'impression. Si le résultat de l'impression est normal, cliquez sur **Quitter**.

Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur **Nettoyage** pour nettoyer la tête d'impression.

Rubrique connexe

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#)

Nettoyage

- **Nettoyage des surfaces extérieures**
- **Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner**
- **Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents)**
- **Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier**
- **Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure)**
- **Nettoyage des zones de contact de la cassette**

Nettoyage des surfaces extérieures

Essuyez délicatement les surfaces de l'imprimante avec un chiffon doux et sec tel qu'un tissu pour essuyer les verres. Si nécessaire, défroissez le tissu avant de procéder au nettoyage.

»» Important

- Avant de nettoyer la machine, mettez-la hors tension et débranchez-la.
 - Vous ne pouvez pas mettre la machine hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax ou si des fax non transmis sont stockés dans la mémoire de la machine. Assurez-vous que la machine a terminé l'envoi ou la réception des fax avant de la mettre hors tension.
 - N'oubliez pas que vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de fax lorsque la machine est hors tension.
 - Si vous débranchez la machine, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de la machine sont effacés. Envoyez vos fax, imprimez vos documents ou enregistrez vos travaux sur une clé USB flash avant de débrancher la machine.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs, de serviettes en papier ou de tissus rugueux pour ne pas rayer la surface. De plus, de la poussière et des fibres de papier peuvent rester coincées dans la machine et obstruer la tête d'impression ou affecter la qualité d'impression.
- N'utilisez jamais de détergent ou de produits chimiques volatils, tels que des diluants, du benzène ou de l'acétone, pour nettoyer la machine. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement ou endommager les surfaces de la machine.

Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner

►► Important

- Avant de nettoyer la machine, mettez-la hors tension et débranchez-la.
 - Vous ne pouvez pas mettre la machine hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax ou si des fax non transmis sont stockés dans la mémoire de la machine. Assurez-vous que la machine a terminé l'envoi ou la réception des fax avant de la mettre hors tension.
 - N'oubliez pas que vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de fax lorsque la machine est hors tension.
 - Si vous débranchez la machine, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de la machine sont effacés. Envoyez vos fax, imprimez vos documents ou enregistrez vos travaux sur une clé USB flash avant de débrancher la machine.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs, de serviettes en papier ou de tissus rugueux pour ne pas rayer la surface. De plus, de la poussière et des fibres de papier peuvent rester coincées dans la machine et obstruer la tête d'impression ou affecter la qualité d'impression.
- N'utilisez jamais de détergent ou de produits chimiques volatils, tels que des diluants, du benzène ou de l'acétone, pour nettoyer la machine. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement ou endommager les surfaces de la machine.

Utilisez un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux.

Nettoyez et dépoussiérez la vitre d'exposition (A), la partie inférieure du couvercle du scanner (B, en blanc), la vitre du CAD (chargeur automatique de documents) (C) et la partie inférieure du CAD (D, en blanc).

Essayez les surfaces en verre délicatement, sans laisser de résidus.



►► Important

- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous essayez la partie inférieure du couvercle du scanner (B, en blanc).

- Le dépôt de substances telles que de la colle, de l'encre ou du liquide correcteur sur la vitre du CAD (C) peut entraîner des traînées noires sur les images numérisées. Essayez délicatement les éventuels résidus qui subsistent sur la vitre.

Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents)

Utilisez un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux pour nettoyer le CAD (chargeur automatique de documents).

»» Important

- Avant de nettoyer la machine, mettez-la hors tension et débranchez-la.
 - Vous ne pouvez pas mettre la machine hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax ou si des fax non transmis sont stockés dans la mémoire de la machine. Assurez-vous que la machine a terminé l'envoi ou la réception des fax avant de la mettre hors tension.
 - N'oubliez pas que vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de fax lorsque la machine est hors tension.
 - Si vous débranchez la machine, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de la machine sont effacés. Envoyez vos fax, imprimez vos documents ou enregistrez vos travaux sur une clé USB flash avant de débrancher la machine.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs, de serviettes en papier ou de tissus rugueux pour ne pas rayer la surface. De plus, de la poussière et des fibres de papier peuvent rester coincées dans la machine et obstruer la tête d'impression ou affecter la qualité d'impression.
- N'utilisez jamais de détergent ou de produits chimiques volatils, tels que des diluants, du benzène ou de l'acétone, pour nettoyer la machine. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement ou endommager les surfaces de la machine.


1. Ouvrez le plateau destiné aux documents.



2. Ouvrez le capot du chargeur de documents.



3. À l'aide du chiffon, enlevez la poussière de papier qui s'est déposée à l'intérieur du capot du chargeur de documents (A).

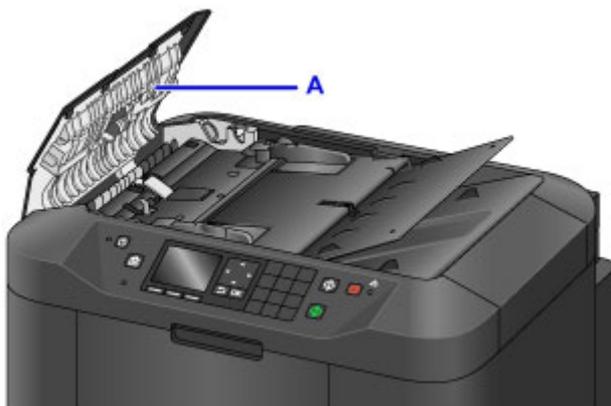

4. Une fois le nettoyage terminé, refermez le capot du chargeur de documents en le poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Fermez le plateau destiné aux documents.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

La présence de poussière ou de salissures sur les rouleaux d'entraînement du papier peut empêcher le bon fonctionnement de l'alimentation.

Dans ce cas, nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. Toutefois, dans la mesure où le nettoyage use le rouleau, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous aurez besoin de trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.



2. Sélectionnez **Config.** sur l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran du menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Nettoyage des rouleaux**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

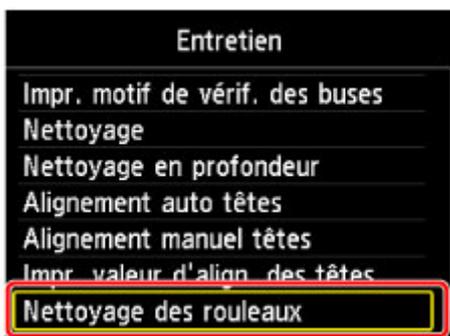

Un écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Retirez le papier présent dans la cassette en suivant les instructions.

7. Appuyez sur le bouton **OK**.

Les rouleaux d'entraînement du papier tournent pendant le nettoyage sans papier.

8. Vérifiez que les rouleaux d'entraînement du papier ne tournent plus, puis suivez les instructions pour charger trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

»» Important

- L'écran d'enregistrement du format de page et du type de support ne s'affiche pas pendant les opérations réalisables à partir de l'écran **Entretien**. Ainsi, l'impression sera lancée même si le papier chargé n'est pas au format A4 ou Lettre.

9. Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.

10. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le nettoyage se lance une nouvelle fois. Le nettoyage est terminé une fois que le papier est éjecté.

11. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque le message indiquant que le nettoyage est terminé s'affiche.

Si le problème persiste après le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier, contactez le centre de service.

Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure)

Procédez comme suit pour nettoyer les taches à l'intérieur de la machine. Procédez régulièrement à ce nettoyage afin d'éviter que de la poussière ou un excès d'encre dans la machine se dépose sur vos impressions.

Vous aurez besoin d'une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre*

* Utilisez une nouvelle feuille de papier.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.



2. Sélectionnez **Config.** sur l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **OK**.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran du menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran **Entretien** s'affiche.

4. Sélectionnez **Nettoyage platine inférieure**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

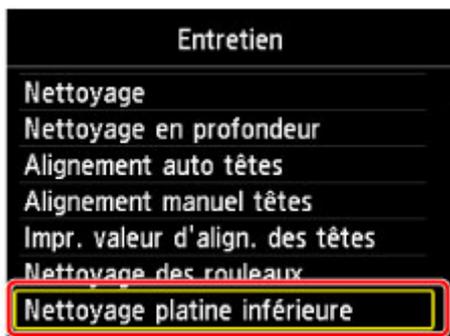

Un écran de confirmation s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Retirez le papier présent dans la cassette en suivant les instructions et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Pliez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux parties égales, dans le sens de la largeur, puis dépliez-la.
8. Pliez une nouvelle fois un côté de la feuille en deux, en alignant le bord de la feuille au pli au centre. Dépliez le papier et appuyez sur le bouton **OK**.

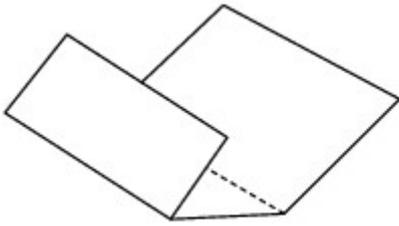

- Chargez uniquement cette feuille dans la cassette de façon que les arêtes des plis soient orientées vers le haut et que le bord de la moitié ne se présente pas directement face à vous.

►► Important

- L'écran d'enregistrement du format de page et du type de support ne s'affiche pas pendant les opérations réalisables à partir de l'écran **Entretien**. Ainsi, l'impression sera lancée même si le papier chargé n'est pas au format A4 ou Lettre.



- Tirez l'extension du bac de sortie papier et ouvrez le support de sortie papier.
- Appuyez sur le bouton **OK**.

Le papier nettoie l'intérieur de la machine en passant dedans.

Vérifiez les arêtes du papier éjecté. Si elles sont tachées d'encre, recommencez le nettoyage de la platine inférieure.

- Appuyez sur le bouton **OK** lorsque le message indiquant que le nettoyage est terminé s'affiche.


►► Remarque

- Utilisez une nouvelle feuille de papier pour répéter l'opération de nettoyage de la platine inférieure.

Si le problème persiste après plusieurs nettoyages, il se peut que les parties saillantes à l'intérieur de la machine soient encrassées. Essayez délicatement les éventuelles traces d'encre sur les parties saillantes à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

»» Important

- Avant de nettoyer la machine, mettez-la hors tension et débranchez-la.
- Vous ne pouvez pas mettre la machine hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax ou si des fax non transmis sont stockés dans la mémoire de la machine. Assurez-vous que la machine a terminé l'envoi ou la réception des fax avant de la mettre hors tension.
- N'oubliez pas que vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de fax lorsque la machine est hors tension.
- Si vous débranchez la machine, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de la machine sont effacés. Envoyez vos fax, imprimez vos documents ou enregistrez vos travaux sur une clé USB flash avant de débrancher la machine.

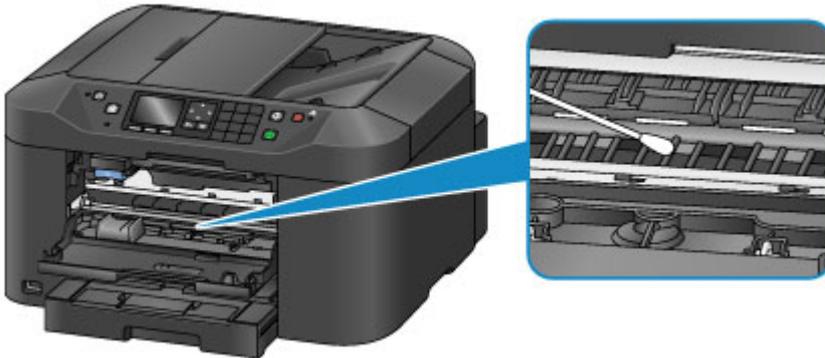

Nettoyage des zones de contact de la cassette


Si la zone de contact d'une cassette est sale ou couverte de poussière de papier, plusieurs feuilles de papier peuvent être éjectées en même temps. Procédez comme suit pour nettoyer les zones de contact de la cassette.

Vous aurez besoin d'un coton-tige

1. Retirez la cassette et le papier.
2. À l'aide d'un coton-tige humide, essuyez délicatement les éventuels résidus et salissures sur la zone de contact (A).

»» Important

- Attendez que la zone de contact sèche entièrement après le nettoyage.

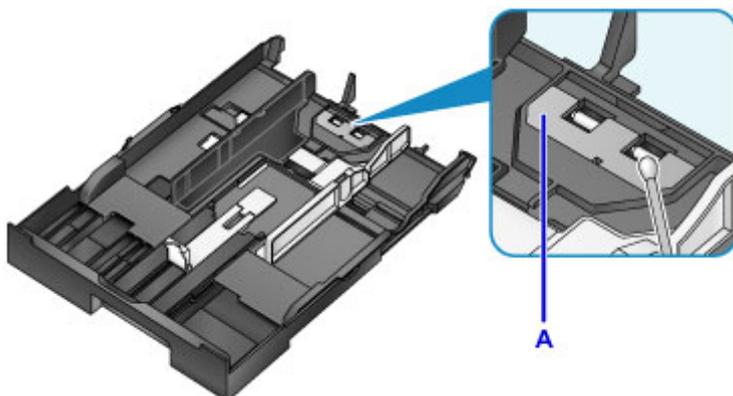

3. Rechargez le papier et insérez la cassette.

»» Remarque

- Si un message s'affiche après l'insertion de la cassette, appuyez sur le bouton **OK**.

Si le problème persiste, contactez le centre de service.

Aperçu

► Sécurité

- Précautions de sécurité
- Informations sur les réglementations
- WEEE (EU & EEA)

► Principaux composants et utilisation

- Principaux composants
- Alimentation
- Écran LCD et panneau de contrôle
- Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

► Modification des paramètres

- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)
- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Mac OS)
- Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle
- Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web

► Connexion réseau

- Astuces sur la connexion réseau

► Paramètres de réseau (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

- IJ Network Device Setup Utility
- Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
- Écran IJ Network Device Setup Utility
- Configuration des paramètres réseau
- Vérification de l'état du réseau
- Menus IJ Network Device Setup Utility
- Autres informations réseau

► Communications réseau (Mac OS)

- Vérification et modification des paramètres réseau

- Astuces sur les communications réseau
- ▶ **Garantie d'une qualité d'impression optimale**
 - Astuces pour l'encre
 - Astuces pour l'impression
 - Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer
 - Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier
 - Annulation de tâches d'impression
 - Garantie d'une qualité d'impression optimale
 - Transport de votre machine
- ▶ **Restrictions légales relatives à la numérisation/copie**
- ▶ **Spécifications**

Sécurité

- ▶ **Précautions de sécurité**
- ▶ **Informations sur les réglementations**
- ▶ **WEEE (EU&EEA)**

Précautions de sécurité

Choix d'un emplacement

- N'installez pas l'imprimante dans un endroit instable ou soumis à des vibrations excessives.
- Évitez d'installer l'imprimante à l'extérieur ou dans un endroit exposé à l'humidité ou à la poussière, à un ensoleillement direct ou à proximité d'une source de chaleur.
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez l'imprimante dans l'environnement de fonctionnement spécifié aux [Spécifications](#).
- Ne placez pas l'imprimante sur une moquette ou un tapis épais.
- Adossez l'arrière de l'imprimante à un endroit qui est éloigné de plus de 2 pouces (5 cm) du mur.

Alimentation

- Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.
- Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.
Tirez sur le cordon peut endommager le cordon d'alimentation et d'entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas de rallonge.

Travail autour de l'imprimante

- Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans l'imprimante lorsqu'une impression est en cours.
- Déplacez l'imprimante en la portant par les deux extrémités. Si le poids de l'imprimante dépasse 14 kg, il est recommandé de la faire soulever par deux personnes. Vous pourriez vous blesser si vous faisiez tomber l'imprimante par accident. Pour connaître le poids de l'imprimante, reportez-vous aux [Spécifications](#).
- Ne placez aucun objet sur l'imprimante. En particulier, ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur l'imprimante.
- Ne transportez et n'utilisez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre risque de couler et d'endommager l'imprimante.
- Si vous placez un livre épais sur la vitre d'exposition, n'appuyez pas trop fort sur le capot des documents. La vitre d'exposition pourrait se briser et entraîner des blessures.

Têtes d'impression/réservoirs d'encre/cartouches FINE

- Gardez les réservoirs d'encre hors de portée des enfants. En cas d'absorption accidentelle d'encre par la bouche, par léchage ou ingestion, rincez abondamment la bouche ou faites boire un verre d'eau ou deux. En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Ne touchez jamais les contacts électriques de la tête d'impression ou des cartouches FINE après une impression.
Les parties métalliques peuvent être très chaudes et vous brûler.
- Ne jetez pas les réservoirs d'encre ni les cartouches FINE au feu.

- N'essayez pas de démonter la tête d'impression, les réservoirs d'encre ou les cartouches FINE, ni d'y apporter des modifications.

Informations sur les réglementations

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
3. Do not use this product to report a gas leak in the vicinity of the leak.

"CAUTION - To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger telecommunication line cord."

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

En voici quelquesunes :

1. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p.ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Éviter d'utiliser l'appareil pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
3. Ne pas utiliser l'appareil pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.

"ATTENTION - Pour réduire les risques d'incendie, utiliser uniquement des conducteurs de télécommunications 26 AWG au de section supérieure."

Users in the U.S.A.

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10434 (Contains FCC Approved WLAN Module K30365)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

FCC ID:AZDK30365

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits for uncontrolled equipment. This equipment should be installed and operated with minimum distance at least 20cm between the radiator and persons body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles) and must not be colocated or operated with any other antenna or transmitter.

Canon U.S.A., Inc.
 One Canon Park
 Melville, New York 11747
 1-800-652-2666

Pre-Installation Requirements

Order Information

When ordering service from the telephone company for this equipment, the following may be required.

Universal Service Order Code (USOC): RJ11C

The Facility Interface Code (FIC): 02LS2

Service Order Code (SOC): 9.0F

Connection of the Equipment

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA.

A label on this equipment contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line.

Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Connection to party lines is subjected to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

In Case of Equipment Malfunction

Should any malfunction occur which cannot be corrected by the procedures described in the Online Manual, disconnect the equipment from the telephone line cable, turn off the power and disconnect the power cord. The telephone line cable should not be reconnected or the main power switch turned ON until the problem is completely resolved. Users should contact their local authorized Canon Facsimile Service Dealer for the servicing of equipment.

Information regarding Authorized Service Facility locations can be obtained by calling the Canon Customer Center.

Rights of the Telephone Company

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may temporarily disconnect service. The telephone company also retains the right to make changes in facilities and services that may affect the operation of this equipment. When such changes are necessary, the telephone company is required to give adequate prior notice to the user. However, if advance notice is not possible, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, the customer will be advised of his/her right to file a complaint with the FCC if he/she believes it is necessary.

Warning

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone FAX machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page, or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual.

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the procedure to register your name, unit's telephone number, time, and date. Refer to the Online Manual.

Users in Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Pre-Installation Requirements

Notice

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.

Pour les usagers résidant au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Conditions de pré-installation

Avis

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Environmental Information

Reducing your environmental impact

Power Consumption and Operational Modes

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m², lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.



WEEE (EU&EEA)

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/weee.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en

place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/weee.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE

autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/weee.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για

ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande

köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országokban



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalóért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselőhöz. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Plati len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks

mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinai)



Šis ženkla reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitiniemis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminy, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/weee.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEE0 (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEE0. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEE0, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mănuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru

mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați www.canon-europe.com/weee.

Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.


Principaux composants et utilisation

- **Principaux composants**
- **Alimentation**
- **Écran LCD et panneau de contrôle**
- **Saisie de chiffres, de lettres et de symboles**

Principaux composants

- **Face avant**
- **Face arrière**
- **Vue de l'intérieur**
- **Panneau de contrôle**

Face avant

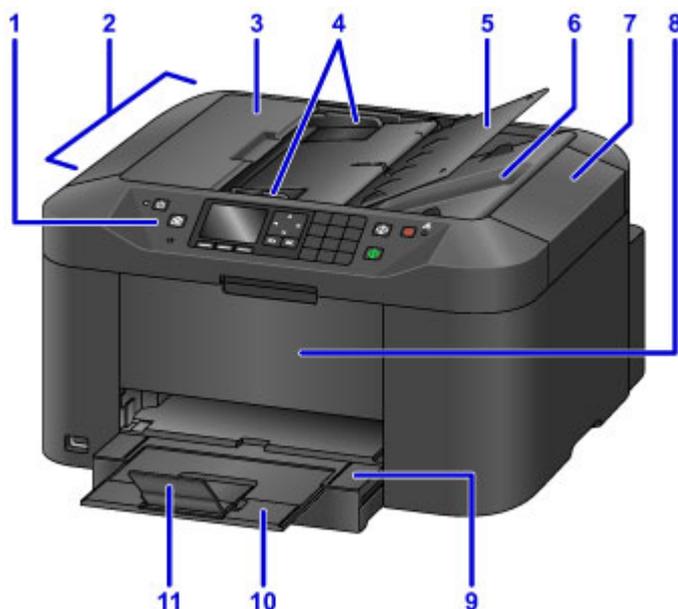

(1) panneau de contrôle

Permet de régler les paramètres ou d'utiliser la machine.

■ [Panneau de contrôle](#)

(2) CAD (chargeur automatique de documents)

Chargez les documents ici. Les documents chargés sur le plateau destiné aux documents sont numérisés automatiquement, une page à la fois.

■ [Chargement de documents dans le CAD \(chargeur automatique de documents\)](#)

(3) capot du chargeur de documents

Ouvrez pour retirer les documents coincés.

(4) guides du document

Ajustez selon la largeur des documents chargés dans le CAD.

(5) plateau destiné aux documents

Ouvrez pour charger des documents dans le CAD. Vous pouvez charger plusieurs pages de même format et de même épaisseur. Chargez les documents face vers le haut.

(6) fente d'éjection des documents

Éjecte les documents numérisés dans le CAD.

(7) couvercle du scanner

Ouvrez pour charger des originaux sur la vitre d'exposition.

(8) panneau avant

Ouvrez pour remplacer les cartouches d'encre ou éliminer les bourrages papier internes.

(9) bac de sortie papier

Tirez pour accueillir les documents imprimés. Le bac couvre la cassette lorsqu'il est déployé. De manière générale, laissez le bac sorti.

(10) extension du bac de sortie papier

Déployez-le pour accueillir le papier éjecté.

(11) support de sortie papier

Ouvrez pour accueillir le papier éjecté.



(12) port pour clé USB flash

[Insérez les clés USB flash](#) ici.

⚠ Avertissement

- Ne branchez aucun équipement autre que des clés USB flash au port pour clé USB flash de la machine. au risque de provoquer un incendie, une électrocution ou d'endommager la machine.

»» Important

- Ne touchez pas les pièces métalliques exposées.
- Ne branchez pas de câble USB d'une longueur supérieure à 3 mètres (10 pieds), au risque de compromettre le fonctionnement des autres périphériques.

(13) cassette


Chargez le papier ici. Chargez une pile de feuilles de même taille et de même type, qui sont chargées automatiquement une par une.

■ [Sources de papier](#)

(14) vitre d'exposition

Chargez les originaux ici.

Face arrière

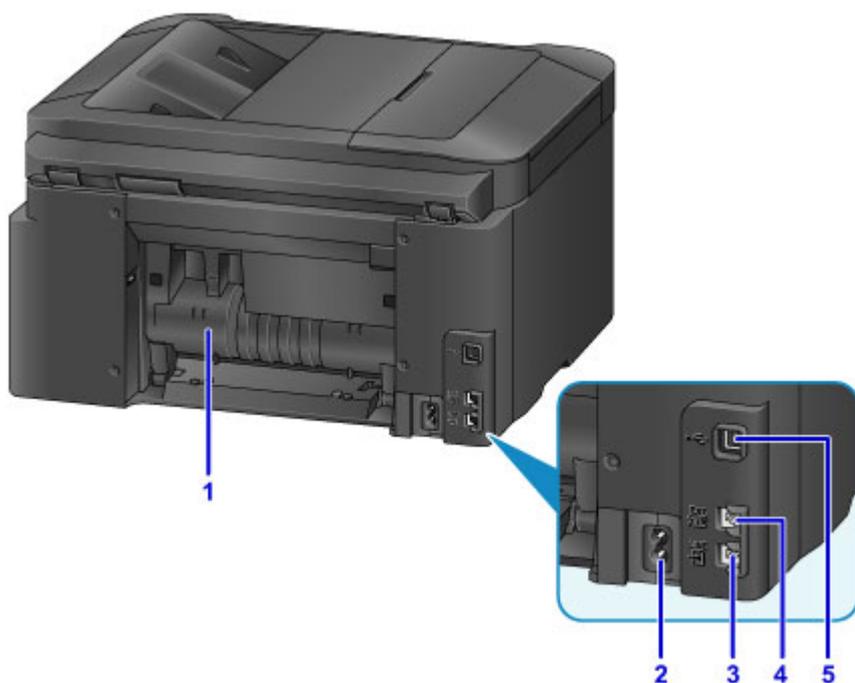

(1) capot arrière

Ouvrez pour éliminer les bourrages papier.

(2) connecteur du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation fourni.

(3) connecteur de ligne téléphonique

Branchez le câble téléphonique.

(4) connecteur de périphérique externe

Branchez un téléphone ou un répondeur.


(5) port USB

Branchez le câble USB directement à un ordinateur.

»» Important

- Ne touchez pas les pièces métalliques exposées.
- Vous ne devez ni brancher, ni débrancher le USB câble lors d'une impression d'une numérisation à partir d'un ordinateur.

Vue de l'intérieur

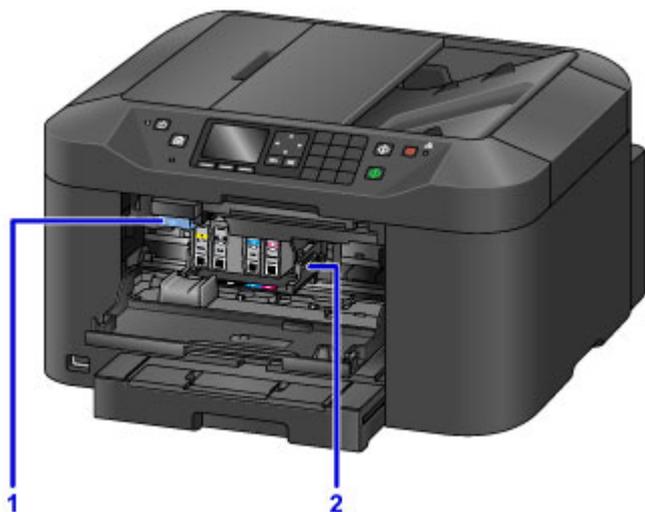

(1) levier d'éjection de la cartouche d'encre

Soulevez les cartouches d'encre pour les retirer.

(2) support de tête d'impression


La tête d'impression est préinstallée.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur le remplacement des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Remplacement des cartouches d'encre](#).

Panneau de contrôle

* Tous les indicateurs du panneau de contrôle sont présentés allumés à des fins d'illustration.

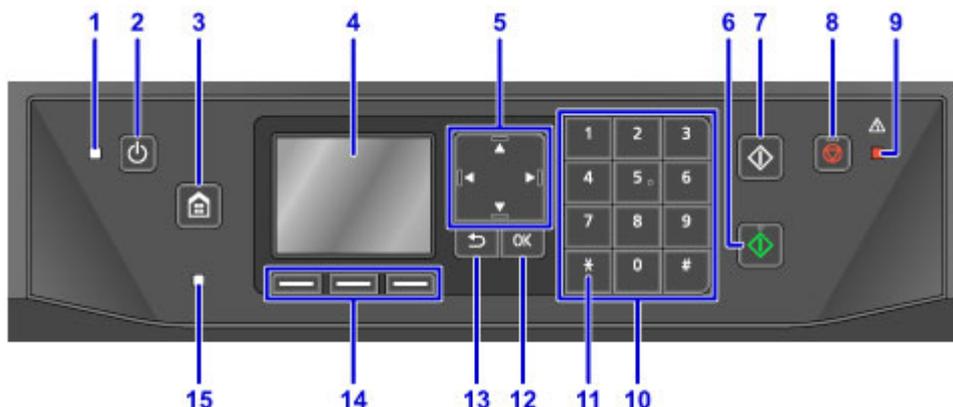

(1) Voyant ALIMENTATION (POWER)

Reste allumé après avoir cligné lorsque la machine est sous tension.

(2) Bouton MARCHÉ (ON)

Permet de mettre la machine sous tension ou hors tension.

■ [Mise sous tension/hors tension de la machine](#)

(3) Bouton ACCUEIL (HOME)

Permet d'accéder à l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

(4) LCD (affichage à cristaux liquides)

Affiche des messages, des éléments de menu et l'état de fonctionnement de la machine.

(5) Boutons ▲, ▼, ◀ et ▶

Permettent de sélectionner un menu ou de paramétrer des éléments. Ils permettent également d'entrer des informations.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

(6) Bouton Couleur (Color)

Permet de lancer une copie, une numérisation ou une télécopie en couleur.

(7) Bouton Noir (Black)

Permet de lancer une copie, une numérisation ou une télécopie en noir et blanc.

(8) Bouton Arrêt (Stop)

Annule l'impression, la copie, la numérisation ou la télécopie en cours.

(9) Témoin Alarme (Alarm)

S'allume ou clignote en cas d'erreur.

(10) Touche numérique

Permet d'entrer des informations telles que le nombre de copies, des numéros de fax ou de téléphone ou du texte.

(11) Bouton Tonalité (Tone)

Permet de passer temporairement à la numérotation par tonalité si votre appareil est connecté à une ligne de numérotation par impulsions.

(12) Bouton OK

Confirme la sélection d'un élément de menu ou de paramètres. Ce bouton permet également d'ignorer des messages d'erreur ou d'éjecter des documents du CAD (chargeur automatique de documents).

(13) Bouton Précédent (Back)

Permet de revenir à l'écran précédent.

(14) Boutons Fonction (Function)

Permettent de sélectionner des commandes de menus de fonctions au bas de l'écran LCD.

■ [Utilisation des boutons de Fonction \(Function\)](#)

(15) Témoin FAX en mémoire (FAX Memory)

S'allume pour indiquer que la mémoire de la machine contient des documents reçus ou non envoyés.

Alimentation

- **Vérification que la machine est sous tension**
- **Mise sous tension/hors tension de la machine**
- **Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation**
- **Débranchement de la machine**

Vérification que la machine est sous tension

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé lorsque la machine est sous tension.

Même si l'écran LCD est éteint, tant que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé, la machine est sous tension.



»»» Remarque

- Lorsque vous mettez la machine sous tension, patientez environ 20 secondes, le temps qu'elle s'initialise, avant de l'utiliser. Attendez que l'écran ACCUEIL s'affiche.
- L'écran LCD s'éteint automatiquement après environ 5 minutes d'inactivité. Pour activer à nouveau l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton **MARCHE (ON)** ou lancez une impression. L'affichage est également activé en lors de la réception de fax. Le délai au terme duquel l'écran LCD est désactivé ne peut pas être modifié.

Mise sous tension/hors tension de la machine

Mise sous tension de la machine

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine sous tension.

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** clignote puis reste allumé.

■ [Vérification que la machine est sous tension](#)



▶▶ Remarque

- Lorsque vous mettez la machine sous tension, patientez environ 20 secondes, le temps qu'elle s'initialise, avant de l'utiliser. Attendez que l'écran ACCUEIL s'affiche.
- Si le voyant **Alarme (Alarm)** est allumé ou clignote et qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous à la section [Un message apparaît](#).
- Vous pouvez programmer une mise sous tension automatique aux heures souhaitées les jours de la semaine spécifiés.

■ [Paramètres ECO](#)

- Vous pouvez configurer la machine pour qu'elle se mette automatiquement sous tension lorsqu'une impression est lancée à partir d'une machine branchée à l'aide d'un câble USB ou connectée via un réseau, ou lorsqu'une numérisation ou une réception de fax démarre. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

■ [Paramètres ECO](#)

Mise hors tension de la machine

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension.

Lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter, la machine s'éteint.



►► Important

- Avant de [débrancher la machine](#) une fois que vous l'avez mise hors tension, vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est bien éteint.

►► Remarque

- N'oubliez pas que vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de fax lorsque la machine est hors tension.
- Vous ne pouvez pas mettre la machine hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax ou si des fax non transmis sont stockés dans la mémoire de la machine.
- Vous pouvez programmer une mise hors tension automatique aux heures souhaitées les jours de la semaine spécifiés.

■ [Paramètres ECO](#)

- Vous pouvez configurer la machine afin qu'elle se mette automatiquement hors tension après une période spécifiée au cours de laquelle aucune opération n'est effectuée ou pendant laquelle la machine ne reçoit aucune donnée à imprimer d'un ordinateur. (Vous ne pouvez pas mettre la machine hors tension lorsqu'un téléphone est connecté.) Cette fonctionnalité est activée par défaut.

■ [Paramètres ECO](#)

Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation

Vérifiez la prise secteur et le cordon d'alimentation une fois par mois afin de vous assurer qu'ils ne présentent aucun des problèmes suivants.

- Chaleur excessive
- Corrosion
- Pliure
- Usure
- Fente ou fissure

Attention

- Si la prise secteur ou le cordon d'alimentation présente l'un de ces problèmes ou d'autres problèmes, [débranchez la machine](#) et demandez une réparation. L'utilisation de la machine en présence de l'un de ces problèmes peut provoquer une électrocution ou un incendie.

Débranchement de la machine

Suivez toujours ces étapes pour débrancher la machine.

▶▶▶ Important

- Débranchez la machine uniquement après avoir appuyé sur le bouton **MARCHE (ON)** et vérifié que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint. Si vous débranchez la machine alors que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est toujours allumé, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer, ce qui peut affecter la qualité d'impression.
- Si vous débranchez la machine, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de la machine sont effacés. Envoyez vos fax, imprimez vos documents ou enregistrez vos travaux sur une clé USB flash avant de débrancher la machine.


1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension.



2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint.



3. Débranchez la machine.

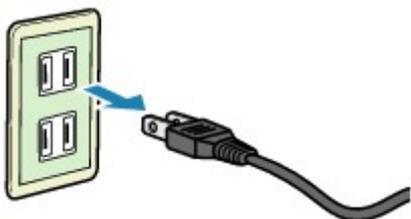

Les spécifications concernant les cordons d'alimentation varient selon la région.

Écran LCD et panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est doté d'un écran LCD et de boutons.

Touchez les icônes de l'écran ACCUEIL pour sélectionner les menus permettant de copier, faxer ou numériser des documents.


L'écran ACCUEIL se compose de trois sections.



Utilisation de base du panneau de contrôle

Utilisez les boutons ▲, ▼, ◀ ou ▶ (A) pour sélectionner un menu ou une option dans un écran, puis appuyez sur le bouton OK (B).

Appuyez sur le bouton **Précédent (Back)** (C) pour revenir à l'écran précédent.

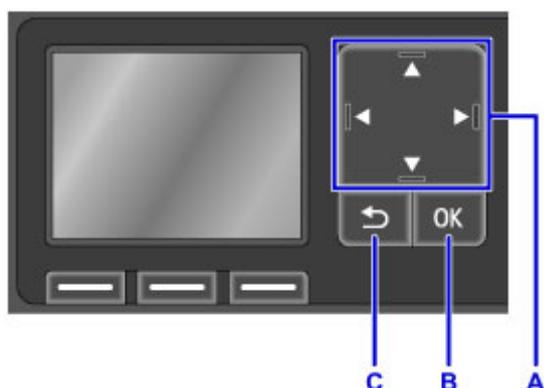

Utilisation des boutons de Fonction (Function)


Les commandes de menus de fonctions (D) s'affichent, selon les besoins, au bas de l'écran LCD. Pour utiliser une fonction, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** correspondant (E, F ou G).

Le nombre et la nature des commandes de menus de fonctions varient selon l'écran. Consultez les commandes de menus de fonctions au bas de l'écran, puis sélectionnez celle souhaitée.


Exemple : l'écran ACCUEIL




Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche (E) pour afficher l'écran **Changer réseau**. Vous pouvez ajuster les paramètres de réseau sans fil à partir de cet écran.

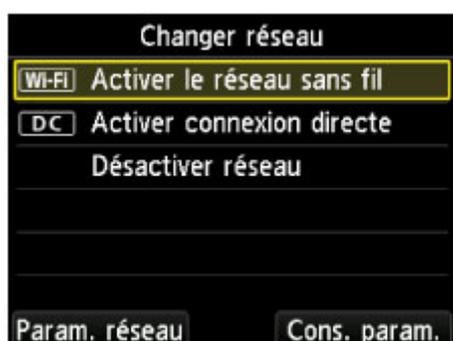

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** au centre (F) pour afficher l'écran **Niveaux d'encre estimés actuels**. Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre actuels à partir de cet écran.

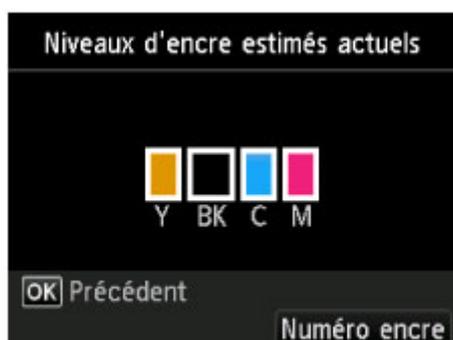

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite (G) pour afficher l'écran **Enregistrer infos papier cassette**. Cet écran permet de vérifier les paramètres de format de page et de type de support de la cassette.

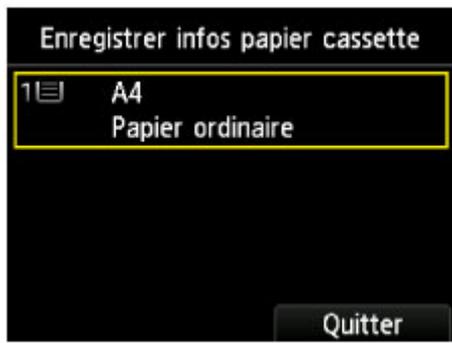


Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

Utilisez la touche numérique pour saisir ou modifier les noms d'utilisateurs ou de destinataires ou d'autres informations.

Changement de mode de saisie

La machine a de méthodes de saisie pour les lettres en minuscules, en majuscules et les chiffres. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur le bouton  (A). Cela bascule du mode minuscules au mode majuscules au mode numérique.


Le méthode de saisie actuelle est indiquée dans l'angle inférieur droit de l'écran LCD.

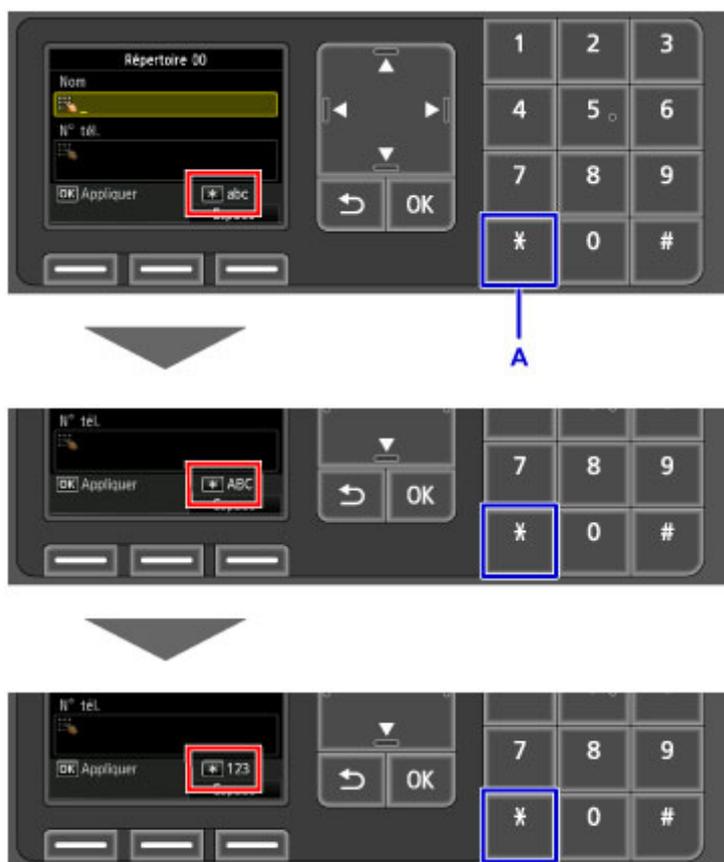

»»» Remarque

- Seuls les chiffres et les symboles disponibles pour le type d'informations que vous saisissez s'affichent (par exemple, des chiffres pour la saisie des numéros de téléphone et de télécopie).

Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

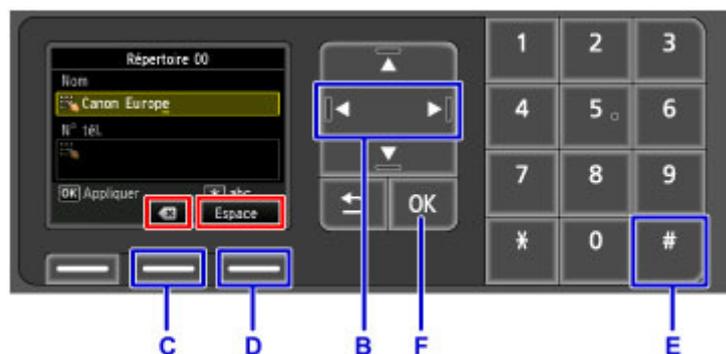

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche numérique jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche dans le champ de saisie.

Procédez comme suit pour entrer des informations.

- Pour déplacer le point d'insertion (position du curseur) dans le champ de saisie
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ (B).
- Pour supprimer un caractère saisi
Déplacez le curseur sur le caractère à supprimer, puis appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** central (C) pour sélectionner .
- Pour insérer un espace
Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite (D) pour sélectionner **Espace**.
- Pour insérer un symbole
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  (E) pour afficher le symbole voulu.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **OK** (F).

Liste des caractères attribués aux touches numériques

Touche	Mode minuscules (abc)	Mode majuscules (ABC)	Mode numérique (123)	N° fax/téléphone
1			1	1
2	abcâáàãäâæç	ABCĂĂĂĂĂĂÆÇ	2	2
3	defëéèê	DEFĚĚĚĚĚ	3	3
4	gh i î ï ï	GHI İ İ İ İ	4	4
5	jkl	JKL	5	5
6	mnoñøóòôô	MNOÑØÓÓÔÔ	6	6
7	pqrsp	PQRSÞ	7	7

8	tuvüúúû	TUVÜÚÚÛ	8	8
9	wxyzý	WXYZÝ	9	9
0			0	0
#	. @ - _ SP*1 * # ! " , ; : ^ ` = / ' ? \$ % & + () [] { } < > *2 ~*2			#
✖	Permet de changer de mode de saisie			*

*1 « SP » : pour entrer un espace.

*2 uniquement disponible quand des paramètres réseau sont définis.

Modification des paramètres

- **Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)**
- **Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Mac OS)**
- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web**

Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)

- **Changement des options d'impression**
- **Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé**
- **Gestion de l'alimentation de l'Imprimante**
- **Réduction du bruit de l'Imprimante**
- **Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante**


Changement des options d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres détaillés du pilote de l'imprimante pour les données d'impression transmises à partir d'un programme.


Spécifiez cette option si vous êtes confronté à des défauts d'impression tels que des images tronquées.

Pour modifier les options d'impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Options d'impression...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

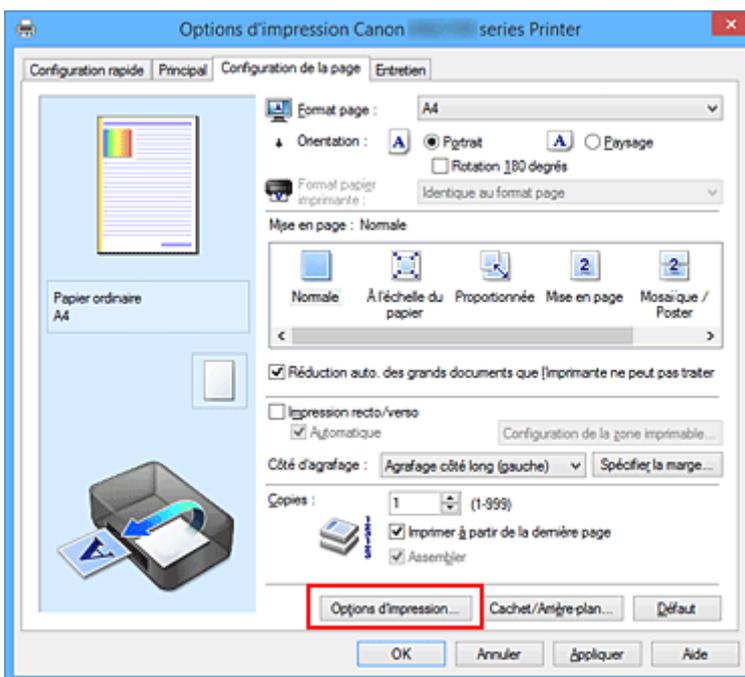

La boîte de dialogue **Options d'impression** apparaît.

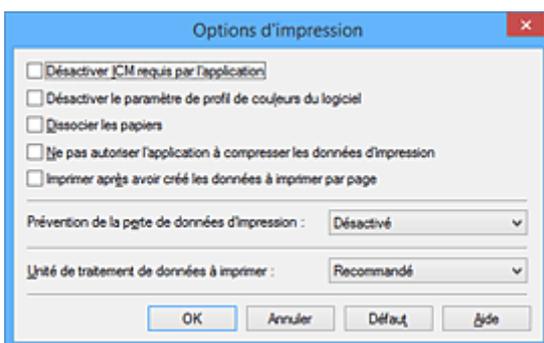

Remarque

- Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, les fonctions disponibles sont différentes.

3. Modifiez les paramètres individuels.

Si nécessaire, modifiez le paramètre de chaque élément, puis cliquez sur **OK**.

L'onglet **Configuration de la page** réapparaît.

Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé

Vous pouvez enregistrer le profil d'impression fréquemment utilisé dans les **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**. Les profils d'impression que vous ne souhaitez pas conserver peuvent être supprimés à tout moment.

Pour enregistrer un profil d'impression, procédez comme suit :


Enregistrement d'un profil d'impression

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez les éléments nécessaires.


Dans les **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez le profil d'impression à utiliser et modifiez les paramètres d'après les **Fonctionnalités supplémentaires**, le cas échéant.

Vous pouvez également enregistrer les éléments requis dans les onglets **Principal** et **Configuration de la page**.

3. Cliquez sur **Enregistrer...**

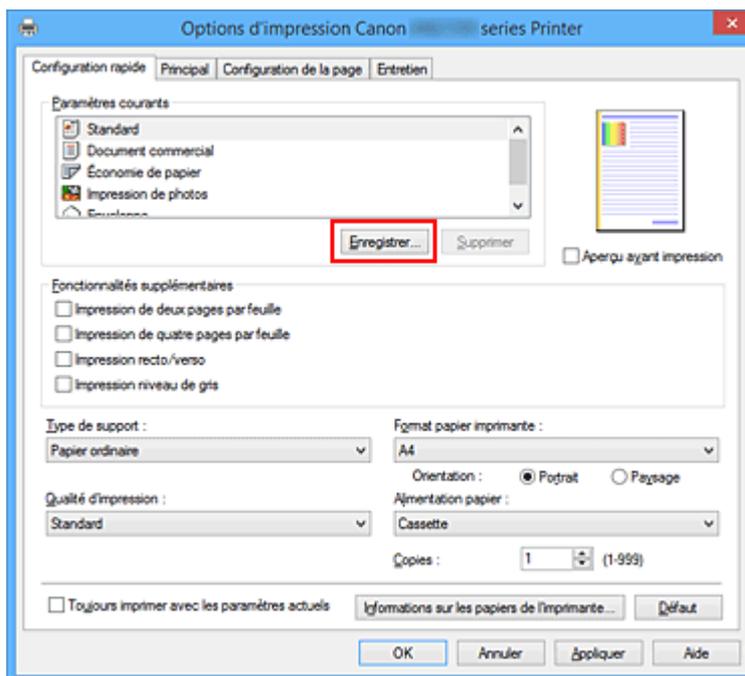

La boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres courants** s'ouvre.

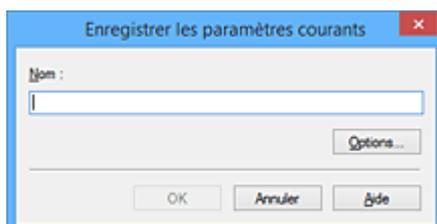

4. Enregistrez les paramètres.

Saisissez un nom dans le champ **Nom**. Si nécessaire, cliquez sur **Options...**, définissez les éléments, puis cliquez sur **OK**.

Dans la boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres courants**, cliquez sur **OK** pour sauvegarder les paramètres d'impression et revenir à l'onglet **Configuration rapide**.

Le nom et l'icône sont affichés dans **Paramètres courants**.

»» Important

- Pour enregistrer le format et l'orientation de la page, ainsi que le nombre de copies défini pour chaque feuille, cliquez sur **Options...** et cochez les options requises.

»» Remarque

- Lorsque vous réinstallez le pilote d'imprimante ou si vous procédez à sa mise à niveau, les paramètres d'impression déjà enregistrés sont supprimés des **Paramètres courants**. Les paramètres d'impression enregistrés ne peuvent pas être enregistrés et conservés. Si un profil est supprimé, réenregistrez les paramètres d'impression.

Suppression des profils d'impression inutiles

1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer.

Sélectionnez le profil d'impression à supprimer dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

2. Supprimez le profil d'impression.

Cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

Le profil d'impression sélectionné est supprimé de la liste **Paramètres courants**.

»» Remarque

- Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.

Gestion de l'alimentation de l'imprimante

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante.

Pour gérer l'alimentation de l'imprimante, procédez comme suit :



Alim. désactivée

La fonction **Alim. désactivée** met l'imprimante hors tension. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir du pilote d'imprimante.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Désactivez l'alimentation.

Cliquez sur **Alim. désactivée** dans l'onglet **Entretien**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'alimentation de l'imprimante est coupée et l'onglet **Entretien** apparaît de nouveau.

»» Important

- Vous ne pouvez pas recevoir de télécopies lorsque l'imprimante est hors tension.

Réduction du bruit de l'imprimante

Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette imprimante. Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple, pendant la nuit.

L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Pour utiliser le mode silencieux, procédez comme suit :



Paramètres silencieux

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Paramètres silencieux** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Paramètres silencieux** s'ouvre.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.

3. Activez le mode silencieux.

Si nécessaire, choisissez l'une des options suivantes :

Désactiver le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour utiliser l'imprimante avec un bruit de fonctionnement normal.

Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant une durée spécifiée.

Définissez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin** de la période d'activation du mode silencieux. Si les deux paramètres correspondent à la même heure, le mode silencieux ne fonctionne pas.

»» Important

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, du pilote d'imprimante ou de ScanGear (pilote du scanner).
Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

4. Appliquez les paramètres.

Veillez que l'imprimante soit sous tension et cliquez sur **OK**.
Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.
Les paramètres sont désormais activés.

»» Remarque

- Les effets du mode silencieux peuvent être moindres, en fonction des paramètres de qualité d'impression.

Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

Pour configurer des **Paramètres personnalisés**, procédez comme suit :



Paramètres personnalisés

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et cliquez sur **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**.

La boîte de dialogue **Paramètres personnalisés** apparaît.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Empêcher l'abrasion du papier

Lors d'une impression haute densité, l'imprimante peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.

Cochez cette case pour empêcher l'abrasion du papier.

Aligner les têtes manuellement

Généralement, la fonction **Alignement tête d'impression** de l'onglet **Entretien** est configurée pour l'alignement automatique, mais vous pouvez sélectionner l'alignement manuel.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête](#).

Cochez cette case pour effectuer l'alignement manuel des têtes. Désactivez cette case à cocher pour effectuer l'alignement automatique des têtes.

Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de modifier le sens de rotation du paramètre **Paysage** dans **Orientation**.

Pour faire pivoter les données à imprimer de 90 degrés vers la gauche au cours de l'impression, sélectionnez ce paramètre. Pour faire pivoter les données à imprimer de 90 degrés vers la droite au cours de l'impression, désélectionnez ce paramètre.

»» Important

- Ne modifiez pas ce paramètre tant que la tâche d'impression est affichée dans la liste d'attente. Dans le cas contraire, vous risquez de supprimer des caractères ou d'altérer la qualité de la mise en page.

Ne pas dét. param. pap. discord. lors d'une imp. à partir d'un ord.

Si vous imprimez des documents à partir de votre ordinateur et que les réglages de papier sur le pilote d'imprimante et sur la cassette de l'imprimante ne correspondent pas, ce réglage désactive l'affichage du message et vous permet de continuer à imprimer.

Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver la détection des discordances de paramètres de papier.

Temps d'attente pour le séchage d'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'imprimante fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions.

La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur **OK**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

- **Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle**
- **Configuration des éléments sur le panneau de contrôle**
- **Paramètres fax**
- **Paramètres d'impression**
- **Paramètres réseau**
- **Paramètres utilisateur périph.**
- **Sélection de langue**
- **Mise à jour du micrologiciel**
- **Param. cassette**
- **Param. mot de passe d'admin.**
- **Restrictions d'opération**
- **Réinitialiser paramètre**
- **Configuration du service Web**
- **Infos système**
- **Paramètres ECO**
- **Paramètres silencieux**
- **Enregistrement des paramètres favoris (profils personnalisés)**
- **Vérification du nombre total d'utilisations de la machine**

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

Cette section présente la procédure à suivre pour modifier les paramètres de l'écran **Paramètres périphérique**. L'option **Empêcher abrasion papier** est utilisée à titre d'exemple.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Sélectionnez le paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

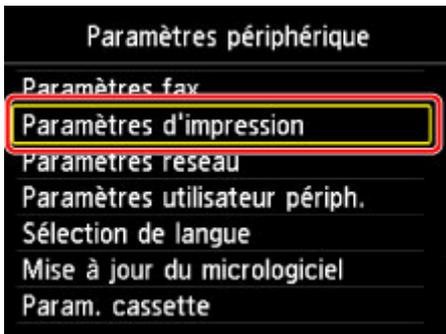


L'écran de configuration du paramètre sélectionné s'affiche.

5. Sélectionnez le paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

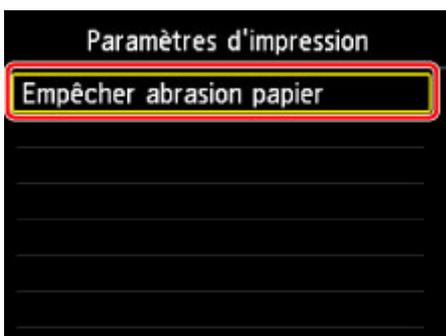

6. Sélectionnez le paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

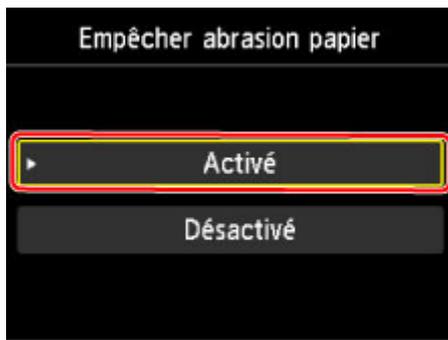

Pour plus d'informations sur la configuration des éléments sur le panneau de contrôle :

- [Configuration des éléments sur le panneau de contrôle](#)

Configuration des éléments sur le panneau de contrôle

»» Remarque

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certains éléments de paramètre, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

Pour plus d'informations sur les éléments pour lesquels le mot de passe administrateur est requis :

- [Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle](#)

Paramètres de sécurité

- [Param. mot de passe d'admin.](#)
- [Restrictions d'opération](#)

Paramètres de l'imprimante

- [Paramètres fax](#)
- [Paramètres utilisateur périph.](#)
- [Configuration du service Web](#)
- [Sélection de langue](#)
- [Paramètres ECO](#)
- [Paramètres silencieux](#)
- [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

Éléments relatifs au papier/à l'impression

- [Paramètres d'impression](#)
- [Param. cassette](#)
- [Paramètres du papier](#)

Paramètres d'entretien/de gestion

- [Infos système](#)
- [Mise à jour du micrologiciel](#)
- [Paramètres réseau](#)
- [Réinitialiser paramètre](#)
- [Vérification du nombre total d'utilisations de la machine](#)

Paramètres fax

►► Important

- Cette option est destinée à l'administrateur.

Cette section décrit les options du menu **Paramètres fax**.

- [Paramètres utilisateur FAX](#)
- [Paramètres FAX avancés](#)
- [Paramètres d'impression auto](#)
- [Param. d'enregistrement auto](#)
- [Contrôle de sécurité](#)
- [Configuration facile](#)

►► Remarque

- Avant la modification des paramètres, vous pouvez vérifier les valeurs en cours en imprimant la LISTE DONNEES UTILISATEUR.

- [Récapitulatif des rapports et listes](#)

Paramètres utilisateur FAX

- **Paramètres infos utilisateur**

Enregistre le nom et le numéro de fax/téléphone imprimé sur les fax envoyés.

- [Enregistrement des informations sur l'utilisateur](#)

- **Type ligne téléphonique**

Sélectionnez le paramètre de type de ligne téléphonique pour l'imprimante.

- [Définition du type de ligne téléphonique](#)

►► Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

Paramètres FAX avancés

- **Recomposition automatique**

Active/désactive la recomposition automatique.

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives de recomposition et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

- **Détection tonalité composée**

Permet d'éviter les échecs d'émission lorsque la réception et l'émission ont lieu en même temps.

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante transmet le fax après avoir vérifié la tonalité.

►► Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

- **Paramètres durée de pause**

Permet de définir la durée de pause à chaque fois que vous saisissez le caractère « P » (pause).

- **Position I.T.E.**

Sélectionne la position des informations concernant l'expéditeur (à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de l'image).

- **RECEPTION à distance**

Active/désactive la réception à distance.

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez spécifier l'ID de réception à distance.

■ [Réception à distance](#)

- **Transmission couleur**

Lorsque vous télécopiez des documents en couleur depuis le CAD, choisissez s'il faut les convertir en données noir et blanc si le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge la télécopie couleur.

Si vous sélectionnez **Déconnecter**, l'imprimante ne transmet pas de documents en couleur si le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge les fax en couleur.

- **Réduction d'image RECEPTION**

Active/désactive la réduction automatique des fax entrants pour qu'ils tiennent sur le papier sélectionné.

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez sélectionner la direction de réduction d'image.

- **Paramètres comm. avancés**

- **EM MCE**

Permet d'indiquer si les fax doivent être envoyés en mode de correction d'erreur (MCE).

■ [Émission/Réception de fax à l'aide du MCE](#)

- **REC MCE**

Permet d'indiquer si les fax doivent être reçus en mode de correction d'erreur (MCE).

■ [Émission/Réception de fax à l'aide du MCE](#)

- **Vitesse début EM**

Permet de sélectionner la vitesse d'émission du fax.

La vitesse de début de transmission du fax est d'autant plus rapide que la valeur est élevée.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier aux problèmes de transmission en sélectionnant une vitesse de début de transmission moins élevée.

- **Vitesse début RECEPTION**

Permet de sélectionner la vitesse de réception d'un fax.

La vitesse de début de réception du fax est d'autant plus rapide que la valeur est élevée.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier aux problèmes de réception en sélectionnant une vitesse de début de réception moins élevée.

Paramètres d'impression auto

- **Docs reçus**

Indique si la machine imprime automatiquement lors de la réception d'un fax.

Si vous sélectionnez **Ne pas imprimer**, le fax reçu est alors stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Pour plus de détails sur le fax reçu stocké dans la mémoire de l'imprimante :

■ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

- **Rapport d'activité**

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT ACTIVITE.

Si vous sélectionnez **Imprimer**, l'imprimante imprime automatiquement dans RAPPORT ACTIVITE l'historique des 20 derniers fax envoyés et reçus.

Pour plus d'informations sur la procédure d'impression manuelle du RAPPORT ACTIVITE, reportez-vous à la section :

■ [Récapitulatif des rapports et listes](#)

- **Rapport EM**

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT EMISSION/RAPPORT ERREUR EM après l'envoi d'un fax.

Si vous procédez à l'impression du rapport, sélectionnez **Erreur d'impr. seulmt** ou **Imprimer pour chaque EM**.

Si vous sélectionnez **Erreur d'impr. seulmt** ou **Imprimer pour chaque EM**, vous pouvez définir les paramètres d'impression pour imprimer la première page du fax avec le rapport.

- **Rapport RECEPTION**

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT RECEPT. après la réception d'un fax.

Si vous procédez à l'impression du RAPPORT RECEPT., sélectionnez **Erreur d'impr. seulmt** ou **Impr. pour chaque REC**.

- **Imprimer si encre épuisée**

Définit si l'impression du fax reçu doit continuer sans que celui-ci soit enregistré dans la mémoire de l'imprimante lorsque l'encre est épuisée.

Toutefois, une partie ou l'intégralité du fax risque de ne pas s'imprimer s'il n'y a plus d'encre.

Param. d'enregistrement auto

Indiquez si le fax reçu doit être enregistré automatiquement sur une clé USB flash ou transféré vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

■ [Enregistrement automatique de fax reçus sur une clé USB flash](#)

■ [Transfert automatique des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur](#)

Contrôle de sécurité

• Confirmation n° fax

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle envoie des fax après que le numéro a été composé deux fois à l'aide des touches numériques.

■ [Prévention des échecs d'émission de fax](#)

• Vérifier infos REC fax

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante vérifie si les informations du périphérique de télécopie du destinataire correspondent au numéro composé. Si c'est le cas, l'imprimante commence à envoyer les fax.

■ [Prévention des échecs d'émission de fax](#)

• Paramétrage touche Ligne

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez utiliser la fonction de composition en ligne.

• Refus réception fax.

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante refuse la réception de fax sans informations sur l'expéditeur ou provenant de certains expéditeurs.

■ [Refus de la réception de fax](#)

• Refus des appelants

Si vous vous abonnez au service d'identification de l'appelant, l'imprimante détecte l'ID d'appelant de l'expéditeur. Si l'ID de l'expéditeur correspond aux conditions définies dans ce paramètre, l'imprimante refuse la réception d'un appel téléphonique ou d'un fax provenant de cet expéditeur.

Si vous sélectionnez **Oui** sur l'écran de confirmation de l'abonnement, vous pouvez définir les paramètres de refus.

■ [Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels](#)

▶▶ Remarque

- Ce paramètre n'est pas pris en charge dans tous les pays. Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier s'il fournit ce service.

Configuration facile

L'imprimante doit être configurée en fonction de votre ligne téléphonique et de l'utilisation de la télécopie. Suivez les instructions affichées sur l'écran LCD.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez préciser les paramètres de configuration séparément ou spécifier des paramètres avancés.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour spécifier les paramètres :

■ [Opérations préalables à la télécopie](#)

Paramètres d'impression

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

- **Empêcher abrasion papier**

Ce paramètre n'est utilisé que si la surface imprimée est tachée.

»» Important

- Pensez à réattribuer la valeur **Désactivé** à ce paramètre après l'impression, car il peut réduire la qualité ou la vitesse d'impression.

Paramètres réseau

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

►► Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

- **Changer réseau**

Active/désactive le réseau sans fil ou la connexion directe.

- **Config. du réseau sans fil**

Sélectionne la méthode de configuration de la connexion réseau sans fil.

►► Remarque

- Vous pouvez également accéder à ce menu de paramètres en sélectionnant **Param. réseau** dans l'écran ACCUEIL. Dans ce cas, activez le réseau sans fil.

- **Configuration sans câble**

Sélectionnez cette option si vous spécifiez les paramètres des informations du point d'accès à l'imprimante directement à partir d'un périphérique (comme un smartphone ou une tablette) sans utiliser le routeur sans fil. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du périphérique connecté pour connaître la procédure de configuration.

- **Configuration standard**

Sélectionnez cet élément si vous procédez à la configuration manuelle du réseau sans fil depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.

- **WPS (Bouton poussoir)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le réseau sans fil à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un bouton poussoir Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Autre Configuration**

- **Configuration avancée**

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez manuellement les paramètres du réseau sans fil. Vous pouvez spécifier plusieurs clés WEP.

- **WPS (Code PIN)**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le réseau sans fil à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un code PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

- **Confirmer les paramètres réseau**

La liste des paramètres du réseau sans fil ou la connexion directe de cette imprimante est affichée sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour imprimer la liste.

Pour plus d'informations sur l'impression de la configuration réseau de l'imprimante :

»» Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

◦ Liste param. réseau sans fil

La liste des paramètres de réseau sans fil de cette imprimante s'affiche sur l'écran LCD.

Les paramètres suivants sont affichés : (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

Eléments	Paramètre
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 32 caractères)
Sécurité réseau sans fil	Inactive/WEP (64 bits)/WEP (128 bits)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
Puissance du signal (%)	XXX
Adresse IPv4	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
Masque de sous-réseau IPv4	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
Passerelle par défaut IPv4	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
Adresse IPv6	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caractères)
Nom de l'imprimante	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 15 caractères)
Nom du service Bonjour	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 52 caractères)
Cert. empreinte num. (SHA-1)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Cert. empreinte num. (SHA-256)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

◦ Liste param. connexion directe

La liste des paramètres de connexion directe de cette imprimante s'affiche sur l'écran LCD.

Les paramètres suivants sont affichés : (Selon les paramètres de l'imprimante, certains éléments ne sont pas affichés.)

Eléments	Paramètre
----------	-----------

SSID	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
Mot de passe	XXXXXXXXXXXX (10 caractères)
Sécurité réseau sans fil	WPA2-PSK (AES)
Adresse IPv4	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
Masque de sous-réseau IPv4	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
Passerelle par défaut IPv4	XXX. XXX. XXX. XXX (12 caractères)
Adresse IPv6	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 caractères)
Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 caractères)
Nom de l'imprimante	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 15 caractères)
Nom du service Bonjour	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (jusqu'à 52 caractères)
Nom périph. connexion directe	XXXXXX-XXXXXXseries
Cert. empreinte num. (SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Cert. empreinte num. (SHA-256)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

• Autres paramètres

»» Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner les éléments ci-dessous lorsque **Désactiver réseau** est sélectionné pour **Changer réseau**.

◦ Paramètres de connexion directe

Les éléments de paramètre sont disponibles lorsque vous connectez un périphérique à l'imprimante.

»» Important

- Vous pouvez sélectionner ces paramètres uniquement lorsque **Activer connexion directe** est sélectionné pour **Changer réseau**.

■ Mettre à jour SSID/mot de passe

Le fait de sélectionner **Oui** pour mettre à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe pour la connexion directe.

■ Modifier nom du périphérique

Permet de modifier le nom de l'imprimante tel qu'il s'affiche sur le périphérique compatible Wi-Fi Direct.

■ **Confirm. demande de connexion**

Sélectionner **Oui** permet d'afficher l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante.

■ [Utilisation de la machine en connexion directe](#)

◦ **Définir nom d'imprimante**

Permet de déterminer le nom d'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères pour le nom.

▶▶▶ **Remarque**

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom d'imprimante que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.
- Vous ne pouvez pas utiliser de trait d'union comme premier ou dernier caractère du nom d'imprimante.

◦ **Paramètres TCP/IP**

Définit le paramètre IPv4 ou IPv6.

◦ **Paramètre WSD**

Permet de configurer les paramètres lorsque vous utilisez WSD (l'un des protocoles réseau pris en charge dans Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et Windows Vista).

■ **Activer/désactiver WSD**

Permet d'activer ou de désactiver WSD.

▶▶▶ **Remarque**

- Lorsque ce paramètre est activé, l'icône d'imprimante s'affiche dans l'Explorateur de réseau de Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et Windows Vista.

■ **Optim. WSD entrant**

Sélectionner **Activer** vous permet de recevoir les données d'impression WSD plus vite.

■ **Param. num. WSD du périph.**

Le fait de sélectionner **Activer** vous permet de transférer les données numérisées vers l'ordinateur à l'aide du paramètre WSD.

■ **Paramètre délai d'attente**

Spécifie le délai d'attente.

◦ **Paramètres Bonjour**

Permet de configurer les paramètres du réseau local à l'aide de Bonjour pour Mac OS.

■ **Activer/désactiver Bonjour**

Le fait de sélectionner **Activer** vous permet d'utiliser Bonjour pour définir les paramètres réseau.

■ **Nom du service**

Permet de déterminer le nom du service Bonjour. Vous pouvez saisir jusqu'à 48 caractères pour le nom.

»» Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom de service que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.

- **Paramètre protocole LPR**

Active/désactive le paramètre LPR.

- **Protocole RAW**

Active/désactive l'impression RAW.

- **LLMNR**

Active/désactive le paramètre LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Sélectionner **Actif** permet à l'imprimante de détecter l'adresse IP de l'imprimante à partir du nom de l'imprimante sans serveur DNS.

Paramètres utilisateur périph.

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

►► Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

- **Paramètre date/heure**

Définit la date et l'heure en cours.

Pour plus d'informations sur la procédure :

- [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

- **Format d'affichage de la date**

Permet de définir le format de la date affichée sur l'écran LCD et imprimée sur les fax envoyés et les photos.

►► Remarque

- Lorsque l'option **Activé** est sélectionnée pour **Imprimer la date** dans l'écran des paramètres d'impression pour une impression à partir d'une clé USB flash, la date de prise de vue est imprimée au format d'affichage de date sélectionné.

- [Paramétrage de l'impression de photos avec le panneau de contrôle](#)

- **Paramètre d'heure d'été**

Active/désactive l'heure d'été. Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez sélectionner des sous-paramètres supplémentaires. Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

- **Date/heure de début**

Définit le jour et l'heure auxquels commence l'heure d'été.

Mois : Spécifiez le mois.

Semaine : Spécifiez la semaine.

Jour : Spécifiez le jour de la semaine.

L'écran permettant de définir l'heure à laquelle commence l'heure d'été apparaît une fois que vous avez spécifié les éléments ci-dessus et appuyé sur le bouton **OK**.

Une fois que vous avez défini l'heure voulue et appuyé sur le bouton **OK**, vous pouvez spécifier la date et l'heure de fin.

- **Date/heure de fin**

Définit le jour et l'heure auxquels se termine l'heure d'été.

Mois : Spécifiez le mois.

Semaine : Spécifiez la semaine.

Jour : Spécifiez le jour de la semaine.

L'écran permettant de définir l'heure à laquelle se termine l'heure d'été apparaît une fois que vous avez spécifié les éléments ci-dessus et appuyé sur le bouton **OK**.

Spécifiez l'heure voulue et appuyez sur le bouton **OK**.

- **Fuseau horaire**

Spécifie le fuseau horaire en fonction du pays ou de la région où vous résidez.

Spécifier le fuseau horaire vous permet d'afficher la date et l'heure à laquelle un courrier électronique a été envoyé vers votre logiciel de courrier.

Pour plus d'informations sur le fuseau horaire de chaque région et de chaque pays :

■ [Liste des fuseaux horaires](#)

- **Contrôle du son**

Sélectionne le volume.

- **Volume clavier**

Sélectionne le volume du bip émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de contrôle.

- **Volume alarme**

Sélectionne le volume de l'alarme.

- **Volume moniteur ligne**

Sélectionne le volume du moniteur de ligne.

- **Alarme téléphone décroché**

Sélectionne le volume de l'alarme lorsque le combiné du téléphone n'est pas raccroché correctement.

- **Pays ou région**

Sélectionne le pays ou la région où vous utilisez l'imprimante.

▶▶▶ **Remarque**

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

- **Répétition touche**

Permet d'activer/de désactiver la saisie continue en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀, ▶ lors de la modification de la photo affichée sur l'écran LCD, de la définition du coefficient de zoom, etc.

- **Param. envoi infos périph.**

Sélectionne l'envoi ou non des informations d'utilisation de l'imprimante à Canon. Les informations envoyées à Canon seront utilisées pour développer de meilleurs produits. Sélectionnez **J'accepte** pour envoyer les informations d'utilisation de l'imprimante à Canon.

- **Contrôle alim.**

Permet de mettre automatiquement sous/hors tension l'imprimante, afin d'économiser de l'électricité. En outre, vous pouvez spécifier la date et l'heure de mise sous/hors tension.

- **Activ. contrôle alimentation auto**

Spécifie la durée d'inactivité de l'imprimante (aucune impression ni aucun envoi de données d'impression) après laquelle l'imprimante est mise sous tension. De plus, vous pouvez configurer

l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement sous tension lorsque des données à imprimer ou une commande de numérisation sont envoyées à l'imprimante.

- **Activer programmation**

Spécifie l'heure de mise sous/hors tension automatique quotidienne de l'imprimante.

- **Ne pas contrôler l'alimentation**

Désactive la fonction de mise sous/hors tension automatique de l'imprimante.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez également accéder à ce menu de paramètres en sélectionnant **Paramètres ECO** et **Contrôle alim.** dans l'écran ACCUEIL.

- [Paramètres ECO](#)

Liste des fuseaux horaires

Fuseau horaire	Pays ou région
(UTC-12:00)	Île Baker, Île Howland
(UTC-11:00)	Les Samoa américaines, Niue
(UTC-10:00)	Hawaï, Zone ouest des îles Aléoutiennes
(UTC-9:00)	Alaska
(UTC-8:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure du Pacifique)
(UTC-7:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure des Rocheuses)
(UTC-6:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure du Centre)
(UTC-5:00)	États-Unis/Canada/Mexique (Heure de l'Est), Cuba, Pérou
(UTC-4:30)	Venezuela
(UTC-4:00)	Canada (Heure de l'Atlantique), La plupart des régions des Petites Antilles, Brésil (Heure d'Amazonie), Chili
(UTC-3:30)	Canada (Terre-Neuve)
(UTC-3:00)	Brésil (Heure de Brasilia), Argentine, Groenland
(UTC-2:00)	Brésil (Fernando de Noronha)
(UTC-1:00)	Les Açores, Le Cap-Vert
(UTC+00:00)	Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Islande, Maroc (Afrique de l'ouest), Ghana
(UTC+1:00)	Heure d'Europe centrale (France, Allemagne), Heure d'Afrique de l'ouest (Nigéria, Congo)
(UTC+2:00)	Heure d'Europe orientale (Finlande, Grèce), Heure d'Afrique centrale, Afrique du Sud
(UTC+3:00)	Russie (Kaliningrad), Ukraine, Bélarus, Arabie Saoudite, Heure d'Afrique de l'est
(UTC+3:30)	Iran
(UTC+4:00)	Russie (Moscou), Azerbaïdjan, Géorgie, Emirats Arabes Unis, Île Maurice
(UTC+4:30)	Afghanistan
(UTC+5:00)	Pakistan
(UTC+5:30)	Inde
(UTC+5:45)	Népal
(UTC+6:00)	Russie (Iekaterinbourg), Kazakhstan, Bangladesh
(UTC+6:30)	Birmanie, Îles Cocos
(UTC+7:00)	Russie (Omsk), Mongolie, Thaïlande, Vietnam, Jakarta
(UTC+8:00)	Russie (Krasnoïarsk), Chine, Mongolie, Malaisie, Australie (Australie-Occidentale)
(UTC+8:45)	Australie (Eucla)
(UTC+9:00)	Russie (Irkoutsk), Corée du Sud, Japon, Les Palaos
(UTC+9:30)	Australie (Territoire du Nord, Australie-Méridionale)
(UTC+10:00)	Russie (Iakoutsk), Guam, Heure standard d'Australie orientale
(UTC+10:30)	Australie (Île Lord Howe)

(UTC+11:00)	Russia (Vladivostok), Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie
(UTC+12:00)	Russia (Magadan), Nouvelle-Zélande, Fidji, Kiribati (Îles Gilbert)
(UTC+12:45)	Nouvelle-Zélande (Îles Chatham)
(UTC+13:00)	Tonga, Kiribati (Îles Phoenix), Samoa (À partir du 31/12/2011), Tokelau (À partir du 31/12/2011)
(UTC+14:00)	Kiribati (Îles de la Ligne)

Sélection de langue

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

»» Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

Permet de changer la langue des messages et menus affichés sur l'écran LCD.

Mise à jour du micrologiciel

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

►►► Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

Vous pouvez mettre à jour le programme interne de l'imprimante, vérifier la version du programme interne ou configurer les paramètres d'un écran de notification, d'un serveur DNS et d'un serveur proxy.

►►► Remarque

- Seule l'option **Vérifier la version courante** est disponible lorsque **Désactiver réseau** ou **Activer connexion directe** est sélectionnée pour **Changer réseau** dans **Param. réseau**.

• Installer la mise à jour

Effectuez la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante. Si vous sélectionnez **Oui**, la mise à jour du micrologiciel commence. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

►►► Important

- Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que l'imprimante est connectée à Internet.
- Si le programme interne est mis à jour, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- Vous ne pouvez pas commencer la mise à jour du programme interne dans les conditions suivantes :
 - L'imprimante envoie ou reçoit un fax.
 - L'imprimante stocke le fax non imprimé dans la mémoire de l'imprimante (réception sur mémoire).
 - Les fax non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

►►► Remarque

- Si la mise à jour du programme interne n'est pas terminée, vérifiez les points suivants et prenez les mesures appropriées.
 - Vérifiez les paramètres réseau, par exemple un routeur sans fil.
 - Si **Impossible de se connecter au serveur** s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **OK**, patientez quelques instants et essayez à nouveau.

• Vérifier la version courante

Vous pouvez vérifier la version actuelle du programme interne.

• Paramètres de notif. de m. à j.

Lorsque l'option **Activé** est sélectionnée et que la mise à jour du micrologiciel est disponible, l'écran vous informe que la mise à jour du micrologiciel est affichée sur l'écran LCD.

- **Configuration du serveur DNS**

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Configuration automatique** ou **Configuration manuelle**. Si vous sélectionnez **Configuration manuelle**, suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

- **Configuration du serveur proxy**

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

Param. cassette

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

En enregistrant le format papier et le type de support chargé dans la cassette, vous pouvez éviter les erreurs d'impression de l'imprimante lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres d'impression.

Pour plus d'informations :

■ [Paramètres du papier](#)

• **Enregistrer infos papier cassette**

Enregistre le format papier et le type de support que vous chargez dans la cassette.

»»» **Remarque**

- Lorsque vous enregistrez le format papier et le type de support, l'écran permettant de choisir d'appliquer ces paramètres à la copie s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour appliquer les paramètres enregistrés à la copie.
- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante ou sur l'écran LCD :
 - Pour Windows :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
 - Pour Mac OS :
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

• **Délect. incohérence param. pap.**

Si vous sélectionnez **Oui**, l'imprimante détecte si le format papier et le type de support sont identiques à ceux enregistrés dans **Enregistrer infos papier cassette**. Si l'impression commence avec des paramètres qui ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

• **Délect. réinsertion cassette**

Si vous sélectionnez **Oui**, l'imprimante détecte si la cassette est réintroduite. Lorsque l'écran **Enregistrer infos papier cassette** s'affiche, enregistrez le format papier et le type de support.

Param. mot de passe d'admin.

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config.**

►► Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

Vous pouvez spécifier ou désactiver le mot de passe d'administrateur.

Pour spécifier le mot de passe d'administrateur, sélectionnez la plage puis le mot de passe d'administrateur.

Int. utili. dist. ou autres outils

Saisir le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

LCD, Int. utili. dist. ou outils

Saisir le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante, l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

Pour plus d'informations :

- [Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle](#)

Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle

Vous pouvez spécifier ou désactiver le mot de passe d'administrateur.

Pour pouvoir spécifier le mot de passe d'utilisateur, vous devez saisir le mot de passe permettant d'utiliser les éléments ou de modifier les paramètres ci-dessous.

- Configuration du service Web
- Paramètres fax
- Paramètres réseau
- Paramètres utilisateur périph.
- Sélection de langue
- Mise à jour du micrologiciel
- Paramètres ECO
- Paramètres silencieux
- Param. mot de passe d'admin.
- Restrictions d'opération
- Réinitialiser paramètre (sauf pour Réinitialiser tout)
- Import. carnet d'adresses élect.
- Export. carnet d'adresses élect.

Suivez la procédure ci-dessous, pour spécifier le mot de passe d'administrateur.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Sélectionnez **Param. mot de passe d'admin.** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Lorsque l'écran de confirmation permettant de spécifier le mot de passe d'administrateur s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si aucun mot de passe d'administrateur n'est spécifié, le message de confirmation d'enregistrement s'affiche. Si vous sélectionnez **Oui** et que vous appuyez sur le bouton **OK**, le message s'affiche de nouveau. Appuyez sur le bouton **OK**.

»» Important

- Le mot de passe d'administrateur est défini au moment de l'achat. C'est le numéro de série de l'imprimante qui sert de mot de passe.

Pour plus d'informations sur le mot de passe d'administrateur, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

6. Sélectionnez **Modif. mot de passe d'admin.** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous ne spécifiez pas de mot de passe d'administrateur, sélectionnez **Suppr. mot de passe d'admin.**
Si vous sélectionnez **Oui** et que vous appuyez sur le bouton **OK**, le message s'affiche de nouveau.
Appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez la plage dans laquelle le mot de passe d'administrateur est valable et appuyez sur le bouton **OK**.

Int. utili. dist. ou autres outils

Saisir le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

LCD, Int. utili. dist. ou outils

Saisir le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante, l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

8. Saisissez le mot de passe d'administrateur.

»» Important

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
 - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

9. Sélectionnez **Appliquer** et appuyez sur le bouton **OK**.

10. Saisissez à nouveau le mot de passe d'administrateur que vous avez spécifié.

11. Sélectionnez **Appliquer** et appuyez sur le bouton **OK**.

Le mot de passe d'administrateur est activé.

Lorsque vous voulez modifier ou désactiver le mot de passe d'administrateur :

Lorsque le mot de passe d'administrateur est activé, sélectionnez **Config.**, **Paramètres périphérique** et **Param. mot de passe d'admin.** dans cet ordre, puis saisissez le mot de passe d'administrateur. **Modif. mot de passe d'admin.** et **Suppr. mot de passe d'admin.** s'affichent sur l'écran LCD. Sélectionnez l'option souhaitée, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer les paramètres.

Restrictions d'opération

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

►► Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

Vous pouvez restreindre les opérations d'impression, de copie ou de télécopie, ou bien utiliser une clé USB flash ou un dossier partagé sur l'ordinateur.

►► Remarque

- Lorsqu'aucune restriction d'opération n'est activée, l'écran de confirmation permettant d'activer les restrictions d'opération s'affiche. En sélectionnant **Oui** et en appuyant sur le bouton **OK**, vous pouvez restreindre les opérations. Si vous avez déjà restreint des opérations, les éléments du menu s'affichent. En sélectionnant **Modifier restrictions d'opération** et en appuyant sur le bouton **OK**, vous pouvez modifier les paramètres des restrictions d'opération.

Pour plus d'informations :

- [Restriction d'opération de la machine](#)

Restriction d'opération de la machine

Vous pouvez restreindre les opérations d'impression, de copie ou de télécopie, ou bien utiliser une clé USB flash ou un dossier partagé sur l'ordinateur. Les restrictions peuvent être temporairement désactivées.

■ [Désactivation temporaire des restrictions d'opération](#)

Pour activer cette fonction, appliquez le mot de passe d'administrateur pour modifier les paramètres sur le panneau de contrôle.

■ [Configuration du mot de passe d'administrateur sur le panneau de contrôle](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Restrictions d'opération** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Saisissez le mot de passe d'administrateur.

6. Lorsque l'écran de confirmation de restriction d'opération s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous avez déjà configuré le paramètre de restriction d'opération, les éléments du menu s'affichent. Sélectionnez **Modifier restrictions d'opération** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez l'opération que vous voulez restreindre et appuyez sur le bouton **OK**.

Une fois que vous avez sélectionné l'opération que vous souhaitez restreindre, les paramètres sont affichés. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Copie

Limite les opérations de copie. Si vous sélectionnez **Restriction toutes copies**, vous pouvez restreindre toutes les opérations de copie. Si vous sélectionnez **Restriction copie couleur**, vous pouvez restreindre les opérations de copie couleur uniquement.

Impr. à partir du sup. stock.

Limite l'impression à partir d'une clé USB flash.

Numériser vers clé USB flash

Limite la sauvegarde des données numérisées sur une clé USB flash.

Num. dans dossier de destination

Limite la transmission de données numérisées à un dossier partagé sur l'ordinateur.

Num. (Env. courr. él. dep. pér.)

Limite l'envoi d'un courrier électronique avec des données numérisées jointes à partir de l'imprimante.

Carnet d'adresses électroniques

Limite les opérations liées au carnet d'adresses de courrier électronique de l'imprimante.

Transmission de FAX

Limite l'envoi d'un fax à partir de l'imprimante. (L'envoi d'un fax depuis l'ordinateur n'est pas limité.)

Réception de FAX

Limite la réception d'un fax.

»» Important

- Si l'imprimante reçoit un fax pendant que **Restriction** est sélectionné, **Non disponible. Une restriction d'opération est définie.** est affiché sur l'écran LCD et l'écran d'attente de fax est affiché. Dans ce cas, vous ne pouvez pas recevoir les fax. Demandez à l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez de modifier le paramètre, puis demandez à l'expéditeur de renvoyer les fax.

Annuaire

Limite les opérations liées au répertoire de l'imprimante.

8. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.

Les restrictions d'opération que vous avez sélectionnées sont activées.

»» Remarque

- Si vous désactivez toutes les restrictions, sélectionnez **Annuler restrictions d'opération** à l'étape 6 et appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Pour désactiver chaque restriction d'opération, sélectionnez l'élément à l'étape 7, appuyez sur le bouton **OK**, sélectionnez **Aucune restriction**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Désactivation temporaire des restrictions d'opération

Spécifiez le mot de passe de priorité pour désactiver temporairement la restriction d'opération selon la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Restrictions d'opération** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Saisissez le mot de passe d'administrateur.
6. Sélectionnez **Par. mot de passe de contourn.** sur l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Oui** sur l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez sur le bouton **OK** sur l'écran affiché.
9. Spécifiez le mot de passe.
10. Appuyez sur le bouton **OK**.
11. Entrez de nouveau le mot de passe que vous avez spécifié.
12. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le mot de passe de priorité est activé.

»» Remarque

- La réception d'un fax est limitée bien que la restriction d'opération soit désactivée par le mot de passe de priorité.
- Si l'écranLCD s'éteint et désactive la restriction d'opération temporairement, entrez à nouveau le mot de passe de priorité pour réinitialiser l'imprimante.

Réinitialiser paramètre

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Paramètres périphérique** dans **Config**.

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'imprimante. Selon l'état actuel de l'imprimante, il est cependant possible que certaines valeurs ne puissent pas être modifiées.

►► Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.
- Selon l'option, il peut être nécessaire d'effectuer à nouveau la connexion ou la configuration une fois que vous avez rétabli la valeur par défaut du paramètre.

- **Configuration service Web uniq.**

Supprime les enregistrements IJ Cloud Printing Center et Google Cloud Print.

- **Paramètres réseau uniquement**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du réseau autres que le mot de passe administrateur.

Après la réinitialisation, effectuez à nouveau la configuration si nécessaire.

- **N° tél. uniquement**

Supprime tous les numéros de téléphone/fax enregistrés.

- **Paramètres uniquement**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres tels que la taille du papier, le type de support ou autre.

Les valeurs par défaut des paramètres réseau et du numéro de téléphone/fax ne sont pas rétablies.

- **Param. envoi infos périph. uniq.**

Applique le paramètre permettant de ne pas envoyer les informations du périphérique à Canon.

- **Entrées carnet d'adresses électr.**

Supprime toutes les adresses électroniques enregistrées.

- **Paramètres fax uniquement**

Rétablit toutes les valeurs par défaut des paramètres du fax. Déconnectez la ligne téléphonique de l'imprimante avant de rétablir la valeur par défaut de ce paramètre.

Après la réinitialisation, effectuez à nouveau la configuration si nécessaire.

- **Réinitialiser tout**

Rétablissez les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'imprimante. La valeur par défaut du mot de passe d'administrateur spécifié pour l'imprimante est rétablie.

Après la réinitialisation, effectuez à nouveau la configuration si nécessaire.

►► Remarque

- Vous ne pouvez pas rétablir les valeurs par défaut des paramètres suivants :
 - la langue d'affichage de l'écran LCD ;
 - la position actuelle de la tête d'impression

- Le pays ou la région sélectionné(e) pour **Pays ou région**
- Utilisation totale des copies, des numérisations et des fax enregistrés dans **Historique d'utilis.**
- Le paramètre CSR (Certificate Signing Request) pour la méthode de chiffrement (SSL/TLS)

Procédez comme suit pour supprimer le nom ou le numéro de téléphone de l'utilisateur enregistré.

1. Affichez l'écran **Paramètres infos utilisateur**.

■ [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

2. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le nom d'utilisateur ou le numéro de téléphone, puis supprimez tous les caractères ou chiffres.

3. Appuyez sur le bouton **OK** une fois que vous avez supprimé tous les caractères ou chiffres.

- **J'accepte** est sélectionné pour **Param. envoi infos périph.** sur **Paramètres utilisateur périph.** une fois que vous avez réinitialisé le paramètre d'envoi des informations du périphérique. Toutefois, l'imprimante ne transmet pas les informations du périphérique. Sélectionnez **Je refuse** et appuyez sur le bouton **OK** pour désactiver la fonction permettant d'envoyer les informations du périphérique.

Configuration du service Web

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Configuration du service Web** dans **Config**.

»» Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

- **Config. connexion service Web**

Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Configuration Google Cloud Print**

Enregistre/supprime l'imprimante sur/de Google Cloud Print.

- **Config. IJ Cloud Printing Center**

Enregistre/supprime l'imprimante sur/de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Vérifier config. service Web**

Assurez-vous que l'imprimante est enregistrée sur Google Cloud Print ou Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Configuration du serveur DNS**

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Configuration automatique** ou **Configuration manuelle**. Si vous sélectionnez **Configuration manuelle**, suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

- **Configuration du serveur proxy**

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

Infos système

Sélectionnez cet élément de paramètre à partir de **Infos système** dans **Config**.

- **Version courante**

Affiche la version actuelle du programme interne.

- **Nom de l'imprimante**

Affiche le nom de l'imprimante actuellement spécifié.

- **Numéro de série**

Affiche le numéro de série d'imprimante.

- **Adresse MAC de réseau sans fil**

Affiche l'adresse MAC du réseau sans fil.

Paramètres ECO

Sélectionnez cet élément dans l'écran ACCUEIL.

Ce paramètre permet d'utiliser les fonctions suivantes.

- Utilisation de l'impression recto/verso automatique pour économiser le papier
 - [Utilisation de l'impression recto/verso](#)
- Mise sous tension automatique de l'imprimante lors de l'impression ou de la numérisation à partir d'un périphérique, ou mise hors tension automatique pendant le délai défini pour économiser l'électricité
 - [Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante](#)
- Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante au jour et à l'heure spécifiés.
 - [Définition du jour et de l'heure de mise sous/hors tension automatique de l'imprimante](#)

»» Remarque

- Vous ne pouvez pas activer les fonctions ci-dessous simultanément.
 - Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante
 - Définition du jour et de l'heure de mise sous/hors tension automatique de l'imprimante

»» Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.

Utilisation de l'impression recto/verso

Pour utiliser l'impression recto/verso, procédez comme suit.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Paramètres ECO** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Par imp rec. ver.** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre, le bouton ◀▶ pour le modifier, puis le bouton **OK** pour confirmer la sélection.

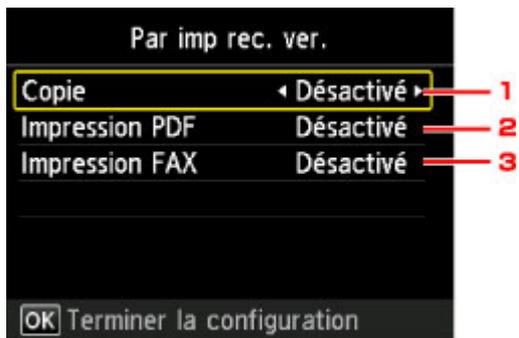

1. Copie

Permet de définir l'option de copie recto verso par défaut.

2. Impression PDF

Permet de définir par défaut l'impression recto/verso des fichiers PDF enregistrés sur une clé USB flash.

3. Impression FAX

Sélectionnez l'impression recto/verso par défaut des fax envoyés/reçus, des rapports ou des listes.

»»» Remarque

- Lorsque l'option d'impression recto/verso est sélectionnée, l'icône  s'affiche sur chaque menu de l'écran ACCUEIL ou au niveau des paramètres d'impression recto/verso sur chaque écran des paramètres d'impression.

Mise sous/hors tension automatique de l'imprimante


Suivez la procédure ci-dessous pour activer la mise sous/hors tension automatique de l'imprimante.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Paramètres ECO** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Contrôle alim.** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Activ. contrôle alimentation auto** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Lisez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

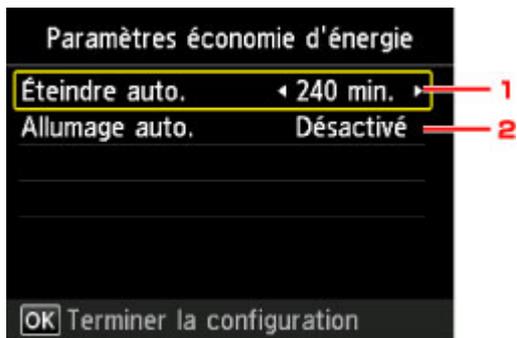

1. **Éteindre auto.**

Spécifie la durée au terme de laquelle l'imprimante se met automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée d'impression n'est envoyée à l'imprimante.

2. **Allumage auto.**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante est automatiquement mise sous tension lorsqu'une commande de numérisation d'un ordinateur ou des données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

Définition du jour et de l'heure de mise sous/hors tension automatique de l'imprimante

Pour utiliser la fonction d'économie d'énergie, procédez comme suit.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Paramètres ECO** sur l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)


3. Sélectionnez  **Contrôle alim.** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Activer programmation** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Lisez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.


6. Définissez les paramètres selon vos besoins.

- Lorsque vous spécifiez la date et l'heure de mise sous tension de l'imprimante :

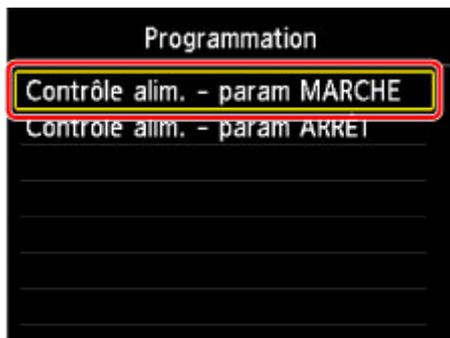

1. Sélectionnez **Contrôle alim. - param MARCHÉ** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Activer** sur l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran ci-dessous s'affiche.

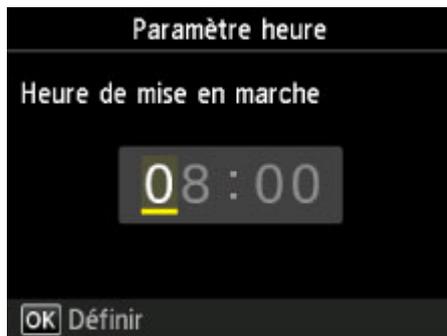

3. Utilisez les touches numériques pour spécifier l'heure de mise sous tension de l'imprimante.
Vous pouvez spécifier l'heure de 0 à 24 et les minutes par incréments de 10 minutes.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'heure à laquelle démarrer l'imprimante.

Une fois que vous avez confirmé l'heure à laquelle mettre l'imprimante sous tension, l'écran permettant de spécifier le jour est affiché. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le jour, le bouton ◀▶ pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le paramètre est valide les jours pour lesquels vous sélectionnez **Activer**.

- Lorsque vous spécifiez la date et l'heure de mise hors tension de l'imprimante :

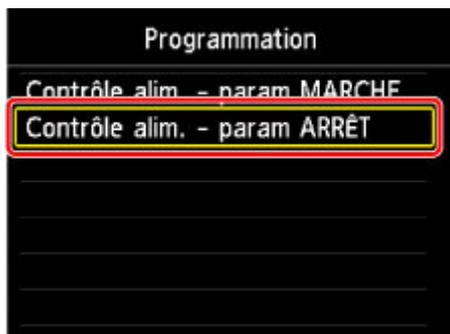

1. Sélectionnez **Contrôle alim. - param ARRÊT** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Activer** sur l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Lisez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran ci-dessous s'affiche.



4. Utilisez les touches numériques pour spécifier l'heure de mise hors tension de l'imprimante.
Vous pouvez spécifier l'heure de 0 à 24 et les minutes par incréments de 10 minutes.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'heure à laquelle arrêter l'imprimante.
Une fois que vous avez confirmé l'heure à laquelle mettre l'imprimante hors tension, l'écran permettant de spécifier le jour est affiché. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le jour, le bouton ◀▶ pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le paramètre est valide les jours pour lesquels vous sélectionnez **Activer**.

Paramètres silencieux

Sélectionnez cet élément dans l'écran ACCUEIL.

Activez cette fonction sur l'imprimante pour réduire le bruit de fonctionnement (si vous imprimez la nuit, par exemple). En outre, vous pouvez spécifier l'intervalle pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

»» Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.
- Définissez la date et l'heure à l'avance.

■ [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

Pour procéder à la configuration, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Paramètres silencieux** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez **Utiliser mode silencieux** ou **Utiliser pdt heures spécifiées** et appuyez sur le bouton **OK**.


- Si l'option **Utiliser mode silencieux** est sélectionnée :



L'écran de confirmation s'affiche. Ensuite, l'icône s'affiche à l'instar de l'icône du menu **Paramètres silencieux**.

- Si l'option **Utiliser pdt heures spécifiées** est sélectionnée :

L'écran **Heures du mode silencieux** s'affiche.

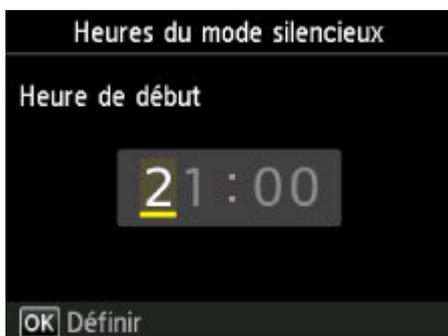

Utilisez le bouton ◀▶ pour placer le curseur à l'endroit souhaité, utilisez les touches numériques pour saisir l'heure de début, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez spécifier une heure comprise entre 0 et 24.

Après cela, l'écran permettant de définir l'heure de fin est affiché. Entrez de la même façon l'heure de fin et appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement pendant une durée spécifiée.



L'écran de confirmation s'affiche. Ensuite, l'icône s'affiche à l'instar de l'icône du menu **Paramètres silencieux**.

»» Important

- Lorsque ce paramètre est défini sur **Désactiver le mode silencieux**, les opérations sont ralenties.
- Selon la configuration de l'imprimante, il est possible que ce paramètre soit peu efficace. Par ailleurs, certains bruits, par exemple lorsque l'imprimante se prépare à imprimer, ne sont pas réduits.

»» Remarque

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou de son pilote. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.
- Pour Windows, vous pouvez définir le mode silencieux à partir de ScanGear (pilote de scanner).

Enregistrement des paramètres favoris (profils personnalisés)

Vous pouvez enregistrer les paramètres favoris de copie, de numérisation ou d'envoi de fax et les appeler depuis l'écran ACCUEIL.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 paramètres.

- [Enregistrement du paramètre](#)
- [Appel du paramètre enregistré](#)
- [Modification/suppression du paramètre enregistré](#)


Enregistrement du paramètre

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche dans chaque écran d'attente ou dans l'écran affiché après que vous avez spécifié les paramètres.

Écran d'attente de copie

Écran d'attente de numérisation

Écran d'attente de transmission de fax

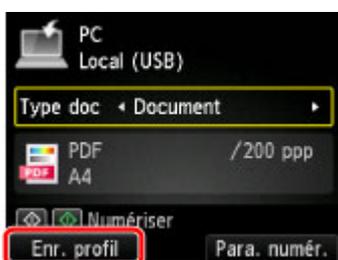

Lorsque l'écran de confirmation de **Enr. profil** s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque l'écran permettant de saisir le nom du paramètre est affiché, entrez ce dernier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»»» Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton **OK** sans entrer le nom, le nom actuellement affiché est appliqué au paramètre.

Appel du paramètre enregistré

Suivez la procédure ci-dessous pour appeler le paramètre enregistré.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Profils perso.** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez le paramètre que vous voulez appeler et appuyez sur le bouton **OK**.

»»» Remarque

- Vous pouvez modifier les éléments affichés en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

Modification/suppression du paramètre enregistré

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier ou supprimer le paramètre enregistré.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Profils perso.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.

Vous pouvez modifier l'ordre ou le nom des paramètres enregistrés et les supprimer.

- Pour modifier l'ordre des paramètres enregistrés
 1. Sélectionnez **Réorganiser** et appuyez sur le bouton **OK**.
 2. Sélectionnez le paramètre que vous voulez déplacer et appuyez sur le bouton **OK**.
 3. Déplacez le paramètre sélectionné.
 4. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.
 5. Appuyez à nouveau sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.
- Pour modifier le nom des paramètres enregistrés
 1. Sélectionnez **Renommer** et appuyez sur le bouton **OK**.
 2. Sélectionnez le paramètre que vous voulez renommer et appuyez sur le bouton **OK**.
 3. Entrez le nouveau nom et appuyez sur le bouton **OK**.
 - [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)
 4. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.
- Pour supprimer les paramètres enregistrés
 1. Sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur le bouton **OK**.
 2. Sélectionnez le paramètre que vous voulez supprimer et appuyez sur le bouton **OK**.
 3. Sélectionnez **Oui** sur l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
 4. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

Vérification du nombre total d'utilisations de la machine

Vous pouvez vérifier le nombre total d'utilisations de l'imprimante (par exemple le nombre total d'impressions, de copies, d'envois/réceptions de fax ou de numérisations).

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Historique d'utilis.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran **Historique d'utilis.** s'affiche.

3. Sélectionnez le paramètre à vérifier et appuyez sur le bouton **OK**.

Total feuil. util. sur périph.

Affiche le nombre total d'impressions.

Nb feuil. util. pour copie

Affiche le nombre total de copies.

Nb feuil. util. pour FAX

Affiche le nombre total de fax reçus ou imprimés.

Feuil. util. pr autres fonct.

Affiche le nombre total d'impressions autres que les copies ou les fax.

Nb feuilles envoyées par FAX

Affiche le nombre total de fax envoyés.

Nb feuilles numérisées

Affiche le nombre total de numérisations.

»» Remarque

- L'enregistrement du nombre total d'utilisations n'est pas remis à zéro même si vous rétablissez les paramètres par défaut de l'imprimante à l'aide de **Réinitialiser paramètre** dans **Paramètres périphérique**.

Modification des paramètres de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web

- **Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web**
- **Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web**
- **Définition du mot de passe**
- **Définition du serveur de courrier électronique**
- **Spécification du paramètre de courrier pour l'envoi de données numérisées**
- **Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique**

Modification des paramètres à l'aide d'un navigateur Web

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres d'impression à l'aide du navigateur Web de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur.

Pour vérifier l'état de l'imprimante et modifier les paramètres de cette dernière, affichez l'interface utilisateur distante dans le navigateur Web.

»» Remarque

- L'interface utilisateur distante est un logiciel qui vous permet d'effectuer des opérations, généralement exécutées à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, à l'aide d'un navigateur Web sur un réseau.
Une connexion réseau avec cette imprimante est requise pour utiliser l'interface utilisateur distante.
- Vous pouvez utiliser Interface utilisateur distante sur le système d'exploitation et le navigateur Web suivants.
 - Périphérique iOS
Système d'exploitation : iOS 7.0 ou version ultérieure
Navigateur Web : navigateur standard iOS (Safari Mobile)
 - Périphérique Android
Système d'exploitation : Android 4.0 ou version ultérieure
Navigateur Web : navigateur standard Android (Navigateur ou Chrome)
 - Périphérique Mac OS
Système d'exploitation : Mac OS X v.10.6 ou version ultérieure
Navigateur Web : Safari 5.1 ou version ultérieure
 - Périphérique Windows
Système d'exploitation : Windows Vista SP2 ou version ultérieure
Navigateur Web : Internet Explorer 9 ou version ultérieure, Google Chrome 41.0.2272.118m ou version ultérieure, Mozilla Firefox 37.0.1 ou version ultérieure

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Cochez l'adresse IP de l'imprimante.

Cochez l'adresse IP de l'imprimante en suivant les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran de menu s'affiche.

2. Sélectionnez  **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Param. réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Confirmer les paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Vérifiez **Adresse IPv4**.

3. Depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette, ouvrez le navigateur Web et entrez l'adresse IP.

Entrez-la comme suit dans le champ de l'URL du navigateur Web.

http://XXX.XX.X.XXX

Entrez l'adresse IP à la place de « XXX.XX.X.XXX ».

Lorsque vous y accédez, « Interface utilisateur distante » s'affiche dans le navigateur de votre ordinateur, de votre smartphone ou de votre tablette.

4. Si vous affichez l'interface utilisateur distante pour la première fois sur votre smartphone, votre tablette, ou votre ordinateur, sélectionnez **Pour comm. sécurisée**.

Téléchargez le certificat racine, puis enregistrez-le.

■ [Enregistrement du certificat racine de l'imprimante sur le navigateur Web](#)

»» Remarque

- Une fois que vous avez enregistré le certificat racine sur le navigateur Web de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur, cette étape ne sera pas nécessaire la fois suivante.
Si **Réinitialiser tout** a été réalisé à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, téléchargez à nouveau le certificat racine et enregistrez-le.
- Si le certificat racine n'est pas enregistré, un message vous avertissant que la connexion sécurisée n'est pas garantie peut apparaître.

5. Sélectionnez **Connexion**.

L'écran d'authentification par mot de passe s'affiche.

»» Remarque

- Lorsque le mode utilisateur standard est activé, choisissez le mode administrateur ou le mode utilisateur standard pour vous connecter.
- Une fois que vous avez choisi un mode et sélectionné **Connexion**, l'écran d'authentification par mot de passe de chaque mode s'affiche.

6. Entrez le mot de passe.

Lorsque l'authentification du mot de passe est terminée, les menus peuvent être utilisés et affichés dans le navigateur Web.

»» Important

- Le mot de passe est défini au moment de l'achat. Le mot de passe est le numéro de série de l'imprimante. Le numéro de série de l'imprimante figure sur l'étiquette collée sur l'imprimante. Il se compose de 9 caractères alphanumériques (quatre lettres suivies de cinq chiffres).

Pour plus d'informations sur la définition du mot de passe, reportez-vous à la section [Définition du mot de passe](#).

7. Vérifiez l'état de l'imprimante et modifiez les paramètres d'impression.

Pour connaître les paramètres modifiables, reportez-vous à la section ci-dessous.

■ [Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web](#)

8. Après avoir vérifié l'état de l'imprimante et modifié les paramètres d'impression, sélectionnez **Déconnexion**.

9. Fermez le navigateur Web.

Enregistrement du certificat racine de l'imprimante sur le navigateur Web

Si le certificat racine de l'imprimante n'est pas enregistré sur le navigateur Web, un message vous avertissant que la connexion sécurisée n'est pas garantie peut apparaître.

Lorsque vous affichez l'interface utilisateur distante pour la première fois sur votre smartphone, votre tablette, ou votre ordinateur, téléchargez le certificat racine, puis enregistrez-le sur le navigateur Web. La connexion sécurisée sera confirmée et un message ne s'affiche pas.

La manière d'enregistrer le certificat racine varie selon le navigateur Web.

- [Pour Internet Explorer](#)
- [Pour Safari](#)
- [Pour Chrome sur Android](#)
- [Pour Mobile Safari sur iOS](#)

Pour tout autre navigateur Web, reportez-vous à l'aide correspondante.

»» Important

- Assurez-vous d'avoir correctement accédé à l'adresse IP de l'imprimante en vérifiant le champ de l'URL du navigateur avant d'enregistrer le certificat racine.

Pour Internet Explorer

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.

Le téléchargement du certificat racine démarre.

2. Si un écran de confirmation apparaît, sélectionnez **Ouvrir**.

L'écran **Certificat** s'affiche.

»» Remarque

- Pour enregistrer le fichier de certificat sur votre périphérique et l'enregistrer, sélectionnez **Enregistrer**. Sélectionnez **Options Internet** à partir du menu **Outils** de Internet Explorer, enregistrez le certificat racine à partir de **Certificats** dans la feuille **Contenu**.

3. Sélectionnez **Installer le certificat**.

L'écran **Assistant Importation de certificat** s'affiche.

4. Sélectionnez **Suivant**.

5. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**.

6. Sélectionnez **Parcourir**.

L'écran **Sélectionner un magasin de certificats** s'affiche.

7. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance** et **OK**.
8. Sélectionnez **Suivant** dans l'écran **Assistant Importation de certificat**.
9. Si **Fin de l'Assistant Importation de certificat** apparaît, sélectionnez **Terminer**.
L'écran **Avertissement de sécurité** s'affiche.
10. Assurez-vous que l'empreinte numérique figurant dans l'écran **Avertissement de sécurité** corresponde à l'empreinte numérique de l'imprimante.
Pour l'empreinte numérique de l'imprimante, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Config. -> Paramètres périphérique -> Param. réseau -> Confirmer les paramètres réseau**, vérifiez **Cert. empreinte num. (SHA-1)** ou **Cert. empreinte num. (SHA-256)**.
11. Si l'empreinte numérique figurant dans l'écran **Avertissement de sécurité** correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante, sélectionnez **Oui**.
12. Sélectionnez **Oui** dans l'écran **Assistant Importation de certificat**.
L'enregistrement du certificat racine est terminé.

Pour Safari

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.
Le téléchargement du certificat racine démarre.
2. Ouvrez le fichier téléchargé.
L'écran **Ajouter des certificats** s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Assurez-vous que l'empreinte numérique des informations détaillées du certificat corresponde à l'empreinte numérique de l'imprimante.
Pour l'empreinte numérique de l'imprimante, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Config. -> Paramètres périphérique -> Param. réseau -> Confirmer les paramètres réseau**, vérifiez **Cert. empreinte num. (SHA-1)** ou **Cert. empreinte num. (SHA-256)**.
5. Si l'empreinte numérique des informations détaillées du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante, sélectionnez **Toujours faire confiance**.
L'enregistrement du certificat racine est terminé.

»» Remarque

- Si un mot de passe est défini sur votre périphérique, l'entrée d'un mot de passe peut être nécessaire.

Pour Chrome sur Android

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.

Le téléchargement du certificat racine démarre et l'écran **Téléchargement du certificat** s'affiche.

2. Spécifiez le nom du certificat, puis sélectionnez **OK**.

L'enregistrement du certificat racine est terminé.

»» Remarque

- Si le code PIN ou le mot de passe n'est pas défini comme type de sécurité, l'écran Attention peut s'afficher. Sélectionnez **OK**, puis définissez le type de sécurité sur PIN ou mot de passe.
- Si le message vous avertissant que la connexion sécurisée n'est pas garantie s'affiche lorsque vous sélectionnez **Connexion** sur l'interface utilisateur à distance après l'enregistrement du certificat racine, redémarrez le navigateur Web. Le message ne s'affiche pas sur le navigateur Web.

Après enregistrement du certificat racine

Il est recommandé de vous assurer que le certificat racine correct a été enregistré.

Selon le périphérique Android, un avertissement peut s'afficher et indiquer que le certificat racine qui contient les informations d'authentification a été enregistré.

Pour vous assurer que le certificat racine correct a été enregistré, assurez-vous que l'empreinte numérique des informations du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante. Suivez les étapes ci-dessous.

»» Remarque

- Certains périphériques Android ne peuvent pas vérifier l'empreinte numérique d'un certificat racine enregistré.

1. Dans le menu **Paramètres** de votre périphérique, sélectionnez **Sécurité, Informations d'identification de confiance** et **UTILISATEUR**.

La liste des certificats téléchargés s'affiche.

2. Sélectionnez le certificat téléchargé.

Les informations concernant le certificat s'affichent.

3. Assurez-vous que l'écran d'empreinte numérique des informations du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante.

Pour l'empreinte numérique de l'imprimante, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Config.** -> **Paramètres périphérique** -> **Param. réseau** -> **Confirmer les paramètres réseau**, vérifiez **Cert. empreinte num. (SHA-1)** ou **Cert. empreinte num. (SHA-256)**.

4. Si l'empreinte numérique des informations du certificat correspond à l'empreinte numérique de l'imprimante, sélectionnez **OK**.

La confirmation de l'enregistrement du certificat racine est terminée.

Pour Mobile Safari sur iOS

1. Sélectionnez **Télécharger** sur l'interface utilisateur distante.

Le téléchargement du certificat racine démarre et l'écran **Installer le profil** s'affiche.

2. Sélectionnez **Installer**.

L'écran **Avertissement** s'affiche.

▶▶ Remarque

- Si un mot de passe est défini sur votre périphérique, l'entrée d'un mot de passe peut être nécessaire.

3. Sélectionnez **Installer**.

4. Sélectionnez **Installer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

L'enregistrement du certificat racine est terminé.

Paramètres modifiables à l'aide d'un navigateur Web

»» Remarque

- Il se peut que les paramètres décrits ici ne soient pas affichés dans le même ordre dans le navigateur Web.
- Les paramètres utilisables ne sont pas les mêmes en mode administrateur et en mode utilisateur standard.

Paramètres de sécurité

Sécurité (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction vous permet de spécifier le mot de passe, les paramètres du mode utilisateur standard, les restrictions d'opération, et les paramètres SSL/TLS de certificat pour la communication chiffrée.

Pour plus d'informations sur la définition du mot de passe, reportez-vous à la section [Définition du mot de passe](#).

Paramètres d'entretien/de gestion

Utilitaires

Cette fonction vous permet de configurer et d'exécuter les fonctions utilitaires de l'imprimante telles que le nettoyage.

Infos système et param. réseau

Cette fonction permet de vérifier les informations système et de modifier les paramètres réseau.

À l'aide de **Filtrage IP** dans **Autres paramètres** dans **Paramètres réseau**, vous pouvez autoriser ou refuser la connexion d'une adresse IP spécifique pour l'adresse IPv4 ou l'adresse IPv6.

À l'aide de **Paramètres SNMP** dans **Autres paramètres** dans **Paramètres réseau**, vous pouvez spécifier le paramètre SNMP et MIB pour la gestion de l'imprimante via un réseau.

»» Important

- Si vous avez refusé l'adresse IP du périphérique de l'administrateur en utilisant **Filtrage IP** par erreur, réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

Pour réinitialiser les paramètres réseau, reportez-vous à la section [Réinitialiser paramètre](#).

»» Remarque

- Certaines options du menu ne sont disponibles que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Mise à jour du micrologiciel (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le programme interne et de vérifier les informations de version.

Sélection de langue (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction permet de modifier la langue d'affichage.

Paramètres de l'imprimante

Paramètres périphérique

Cette fonction permet de modifier les paramètres de l'imprimante tels que les paramètres silencieux, les paramètres d'économie d'énergie et les paramètres d'impression.

En outre, cette fonction vous permet de modifier les paramètres de courrier et de recevoir les informations d'état de l'imprimante telles que le niveau d'encre restant et l'erreur.

- [Définition du serveur de courrier électronique](#)
- [Spécification du paramètre de courrier pour l'envoi de données numérisées](#)
- [Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique](#)

▶▶▶ Remarque

- Certaines options du menu ne sont disponibles que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Param. AirPrint

Cette fonction permet de spécifier les paramètres AirPrint, tels que les informations de position.

Config. connexion service Web (paramètre pour l'administrateur)

Cette fonction permet de vous enregistrer dans Google Cloud Print ou IJ Cloud Printing Center, ou de supprimer un enregistrement.

Autres paramètres

État impr.

Cette fonction affiche des informations sur l'imprimante, telles que la quantité d'encre restante, l'état de la machine et des informations détaillées sur les erreurs.

Vous pouvez également vous connecter sur le site d'achat d'encre ou la page d'assistance et utiliser les services Web.

Historique d'utilis.

Cette fonction permet d'afficher le nombre total d'utilisations de l'imprimante (par exemple le nombre total d'impressions, de copies, d'envois/réceptions de fax ou de numérisations).

Manuel (en ligne)

Cette fonction affiche le Manuel en ligne.

Définition du mot de passe

Il est possible de définir un mot de passe d'administrateur et un mot de passe d'utilisateur standard.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'administrateur, tous les paramètres peuvent être modifiés.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'utilisateur standard, seule une partie des paramètres peuvent être modifiés.

Lors d'une connexion avec le mot de passe d'administrateur, vous pouvez restreindre la fonction pour les utilisateurs standard.

- [Définition du mot de passe d'administrateur](#)
- [Définition du mot de passe d'utilisateur standard](#)

»» Remarque

- Vous ne pouvez définir le mot de passe que lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Définition du mot de passe d'administrateur

Modifiez le mot de passe d'administrateur en suivant les étapes ci-dessous.

»» Important

- Le mot de passe est défini au moment de l'achat. Le mot de passe est le numéro de série de l'imprimante. Le numéro de série de l'imprimante figure sur l'étiquette collée sur l'imprimante. Il se compose de 9 caractères alphanumériques (quatre lettres suivies de cinq chiffres).

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Sécurité**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Param. mot de passe d'admin..**

4. Sélectionnez **Modif. mot de passe d'admin..**

Si le mot de passe d'administrateur n'est pas défini, un message de confirmation de l'enregistrement s'affiche. Sélectionnez **Oui**. Lorsque le message s'affiche de nouveau, sélectionnez **OK**.

5. Sélectionnez le champ d'application du mot de passe d'administrateur, puis sélectionnez **OK**.

Int. utili. dist. ou autres outils

Le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

Pann. ctrl/Interface util/autres outils

Saisir le mot de passe d'administrateur est nécessaire pour modifier les paramètres en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante, l'interface utilisateur distante ou un logiciel.

6. Entrez un mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

»» Important

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
 - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

7. Lorsque le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche, sélectionnez **OK**.

Définition du mot de passe d'utilisateur standard

Pour restreindre la fonction de l'utilisateur standard, activez le mode utilisateur standard et définissez un mot de passe utilisateur standard en suivant les étapes ci-dessous.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Sécurité**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Param. mode utilisateur std.**

4. Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**.

5. Entrez un mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

»» Important

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent au mot de passe :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
 - Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

6. Lorsque le message indiquant que l'opération est terminée s'affiche, sélectionnez **OK**.

Définition du serveur de courrier électronique

Pour utiliser la fonction de courrier, spécifiez les paramètres du serveur de courrier.

»» Remarque

- Si vous n'avez pas spécifié le paramètre de fuseau horaire à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante, un message s'affiche, vous informant que l'heure correcte ne sera peut-être pas répercutée dans l'e-mail envoyé. Il est recommandé de définir l'option de fuseau horaire par l'intermédiaire du panneau de contrôle de l'imprimante.

Pour le paramétrage du fuseau horaire, reportez-vous à la section [Paramètres utilisateur périph.](#)

- Ces fonctions peuvent être définies uniquement lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Paramètres périphérique.**

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Déf serv. courr. él./test con.**

4. Sélectionnez **Déf serv. courr. él.**

Les paramètres du serveur de courrier s'affichent.

5. Spécifiez les paramètres du serveur de courrier.

Spécifiez les éléments suivants.

Adresse expéditeur

Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur (cette imprimante).

Serv. courr. él. sort. (SMTP)

Entrez l'adresse de votre serveur SMTP.

Numéro de port (SMTP)

Entrez le numéro de port de votre serveur SMTP.

Connexion sécurisée (SSL)

Sélectionnez si vous utilisez la connexion sécurisée (SSL).

Pas de certificat

Sélectionnez si vous ne vérifiez pas le certificat.

Méthode d'authentification

Sélectionnez l'une des méthodes d'authentification suivantes.

Authentification SMTP

Sélectionnez si vous envoyez l'e-mail avec l'authentification SMTP.

Vous pouvez ensuite spécifier les paramètres suivants.

- **Compte sortant**

Entrez le nom du compte d'envoi pour procéder à l'authentification.

- **Mot de passe sortant**

Entrez le mot de passe d'envoi pour procéder à l'authentification.

POP avant SMTP

Sélectionnez si vous envoyez l'e-mail avec POP avant l'authentification SMTP.

Vous pouvez ensuite spécifier les paramètres suivants.

- **Serv. courr. él. entr. (POP3)**

Entrez l'adresse de votre serveur POP.

- **Numéro de port (POP3)**

Entrez le numéro de port de votre serveur POP.

- **Compte entrant**

Entrez le nom du compte de réception pour procéder à l'authentification.

- **Mot de passe d'auth. POP**

Entrez le mot de passe de réception pour procéder à l'authentification.

- **Authentification APOP**

Sélectionnez si vous envoyez le mot de passe par la transmission de cryptage.

- **Vider boîte aux lettres**

Sélectionnez si vous supprimez les e-mails qui restent dans le serveur POP3.

»» Important

- Lorsque ce paramètre est activé, les courriers électroniques se trouvant dans la boîte de réception du serveur seront supprimés. Si vous spécifiez votre adresse e-mail de tous les jours, veillez à désactiver ce paramètre de sorte que tout courrier non lu ne soit pas supprimé. Nous vous recommandons de préparer ce compte de courrier électronique dédié à l'imprimante pour ne pas supprimer par erreur les courriers électroniques non lus.

Pas d'authentification

Sélectionnez si l'authentification n'est pas nécessaire.

6. Après avoir défini les paramètres de serveur de courrier, sélectionnez **OK**.

Le paramétrage est terminé.

»» Remarque

- Pour vérifier que les paramètres du serveur de courrier ont été spécifiés correctement, sélectionnez **Test con. serv. courr. él.**

Spécification du paramètre de courrier pour l'envoi de données numérisées

Vous pouvez spécifier les paramètres de courrier pour la transmission de données numérisées à partir de l'imprimante par courrier électronique.

Cette section décrit les paramètres de courrier tels que le titre de l'e-mail, le corps du texte original, et la taille de fichier.

»» Remarque

- Ces fonctions peuvent être définies uniquement lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.
- Pour envoyer les données numérisées à partir de l'imprimante par courrier électronique et enregistrer l'adresse e-mail de la destination, voir ci-dessous.
 - [Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de la machine](#)
- Spécifiez les paramètres du serveur de courrier au préalable.
 - [Définition du serveur de courrier électronique](#)

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Paramètres périphérique.**

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Num.(Courr. él. dep. pér.).**

4. Sélectionnez **Paramètres trans. courr. él.**

Les paramètres de courrier s'affichent.

5. Spécifiez les paramètres de courrier.

Spécifiez les éléments suivants.

Objet

Saisissez le titre de l'e-mail jusqu'à 20 caractères alphanumériques.

»» Remarque

- Le titre que vous spécifiez ici correspond au titre initial lors de l'envoi de données numérisées. Vous pouvez modifier le titre lors de l'envoi de données numérisées à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

Corps du texte

Saisissez le corps du texte de l'e-mail jusqu'à 80 caractères alphanumériques.

Taille maximale pièce jointe

Sélectionnez une taille de fichier maximale pour les données numérisées pouvant être envoyées.

6. Après avoir défini les paramètres de courrier, sélectionnez **OK.**

Le paramétrage est terminé.

Réception de l'état de l'imprimante par courrier électronique

Vous recevez les informations d'état de l'imprimante telles que le niveau d'encre restant et l'erreur de l'imprimante.

»» Remarque

- Spécifiez les paramètres du serveur de courrier au préalable.
 - [Définition du serveur de courrier électronique](#)
- Si vous n'avez pas spécifié le paramètre de date et d'heure à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante, il est possible que la date et l'heure ne soient pas répercutées dans l'e-mail envoyé. Il est recommandé de définir l'option de date et d'heure par l'intermédiaire du panneau de contrôle de l'imprimante.

Pour le paramétrage de la date et de l'heure, reportez-vous à la section [Paramètres utilisateur périph.](#)
- Ces fonctions peuvent être définies uniquement lorsque vous êtes connecté en mode administrateur.

Spécifiez les paramètres d'information en suivant les étapes ci-dessous.

1. [Affichage de l'état de l'imprimante sur un navigateur Web.](#)

2. Sélectionnez **Paramètres périphérique**.

Les menus sont affichés.

3. Sélectionnez **Courr. él. notification d'état**

4. Sélectionnez **Destinataires de notification**.

L'écran d'enregistrement de la destination s'affiche.

5. Spécifiez les paramètres de destination.

Jusqu'à 5 destinations peuvent être enregistrées en suivant les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez le numéro de destination.
2. Sélectionnez **Enregistr.**
3. Entrez l'adresse e-mail, puis sélectionnez l'état de l'imprimante pour envoyer les informations.
4. Sélectionnez **OK**.

L'enregistrement de la destination est terminé.

6. Sélectionnez **Paramètres périphérique -> Courr. él. notification d'état -> Paramètres Réessayer**.

7. Spécifiez les paramètres de nouvel envoi.

Le nombre de nouveaux envois peut être spécifié en suivant les étapes ci-dessous.

1. Spécifiez le nombre de nouveaux envois.

2. Spécifiez l'intervalle de nouveaux envois.

3. Sélectionnez **OK**.

Le paramétrage de nouvel envoi est terminé.

Connexion réseau

- ▶ [Astuces sur la connexion réseau](#)

Astuces sur la connexion réseau

- **Paramètres de réseau par défaut**
- **Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée**
- **Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)**
- **Impression des paramètres de réseau**
- **Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil**

Paramètres de réseau par défaut

Valeurs par défaut de connexion réseau

Élément	Par défaut
Changer réseau	Désactiver réseau
SSID	BJNPSETUP
Mode de communication	Infrastructure
Sécurité réseau sans fil	Désactiver
Adresse IP (IPv4)	Configuration automatique
Adresse IP (IPv6)	Configuration automatique
Définir nom d'imprimante*	XXXXXXXXXXXXXX
Activer/désactiver IPv6	Activer
Activer/désactiver WSD	Activer
Paramètre délai d'attente	1 minute
Activer/désactiver Bonjour	Activer
Nom du service	Canon MB2100 series
Paramètre protocole LPR	Activer
Protocole RAW	Activer
LLMNR	Actif

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

* La valeur par défaut dépend de l'imprimante. Vérifiez la valeur à l'aide du panneau de contrôle.

■ [Paramètres réseau](#)

Valeurs par défaut de connexion directe

Élément	Par défaut
SSID (Identifiant pour la connexion directe)	DIRECT-abXX-MB2100series *1
Mot de passe	YYYYYYYYYY *2
Sécurité réseau sans fil	WPA2-PSK (AES)
Nom périph. connexion directe	ZZZZZZ-MB2100series *3
Confirm. demande de connexion	Affiché

*1 « ab » est spécifié au hasard et « XX » représente les deux derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante. (Cette valeur est spécifiée lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.)

*2 Le mot de passe est spécifié automatiquement lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.

*3 « ZZZZZZ » représente les six derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante.

Une autre imprimante portant ce nom a été trouvée

Lorsque l'imprimante est détectée pendant la configuration, d'autres imprimantes portant le même nom peuvent apparaître dans l'écran de résultats.

Sélectionnez une imprimante en comparant les paramètres de l'imprimante avec ceux figurant sur l'écran des résultats de la détection.

- Pour Windows :

Vérifiez l'adresse MAC ou le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante correcte à partir des résultats.

- Pour Mac OS :

Les noms d'imprimante s'affichent avec l'adresse MAC ajoutée à la fin ou sous la forme du nom d'imprimante spécifié par Bonjour.

Vérifiez les identifiants tels que l'adresse MAC, le nom de l'imprimante spécifié par Bonjour et le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante parmi celles qui figurent dans la liste.

»» Remarque

- Le numéro de série risque de ne pas s'afficher sur l'écran des résultats.

Vérifiez l'adresse MAC et le numéro de série de l'imprimante selon une des méthodes suivantes.

- Affichez sur l'écran LCD.

Adresse MAC

- [Paramètres réseau](#)

Numéro de série

- [Infos système](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)

■ [Pour Windows :](#)

■ [Pour Mac OS :](#)

Pour Windows :

Pour connecter un nouvel ordinateur à l'imprimante sur un réseau local, ou remplacer la méthode de connexion USB par la méthode de connexion en réseau local, procédez à la configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou conformément aux instructions du site Web Canon.

Pour Mac OS :

Pour connecter un nouvel ordinateur à l'imprimante via le réseau local ou remplacer la méthode de connexion USB par la méthode de connexion en réseau local, procédez à la configuration conformément aux instructions du site Web Canon.

Impression des paramètres de réseau

Utilisez le panneau de contrôle pour imprimer les paramètres de réseau actuels de l'imprimante.

»» Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez deux feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.](#)



3. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran du menu apparaît.



4. Sélectionnez **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Param. réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
Si vous disposez d'un mot de passe d'administrateur, saisissez-le.
6. Sélectionnez **Confirmer les paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Vérifiez le message, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.
9. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

L'imprimante commence à imprimer les informations relatives aux paramètres de réseau.

La copie imprimée des informations relatives aux paramètres de réseau se présente comme suit :

Élément	Description	Paramètre
Product Information	Informations sur le produit	–
Product Name	Nom du produit	XXXXXXXX
ROM Version	Version ROM	XXXXXXXX
Serial Number	Numéro de série	XXXXXXXX
Wireless LAN	Réseau sans fil	Enable/Disable

MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Infrastructure	Infrastructure	Enable/Disable
Connection	État de la connexion	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID réseau sans fil
Channel *1	Canal	XX (1 à 11)
Encryption	Méthode de cryptage	None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length	Longueur de clé WEP (bits)	Inactive/128/64
Authentication	Méthode d'authentification	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
Signal Strength	Puissance du signal	0 - 100 [%]
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	XXX
Manual Setting	Configuration manuelle	Enable/Disable
IP Address *2	Adresse IP	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Long. préf. sous-réseau	XXX
Stateless Address1 *2	Adresse statique 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1 *2	Longueur du préfixe statique 1	XXX
Stateless Address2 *2	Adresse statique 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2 *2	Longueur du préfixe statique 2	XXX
Stateless Address3 *2	Adresse statique 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3 *2	Longueur du préfixe statique 3	XXX

Stateless Address4 *2	Adresse statique 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4 *2	Longueur du préfixe statique 4	XXX
Default Gateway1 *2	Passerelle par défaut 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2 *2	Passerelle par défaut 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3 *2	Passerelle par défaut 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4 *2	Passerelle par défaut 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
Direct Connection	Connexion directe	Enable/Disable
Connection	État de la connexion	Active/Inactive
SSID	SSID	SSID de connexion directe
Password	Mot de passe	Mot de passe de connexion directe (10 caractères alphanumériques)
Channel	Canal	3
Encryption	Méthode de cryptage	AES
Authentication	Méthode d'authentification	WPA2-PSK
TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Subnet Prefix Length *2	Long. préf. sous-réseau	XXX
IPsec *3	Paramètre IPsec	Active
Security Protocol *3	Méthode de sécurité	–
Other Settings	Autres paramètres	–

Printer Name	Nom d'imprimante	Nom de l'imprimante (15 caractères alphanumériques maximum)
Direct Conn. DevName	Nom du périphérique pour la connexion directe (32 caractères au maximum)	Nom du périphérique pour la connexion directe
WSD Printing	Paramètre d'impression WSD	Enable/Disable
WSD Timeout	Délai d'attente	1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing	Paramètre d'impression LPD	Enable/Disable
RAW Printing	Paramètre d'impression RAW	Enable/Disable
Bonjour	Paramètre Bonjour	Enable/Disable
Bonjour Service Name	Nom du service Bonjour	Nom du service Bonjour (52 caractères alphanumériques maximum)
LLMNR	Paramètre LLMNR	Enable/Disable
SNMP	Paramètre SNMP	Enable/Disable
DNS Server	Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement	Auto/Manual
Primary Server	Adresse du serveur principal	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server	Adresse du serveur secondaire	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server	Paramètre du serveur proxy	Enable/Disable
Proxy Address	Adresse proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port	Spécification de port du proxy	1 - 65535
Cert. Fingerprt(SHA-1)	Empreinte digitale de certificat (SHA-1)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Cert. Fingerprt(SHA-256)	Empreinte digitale de certificat (SHA-256)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

*1 Un des canaux de 1 à 11, selon le pays ou la région d'achat.

*2 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 est activé.

*3 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 et les paramètres IPsec sont activés.

Modification de la méthode de connexion au réseau sans fil

Suivez l'une des procédures ci-dessous pour modifier la méthode de connexion au réseau sans fil (infrastructure ou connexion directe).

- **Pour Windows :**

- Procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Spécifiez les paramètres dans l'écran **Paramètres protocole** sur IJ Network Device Setup Utility.

►► Important

- Avant de définir les paramètres à l'aide de IJ Network Device Setup Utility, activez le mode de configuration sans câble sur l'imprimante en procédant comme suit.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Param. réseau** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

Si vous disposez d'un mot de passe d'administrateur, saisissez-le.

3. Sélectionnez **Config. du réseau sans fil** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Configuration sans câble** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Lisez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent sur votre smartphone ou votre tablette.

6. Si le message indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

- **Pour Mac OS :**

Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon pour procéder à une nouvelle configuration.

Paramètres réseau (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)

- **IJ Network Device Setup Utility**
- **Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility**
- **Écran IJ Network Device Setup Utility**
- **Configuration des paramètres réseau**
- **Vérification de l'état du réseau**
- **Menus IJ Network Device Setup Utility**
- **Autres informations réseau**

IJ Network Device Setup Utility

IJ Network Device Setup Utility permet à un administrateur de réseau/d'imprimantes de gérer les imprimantes sur un réseau. Lorsque vous procédez à la configuration de l'imprimante, l'utilitaire est installé simultanément.

Utilisez IJ Network Device Setup Utility pour :

- Rechercher des imprimantes sur un réseau et procéder à la configuration réseau initiale pour les imprimantes détectées
- Procéder à la configuration réseau initiale en connectant l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB (Non disponible sur certains modèles.)
- Modifier les paramètres réseau de l'imprimante
- Vérifier l'état de la connexion entre l'ordinateur sur lequel IJ Network Device Setup Utility est installé et l'imprimante afin d'éviter tout problème

►► Important

- Selon l'imprimante que vous utilisez, un mot de passe d'administrateur est déjà spécifié lorsque vous faites l'acquisition de l'imprimante. Lorsque vous modifiez les paramètres réseau, l'authentification par le mot de passe d'administrateur est requise.

Pour plus d'informations :

- [Mot de passe d'administrateur](#)

Pour améliorer la sécurité, il est recommandé de modifier le mot de passe administrateur.

- [Modification du mot de passe d'administrateur](#)

- Pour utiliser l'imprimante sur un réseau, vérifiez que vous disposez de l'équipement nécessaire en fonction du type de connexion, tel qu'un routeur sans fil ou un câble réseau.
- Lors de la configuration ou de l'installation d'IJ Network Device Setup Utility, désactivez la fonction de blocage du pare-feu.
- Ne modifiez pas les paramètres réseau avec IJ Network Device Setup Utility si une impression est en cours.

Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Démarrez IJ Network Device Setup Utility comme indiqué ci-dessous.

- Sous Windows 10, cliquez sur le bouton **Démarrer (Start)**, sélectionnez **Toutes les applications (All apps)**, **Canon Utilities**, puis **IJ Network Device Setup Utility**. Si **IJ Network Device Setup Utility** n'est pas affiché, recherchez "IJ Network Device Setup Utility" dans **Rechercher sur le web et dans Windows (Search the web and Windows)**.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **IJ Network Device Setup Utility** dans l'écran **Démarrer (Start)** pour démarrer IJ Network Device Setup Utility. Si **IJ Network Device Setup Utility** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer (Start)**, sélectionnez l'icône **Rechercher (Search)**, puis recherchez « IJ Network Device Setup Utility ».
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes**, **Canon Utilities**, **IJ Network Device Setup Utility** et enfin **IJ Network Device Setup Utility**.


Lorsque vous démarrez IJ Network Device Setup Utility, l'utilitaire recherche les imprimantes sur le réseau et les imprimantes détectées sont répertoriées.

Écran IJ Network Device Setup Utility

- [Éléments de l'écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Menus de l'écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- [Éléments de la barre d'outils de l'écran IJ Network Device Setup Utility](#)

Éléments de l'écran IJ Network Device Setup Utility

L'écran ci-dessous apparaît lorsque vous démarrez IJ Network Device Setup Utility. Les imprimantes détectées sont répertoriées sur l'écran et les éléments ci-dessous s'affichent.

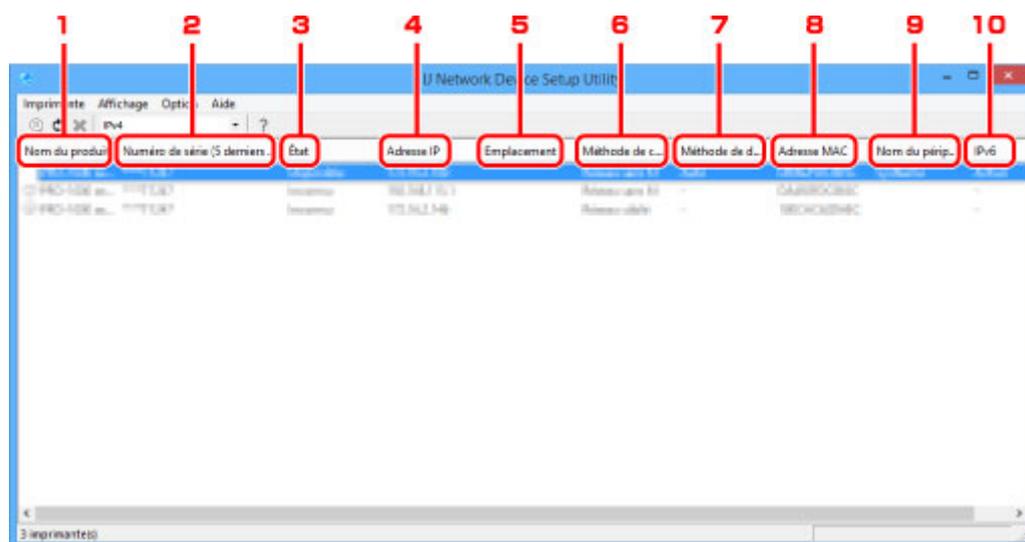

1. Nom du produit

Affiche le nom de produit de l'imprimante détectée. L'icône ci-dessous s'affiche à gauche si l'imprimante ne peut pas être utilisée.

 : apparaît si l'imprimante n'a pas été connectée ou configurée.

 : apparaît si l'adresse IP est dupliquée sur une autre imprimante.

 : apparaît lorsqu'il est impossible de communiquer avec l'imprimante.

»»» Remarque

- Si une imprimante que vous souhaitez utiliser n'est pas détectée, essayez de définir des critères pour la recherche d'imprimantes.

- [Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique](#)

2. Numéro de série (5 derniers chiffres)

Affiche les cinq derniers chiffres du numéro de série de l'imprimante.

3. État

Affiche l'état de l'imprimante comme indiqué ci-dessous.

Disponible

Indique que l'imprimante est disponible.

Config. terminée

Apparaît une fois que vous avez procédé à la configuration réseau et que vous avez cliqué sur **Définir** pour fermer la fenêtre.

Non connecté

Indique que l'imprimante doit procéder à la configuration du réseau sans fil.

■ [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#)

Non défini

Indique que l'imprimante ne peut pas être utilisée sur le réseau. Spécifiez une adresse IP ou activez IPv6.

Superpos. adresse IP

Indique que l'adresse IP est dupliquée sur une autre imprimante.

Inconnu

Indique que l'imprimante utilisée précédemment ne peut pas être utilisée à l'heure actuelle.

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, rien ne s'affiche.

4. Adresse IP

Affiche l'adresse IP de l'imprimante.

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, "-" s'affiche pour l'interface (réseau câblé/sans fil) désactivée dans les paramètres de l'imprimante.

5. Emplacement

Affiche l'emplacement de l'imprimante s'il est enregistré.

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, rien ne s'affiche.

■ [Affectation d'informations sur l'imprimante](#)

6. Méthode de connexion

Affiche la méthode de connexion de l'imprimante (réseau câblé ou sans fil).

▶▶▶ Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, l'une des méthodes de connexion réseau (câblée ou sans fil) disponibles pour l'imprimante s'affiche.
- Si l'imprimante prend en charge les deux méthodes de connexion réseau, l'imprimante est reconnue comme deux imprimantes affichées séparément.
- Si l'imprimante ne prend pas en charge le réseau câblé, le réseau câblé ne s'affiche pas.

- Si vous utilisez IJ Network Device Setup Utility sur un ordinateur ne prenant pas en charge le réseau sans fil, le réseau sans fil ne s'affiche pas.
- Si vous utilisez l'imprimante avec une connexion directe, ni le réseau câblé, ni le réseau sans fil ne s'affichent.

7. Méthode de définition

Affiche la méthode de définition de l'imprimante.

- **Auto**

Apparaît si l'imprimante utilise une adresse IP spécifiée automatiquement.

- **Manuel**

Apparaît si l'imprimante utilise une adresse IP spécifiée manuellement.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, "-" s'affiche pour l'interface (réseau câblé/sans fil) désactivée dans les paramètres de l'imprimante.

8. Adresse MAC

Affiche l'adresse MAC de l'imprimante détectée.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, "-" s'affiche pour l'interface (réseau câblé/sans fil) désactivée dans les paramètres de l'imprimante.

9. Nom du périphérique

Affiche le nom de périphérique de l'imprimante s'il est enregistré.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, rien ne s'affiche.

■ [Affectation d'informations sur l'imprimante](#)

10. IPv6


Activé apparaît lorsqu'une adresse IPv6 est affectée pour l'imprimante.

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, « - » s'affiche.

Menus de l'écran IJ Network Device Setup Utility

Cette section décrit les menus de l'écran IJ Network Device Setup Utility.

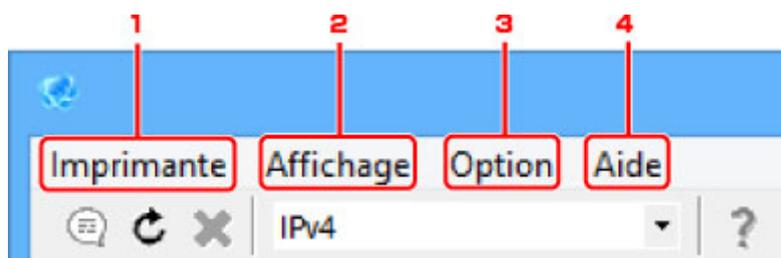

1. Menu **Imprimante**

- [Menu Imprimante](#)

2. Menu **Affichage**

- [Menu Affichage](#)

3. Menu **Option**


- [Menu Option](#)

4. Menu **Aide**

- [Menu Aide](#)

Éléments de la barre d'outils de l'écran IJ Network Device Setup Utility

Cette section décrit les éléments de la barre d'outils de l'écran IJ Network Device Setup Utility.

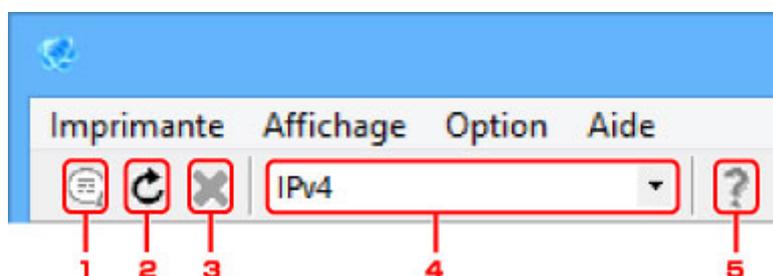

1. Permet de configurer un réseau câblé ou sans fil.

»»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Paramètres protocole...](#) du menu **Imprimante**.

2. Lance une nouvelle détection des imprimantes.

»»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Mettre à jour](#) du menu **Affichage**.

3. Interrompt la détection des imprimantes.

»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Annuler](#) du menu **Affichage**.

4. Change la liste des imprimantes. (imprimantes IPv4, IPv6 ou USB)

»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Commut. IPv4/IPv6/USB](#) du menu **Affichage**.
- Vous pouvez également afficher la liste des imprimantes connectées via USB. (Non disponible sur certains modèles.) Dans ce cas, sélectionnez **USB**.

5. Permet d'afficher ce guide.

»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option [Manuel en ligne](#) du menu **Aide**.

Configuration des paramètres réseau

- **Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé**
- **Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil**
- **Affectation d'informations sur l'imprimante**
- **Initialisation des paramètres de réseau**
- **Modification du mot de passe d'administrateur**
- **Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique**
- **Si l'écran Détails WEP apparaît**
- **Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît**

Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé

Procédez comme suit pour configurer/modifier les paramètres de réseau câblé.

▶▶ Remarque

- Certains modèles vous permettent de procéder à la configuration réseau d'une imprimante connectée via USB à l'aide d'IJ Network Device Setup Utility. Sélectionnez **USB** sous **Commut. IPv4/IPv6/USB** dans le menu **Affichage** afin d'afficher les imprimantes pour lesquelles vous pouvez procéder à la configuration.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez configurer/modifier les paramètres dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau câblé** affichée pour **Méthode de connexion** et une option autre que l'option **Inconnu** ou **Config. terminée** affichée pour **État** afin de configurer les paramètres.

Pour procéder à la configuration d'une imprimante connectée via USB, sélectionnez l'option **USB** dans le menu déroulant de la barre d'outils, puis sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau câblé** affichée dans **Méthode de connexion**.

3. Sélectionnez **Paramètres protocole...** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

▶▶ Remarque

- Vous pouvez configurer/modifier les paramètres en cliquant sur l'icône .


4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran **Paramètres protocole** apparaît.

5. Configurez/Modifiez les paramètres.

Vous pouvez afficher alternativement les adresses IPv4 et IPv6. Cliquez sur l'onglet pour changer de protocole.

- Paramètres IPv4

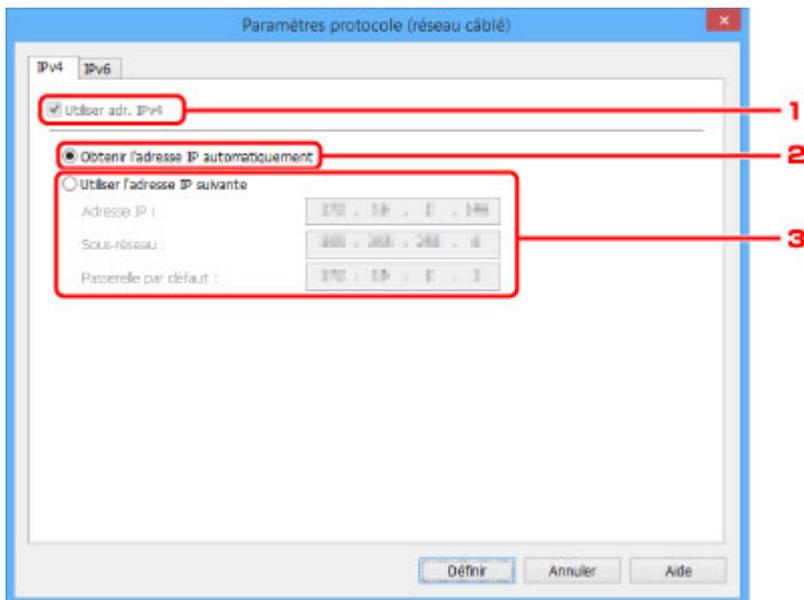

1. Utiliser adr. IPv4

Option toujours sélectionnée (état grisé).

2. Obtenir l'adresse IP automatiquement

Sélectionnez cette option pour utiliser une adresse IP affectée automatiquement par un serveur DHCP. La fonctionnalité de serveur DHCP doit être activée sur votre routeur.

3. Utiliser l'adresse IP suivante


Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.

Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

• Paramètres IPv6

»»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, vous ne pouvez pas modifier les paramètres IPv6.

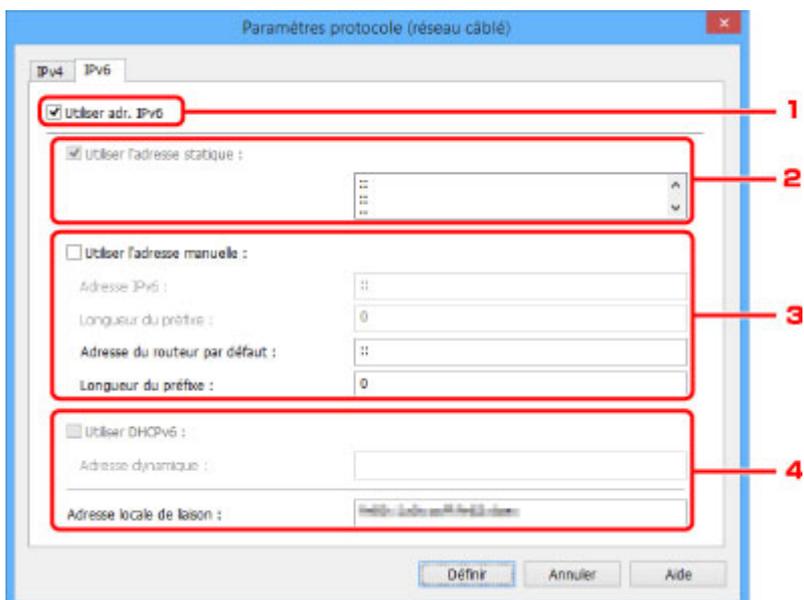

1. **Utiliser adr. IPv6**

Sélectionnez cette option si vous utilisez l'imprimante dans un environnement IPv6.

2. **Utiliser l'adresse statique :**

Sélectionnez cette option si vous utilisez une adresse IP affectée automatiquement. Utilisez un routeur compatible avec IPv6.

»»» **Remarque**

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

3. **Utiliser l'adresse manuelle :**

Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.

Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe IP.

»»» **Remarque**

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

4. **Utiliser DHCPv6 :**

Sélectionnez cette option si l'adresse IP est affectée avec DHCPv6.

»»» **Remarque**

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

6. Cliquez sur **Définir**.

Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil

Procédez comme suit pour configurer/modifier les paramètres de réseau sans fil.

►► Important

- Activez la configuration sans câble avant de procéder à la configuration de l'imprimante (étape non requise si vous modifiez l'adresse IP). Pour plus d'informations, recherchez « NR049 » dans le manuel en ligne de votre imprimante et consultez la page indiquée.

►► Remarque

- Certains modèles vous permettent de procéder à la configuration réseau d'une imprimante connectée via USB à l'aide d'IJ Network Device Setup Utility. Sélectionnez l'option **USB** sous **Commut. IPv4/IPv6/USB** dans le menu **Affichage** pour afficher les imprimantes.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez configurer/modifier les paramètres dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau sans fil** affichée pour **Méthode de connexion** et une option autre que l'option **Inconnu** ou **Config. terminée** affichée pour **État** afin de configurer les paramètres.

Pour procéder à la configuration d'une imprimante connectée via USB, sélectionnez l'option **USB** dans le menu déroulant de la barre d'outils, puis sélectionnez l'imprimante avec l'option **Réseau sans fil** affichée dans **Méthode de connexion**.

3. Sélectionnez **Paramètres protocole...** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

►► Remarque

- Vous pouvez configurer/modifier les paramètres en cliquant sur l'icône .


4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran **Paramètres protocole** apparaît.

5. Configurez/Modifiez les paramètres.

Vous pouvez afficher alternativement les adresses IPv4 et IPv6. Cliquez sur l'onglet pour changer de protocole.

- Paramètres IPv4/IPv6

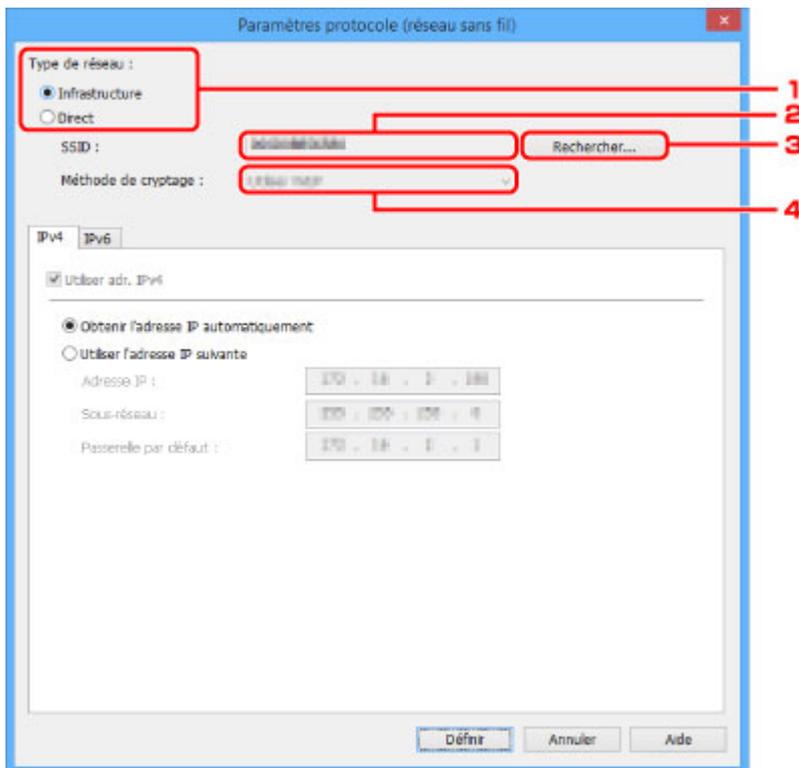

1. Type de réseau :

Sélectionnez le mode Réseau sans fil.

Infrastructure

Connecte l'imprimante au réseau sans fil avec un routeur sans fil.

Direct

Connecte l'imprimante aux périphériques de communication sans fil sans routeur sans fil.

»»» Remarque

- Si l'option **Direct** est sélectionnée, le bouton **Rechercher...** s'affiche avec l'état grisé. Il se peut par ailleurs que vous soyez dans l'impossibilité de vous connecter à Internet depuis votre ordinateur selon votre environnement d'exploitation.

2. SSID :

L'identifiant du réseau (SSID) du réseau sans fil en cours d'utilisation s'affiche.

L'identifiant pour la connexion directe (SSID) s'affiche en cas de connexion directe.

3. Rechercher...

L'écran **Routeurs sans fil détectés** permet de sélectionner un routeur sans fil auquel se connecter. Pour un routeur sans fil déjà connecté à l'ordinateur, **Disponible** s'affiche pour **État des communications**.

Si vous sélectionnez dans la liste un routeur sans fil avec **Non connecté** pour **État des communications**, le fait de cliquer sur **Définir** entraîne l'affichage de l'écran des paramètres WPA/WPA2 ou WEP pour un routeur sans fil.

■ [Si l'écran Détails WEP apparaît](#)

■ [Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît](#)

4. Méthode de cryptage :


Affiche la méthode de cryptage utilisée sur le réseau sans fil.

- Paramètres IPv4

»» Remarque

- Les paramètres ci-dessous sont disponibles uniquement si l'option **Infrastructure** est sélectionnée pour **Type de réseau** :

Si l'option **Direct** est sélectionnée, les paramètres ci-dessous apparaissent avec l'état grisé.

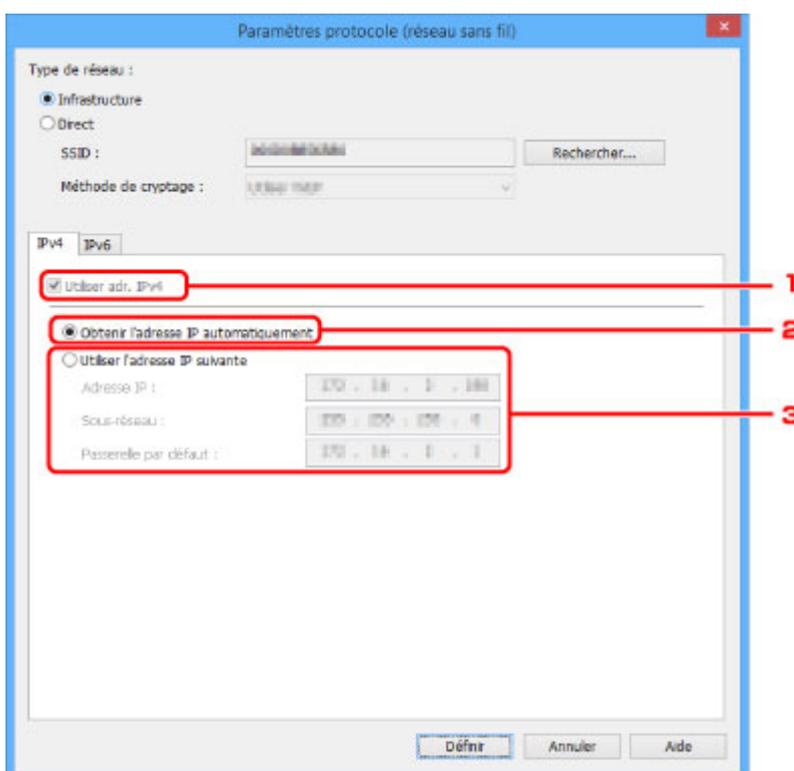

1. Utiliser adr. IPv4

Option toujours sélectionnée (état grisé).

2. Obtenir l'adresse IP automatiquement

Sélectionnez cette option pour utiliser une adresse IP affectée automatiquement par un serveur DHCP. La fonctionnalité de serveur DHCP doit être activée sur votre routeur.

3. Utiliser l'adresse IP suivante

Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.


Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

- Paramètres IPv6

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, vous ne pouvez pas modifier les paramètres IPv6.
- Les paramètres ci-dessous sont disponibles uniquement si l'option **Infrastructure** est sélectionnée pour **Type de réseau** :

Si l'option **Direct** est sélectionnée, les paramètres ci-dessous apparaissent avec l'état grisé.

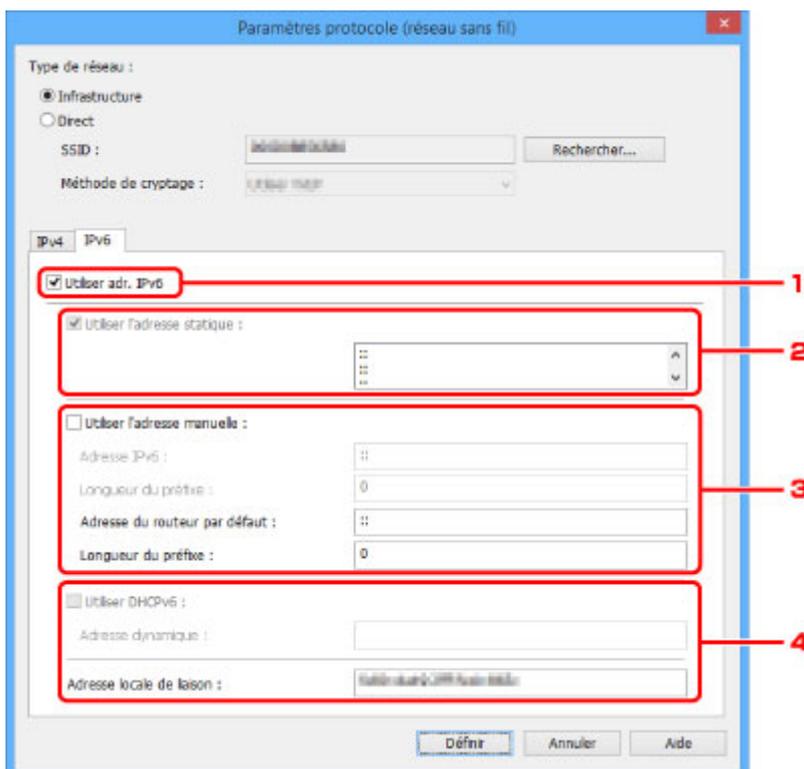

1. Utiliser adr. IPv6

Sélectionnez cette option si vous utilisez l'imprimante dans un environnement IPv6.

2. Utiliser l'adresse statique :

Sélectionnez cette option si vous utilisez une adresse IP affectée automatiquement. Utilisez un routeur compatible avec IPv6.

»» Remarque

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

3. Utiliser l'adresse manuelle :

Sélectionnez cette option si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe.

Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe IP.

»» Remarque

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

4. Utiliser DHCPv6 :

Sélectionnez cette option si l'adresse IP est affectée avec DHCPv6.

»» Remarque

- Ce paramètre peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

6. Cliquez sur **Définir**.

Affectation d'informations sur l'imprimante

Procédez comme suit pour affecter/modifier le nom d'emplacement ou de périphérique de l'imprimante.

Les noms s'affichent dans les champs **Nom du périphérique** : et **Emplacement** : de l'écran **IJ Network Device Setup Utility**

»» Remarque

- Si l'option **USB** est sélectionnée dans le menu déroulant de la barre d'outils, ce paramètre n'est pas disponible.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez affecter des noms d'emplacement et de périphérique.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Paramètres détaillés de l'imprimante...** dans le menu **Imprimante**.


L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran **Paramètres détaillés de l'imprimante** apparaît.

5. Configurez/Modifiez les paramètres.

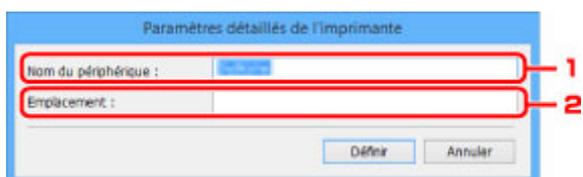

Les paramètres ci-dessous sont disponibles :

1. **Nom du périphérique** :
Affecte le nom de périphérique.
2. **Emplacement** :
Affecte le nom d'emplacement.

6. Cliquez sur **Définir**.

Initialisation des paramètres de réseau

Procédez comme suit pour initialiser les paramètres réseau de l'imprimante.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez initialiser les paramètres.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Réinitialiser paramètres réseau** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

5. Cliquez sur **Oui (Yes)** dans l'écran qui s'affiche.

6. Cliquez sur **OK** dans l'écran qui s'affiche.

Les paramètres réseau de l'imprimante sont initialisés.

Modification du mot de passe d'administrateur

Procédez comme suit pour modifier le mot de passe d'administrateur.

1. [Démarez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez modifier le mot de passe.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Modifier le mot de passe...** dans le menu **Imprimante**.

L'écran **Modifier le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).



4. Entrez le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe.

5. Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmation** :

6. Cliquez sur **OK**.

Le mot de passe d'administrateur est mis à jour.

Définition de critères pour la recherche d'imprimantes/Recherche d'une imprimante spécifique

Vous pouvez définir des critères pour la recherche d'imprimantes lorsque vous démarrez IJ Network Device Setup Utility ou mettez à jour la recherche d'imprimantes. Vous avez aussi la possibilité de rechercher une imprimante spécifique.

Le fait de modifier ces paramètres peut permettre de détecter l'imprimante que vous souhaitez utiliser si elle n'est pas détectée

»» Remarque


- Si l'imprimante que vous souhaitez utiliser n'est pas détectée, vous pouvez entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou la passerelle par défaut dans le panneau de commande et lancer à nouveau la recherche pour tenter de détecter l'imprimante.

■ [Définition de critères pour la recherche d'imprimantes](#)

■ [Recherche d'une imprimante spécifique](#)

Définition de critères pour la recherche d'imprimantes

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Sélectionnez **Paramètres de recherche...** dans le menu **Option**.
L'écran **Paramètres de recherche** apparaît.
3. Entrez des critères pour la recherche d'imprimantes.

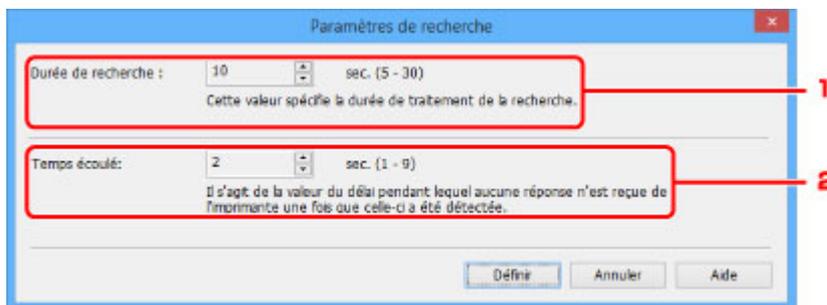

1. **Durée de recherche :**

Spécifie le temps de recherche des imprimantes.

2. **Temps écoulé:**

Spécifie le délai d'expiration en l'absence de réponse de la part de l'imprimante.

»» Remarque

- Vous aurez plus de chances de détecter les imprimantes que vous recherchez si les valeurs sont élevées. La recherche peut toutefois être longue dans ce cas.

4. Cliquez sur **Définir**.

Recherche d'une imprimante spécifique

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Sélectionnez **Recherche spécifiée...** dans le menu **Option**.
L'écran **Recherche spécifiée** apparaît.
3. Sélectionnez l'élément à spécifier et entrez une valeur.

Recherche spécifiée

Sélectionnez la méthode de recherche et cliquez sur [Rechercher].
Les résultats s'afficheront dans la liste.

Adresse IPv4

Adresse IPv6

Nom d'hôte


Rechercher Annuler Aide

1. **Adresse IPv4**
Spécifie l'adresse IPv4 de l'imprimante que vous souhaitez rechercher.
 2. **Adresse IPv6**
Spécifie l'adresse IPv6 de l'imprimante que vous souhaitez rechercher.
 3. **Nom d'hôte**
Spécifie le nom d'hôte de l'imprimante que vous souhaitez rechercher.
4. Cliquez sur **Rechercher**.
IJ Network Device Setup Utility lance la recherche selon les critères spécifiés et les imprimantes détectées sont répertoriées.

Si l'écran Détails WEP apparaît

Entrez le mot de passe (la phrase de passe) en fonction de la méthode de cryptage du routeur sans fil si vous modifiez un routeur sans fil pour vous connecter à l'imprimante.

1. Entrez les éléments ci-dessous lorsque l'écran **Détails WEP** apparaît.

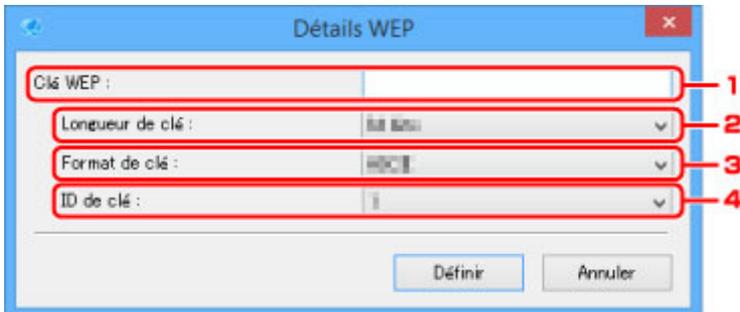

- 1. Clé WEP :**

Entrez la même clé que celle définie pour le routeur sans fil.

Le nombre et le type de caractères qui peuvent être saisis dépendent de la combinaison de longueur et de format de la clé.

		Longueur de clé :	
		64 bits	128 bits
Format de clé :	ASCII	5 caractères	13 caractères
	Hexadécimal (Hexa)	10 chiffres	26 chiffres

- 2. Longueur de clé :**

Sélectionnez **64 bits** ou **128 bits**.

- 3. Format de clé :**

Sélectionnez **ASCII** ou **Hexa**.

- 4. ID de clé :**

Sélectionnez l'ID de clé (index) défini pour le routeur sans fil.

2. Cliquez sur **Définir**.

»» Important

- Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après modification du type de cryptage de l'imprimante, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.


Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît

Entrez le mot de passe (la phrase de passe) en fonction de la méthode de cryptage du routeur sans fil si vous modifiez un routeur sans fil pour vous connecter à l'imprimante.

1. Entrez la phrase de passe lorsque l'écran **Détails WPA/WPA2** apparaît.

Entrez la phrase de passe définie pour le routeur sans fil. Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

Si vous ne connaissez pas la phrase de passe du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

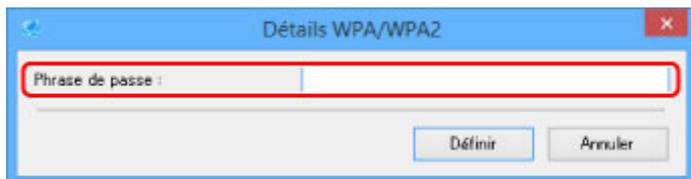

2. Cliquez sur **Définir**.

»» Important

- Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après modification du type de cryptage de l'imprimante, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.

Vérification de l'état du réseau

- **Vérification de l'état du réseau sans fil**
- **Affichage des informations sur le réseau informatique**
- **Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante**
- **Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil**
- **Vérification des différences de configuration du réseau**

Vérification de l'état du réseau sans fil

Procédez comme suit pour vérifier l'état du réseau sans fil (force du signal) entre l'imprimante et l'ordinateur.
Si la connexion au réseau sans fil présente un problème, vérifiez l'état du réseau à partir de ce menu.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante pour laquelle vous souhaitez vérifier l'état du réseau dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.

3. Sélectionnez **Vérifier l'état des communications sans fil** dans le menu **Imprimante**.


L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.


- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur avec un routeur sans fil :

L'écran ci-dessous apparaît.

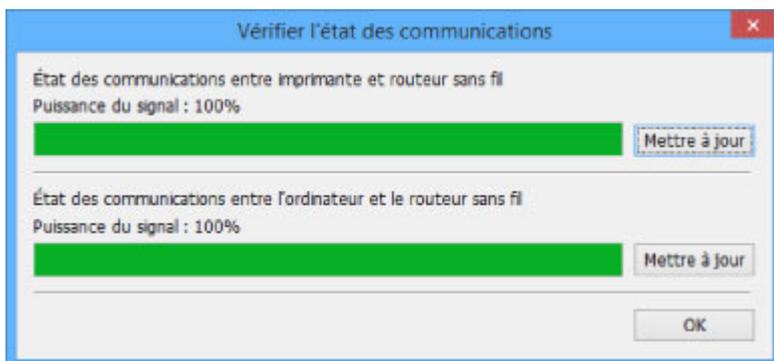

- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide de la connexion directe :

L'écran ci-dessous apparaît.

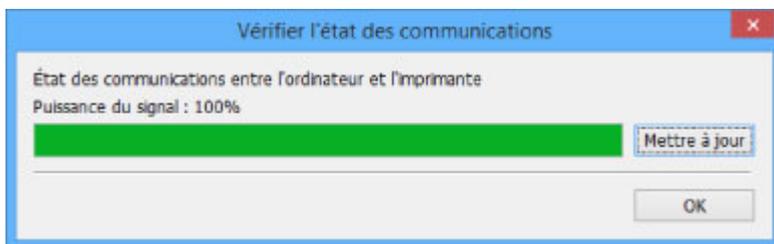

Le fait de cliquer sur **Mettre à jour** permet de mesurer à nouveau la force du signal.


5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Affichage des informations sur le réseau informatique

Procédez comme suit pour afficher les informations sur le réseau de l'ordinateur auquel l'imprimante sélectionnée dans l'écran **IJ Network Device Setup Utility** se connecte et sur lequel IJ Network Device Setup Utility est installé.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)
2. Sélectionnez **Informations sur le réseau informatique** dans le menu **Affichage**.

L'écran ci-dessous apparaît.

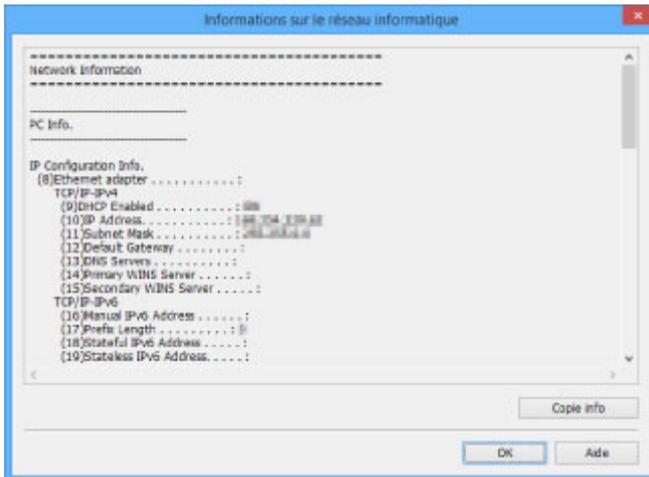

Le fait de cliquer sur **Copie info** copie toutes les informations sur le réseau dans le presse-papiers.

3. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante

Procédez comme suit pour afficher les informations sur le réseau de l'imprimante.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante pour laquelle vous souhaitez afficher les informations réseau à partir de la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État**.


3. Sélectionnez **Informations sur le réseau de l'imprimante** dans le menu **Affichage**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran ci-dessous apparaît.

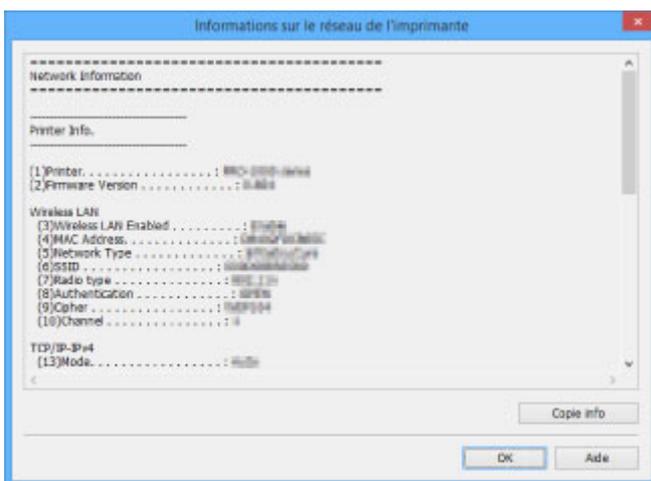

Le fait de cliquer sur **Copie info** copie toutes les informations sur le réseau dans le presse-papiers.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil

Procédez comme suit pour vérifier les informations du routeur sans fil détecté par l'imprimante.

Détecte les routeurs sans fil autour de l'imprimante. Les routeurs sans fil détectés sont répertoriés. Utilisez ce menu pour vous assurer que l'imprimante est correctement positionnée.

1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante pour vérifier l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil dans la liste des imprimantes.

Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Disponible** affichée pour **État** et l'option **Réseau sans fil** affichée pour **Méthode de connexion**.


3. Sélectionnez **État de l'imprimante et de la connexion au routeur sans fil** dans le menu **Affichage**.

L'écran **Confirmez le mot de passe de l'imprimante** apparaît.

Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à [Mot de passe d'administrateur](#).

4. Entrez un mot de passe et cliquez sur **OK**.

L'écran ci-dessous apparaît.

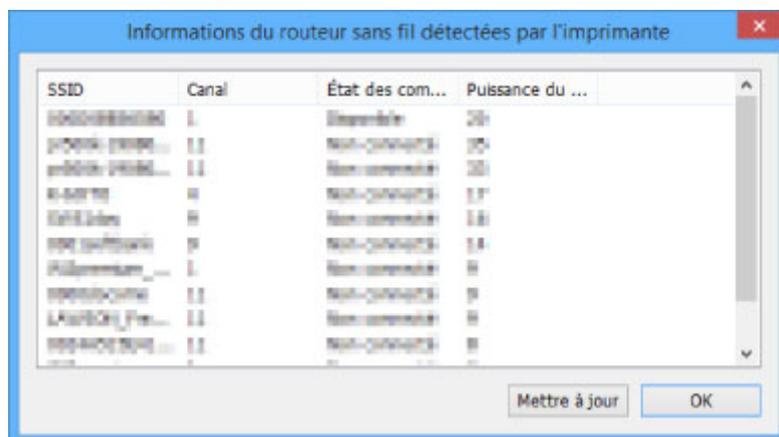

Le fait de cliquer sur **Mettre à jour** permet de lancer une nouvelle recherche des routeurs sans fil.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Vérification des différences de configuration du réseau

Si vous ne pouvez pas utiliser une imprimante que vous avez utilisée sur le réseau auparavant, comparez l'état actuel du réseau à l'état que présentait le réseau lorsque vous pouviez encore utiliser l'imprimante et vérifiez les différences.


1. [Démarrez IJ Network Device Setup Utility.](#)

Les imprimantes détectées sont répertoriées.

2. Sélectionnez l'imprimante avec l'option **Inconnu** ou **Non défini** affichée pour **État** dans la liste des imprimantes.

3. Sélectionnez **Vérifier l'état de la connexion** dans le menu **Affichage**.

L'écran ci-dessous apparaît.

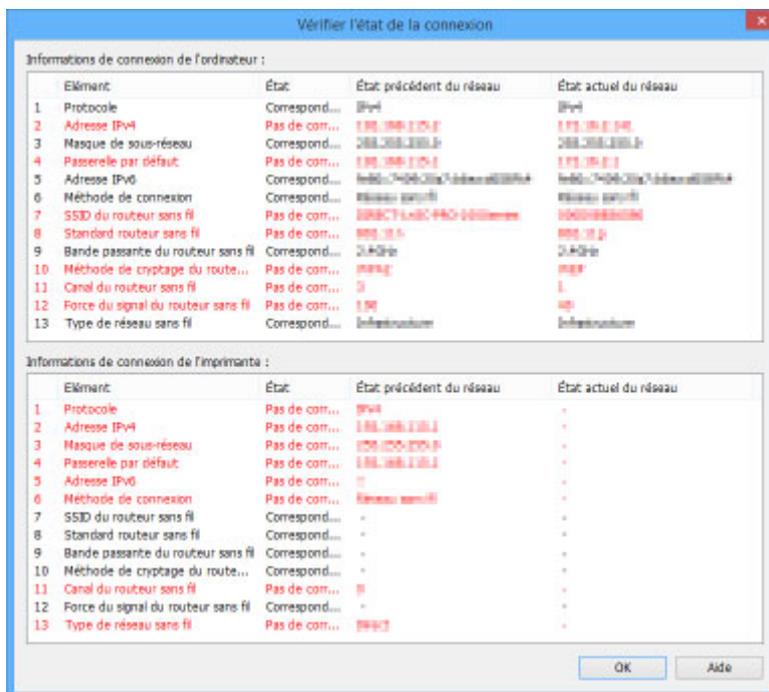

Si l'état que présentait le réseau lorsque vous pouviez utiliser l'imprimante est différent de l'état actuel, **Pas de correspondance** apparaît pour **État** et les éléments sont affichés en rouge. Vérifiez les éléments en rouge.


4. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran.

Menus IJ Network Device Setup Utility

- [Menu Imprimante](#)
- [Menu Affichage](#)
- [Menu Option](#)
- [Menu Aide](#)

Menu Imprimante

Cette section décrit les éléments du menu **Imprimante**.

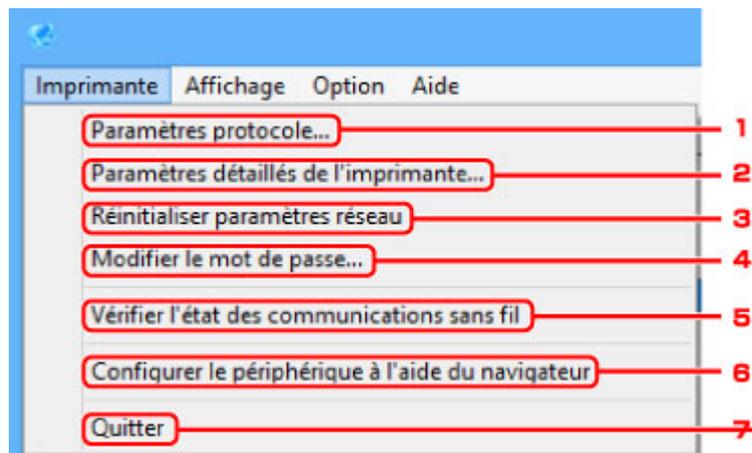

1. Paramètres protocole...

Permet de configurer les paramètres de réseau câblé ou sans fil.

- [Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé](#)
- [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#)

2. Paramètres détaillés de l'imprimante...

Affecte le nom de périphérique et le nom d'emplacement de l'imprimante.

- [Affectation d'informations sur l'imprimante](#)

3. Réinitialiser paramètres réseau

Initialise les paramètres réseau de l'imprimante.

- [Initialisation des paramètres de réseau](#)

4. Modifier le mot de passe...

Modifie le mot de passe spécifié pour l'imprimante.

- [Modification du mot de passe d'administrateur](#)

5. Vérifier l'état des communications sans fil

Permet de vérifier l'état des communications du réseau sans fil.

- [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)

6. Configurer le périphérique à l'aide du navigateur

Permet de vérifier les informations relatives à l'imprimante ou de configurer les paramètres en détail sur la page Web.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser cette fonction sur les systèmes d'exploitation et le navigateur Web suivants.

Système d'exploitation : Windows Vista SP2 ou version ultérieure


Navigateur Web : Internet Explorer 9 ou version ultérieure, Google Chrome 41.0.2272.118m ou version ultérieure, Mozilla Firefox 37.0.1 ou version ultérieure

7. Quitter

Permet de quitter IJ Network Device Setup Utility.

Menu Affichage

Cette section décrit les éléments du menu **Affichage**.

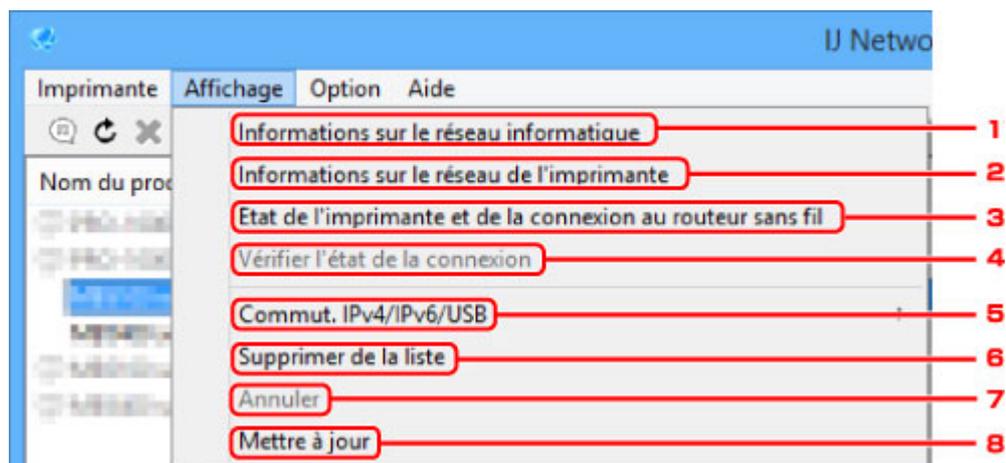

1. Informations sur le réseau informatique

Permet de vérifier les informations sur le réseau informatique.

- [Affichage des informations sur le réseau informatique](#)

2. Informations sur le réseau de l'imprimante

Permet de vérifier les informations sur le réseau de l'imprimante.

- [Affichage des informations sur le réseau de l'imprimante](#)

3. État de l'imprimante et de la connexion au routeur sans fil

Recherche des routeurs sans fil et vérifie les informations des routeurs sans fil (canal sans fil, état des communications et force du signal) détectés par l'imprimante.

- [Vérification de l'état de la connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil](#)

4. Vérifier l'état de la connexion

Si vous ne pouvez pas utiliser une imprimante que vous avez utilisée sur le réseau auparavant, comparez l'état actuel du réseau à l'état que présentait le réseau lorsque vous pouviez encore utiliser l'imprimante et vérifiez les différences.

- [Vérification des différences de configuration du réseau](#)

5. Commut. IPv4/IPv6/USB

Permet de choisir le type de liste d'imprimantes afin d'afficher alternativement les imprimantes IPv4 et les imprimantes IPv6. Sur certains modèles, vous pouvez afficher la liste des imprimantes connectées via USB.

6. Supprimer de la liste

Supprime l'imprimante sélectionnée de la liste des imprimantes.

7. Annuler

Annule la recherche d'imprimantes.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez également annuler la recherche d'imprimantes en cliquant sur l'icône .

8. Mettre à jour


Lance une nouvelle recherche d'imprimantes.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez également lancer une nouvelle recherche d'imprimantes en cliquant sur l'icône .

Menu Option

Cette section décrit les éléments du menu **Option**.

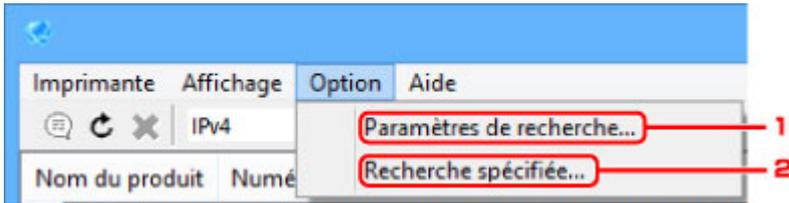

1. Paramètres de recherche...

Spécifie des critères pour la recherche d'imprimantes.

■ [Définition de critères pour la recherche d'imprimantes](#)


2. Recherche spécifiée...

Recherche l'imprimante en fonction d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte.

■ [Recherche d'une imprimante spécifique](#)

Menu Aide

Cette section décrit les éléments du menu **Aide**.

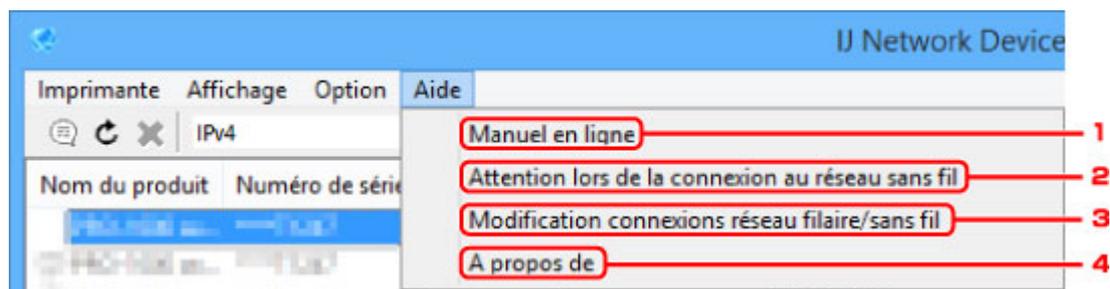

1. Manuel en ligne

Permet d'afficher ce guide.

2. Attention lors de la connexion au réseau sans fil

Affiche un message d'avertissement pour la connexion au réseau sans fil.

3. Modification connexions réseau filaire/sans fil

Affiche un message sur la modification de la méthode de connexion (réseau câblé ou sans fil) pour l'imprimante sélectionnée.

4. A propos de

Affiche les informations relatives à la version d'IJ Network Device Setup Utility.

Autres informations réseau

- ▶ **Termes techniques**
- ▶ **Restrictions**
- ▶ **Pare-feu (Firewall)**

Termes techniques

Cette section décrit les termes techniques utilisés dans ce manuel.

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [K](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [W](#)

A

- **Mode Point d'accès (Access point mode)**

L'imprimante est utilisée en tant que point d'accès pour connecter des périphériques de communication sans fil externes (par exemple des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes) dans un environnement sans point d'accès (routeur sans fil). En mode point d'accès (connexion directe), vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément à l'imprimante.

- **Ad-hoc**

Configuration de l'ordinateur client et de l'imprimante dans laquelle la communication sans fil intervient d'ordinateur à ordinateur, c'est-à-dire que tous les clients ayant le même SSID/nom réseau communiquent directement entre eux. Aucun routeur sans fil n'est requis. Cette imprimante ne prend pas en charge la communication ad-hoc.

- **Mot de passe d'administrateur (Admin Password)**

Mot de passe d'administrateur de IJ Network Device Setup Utility permettant de limiter l'accès aux utilisateurs réseau. Il est nécessaire pour accéder à l'imprimante et modifier les paramètres de l'imprimante.

- **AES**

Méthode de cryptage. Facultative pour WPA. Algorithme de chiffrement fort adopté par les organisations gouvernementales américaines pour le traitement des données.

- **Méthode d'authentification (Authentication Method)**

Méthode d'authentification employée par un routeur sans fil pour authentifier une imprimante via un réseau sans fil. Les méthodes sont compatibles entre elles.

Pour WPA/WPA2, la méthode d'authentification est PSK.

B

- **Bonjour**

Service intégré au système d'exploitation Mac OS X qui détecte les périphériques pouvant être connectés automatiquement à un réseau.

C

- **Configuration sans câble**

Spécifie les paramètres d'un routeur sans fil avec un périphérique (un smartphone, par exemple) directement, sans utiliser de routeur sans fil.

- **Canal**

Canal de fréquence pour la communication sans fil. En mode infrastructure, le canal est automatiquement réglé pour correspondre à celui défini pour le routeur sans fil. Cette imprimante prend en charge les canaux 1 à 13. (Les canaux 12 et 13 ne sont pas pris en charge dans tous les pays.). Il est à noter que le nombre de canaux pouvant être utilisés pour un réseau sans fil varie d'une région ou d'un pays à l'autre.

D

- **Passerelle par défaut (Default Gateway)**

Périphérique relais, routeur ou ordinateur permettant la connexion à un autre réseau.

- **Adresse du routeur par défaut**

Adresse IP définie par défaut pour un routeur.

- **Fonctionnalité du serveur DHCP**

Le routeur attribue automatiquement une adresse IP à chaque démarrage de l'imprimante ou d'un ordinateur sur le réseau.

- **DHCPv6**

Protocole qui permet d'attribuer automatiquement les informations nécessaires lorsqu'un ordinateur se connecte au réseau. DHCPv6 peut être utilisé si IPv6 est activé.

- **Connexion directe (mode point d'accès)**

L'imprimante est utilisée en tant que point d'accès pour connecter des périphériques de communication sans fil externes (par exemple des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes) dans un environnement sans routeur sans fil. En connexion directe (mode point d'accès), vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément à l'imprimante.

- **Serveur DNS (DNS server)**

Serveur qui convertit les noms de périphériques en adresses IP. Lorsque vous définissez des adresses IP manuellement, spécifiez les adresses d'un serveur principal et d'un serveur secondaire.

F

- **Pare-feu (Firewall)**

Système empêchant l'accès illégal d'un ordinateur extérieur au réseau. Pour prévenir de tels accès, vous pouvez utiliser le pare-feu d'un routeur haut débit, le logiciel de sécurité installé sur l'ordinateur ou le système d'exploitation de l'ordinateur.

H

- **Nom d'hôte**

Nom affecté à un ordinateur ou à une imprimante sur le réseau afin que l'appareil puisse être facilement reconnu. Le nom est généralement composé de caractères alphanumériques sur un octet.

I

- **IEEE802.11b**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant la gamme de fréquence 2,4 GHz avec un débit de plus de 11 Mbps.

- **IEEE802.11g**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant la gamme de fréquence 2,4 GHz avec un débit de plus de 54 Mbps. Elle est compatible avec la norme 802.11b.

- **IEEE802.11n**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant les gammes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Même si vous utilisez simultanément deux antennes ou plus, ou obtenez une vitesse de transfert supérieure à la précédente en utilisant simultanément plusieurs canaux de communication, la vitesse de transmission peut être influencée par l'appareil connecté.

À la vitesse de transfert maximale de 600 Mbits/sec, il est possible de communiquer avec plusieurs terminaux informatiques situés dans un rayon d'une douzaine de mètres environ.

Elle est compatible avec les normes 802.11b et 802.11g.

- **Infrastructure**

Une des méthodes de communication sans fil. Les périphériques de communication sans fil (par exemple un ordinateur ou une imprimante) sont connectés au réseau via un routeur sans fil.

- **Adresse IP (IP Address)**

Numéro unique composé de quatre parties séparées par des points. Chaque périphérique réseau connecté à Internet possède une adresse IP. Exemple : 192.168.0.1

Généralement, une adresse IP est attribuée automatiquement par un routeur sans fil ou un serveur DHCP du routeur.

- **IPv4/IPv6**

Protocoles interréseau/intercouche utilisés sur Internet. IPv4 utilise des adresses 32 bits, tandis que IPv6 utilise des adresses 128 bits.

K

- **Format de clé (Key Format)**

Sélectionnez **ASCII** ou **Hexa** comme format de clé WEP. Le caractère pouvant être utilisé pour la clé WEP varie selon les formats de clé sélectionnés.

- ASCII

Spécifiez une chaîne de 5 à 13 caractères alphanumériques, y compris le trait de soulignement « _ ». Le format est sensible à la casse.

- Hexa

Spécifiez une chaîne de 10 ou 26 chiffres contenant des caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F et a à f).

- **Longueur de clé (Key Length)**

Longueur de la clé WEP. Sélectionnez 64 bits ou 128 bits. Une longueur de clé plus importante vous permet de définir une clé WEP plus complexe.

L

- **Adresse du lien local**

Adresse IP générée automatiquement à partir d'un préfixe spécifique (informations du réseau actuel : fe80::) et identifiant d'interface généré à partir de l'adresse MAC de l'imprimante.

- **Qualité de la liaison (Link Quality)**

L'état de la connexion entre le routeur sans fil et l'imprimante (à l'exclusion des interférences) est indiqué sous forme d'une valeur comprise entre 0 et 100 %.

- **LPR**

Protocole d'impression indépendant de la plateforme, utilisé dans les réseaux TCP/IP. Il ne prend pas en charge les communications bidirectionnelles.

M

- **Adresse MAC**

Egalement appelée adresse physique. Identificateur matériel unique et permanent attribué aux périphériques réseau par leur constructeur. Les adresses MAC ont une longueur de 48 bits et sont sous forme de numéro hexadécimal séparé par des deux-points. Ex. : 11:22:33:44:55:66.

O

- **Etat de fonctionnement (Operation Status)**

Indique si l'imprimante peut être utilisée.

P

- **Longueur du préfixe**

Nombre de bits sur la partie réseau d'une adresse IP. Le nombre de bits est compris entre 8 et 24 bits pour IPv4, et est de 64 bits pour IPv6.

- **Serveur proxy (Proxy server)**

Serveur qui relie un ordinateur connecté au réseau à Internet. Lorsque vous utilisez un serveur proxy, définissez l'adresse et le numéro de port de ce serveur.

- **PSK**

Méthode de cryptage utilisée par WPA/WPA2.

R

- **Routeur**

Périphérique relais permettant la connexion à un autre réseau.

S

- **Puissance du signal**

La puissance du signal reçu par l'imprimante depuis le routeur sans fil est indiquée par une valeur comprise entre 0 et 100 %.

- **SSID**

Nom unique d'un réseau sans fil. Souvent représenté par un nom de réseau ou de routeur sans fil.

Le SSID permet de distinguer un réseau sans fil d'un autre pour éviter les interférences.

L'imprimante et tous les clients d'un réseau sans fil doivent utiliser le même SSID afin de communiquer entre eux. Le SSID peut contenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Le SSID peut également être désigné par son nom réseau.

- **Furtif (Stealth)**

En mode furtif, un routeur sans fil se cache en ne diffusant pas son SSID. Le client doit indiquer le SSID défini sur le routeur sans fil pour le détecter.

- **Adresse dynamique**

Adresse IPv6 acquise à partir d'un serveur DHCP avec DHCPv6.

- **Adresse statique**

Adresse IPv6 provisoire générée automatiquement à l'aide d'un préfixe inclus dans le RA (Router Advertisement) et d'une adresse MAC. Une adresse IPv6 est générée dans un environnement où aucun serveur DHCP n'est disponible.

- **Masque de sous-réseau**

L'adresse IP est composée de deux éléments, l'adresse réseau et l'adresse de l'hôte. Le masque de sous-réseau sert à calculer l'adresse de masque de sous-réseau à partir de l'adresse IP. Un masque

de sous-réseau est généralement attribué automatiquement par un routeur sans fil ou un serveur DHCP du routeur.

Exemple :

Adresse IP : 192.168.127.123

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Adresse du masque de sous-réseau : 192.168.127.0

T

- **TCP/IP**

Suite de protocoles de communication utilisée pour connecter des hôtes à Internet ou au réseau. Ce protocole permet à différents terminaux de communiquer entre eux.

- **TKIP**

Protocole de cryptage utilisé par WPA/WPA2.

U

- **USB**

Interface série conçue pour vous permettre de permuter à chaud des périphériques, par exemple, en les branchant et les débranchant sans mise hors tension.

W

- **WCN (Windows Connect Now)**

Les utilisateurs exécutant Windows Vista ou une version ultérieure peuvent obtenir les informations de configuration directement via le réseau sans fil (WCN-NET).

- **WEP/Clé WEP**

Méthode de chiffrement utilisée par IEEE 802.11. Clé de sécurité partagée utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données envoyées sur des réseaux sans fil. Cette imprimante prend en charge une longueur de clé de 64 bits ou 128 bits, un format de clé ASCII ou Hexadécimal et un numéro de clé compris entre 1 et 4.

- **Wi-Fi**

Association internationale certifiant l'interopérabilité des produits de réseau sans fil en s'appuyant sur la spécification IEEE 802.11.

Cette imprimante est un produit agréé Wi-Fi.

- **Réseau sans fil**

Réseau, qui au lieu d'être raccordé par des câbles physiques, est connecté grâce à une technologie sans fil, telle que Wi-Fi.

- **Routeur sans fil (Wireless Router)**

Emetteur-récepteur ou station de base sans fil recevant des informations de la part de clients/de l'imprimante sans fil et les retransmettant. Indispensable dans un réseau de type infrastructure.

- **WPA**

Infrastructure de sécurité annoncée par Wi-Fi Alliance en octobre 2002. La sécurité a été renforcée au-delà de celle proposée par WEP.

- Authentification

WPA définit les méthodes d'authentification suivantes : PSK pouvant être utilisé sans serveur d'authentification et WPA-802.1x ne nécessitant pas de serveur d'authentification.

Cette imprimante prend en charge WPA-PSK.

- Phrase de passe

Cette clé cryptée est utilisée pour effectuer l'authentification WPA-PSK.

Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

- **WPA2**

Infrastructure de sécurité conçue par Wi-Fi Alliance en septembre 2004 en tant que version ultérieure de WPA. Propose un mécanisme de cryptage plus fort par le biais de la norme AES (Advanced Encryption Standard).

- Authentification

WPA2 définit les méthodes d'authentification suivantes : PSK pouvant être utilisé sans serveur d'authentification et WPA2-802.1x ne nécessitant pas de serveur d'authentification.

Cette imprimante prend en charge WPA2-PSK.

- Phrase de passe

Cette clé cryptée est utilisée pour effectuer l'authentification WPA2-PSK.

Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS est une norme permettant de mettre en place facilement et de manière sécurisée un réseau sans fil.

Deux principales méthodes sont utilisées dans Wi-Fi Protected Setup :

Saisie de PIN : méthode de configuration obligatoire de tous les périphériques certifiés WPS

Bouton poussoir (PBC) : bouton poussoir réel présent sur le matériel ou bouton poussoir simulé dans le logiciel.

Restrictions

Si vous utilisez une imprimante sur le réseau sans fil, l'imprimante peut reconnaître les systèmes sans fil voisins et il convient que vous définissiez une clé réseau (WEP ou WPA/WPA2) au point d'accès pour chiffrer la transmission sans fil. La communication sans fil avec un produit non conforme à la norme Wi-Fi ne peut pas être garantie.

La connexion d'un trop grand nombre d'ordinateurs risque de nuire aux performances de l'imprimante, telles que la vitesse d'impression.

Si vous utilisez une imprimante avec la connexion directe, vous ne pouvez pas effectuer les actions suivantes :

- Spécifier une adresse IP manuellement
- Activer/Désactiver IPv6

Pare-feu (Firewall)

Le pare-feu est une fonction du logiciel de sécurité installé sur l'ordinateur ou le système d'exploitation de l'ordinateur. Ce système est conçu pour éviter tout accès non autorisé à un réseau.

Précautions à prendre lorsque la fonction de pare-feu est activée

- La fonction de pare-feu peut limiter les communications entre une imprimante et un ordinateur. Elle est susceptible de désactiver les communications et la configuration de l'imprimante.
- Pendant la configuration de l'imprimante, vous pouvez être invité à activer ou désactiver les communications, selon la fonction de pare-feu du logiciel de sécurité ou du système d'exploitation. Dans ce cas, choisissez d'activer les communications.
- Si vous utilisez IJ Network Device Setup Utility, vous pouvez être invité à activer ou désactiver les communications, selon la fonction de pare-feu du logiciel de sécurité. Dans ce cas, choisissez d'activer les communications.
- Si vous ne pouvez pas configurer l'imprimante, désactivez temporairement la fonction de pare-feu du logiciel de sécurité ou du système d'exploitation.

►► Important

- Si vous désactivez la fonction de pare-feu, déconnectez le réseau d'Internet.

- Certaines applications (comme le logiciel de configuration réseau) ignorent les paramètres du pare-feu. Vérifiez au préalable les paramètres de l'application.
- Si l'imprimante que vous utilisez est définie sur **Obtenir l'adresse IP automatiquement**, l'adresse IP change chaque fois que l'imprimante se connecte au réseau. Dans ce cas, les communications et la configuration de l'imprimante peuvent être désactivées en fonction des paramètres du pare-feu. Vous devez alors modifier les paramètres du pare-feu ou attribuer une adresse IP fixe à l'imprimante. Il est possible de définir une adresse IP avec IJ Network Device Setup Utility.

■ [Configuration/Modification des paramètres de réseau câblé](#)

■ [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#)

Lorsque vous assignez une adresse IP fixe à l'imprimante, vous devez spécifier une adresse IP permettant à l'ordinateur de communiquer.

►► Remarque

- Pour le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du pare-feu du logiciel de sécurité, reportez-vous au manuel fourni avec l'ordinateur ou le logiciel, ou contactez le fabricant.

Garantie d'une qualité d'impression optimale

- **Astuces pour l'encre**
- **Astuces pour l'impression**
- **Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer**
- **Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier**
- **Annulation de tâches d'impression**
- **Garantie d'une qualité d'impression optimale**
- **Transport de votre machine**

Astuces pour l'encre

De l'encre est-elle consommée à d'autres fins que l'impression ?

De l'encre est parfois consommée à d'autres fins que l'impression.

Lorsque vous utilisez une imprimante Canon pour la première fois après avoir installé les cartouches d'encre fournies, l'imprimante consomme une petite quantité d'encre pour remplir les buses de la tête d'impression afin de permettre l'impression.

Le nombre d'impressions indiqué dans les brochures ou sur les sites Web ne prend pas en compte les premières cartouches d'encre utilisées. Il est calculé en fonction des cartouches installées par la suite.

L'encre sert parfois à maintenir un niveau de qualité d'impression optimale.

Un nettoyage automatique peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante Canon. Une petite quantité d'encre est consommée lors du nettoyage de l'imprimante. Dans ce cas de figure, toutes les couleurs des cartouches d'encre peuvent être mises à contribution.

[Fonction de nettoyage]

La fonction de nettoyage permet à l'imprimante de vider les buses des bulles d'air ou de l'encre elle-même, ce qui empêche la dégradation de la qualité d'impression et évite l'obstruction des buses.

L'impression en noir et blanc consomme-t-elle de l'encre couleur ?

L'impression en noir et blanc peut consommer de l'encre couleur en fonction du type de papier et des paramètres du pilote d'imprimante utilisés. Certains travaux d'impression en noir et blanc consomment donc de l'encre couleur.

»» Remarque

- La machine utilise de l'encre à pigment. L'encre à pigment peut s'effacer sur certaines surfaces si vous la frottez ou la grattez.

Astuces pour l'impression

Vérifier l'état avant d'imprimer

- La tête d'impression est-elle en bon état ?

Si les buses de tête d'impression sont obstruées, l'impression sera pâle, ce qui réduit la qualité d'impression et entraîne du gaspillage de papier. Pour vérifier l'état de la tête d'impression, imprimez le motif de vérification des buses.

■ [Procédure d'entretien](#)

- De l'encre a-t-elle coulé à l'intérieur de la machine ?

Suite à un grand nombre de travaux d'impression, les zones de la machine que traverse le papier peuvent s'encrasser d'encre. Procédez au [nettoyage de la platine inférieure](#) pour nettoyer l'intérieur de la machine.

Vérifiez que le papier est correctement chargé.

- Le papier est-il chargé dans le bon sens ?

Pour charger du papier dans une cassette, chargez-le avec la face à imprimer orientée vers le BAS.

■ [Chargement du papier](#)



- Le papier est-il gondolé ?

Le papier gondolé risque de provoquer des brouillages papier. Aplanissez le papier gondolé, puis chargez-le à nouveau.

■ « Aplanissez le papier avant de le charger. » dans [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#)

Vérifiez les paramètres du papier avant d'imprimer

Avant de lancer l'impression, réglez les paramètres du papier dans le panneau de contrôle ou à partir d'un ordinateur.

Il existe un grand nombre de variétés de papier. Certains types de papier sont traités spécialement pour l'impression de photos haute qualité, tandis que d'autres sont destinés à l'impression de documents.

Chaque type de papier est associé à des paramètres prédéfinis (utilisation et application de l'encre, distance des buses, etc.), afin que vous puissiez imprimer sur chaque type de papier avec une qualité optimale. En revanche, l'utilisation de paramètres de papier incorrects peut altérer les performances des couleurs et les surfaces imprimées risquent de frotter contre la machine.

Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, augmentez la qualité d'impression et recommencez l'impression.

Définissez les informations concernant le papier dans la cassette après avoir chargé du papier

Lorsque vous insérez une cassette après avoir chargé du papier, un écran permettant de définir le type et le format du papier s'affiche. Définissez les informations sur le papier pour la cassette en indiquant le type et le format du papier chargé.

Pour éviter toute impression incorrecte, la machine dispose d'une fonction permettant de comparer les informations entrées pour le papier chargé dans la cassette avec les paramètres de papier de la tâche d'impression, afin de s'assurer qu'ils correspondent. Avant de lancer l'impression, spécifiez des paramètres de papier conformes aux informations concernant le papier chargé dans la cassette. Si ces paramètres ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche et toute impression incorrecte est empêchée (si la vérification automatique du papier est activée). Dans ce cas, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.

Pour vérifier les informations sur le papier dans la cassette, affichez l'écran d'informations sur le papier dans le panneau de contrôle.

Annulation de tâches d'impression

N'appuyez pas sur le bouton MARCHE (ON) pour annuler des tâches d'impression.

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension pendant une impression, la machine risque de ne pas pouvoir lancer de nouvelles impressions si vous n'annulez pas les tâches en cours.

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler l'impression.

Garantie d'une qualité d'impression optimale

La clé pour conserver une qualité d'impression optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Suivez ces conseils pour conserver une qualité d'impression optimale.

»» Remarque

- En fonction du type de papier que vous utilisez, de l'encre peut couler si vous annotez une partie imprimée à l'aide d'un surligneur ou d'un feutre, ou si une goutte d'eau ou de sueur entre en contact avec les zones imprimées.

Ne débranchez jamais la machine tant qu'elle n'est pas hors tension.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension, la tête d'impression (qui est équipée de buses) est protégée automatiquement afin d'éviter qu'elle ne sèche. Cette protection n'est pas assurée si vous débranchez la machine lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote. Cela peut entraîner le séchage ou l'obstruction des buses de jet d'encre.

Avant de [débrancher la machine](#), vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** n'est pas allumé.

»» Important

- Si vous débranchez la machine, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de la machine sont effacés. Envoyez vos fax, imprimez vos documents ou enregistrez vos travaux sur une clé USB flash avant de débrancher la machine.

Impression régulière

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue période (même si son bouchon est en place), la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si la machine ne sert pas pendant un certain temps. Utilisez la machine au moins une fois par mois, si possible.

Mélange régulier d'encre

Régulièrement, la machine mélange automatiquement l'encre afin de maintenir une qualité d'impression optimale. L'utilisation régulière de l'imprimante permet de préserver la qualité de l'encre.


Si la machine reste inutilisée pendant un certain temps, elle mélangera automatiquement l'encre avant d'imprimer.

Transport de votre machine

Prenez les précautions suivantes pour déplacer la machine en cas de déménagement ou pour la faire réparer.

»» Important

- Emballez la machine en position verticale dans un carton solide, en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un transport en toute sécurité.
- En laissant la tête d'impression et la cartouche d'encre installées, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension. Cela permet de protéger automatiquement la tête d'impression afin d'éviter qu'elle ne sèche.
- Une fois la machine emballée, n'inclinez pas le carton, ne le faites pas basculer et ne le retournez pas. Cela risque d'endommager la machine ou d'entraîner une fuite d'encre pendant le transport.
- Si vous faites appel à un coursier pour expédier la machine, apposez la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton. Apposez sur le carton la mention « FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ».

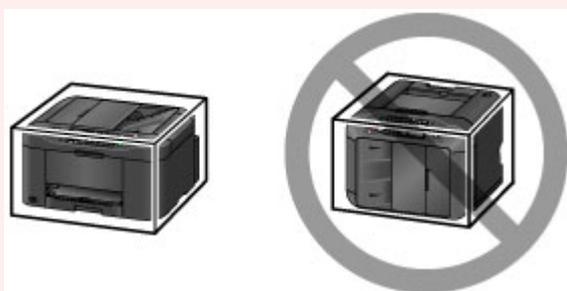

1. Mettez la machine hors tension.
2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint, puis [débranchez la machine](#).

»» Important

- Ne débranchez pas la machine si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote. Cela risque d'endommager la machine ou d'entraîner un dysfonctionnement, ce qui peut empêcher toute opération d'impression.

3. Retirez la cassette et le papier. Raccourcissez la cassette en préparation avant de les ranger.

■ [Sources de papier](#)

4. Fermez le support de sortie papier, poussez l'extension du bac de sortie papier, puis fermez le bac de sortie papier.
5. Réinsérez la cassette.
6. Débranchez tous les câbles et le cordon d'alimentation de la machine.

7. Immobilisez tous les panneaux de la machine avec du ruban adhésif afin d'empêcher leur ouverture et de maintenir la cassette en place pendant le transport. Placez la machine dans un sac en plastique.
8. Emballez la machine dans le carton à l'aide d'un matériau protecteur.

Restrictions légales relatives à la numérisation/copie

La numérisation, l'impression, la copie et la modification de copies des contenus suivants sont passibles de sanctions.

Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute, consultez un représentant juridique local.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes d'identification
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright ou œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur

Spécifications

Spécifications générales

Résolution de l'impression (ppp)	600 (horizontal) x 1200 (vertical)
Interface	Port USB : USB Hi-Speed *1 Port pour clé USB flash : USB clé flash Port LAN : Réseau sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *2 *1 Un ordinateur conforme à la norme USB Hi-Speed est requis. Comme l'interface USB Hi-Speed présente une conformité ascendante totale à la norme USB 1.1, elle peut être utilisée avec USB 1.1. *2 Configuration possible via la Configuration standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) ou la Configuration sans câble. L'USB et le réseau local peuvent être utilisés simultanément.
Largeur d'impression	203,2 mm/8 pouces
Environnement de fonctionnement	Température : de 5 à 35 °C (de 41 à 95 °F) Humidité : de 10 à 90 % HR (sans condensation) * Les performances de l'imprimante peuvent être réduites en fonction de conditions de température et d'humidité particulières. Conditions recommandées : Température : de 15 à 30 °C (de 59 à 86 °F) Humidité : de 10 à 80 % HR (sans condensation) * Pour les conditions de température et d'humidité des papiers comme le papier photo, reportez-vous à l'emballage de celui-ci ou aux instructions fournies.
Environnement de stockage	Température : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) Humidité : de 5 à 95 % HR (sans condensation)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	Impression (copie) : approx. 27 W Veille (minimale) : approx. 0,9 W *1*2 Désactivée : approx. 0,2 W *1 *1 Connexion USB à l'ordinateur *2 Le délai de mise en veille ne peut pas être modifié.
Dimensions extérieures	Approx. 463 (L) x 389 (P) x 260 (H) mm Approx. 18,3 (L) x 15,3 (P) x 10,3 (H) pouces * Avec le bac de sortie papier et la cassette repliés.
Poids	Approx. 10,6 kg (approx. 23,2 livre)

	* Avec la tête d'impression et les cartouches d'encre installées.
Tête d'impression/encre	4352 buses au total (BK 1280 buses, C/M/Y 512 x 6 buses)
Capacité CAD	<p>Format A4 ou Lettre : max. 50 feuilles (papier de 75 g /m²/20 livre), jusqu'à 5 mm/0,20 pouces de hauteur</p> <p>Format Légal : max. 10 feuilles (papier de 75 g /m²/20 livre), jusqu'à 1 mm/0,04 pouces de hauteur</p> <p>Autres formats : 1 feuille</p>

Spécifications du copieur

Copie multiple	max. 99 pages
Réglage de l'intensité	9 positions, Intensité auto (copie AE)
Réduction/agrandissement	25 % - 400 % (par unités de 1 %)

Spécifications du scanner

Pilote du scanner	<p>Windows : Spécification TWAIN 1.9, WIA</p> <p>Mac OS : ICA</p>
Format de numérisation maximal	<p>Vitre d'exposition : A4/Lettre, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 pouces</p> <p>CAD : A4/Lettre/Légal, 216 x 356 mm/8,5 x 14,0 pouces</p>
Résolution de la numérisation	<p>Résolution optique (horizontale x verticale) max. : 1 200 x 1 200 ppp *1</p> <p>Résolution interpolée max. : 19200 x 19200 ppp *2</p> <p>*1 La résolution optique représente le taux d'échantillonnage maximal fondé sur la norme ISO 14473.</p> <p>*2 L'augmentation de la résolution de la numérisation limite la zone de numérisation maximale possible.</p>
Gradation (Entrée / Sortie)	<p>Gris : 16 bits/8 bits</p> <p>Couleur : 48 bits/24 bits (RVB de 16 bits/8 bits chacun)</p>

Spécifications du télécopieur

Ligne	RTPC (Réseau téléphonique public commuté)
Mode de communication	Super G3, G3
Système de compression de données	<p>Noir : MH, MR, MMR</p> <p>Couleur : JPEG</p>
Vitesse du modem	<p>max. 33,6 kbps</p> <p>(Repli automatique)</p>
Vitesse de transmission	Noir : approx. 3 secondes/page à 33,6 kbps

	<p>(Base : charte ITU-T No.1 pour les spécifications aux États-Unis et Canon charte No.1 FAX Standard pour les autres spécifications, les deux en mode standard.)</p> <p>Couleur : approx. 1 minute/page à 33,6 kbps</p> <p>(Base : FEUILLE DE TEST FAX COULEUR Canon.)</p>
Dégradés	<p>Noir : 256 niveaux</p> <p>Couleur : tout en couleur 24 bits (RVB chaque 8 bits)</p>
Réglage de la densité	3 niveaux
Mémoire	<p>Transmission/Réception : approx. 250 pages</p> <p>(Base : charte ITU-T No.1 pour les spécifications aux États-Unis et Canon charte No.1 FAX Standard pour les autres spécifications, les deux en mode standard.)</p>
Résolution du fax	<p>Noir Standard : 8 pixels/mm x 3,85 lignes/mm (203 pixels/pouce x 98 lignes/pouce)</p> <p>Noir Elevée, Photo : 8 pixels/mm x 7,70 lignes/mm (203 pixels/pouce x 196 lignes/pouce)</p> <p>Noir Très élevée : 300 x 300 ppp</p> <p>Couleur : 200 x 200 ppp</p>
Numérotation	<p>Composition automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Destinataires (max. 100 destinations) - Composition groupe (max. 99 destinations) <p>Numérotation classique (à l'aide des touches numériques)</p> <p>Recomposition automatique</p> <p>Recomposition manuelle (max. 10 destinations)</p>
Autres	<p>Rapport d'activité (toutes les 20 transactions)</p> <p>Diffusion séquentielle (max. 101 destinations)</p> <p>Numéros refusés (max. 10 destinations)</p>

Spécifications réseau

Protocole de communication	SNMP (prend en charge Canon-MIB), TCP/IP
Réseau sans fil	<p>Normes prises en charge : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b</p> <p>Bande de fréquence : 2,4 GHz</p> <p>Canal : 1-11 ou 1-13</p> <p>* La bande de fréquence et les canaux disponibles diffèrent en fonction du pays ou de la région.</p> <p>Distance de communication : à l'intérieur 50 m/164 pieds</p> <p>* La portée efficace varie en fonction de l'emplacement et de l'environnement d'installation.</p> <p>Sécurité :</p>

	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Configuration : Configuration standard WPS (méthode Bouton poussoir/Code PIN) WCN (WCN-NET) Configuration sans câble Autres fonctionnalités : mot de passe d'administration
--	--

Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies ici.

Windows

Système d'exploitation	Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 * Windows 8.1 comprend Windows 8.1 Update. Pour le pilote d'imprimante, le pilote de télécopie, Quick Utility Toolbox et IJ Network Device Setup Utility : Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2
Espace disque	3,1 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
Affichage	XGA 1024 x 768

Mac OS

Système d'exploitation	OS X v10.8.5 - OS X v10.11
Espace disque	1,5 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
Affichage	XGA 1024 x 768

Autres systèmes d'exploitation pris en charge

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec tous les systèmes d'exploitation. Consultez le site Web de Canon pour plus d'informations sur le fonctionnement sous iOS, Android et Windows RT.

Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint
Google Cloud Print
MAXIFY Cloud Link

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser Easy-WebPrint EX et l'ensemble du Manuel en ligne.
- Windows : le fonctionnement peut être garanti uniquement sur un ordinateur doté au préalable de Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista.
- Windows : Vous devez disposer d'un lecteur de CD-ROM ou d'une connexion Internet pour installer les logiciels.
- Windows : Internet Explorer 8, 9, 10 ou 11 est requis pour l'installation d'Easy-WebPrint EX.
- Windows : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec Windows Media Center.
- Windows : vous devez avoir installé .NET Framework 4 ou 4.5 pour utiliser le logiciel sur Windows.
- Windows : le pilote TWAIN (ScanGear) s'appuie sur la spécification TWAIN 1.9 et requiert le Gestionnaire de sources de données fourni avec le système d'exploitation.
- Mac OS : pour Mac OS, une connexion Internet est requise lors de l'installation des logiciels.
- Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être ouvert. Pour plus de détails, contactez l'administrateur du réseau.

Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Informations sur le papier

- ▶ **Types de support pris en charge**
 - Limite de chargement du papier
- ▶ **Types de support non pris en charge**
- ▶ **Manipulation du papier**
- ▶ **Zone d'impression**
 - Zone d'impression
 - Formats standard
 - Enveloppes

Types de support pris en charge

Sélectionnez du papier adapté à votre méthode d'impression pour obtenir les meilleurs résultats possible. Canon propose de nombreux types de papier convenant aux documents, aux photos et aux illustrations. Dans la mesure du possible, utilisez du papier Canon d'origine pour imprimer vos photos importantes.

Types de support

Papier Canon d'origine

▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de la face non imprimable, reportez-vous aux consignes d'utilisation du produit concerné.
- Pour plus d'informations sur les formats de page et les types de support, accédez au site Web de Canon.
- Le papier Canon d'origine n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.
Remarque : aux États-Unis, le papier Canon n'est pas vendu par numéro de modèle. Reportez-vous au nom du papier.

Papier pour l'impression de documents :

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Papier haute résolution <HR-101N>

Papier pour l'impression de photos :

- Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>
- Papier Photo Brillant <GP-601>
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
- Photo Professionnel Lustré <LU-101>
- Papier Photo Satiné <SG-201>
- Papier Photo Mat <MP-101>

Papier autre que le papier Canon d'origine

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)
- Enveloppes
- Papier Étiquette

■ [Limite de chargement du papier](#)

■ [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#) (Windows)

■ Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)

Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

▶▶ Remarque

- Les formats de page et les types de support pris en charge par la machine varient selon le système d'exploitation utilisé.

Formats standard :

- Lettre
- Légal
- Administratif (184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pouces))
- A4
- B5
- A5
- A6
- Oficio (215,9 x 317,5 mm (8,5 x 12,5 pouces))
- B-Oficio (216,0 x 355,0 mm (8,5 x 14 pouces))
- M-Oficio (216,0 x 341,0 mm (8,50 x 13,43 pouces))
- Foolscap (215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pouces))
- Légal (Inde) (215 x 345 mm (8,46 x 13,58 pouces))
- L(89x127mm)
- KG/10x15cm(4x6)
- 2L/13x18cm(5x7)
- Hagaki
- Hagaki 2
- 20x25cm(8"x10")
- Enveloppe Com 10
- Enveloppe DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Enveloppe C5
- Enveloppe Monarch (98,4 x 190,5 mm (3,88 x 7,5 pouces))

Formats spéciaux

Les formats spéciaux doivent respecter les limites suivantes :

- Format minimal : 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 pouces)
- Taille maximale : 216,0 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 pouces)

Grammage du papier

Vous utiliser des papiers compris dans la plage de grammage suivante.

- Entre 64 et 105 g /m² (17 et 28 livre) (papier ordinaire autre que le papier Canon d'origine)

Limite de chargement du papier

Papier Canon d'origine

Papier pour l'impression de documents :

Nom du support <n° du modèle>	Cassette	Bac de sortie papier
Canon Red Label Superior <WOP111>	250 feuilles environ	75 feuilles environ
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Environ 200 feuilles	75 feuilles environ
Papier haute résolution <HR-101N>	65 feuilles	65 feuilles

Papier pour l'impression de photos :

»» Remarque

- Retirez les feuilles imprimées du bac de sortie papier afin d'éviter les taches et la décoloration en cas d'impression continue.

Nom du support <n° du modèle>	Cassette
Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>*1	A4, Lettre : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Papier Photo Brillant <GP-601>*1	A4, Lettre : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>*1	A4, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Photo Professionnel Lustré <LU-101>*1	A4, Lettre : 10 feuilles
Papier Photo Satiné <SG-201>*1	A4, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles
Papier Photo Mat <MP-101>	A4, Lettre : 10 feuilles 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) : 20 feuilles

Papier autre que le papier Canon d'origine

Nom commun	Cassette	Bac de sortie papier
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)*2	250 feuilles environ	75 feuilles environ
Enveloppes	10 enveloppes	*3
Papier Étiquette	10 feuilles	*3

*1 L'utilisation d'une pile de papier chargée peut laisser des marques sur le côté imprimé ou affecter l'alimentation. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

*2 Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, chargez le papier à la moitié de la capacité maximale ou moins.

*3 Retirez le papier ou les enveloppes imprimés du bac de sortie papier afin d'éviter les taches et la décoloration en cas d'impression continue.

Types de support non pris en charge

N'utilisez pas le type de papier suivant : L'utilisation de ce type de papier risque d'entraîner un bourrage papier ou un dysfonctionnement de la machine, en plus d'altérer la qualité d'impression.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier ordinaire ou de bloc-notes coupé pour obtenir un format inférieur
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes à double rabat
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes avec rabats gommés déjà humides
- Papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec surface adhésive
- Papier traité, avec des paillettes ou autres éléments décoratifs

Manipulation du papier

- Veillez à ne pas froter ni rayer la surface de tout type de papier lors de sa manipulation.
- Tenez le papier aussi près des bords que possible et essayez de ne pas toucher la surface d'impression. La qualité d'impression peut être dégradée si la surface d'impression est tachée par de la sueur ou de la graisse provenant de vos mains.
- Ne touchez pas la surface d'impression tant que l'encre n'est pas sèche. Et, même lorsque l'encre est sèche, veillez autant que possible à ne pas la toucher lorsque vous manipulez le papier. En raison de sa nature, l'encre pigmentaire risque de s'effacer si vous frottez ou rayez la surface d'impression.
- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, remplacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.

Zone d'impression


- ▶ **Zone d'impression**
- ▶ **Formats standard**
- ▶ **Enveloppes**

Zone d'impression

Afin d'assurer la qualité d'impression, la machine laisse une marge le long des bords du papier. La zone d'impression correspond à la zone située à l'intérieur de ces marges.

 (zone d'impression recommandée) : dans la mesure du possible, imprimez à l'intérieur de cette zone.

 (zone d'impression) : vous pouvez également imprimer dans cette zone. Toutefois, cela peut affecter la qualité d'impression ou la précision d'alimentation.

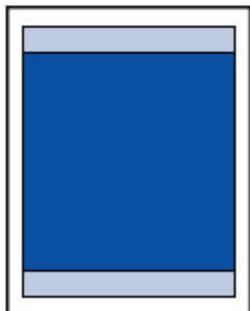


▶▶ Remarque

- En copie recto verso et en impression recto verso automatique, la zone imprimable est réduite de 2 mm (0,08 pouces) au niveau de la marge supérieure.

Formats standard

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
Lettre	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 pouces)
Légal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 pouces)
Administratif	177,4 x 258,7 mm (6,98 x 10,19 pouces)
A6	98,2 x 140,0 mm (3,87 x 5,51 pouces)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 pouces)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 pouces)
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 pouces)
Oficio	203,2 x 307,0 mm (8,00 x 12,09 pouces)
B-Oficio	203,2 x 347,0 mm (8,00 x 13,66 pouces)
M-Oficio	203,2 x 333,0 mm (8,00 x 13,11 pouces)
Foolscap	203,2 x 322,2 mm (8,00 x 12,69 pouces)
Légal (Inde)	203,2 x 337,0 mm (8,00 x 13,27 pouces)
10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 pouces)
13 x 18 cm (5 x 7 pouces)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 pouces)
20 x 25 cm (8 x 10 pouces)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 pouces)

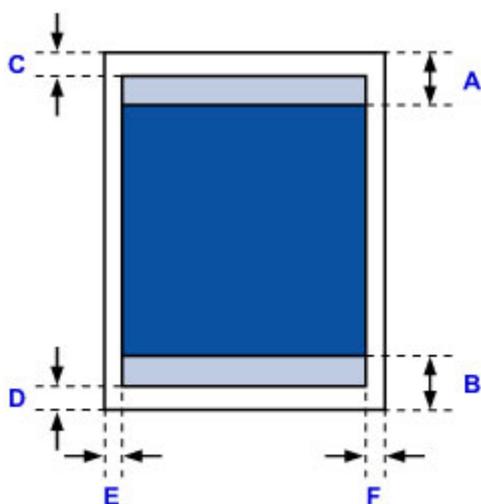

 Zone d'impression recommandée

A: 45,8 mm (1,80 pouces)

B: 36,8 mm (1,45 pouces)

 Zone imprimable

Administratif, A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), 20 x 25 cm (8 x 10 pouces)

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 3,4 mm (0,13 pouces)

F: 3,4 mm (0,13 pouces)

Lettre, Légal, Foolscap

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 6,4 mm (0,25 pouces)

F: 6,3 mm (0,25 pouces)

Légal (Inde)

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 5,9 mm (0,23 pouces)

F: 5,9 mm (0,23 pouces)

Oficio

C: 3,0 mm (0,12 pouces)

D: 7,5 mm (0,30 pouces)

E: 6,4 mm (0,25 pouces)

F: 6,3 mm (0,25 pouces)

B-Oficio, M-Oficio

C: 3,0 mm (0,12 pouces)


D: 5,0 mm (0,20 pouces)

E: 6,4 mm (0,25 pouces)

F: 6,4 mm (0,25 pouces)

Enveloppes

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x hauteur)
Enveloppe Com 10	93,5 x 215,9 mm (3,68 x 8,50 pouces)
Enveloppe DL	98,8 x 194,6 mm (3,88 x 7,67 pouces)
Enveloppe C5	150,8 x 203,6 mm (5,94 x 8,02 pouces)
Enveloppe Monarch	87,2 x 165,1 mm (3,43 x 6,50 pouces)

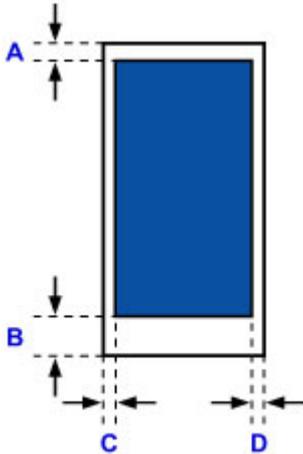

 Zone d'impression recommandée

A: 12,7 mm (0,5 pouces)

B: 12,7 mm (0,5 pouces)

C: 5,6 mm (0,22 pouces)


D: 5,6 mm (0,22 pouces)

Réglage d'administrateur

- ▶ [Partage de l'imprimante sur un réseau](#)

Partage de l'imprimante sur un réseau

Lorsque plusieurs ordinateurs sont utilisés dans un environnement réseau, vous pouvez imprimer des documents sur une même imprimante partagée.

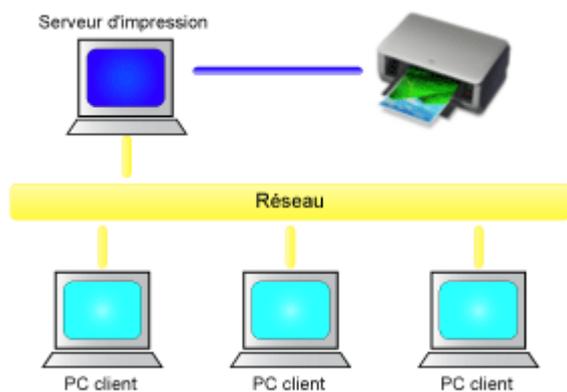

- [Configuration d'une imprimante partagée](#)

Cette section décrit la procédure de configuration d'un serveur d'impression et du client.

»» Remarque

- Il n'est pas nécessaire que les ordinateurs connectés au réseau soient tous équipés de la même version de Windows.
- Pour configurer le pilote de fax, utilisez la même procédure.

Rubrique connexe

- [Restrictions sur le partage d'imprimante](#)

Configuration d'une imprimante partagée

Sur le serveur d'impression, définissez le partage du pilote d'imprimante. A partir du client, configurez ensuite la connexion au serveur d'impression.

1. [Installez le pilote d'imprimante](#) sur le système serveur d'impression.
2. Sélectionnez en fonction de ce qui est indiqué ci-dessous :
 - Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ou Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration -> Matériel et audio (Matériel) -> Périphériques et imprimantes**.
La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.
 - Si vous utilisez Windows Vista ou Windows Server 2008, sélectionnez **Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Imprimantes**.
La fenêtre **Imprimantes** s'affiche.
3. Cliquez sur l'icône correspondant au nom du modèle d'imprimante à partager.
 - Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ou Windows Server 2008 R2, appuyez sur la touche Alt et, à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante -> onglet Partage**.
 - Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt, puis à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur -> Partage...**
 - Si vous utilisez Windows Server 2008, sélectionnez **Partage...** dans le menu **Fichier**.

Important

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors du démarrage, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer, Autoriser**) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Dans de telles situations, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

4. Définissez le partage.
Sur l'onglet **Partage**, cochez (ou sélectionnez) **Partager cette imprimante**, définissez un nom partagé si nécessaire, puis cliquez sur **OK**.
5. Si le serveur d'impression et le client utilisent des architectures différentes (32 bits ou 64 bits), installez un pilote supplémentaire
 1. Accédez à la fenêtre **Périphériques et imprimantes, Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs**.
 2. Sélectionnez en fonction de ce qui est indiqué ci-dessous :

- Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 ou Windows Server 2008 R2, sélectionnez l'icône de l'imprimante, cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** et sélectionnez l'onglet **Pilotes**
- Si vous utilisez Windows Vista, appuyez sur la touche Alt, puis à partir du menu **Fichier**, sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur -> Propriétés du serveur...**, puis l'onglet **Pilotes**
- Si vous utilisez Windows Server 2008, ouvrez **Propriétés du serveur** dans le menu **Fichier**, puis sélectionnez l'onglet **Pilotes**

3. Cliquez sur **Ajouter...**
4. Lorsque la fenêtre **Assistant Ajout de pilote d'imprimante** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
5. Si le serveur d'impression utilise une architecture 32 bits, sélectionnez **x64**. Si le serveur d'impression utilise une architecture 64 bits, sélectionnez **x86**. Cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Disque fourni...**
7. Dans la fenêtre **Installer à partir du disque**, ouvrez le dossier « Driver » du pilote d'imprimante téléchargé, spécifiez le fichier « inf » et cliquez sur **OK**.
8. Sélectionnez l'imprimante à utiliser et cliquez sur **Suivant**.

»» Remarque

- Si un message d'erreur s'affiche, sélectionnez l'autre imprimante.

9. Cliquez sur le bouton **Terminer**

La configuration du système serveur d'impression est terminée. Configurez ensuite les systèmes client.

6. Sur le client, ouvrez l'Explorateur et double-cliquez sur l'icône de l'imprimante à partager
7. Suivez les instructions à l'écran et installez le pilote d'imprimante

La configuration du système client est terminée.

Si vous configurez un client différent, effectuez les étapes 6 et 7.

Restrictions sur le partage d'imprimante

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Certaines restrictions s'appliquent lorsque vous utilisez une imprimante dans un environnement réseau. Vérifiez les restrictions se rapportant à l'environnement que vous utilisez.

Restriction sur la configuration du partage d'imprimante

- Si "ntprint.inf" est requis lorsque vous installez le pilote depuis **Ajouter une imprimante**, spécifiez le fichier comme suit :
 1. Démarrez l'Explorateur sur le serveur d'impression et sur le client à l'architecture différente, copiez le chemin suivant dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée :
%windir%\system32\driverstore\
 2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **FileRepository**, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Sur l'onglet **Partage**, cliquez sur **Partage**.
 4. Dans la fenêtre de message affichée sur le serveur d'impression, spécifiez « ntpoint.inf_xxxxxxx » dans le dossier partagé à l'étape 3 et cliquez sur **OK**.
S'il existe plusieurs copies de ce fichier, sélectionnez la version la plus récente.

Restrictions sur le partage et l'utilisation de l'imprimante

- Il se peut qu'un message de fin d'impression apparaisse. Pour que ce message ne s'affiche plus, suivez la procédure ci-dessous.
 - Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2012 :

Dans la fenêtre **Périphériques et imprimantes** du système client, sélectionnez l'imprimante sous **Imprimantes**, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** dans la barre de commandes.

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.
 - Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 :

Dans la fenêtre **Périphériques et imprimantes** du système client, sélectionnez l'imprimante sous **Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** dans la barre de commandes.

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.
 - Si vous utilisez Windows Vista :

Dans la fenêtre **Imprimantes** du système client, appuyez sur la touche Alt et, à partir du menu **Fichier**, cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur -> Propriétés du serveur....**

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.
 - Si vous utilisez Windows Server 2008:

Dans la fenêtre **Imprimantes** du système client, cliquez sur **Propriétés du serveur...** dans le menu **Fichier**.

Désélectionnez la case **Afficher les notifications d'informations concernant les imprimantes réseau** dans l'onglet **Avancé**, puis redémarrez l'ordinateur.

- La fonction de communication bidirectionnelle est désactivée et il est possible que l'état de l'imprimante ne soit pas correctement reconnu.
Si un utilisateur d'un système client ouvre les propriétés du pilote d'imprimante et clique sur **OK** alors que la case **Activer le support bidirectionnel** de l'onglet **Ports** est désélectionnée, la fonction de communication bidirectionnelle du serveur d'impression peut également être désactivée.
Le cas échéant, cochez la case **Activer le support bidirectionnel** à la fois sur le serveur d'impression et sur le système client.
- Lorsque vous lancez une impression à partir d'un système client, vous ne pouvez pas utiliser l'aperçu Canon IJ.
- Lorsqu'il n'est pas possible de configurer correctement les fonctions de l'onglet **Entretien** à partir d'un système client, ces fonctions peuvent être grisées. Le cas échéant, modifiez les paramètres à partir du serveur d'impression.
Lorsque vous procédez ainsi, vous devez supprimer l'icône d'imprimante partagée sur le système client, puis redéfinir les paramètres de partage sur le client.
- Si le même pilote d'imprimante est installé sur le serveur d'impression et sur le client, l'icône d'imprimante réseau peut être créée automatiquement.
- Si une erreur se produit lors de l'impression d'un document à partir d'un client sur une imprimante partagée, le message d'erreur de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche à la fois sur le client et sur le serveur d'impression. Si un document s'imprime normalement, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'affiche uniquement sur le système client.

Mot de passe d'administrateur

Selon l'imprimante que vous utilisez, un mot de passe d'administrateur est spécifié lorsque vous faites l'acquisition de l'imprimante.

Le mot de passe est « canon » ou, le cas échéant, le numéro de série de l'imprimante.

Modèle pour lequel le mot de passe d'administrateur est « canon » :

MG7500 series, MG6700 series, MG6600 series, MG5600 series

MG2900 series, MX490 series, MB5300 series, MB5000 series

MB2300 series, MB2000 series, E480 series, E460 series

iP110 series, iB4000 series, PRO-100S series, PRO-10S series

- A l'achat, le nom d'utilisateur « ADMIN » est également spécifié pour les modèles ci-dessus.
- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent aux mots de passe que vous modifiez :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 0 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

Modèle pour lequel le numéro de série est utilisé comme mot de passe d'administrateur :

- Pour les modèles autres que ceux indiqués ci-dessus, le numéro de série de l'imprimante est utilisé comme mot de passe d'administrateur.

[Emplacement du numéro de série](#)

- Les restrictions de caractères suivantes s'appliquent aux mots de passe que vous modifiez :
 - Définissez un mot de passe d'une longueur comprise entre 4 et 32 caractères.
 - Seuls les caractères alphanumériques d'un octet sont autorisés.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser au moins 6 caractères alphanumériques.

Important

- Vous pouvez modifier le mot de passe à l'aide d'un des outils ci-dessous. (Il est possible que certains outils ne soient pas disponibles selon l'imprimante que vous utilisez.)
 - panneau de contrôle de l'imprimante
 - IJ Network Tool
 - écran des informations de l'imprimante affiché sur certains logiciels d'application Canon
 - IJ Network Device Setup Utility*
- * Uniquement pour Windows
- Si le mot de passe a été changé pendant que l'imprimante était partagée et que vous ne le connaissez pas, contactez l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.

- Le mot de passe par défaut peut être rétabli en initialisant les paramètres de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur l'initialisation de l'imprimante, recherchez « UG067 » ou « UG505 » dans le manuel en ligne de l'imprimante et reportez-vous aux instructions indiquées.

Mot de passe et cookie

■■ [Mot de passe](#)

■■ [Cookie](#)

Mot de passe

Entrez le mot de passe lorsque l'écran d'authentification s'affiche.

■■ [Mot de passe d'administrateur](#)

Selon l'imprimante que vous utilisez, vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour plus d'information sur le nom d'utilisateur, cliquez sur le lien ci-dessus.

▶▶▶ Important

- Selon l'imprimante que vous utilisez, un message vous avertissant que les informations d'identification n'ont pas été vérifiées peut s'afficher.
- Nous vous recommandons de modifier le mot de passe.

Cookie

Un cookie permet à l'administrateur du site Web d'enregistrer temporairement des informations utilisateur ou un journal d'accès utilisateur sur chaque ordinateur via un navigateur Web.

L'imprimante peut envoyer un ou plusieurs cookies à votre périphérique de communication pour vérifier que les utilisateurs de l'**Interface utilisateur distante** et permettre à l'imprimante de proposer des informations utiles pour chaque utilisateur.

▶▶▶ Important

- La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez modifier le paramétrage de votre navigateur de manière à les refuser.
Si vous modifiez votre navigateur de façon à ne pas accepter les cookies, vous ne pouvez pas vous connecter à **Interface utilisateur distante** et aucune de ses fonctions n'est disponible.

▶▶▶ Remarque

- Vous devez disposer de l'un des systèmes d'exploitation ou des navigateurs Web ci-dessous pour utiliser **Interface utilisateur distante**.
 - Périphériques iOS :
Système d'exploitation : iOS 7.0 ou version ultérieure
Navigateur : Navigateur par défaut de périphérique iOS (Safari Mobile)
 - Périphériques Android :
Système d'exploitation : Android 4.0 ou version ultérieure
Navigateur : Navigateur par défaut de périphérique Android (navigateur ou Chrome)
 - Périphériques Mac OS :
Système d'exploitation : Mac OS X v.10.6 ou version ultérieure

Navigateur : Safari 5.1 ou version ultérieure

- Périphériques Windows :


Systeme d'exploitation : Windows Vista SP2 ou version ultérieure

Navigateur : Internet Explorer 9 ou version ultérieure / Google Chrome 41.0.2272.118m ou version ultérieure / Mozilla Firefox 37.0.1 ou version ultérieure

Comment trouver le numéro de série de votre imprimante

Le numéro de série figure sur une étiquette blanche collée sur chaque imprimante. Le numéro de série se compose de 9 caractères alphanumériques (4 lettres suivies de 5 chiffres).

Exemple :

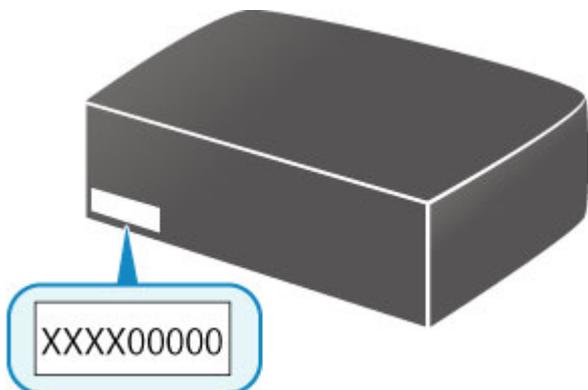

»» Remarque


- Selon l'imprimante que vous utilisez, vous pouvez vérifier le numéro de série en imprimant les informations de configuration réseau de l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'impression, recherchez « NR044 » dans le manuel en ligne de votre imprimante et consultez les instructions indiquées.

Enregistrement du certificat racine sur le navigateur Web

Lorsque vous affichez **Interface utilisateur distante** pour la première fois sur votre smartphone, votre tablette, ou votre ordinateur, téléchargez le certificat racine, puis enregistrez-le sur le navigateur Web. La connexion sécurisée sera confirmée et un message ne s'affiche pas.

Pour plus d'informations, recherchez « AF111 » dans le manuel en ligne de votre imprimante.

Impression

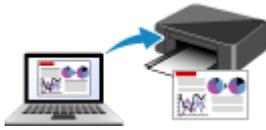

Impression depuis un ordinateur



**Impression depuis un smartphone ou une
tablette**



Utilisation du panneau de contrôle



Paramètres du papier

Impression depuis un ordinateur

- **Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)**
- **Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Mac OS)**
- **Impression avec des logiciels d'application Canon**
- **Impression à l'aide d'un service Web**
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac**

Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)

- Impression avec les instructions d'installation simplifiée 🏠 **Opération basique**
- Les diverses méthodes d'impression
- Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image
- Présentation du pilote d'imprimante
- Description du pilote d'imprimante
- Mise à jour des MP Drivers

Impression avec les instructions d'installation simplifiée


Cette section décrit une procédure simple pour configurer [l'onglet Configuration rapide](#) afin de pouvoir imprimer correctement sur cette imprimante.

Impression avec les instructions d'installation simplifiée

1. [Vérifiez que l'imprimante est sous tension](#)
2. [Chargez du papier](#) dans l'imprimante
3. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
4. Sélectionnez un profil fréquemment utilisé.


Dans le champ **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**, sélectionnez un profil d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression, les paramètres **Fonctionnalités supplémentaires**, **Type de support** et **Format papier imprimante** sont automatiquement changés pour les valeurs prédéfinies.

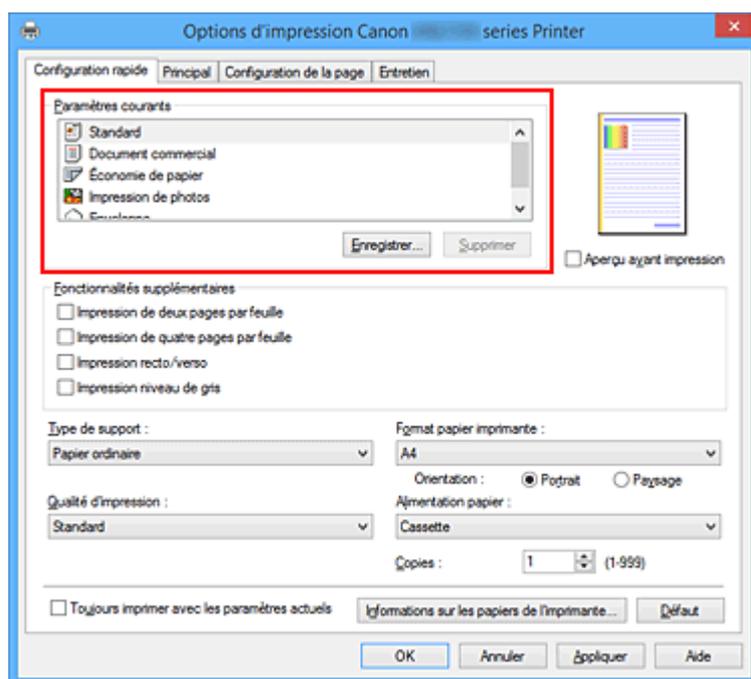

5. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard** selon vos besoins.

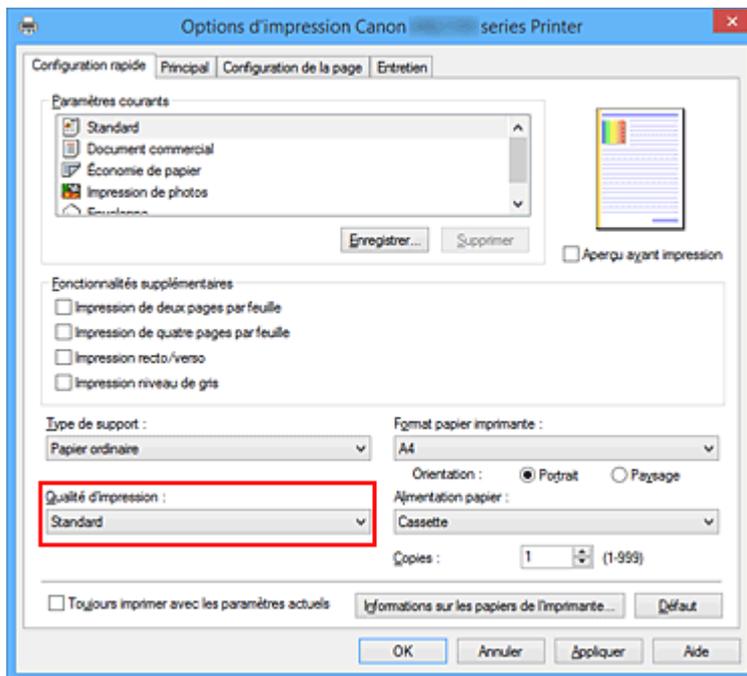


»» Important

- Les paramètres de qualité d'impression qui peuvent être sélectionnés peuvent différer en fonction d'un profil d'impression.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec les paramètres correspondant à ce que vous voulez faire.

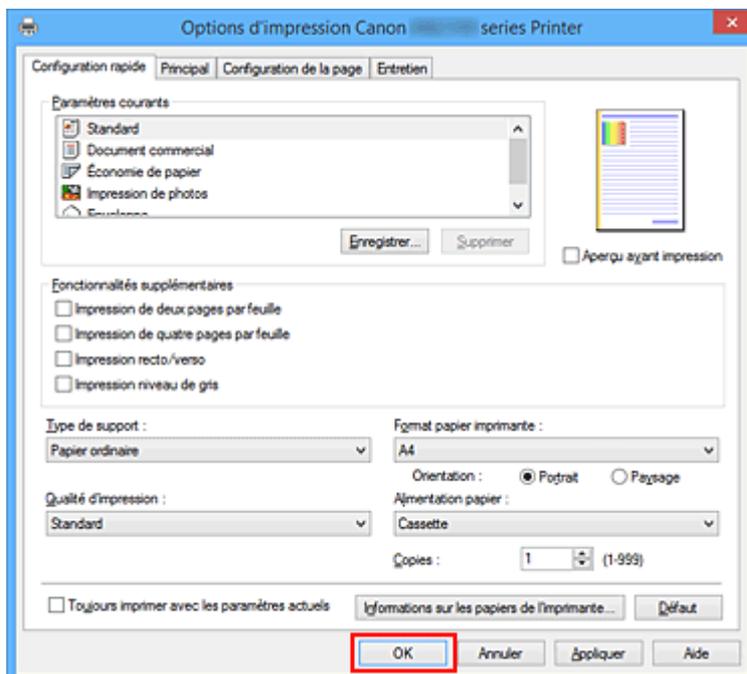

»» Important

- Lorsque vous cochez la case **Toujours imprimer avec les paramètres actuels**, tous les paramètres définis dans les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** sont enregistrés, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois.
- Dans la fenêtre **Paramètres courants**, cliquez sur **Enregistrer...** pour [enregistrer les paramètres spécifiés](#).

»» Remarque

- Si les paramètres de papier dans le pilote d'imprimante sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut se produire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'erreur, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ».
Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

Vérification des paramètres d'imprimante et application des paramètres au pilote d'imprimante

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante
2. Cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** dans l'onglet **Configuration rapide**
La boîte de dialogue **Informations sur les papiers de l'imprimante** apparaît.
3. Sélectionnez **Alimentation papier**
À partir de **Alimentation papier**, vérifiez les paramètres ou sélectionnez une nouvelle alimentation papier.
Les paramètres d'impression actuels apparaissent dans **Type de support** et **Format page**.
4. Appliquez les paramètres
Pour appliquer les paramètres d'impression au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.

»» Remarque

- Si, sur l'imprimante, le type de support est défini sur Hagaki, Ink Jet Hagaki ou Hagaki K, ou si le format de sortie est défini sur 2L/13 x 18 cm (5 x 7), cliquez sur **Définir** pour afficher la boîte de dialogue.
Sélectionnez le type de support et le format de papier adaptés à vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

- Si le type de support et le format de sortie ne sont pas définis sur l'imprimante, **Définir** est grisé et n'est pas disponible.
- Si la communication avec l'imprimante est désactivée, **Informations sur les papiers de l'imprimante...** ne s'affiche pas ou les informations sur l'imprimante ne peuvent pas être obtenues.

Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)

Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le type de support et le [format de papier](#) correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale. Cette printer vous permet d'utiliser les types de supports suivants.

Papiers Canon (impression de documents)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Canon Red Label Superior <WOP111>	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Papier ordinaire	Papier ordinaire

Papiers Canon (impression de photos)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>	Papier Photo Glacé Extra II	Glacé Extra II
Photo Professionnel Lustré <LU-101>	Photo Professionnel Lustré	Pro. Lustré
Papier Photo Satiné <SG-201>	Papier Photo Satiné	Satiné
Papier Photo Brillant <GP-501/GP-601>	Papier Photo Brillant	Brillant
Papier Photo Mat <MP-101>	Papier Photo Mat	Mat

Papiers Canon (impression de documents commerciaux)

Nom du support <n° du modèle>	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier haute résolution <HR-101N>	Papier haute résolution	Papier haute réso.

Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Type de support dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Enveloppes	Enveloppe	Enveloppe
Papier Étiquette	Étiquette	Étiquette

Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

Lorsque vous utilisez cette imprimante, le fait de sélectionner le type de support correspondant au but de l'impression vous permet d'obtenir des résultats de qualité optimale.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants sur cette imprimante.

Format papier imprimante dans le pilote d'imprimante	Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante
Lettre 22x28cm 8.5"x11"	Lettre
Légal 22x36cm 8.5"x14"	Légal
Executive 184.2x266.7mm 7.25"x10.5"	Executive
A6	A6
A5	A5
A4	A4
B5	B5
Oficio 215.9x317.5mm 8.5"x12.5"	Oficio
B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14"	B-Oficio
M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43"	M-Oficio
Papier ministre 215.9x330.2mm 8.5"x13"	Papier ministre
Legal (Inde) 215x345mm 8.46"x13.58"	Legal (Inde)
10x15cm 4"x6"	KG/10x15cm(4x6)
13x18cm 5"x7"	2L/13x18cm(5x7)
20x25cm 8"x10"	20x25cm(8"x10")
L 89x127mm	L(89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm(5x7)
Enveloppe commerciale 10	Env. comm. 10
Enveloppe DL	Enveloppe DL
Yougata 4 105x235mm	Yougata 4
Yougata 6 98x190mm	Yougata 6
Enveloppe C5	Enveloppe CS
Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"	Env Monarch

Format personnalisé	Autres
---------------------	--------

Les diverses méthodes d'impression

- **Définition d'un Format page et d'une Orientation**
- **Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression**
- **Définition de la marge d'agrafage**
- **Impression à l'échelle du papier**
- **Impression proportionnée**
- **Impression mise en page**
- **Impression Mosaïque/Poster**
- **Impression de brochure**
- **Impression recto/verso**
- **Impression de cachet/arrière-plan**
- **Enregistrement d'un cachet**
- **Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan**
- **Configuration de l'impression des enveloppes**
- **Impression sur cartes postales**
- **Affichage d'un aperçu avant impression**
- **Définition du format de papier (format personnalisé)**
- **Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions**

Définition d'un Format page et d'une Orientation


Le format et l'orientation de la page sont déterminés essentiellement par l'application. Lorsque le format et l'orientation de la page définis par les paramètres **Format page** et **Orientation** de l'onglet **Configuration de la page** sont les mêmes que ceux définis avec l'application, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous ne pouvez pas les spécifier dans l'application, procédez comme suit pour sélectionner un format et une orientation de page :

Vous pouvez également définir le format de la page et son orientation dans l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez un format de page dans la liste **Format page** de l'onglet **Configuration de la page**.

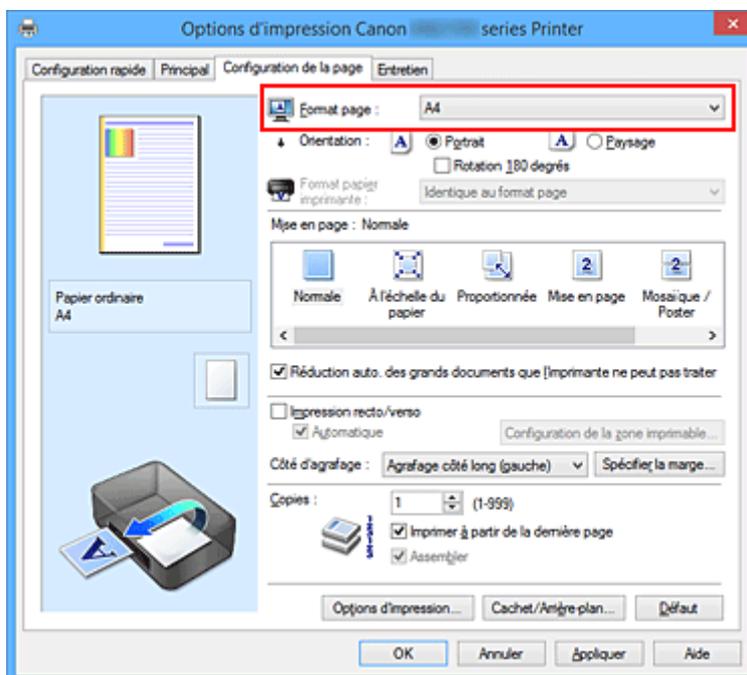

3. Définissez l'**Orientation**.

Sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** comme **Orientation**. Cochez la case **Rotation 180 degrés** lorsque vous voulez imprimer l'original en lui appliquant une rotation de 180 degrés.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec le format et l'orientation de page choisis.

»»» Remarque

- Si l'option **Normale** est sélectionnée sous **Mise en page**, la case **Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter** apparaît.

Normalement, vous pouvez laisser la case activée. Si vous ne voulez pas réduire la taille des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter pendant l'impression, désactivez cette case à cocher.

Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression


Pour définir le nombre de copies et l'ordre d'impression, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir le nombre de copies dans l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

Pour **Copies** dans l'onglet **Configuration de la page**, indiquez le nombre de copies à imprimer.

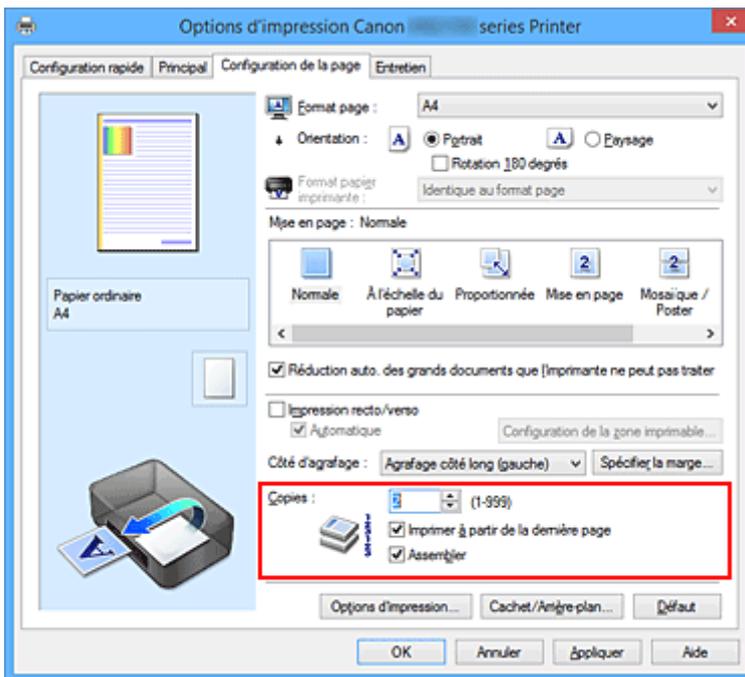


3. Spécifiez l'ordre d'impression.


Activez la case **Imprimer à partir de la dernière page** pour imprimer à partir de la dernière page, et désactivez cette case pour imprimer à partir de la première page.

Activez la case **Assembler** lorsque vous imprimez plusieurs copies d'un document et que vous souhaitez imprimer ensemble toutes les pages de chaque copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.


- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

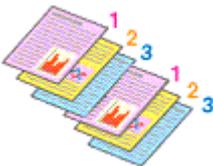


- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

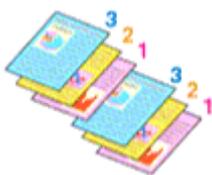

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

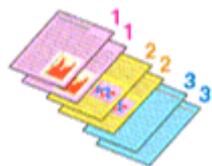

- **Imprimer à partir de la dernière page:** / **Assembler:**

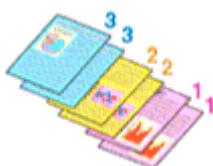

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.
- L'option **Imprimer à partir de la dernière page** apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque l'option **Mosaïque/Poster** est sélectionnée pour **Mise en page**.
- Lorsque l'option **Brochure** est sélectionnée pour **Mise en page**, les options **Imprimer à partir de la dernière page** et **Assembler** apparaissent en grisé et ne sont pas sélectionnables.
- Lorsque l'option **Impression recto/verso** est sélectionnée, l'option **Imprimer à partir de la dernière page** apparaît en grisé et n'est pas sélectionnable.

»» Remarque

- Si vous configurez à la fois les options **Imprimer à partir de la dernière page** et **Assembler**, les feuilles sont assemblées une par une et imprimées en commençant par la dernière page. Ces paramètres peuvent être utilisés en association avec les options **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** et **Mise en page**.

Définition de la marge d'agrafage




Pour définir le côté d'agrafage et la largeur de la marge, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Indiquez le côté à agrafer.


Vérifiez la position de la marge d'agrafage dans **Côté d'agrafage** dans l'onglet **Configuration de la page**.

L'imprimante analyse les paramètres **Orientation** et **Mise en page**, puis sélectionne automatiquement la meilleure position d'agrafage. Lorsque vous souhaitez modifier le paramètre, faites une sélection dans la liste.

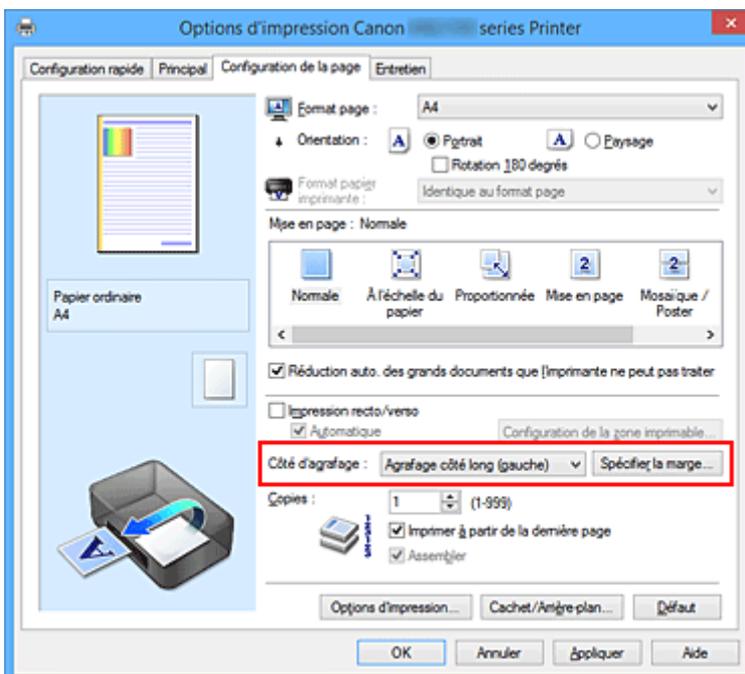

3. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

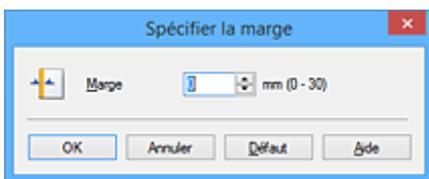

»» Remarque

- L'imprimante réduit automatiquement la zone d'impression en fonction de la marge de position d'agrafage.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées avec le côté et la largeur de marge d'agrafage spécifiés.

»» Important

- Les options **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** sont grisées et ne sont pas disponibles dans les cas suivants :
 - L'option **Mosaïque/Poster** ou **Brochure** est sélectionnée pour **Mise en page**
 - L'option **Proportionnée** est sélectionnée pour **Mise en page** (si l'option **Impression recto/verso** est également sélectionnée, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être spécifiée).


Impression à l'échelle du papier



Pour imprimer un document agrandi ou réduit automatiquement pour s'adapter au format de page à utiliser, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression à l'échelle du papier.

Sélectionnez **À l'échelle du papier** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

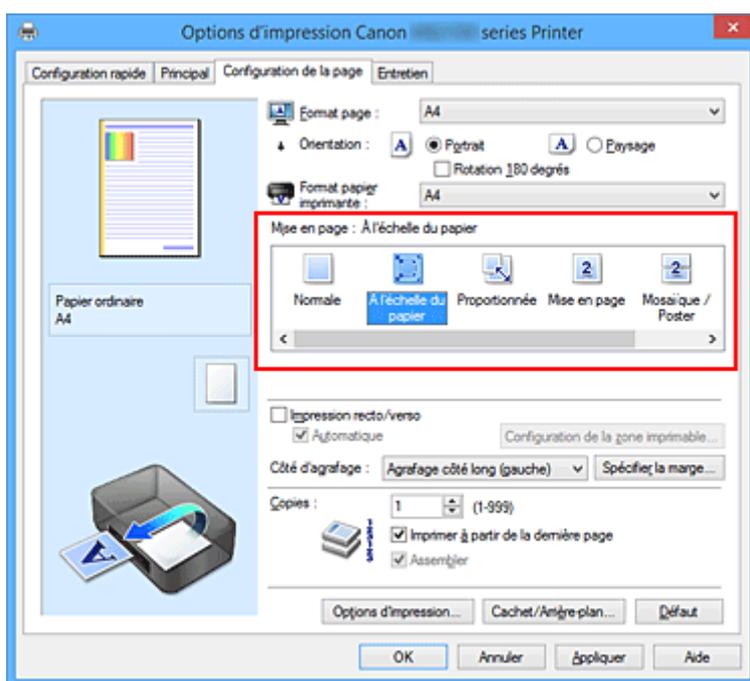

3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste **Format page** pour sélectionner le format de page défini avec votre application.


4. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

Lorsque la valeur de **Format papier imprimante** est inférieure au paramètre **Format page**, l'image de la

page est réduite. Lorsque la valeur de **Format papier imprimante** est supérieure au paramètre **Format page**, l'image de la page est agrandie.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

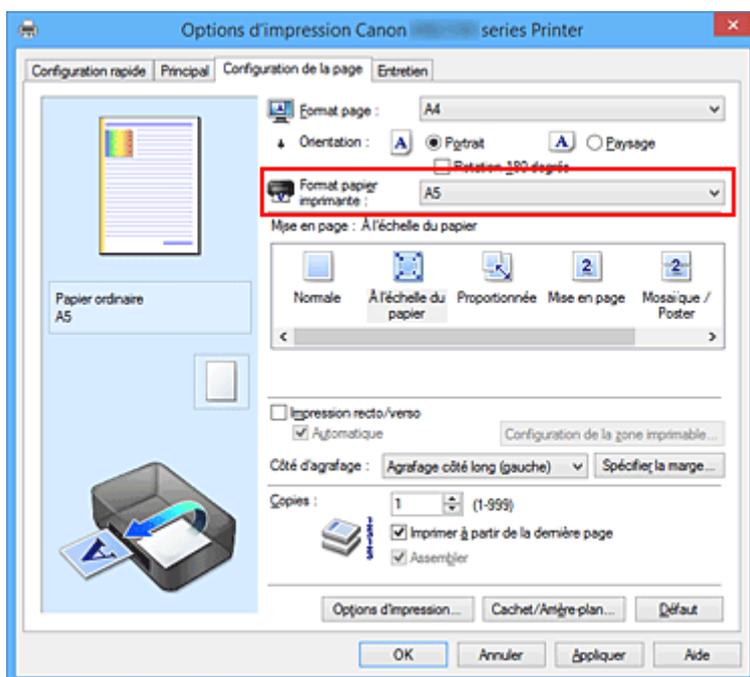


5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est agrandi ou réduit pour correspondre à l'échelle du papier.


Impression proportionnée

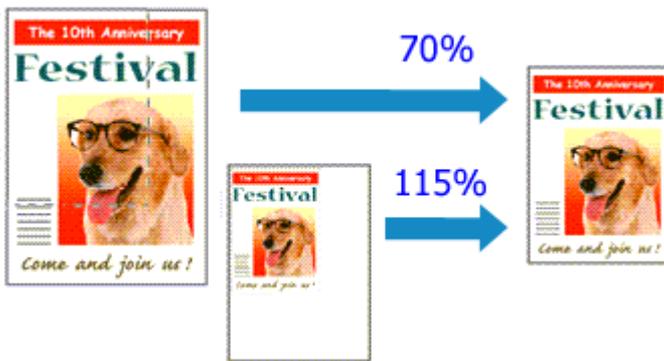

Pour imprimer un document avec des pages agrandies ou réduites pour correspondre à l'échelle du papier, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Configurez l'impression proportionnée.

Sélectionnez **Proportionnée** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

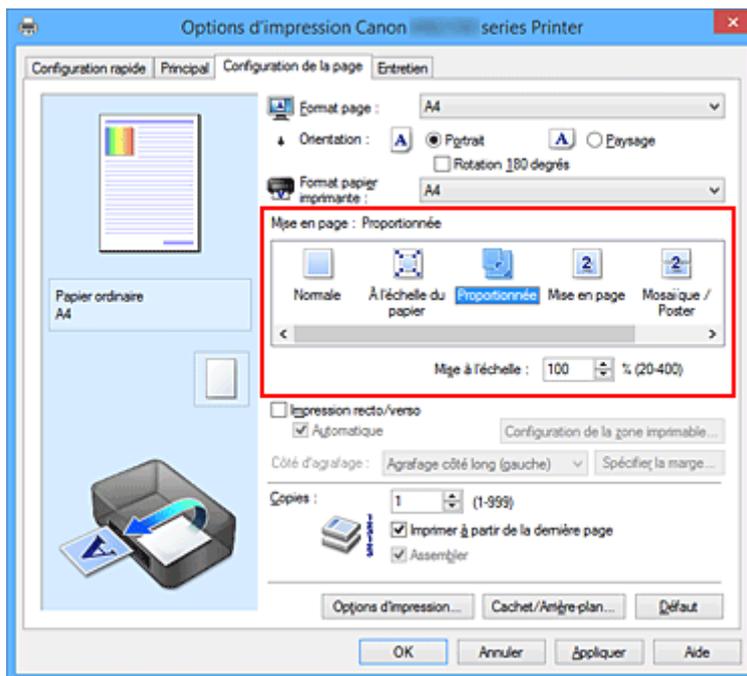


3. Sélectionnez le format papier du document.

Utilisez la liste **Format page** pour sélectionner le format de page défini avec votre application.

4. Pour définir une échelle, suivez l'une des procédures suivantes :


- Sélectionnez un **Format papier imprimante**.

Lorsque le format du papier de l'imprimante est inférieur au paramètre **Format page**, l'image de la page est réduite. Lorsque le format du papier de l'imprimante est supérieur au paramètre **Format page**, l'image de la page est agrandie.

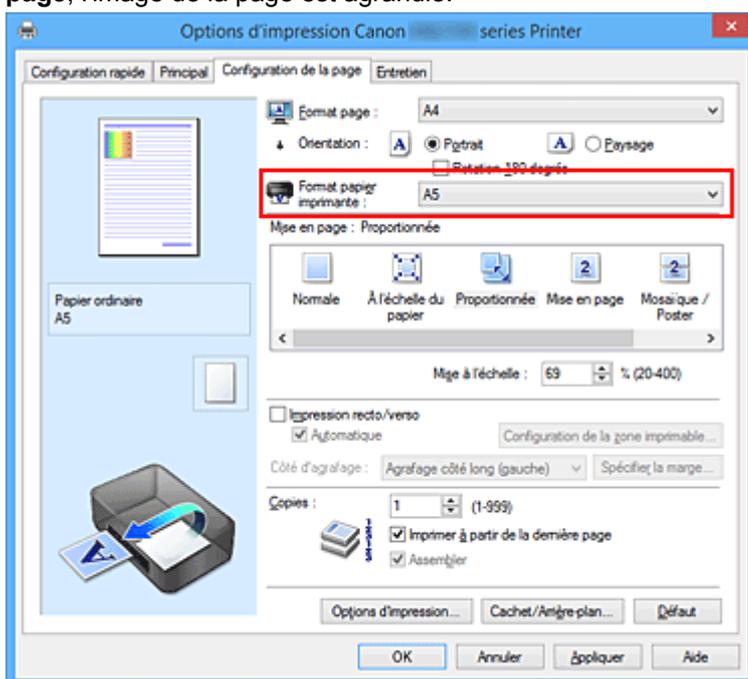

- Définissez une échelle.

Saisissez directement une valeur dans la zone **Mise à l'échelle**.

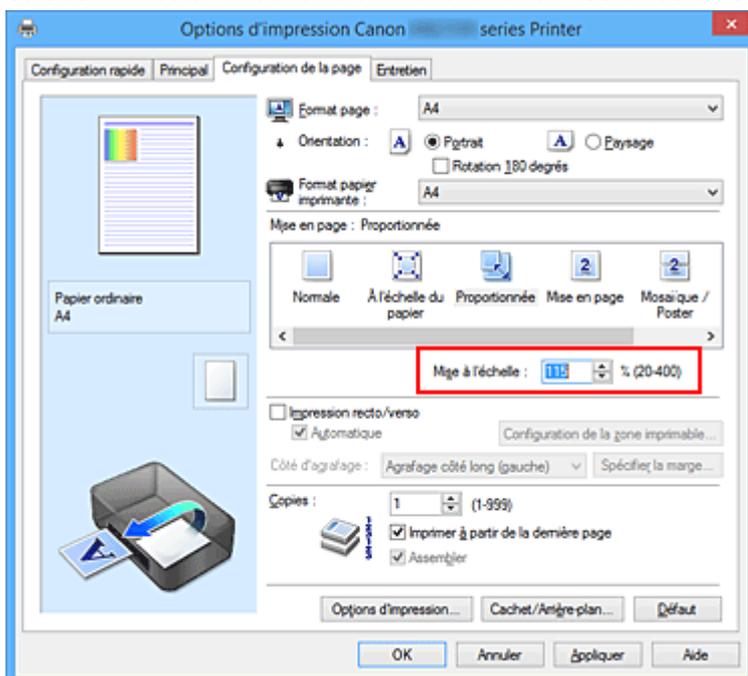

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée.

»» Important


- Lorsque le logiciel d'application avec lequel vous avez créé l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel d'application. Vous n'avez pas besoin de configurer les mêmes paramètres dans le pilote d'imprimante.

»» Remarque

- La sélection de l'option **Proportionnée** modifie la zone imprimable du document.

Impression mise en page


La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier.

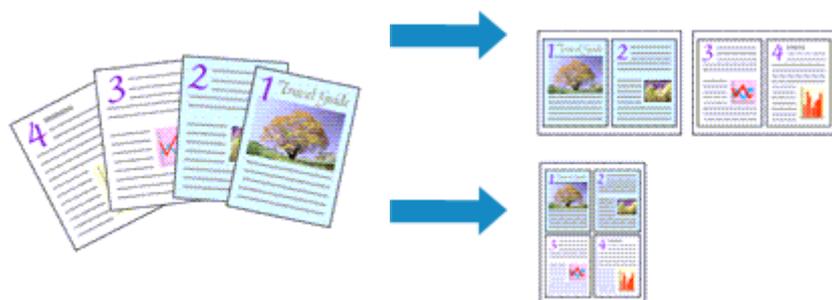

Pour effectuer une impression mise en page, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression mise en page.

Sélectionnez **Mise en page** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

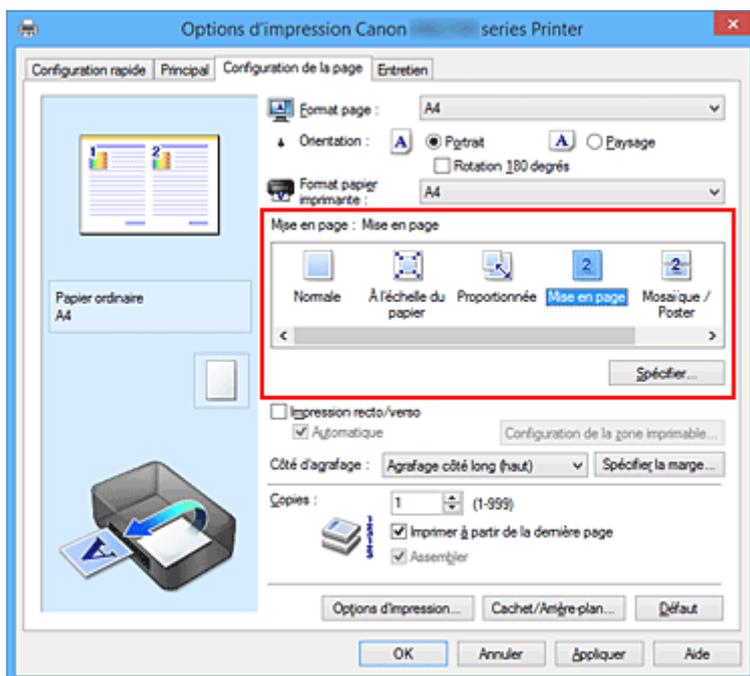


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

4. Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier...**, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. mise en page** et cliquez sur **OK**.

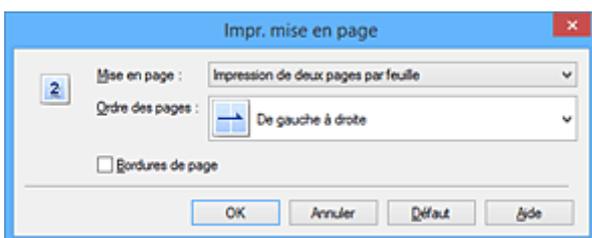

Mise en page

Pour modifier le nombre de pages à imprimer sur une même feuille de papier, sélectionnez ce nombre dans la liste.

Ordre des pages

Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une méthode de placement dans la liste.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.


5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué.

Impression Mosaïque/Poster

La fonction d'impression Mosaïque/Poster permet d'agrandir les données d'image, de les répartir sur plusieurs pages et d'imprimer ces pages sur des feuilles de papier séparées. Vous pouvez également assembler les pages pour qu'elles forment un document imprimé de grande dimension, semblable à un poster.

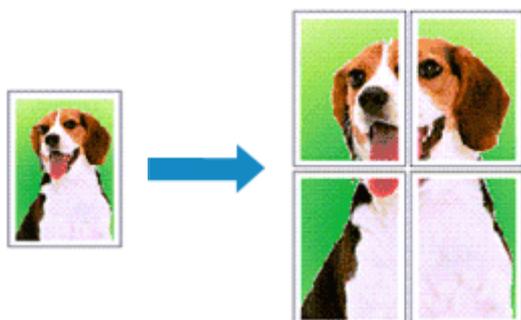


Pour effectuer une impression au format Mosaïque/Poster, procédez comme suit :

Configuration de l'impression Mosaïque/Poster

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Configurez l'impression Mosaïque/Poster.

Sélectionnez **Mosaïque/Poster** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

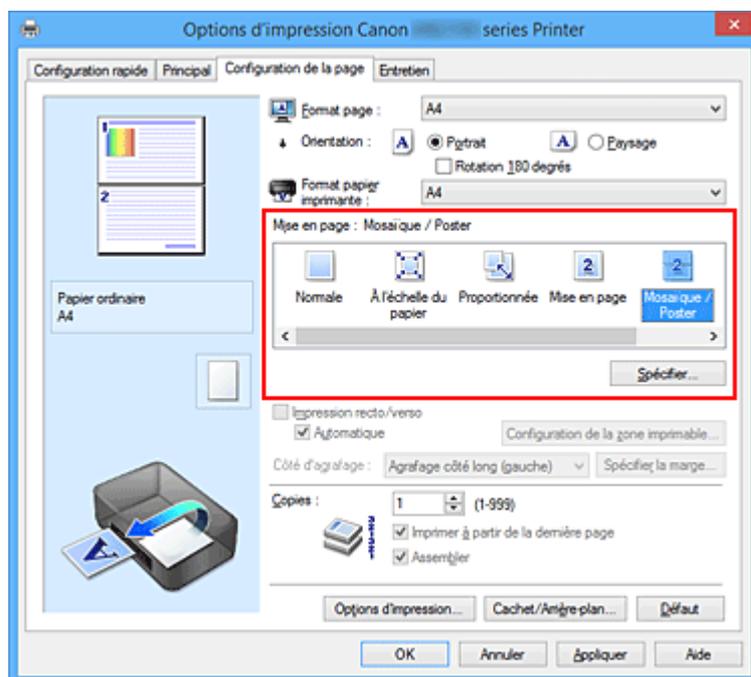


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

4. Indiquez le nombre de divisions d'image et les pages à imprimer.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier...**, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. mosaïque/poster** et cliquez sur **OK**.

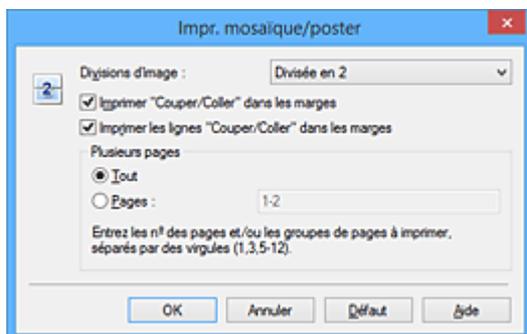

Divisions d'image

Sélectionnez le nombre de divisions (verticales x horizontales).

Plus le nombre de divisions augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important. Si vous assemblez les pages pour créer un poster, plus le nombre de divisions augmente, plus votre poster sera grand.

Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les mots « Couper » et « Coller ».

»»» Remarque

- Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les lignes de coupe.

Plusieurs pages

Spécifiez la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Tout**.

Pour réimprimer uniquement une page déterminée, sélectionnez **Pages** et saisissez le numéro de la page à imprimer. Pour spécifier plusieurs pages, saisissez les numéros de pages en les séparant par des virgules ou par un trait d'union.

»»» Remarque

- Vous pouvez également définir la plage d'impression en cliquant sur les pages dans l'aperçu des paramètres.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

À l'impression, le document sera divisé en plusieurs pages.


Imprimer certaines pages seulement

Si l'encre devient pâle ou s'épuise en cours d'impression, vous pouvez réimprimer uniquement les pages spécifiques en procédant comme suit :

1. Définissez la plage d'impression.

Dans l'aperçu des paramètres affiché dans la partie gauche de l'onglet **Configuration de la page**, cliquez sur les pages que vous ne souhaitez pas imprimer.

Les pages sur lesquelles vous avez cliqué sont supprimées et seules les pages à imprimer sont affichées.

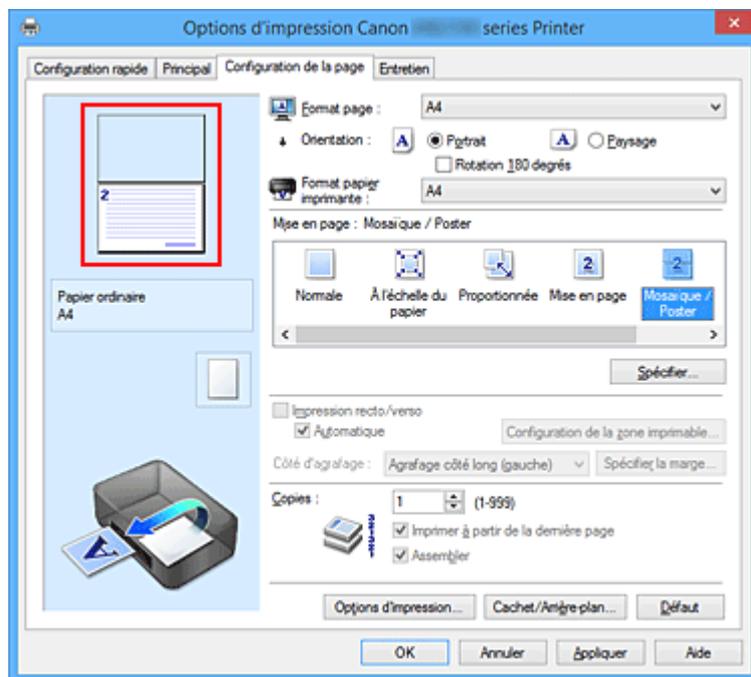

»»» Remarque

- Cliquez sur les pages supprimées pour les afficher à nouveau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des paramètres pour sélectionner **Imprimer toutes les pages** ou **Supprimer toutes les pages**.

2. Terminez la configuration.

Une fois les pages sélectionnées, cliquez sur **OK**.


Lorsque vous lancez une impression, seules les pages spécifiées sont imprimées.

»»» Important

- Comme l'impression mosaïque/poster entraîne l'agrandissement du document, le résultat risque de ne pas être net.

Impression de brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

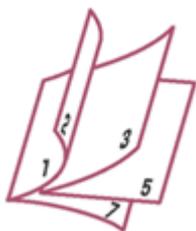


Pour effectuer une impression au format brochure, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression de brochure.

Sélectionnez **Brochure** dans la liste **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page**.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de la fenêtre.

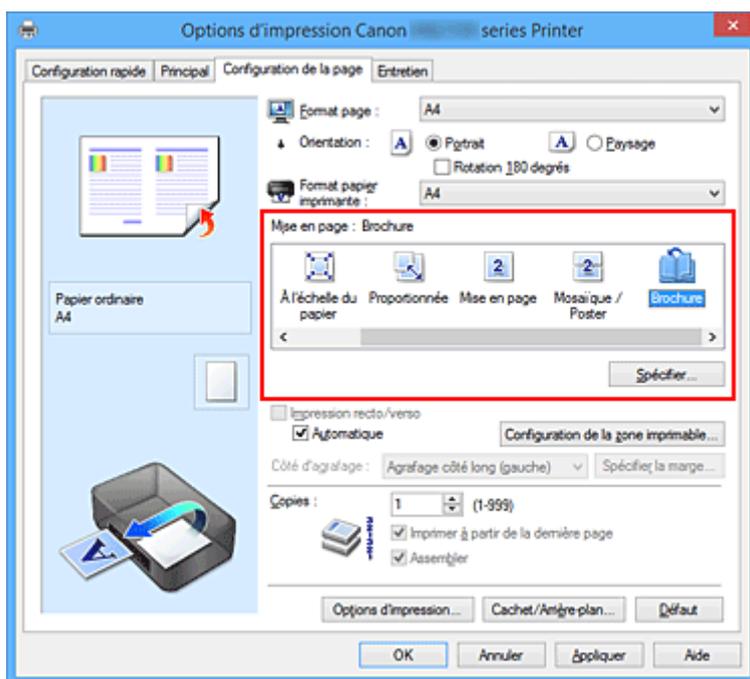


3. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez le format du papier chargé dans l'imprimante dans la liste **Format papier imprimante**.

4. Définissez la marge d'agrafage ainsi que la largeur de la marge.

Cliquez sur **Spécifier...**, définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Impr. de brochure**, puis cliquez sur **OK**.

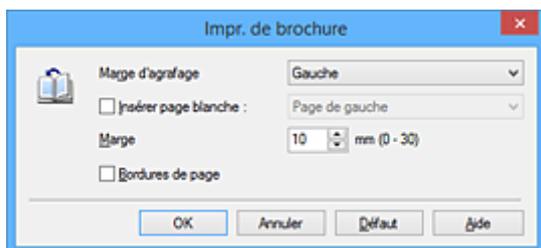

Marge d'agrafage

Sélectionnez le côté de la marge d'agrafage une fois la brochure assemblée.

Insérer page blanche

Pour laisser une face de la feuille blanche, cochez la case et sélectionnez la page à laisser blanche.

Marge

Saisissez la largeur de la marge. La largeur spécifiée à partir du centre de la feuille devient la largeur de marge pour une page.

Bordures de page

Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez la case.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document sera imprimé d'abord sur une face de la feuille de papier, puis sur la face opposée.

Une fois l'impression terminée, pliez le papier au centre de la marge et assemblez la brochure.


►► Important

- L'option **Brochure** ne peut être sélectionnée lorsqu'un type de support autre que **Papier ordinaire** est sélectionné sous **Type de support** dans l'onglet **Principal**.

►► Remarque

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure **Insérer page blanche**.

Impression recto/verso

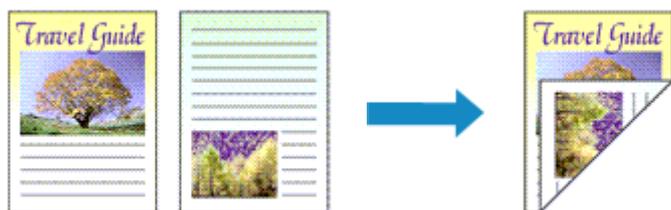


Pour imprimer des données sur les deux faces d'une feuille de papier, procédez comme suit :
Vous pouvez également définir l'impression recto/verso dans les **Fonctionnalités supplémentaires** de l'onglet **Configuration rapide**.

Impression recto/verso automatique

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso sans retourner le papier.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression recto/verso automatique.

Cochez la case **Impression recto/verso** de l'onglet **Configuration de la page** et vérifiez que la case **Automatique** est cochée.

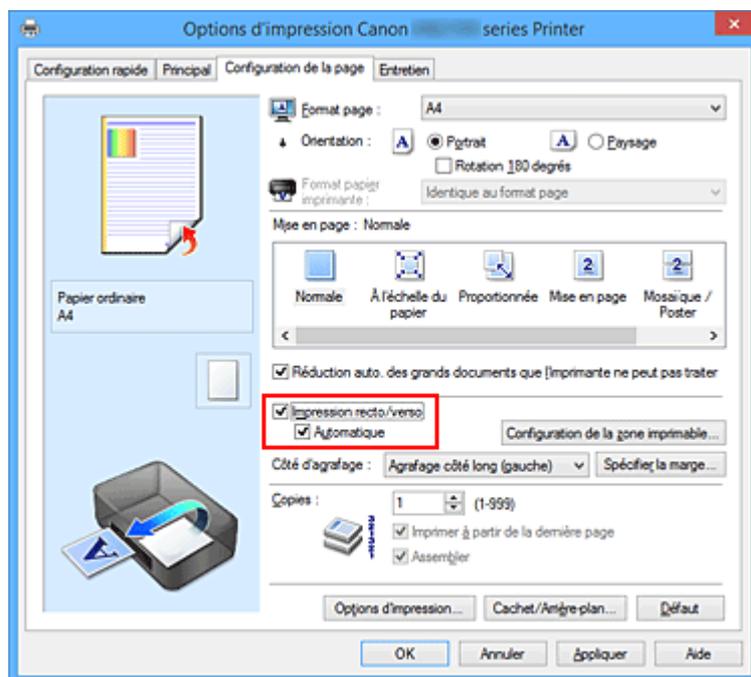


3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** dans la liste **Mise en page**.

4. Définissez la zone d'impression.

Lorsque vous effectuez une impression recto/verso, la zone imprimable du document est légèrement inférieure à la taille normale et il se peut que le document ne tienne pas sur une page. Cliquez sur **Configuration de la zone imprimable...**, sélectionnez l'une des méthodes suivantes puis cliquez sur **OK**.

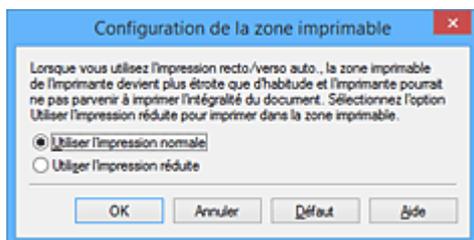

Utiliser l'impression normale

Imprimer sans réduire la page.

Utiliser l'impression réduite

Réduire légèrement la page pendant l'impression.

5. Indiquez le côté à agraffer.

La meilleure option **Côté d'agrafage** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste.

6. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'impression recto/verso démarre.


Impression recto/verso manuelle

Vous pouvez exécuter l'impression recto/verso manuellement.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'impression recto/verso.

Cochez la case **Impression recto/verso** et désactivez la case **Automatique** sur l'onglet **Configuration de la page**.

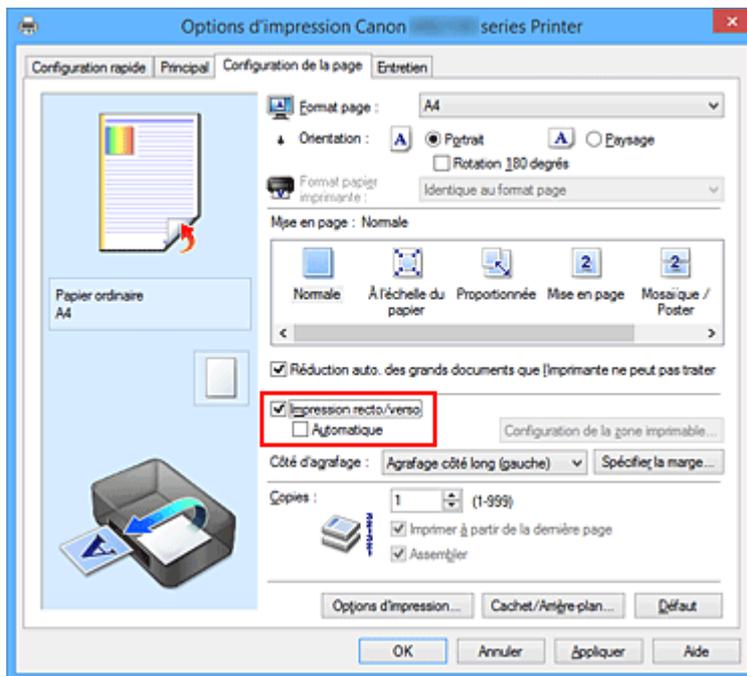

3. Sélectionnez la présentation.

Sélectionnez **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** dans la liste **Mise en page**.

4. Indiquez le côté àagrafer.

La meilleure option **Côté d'agrafage** est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres **Orientation** et **Mise en page**. Pour modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste.

5. Définissez la largeur de la marge.

Si nécessaire, cliquez sur **Spécifier la marge...** et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur **OK**.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est d'abord imprimé sur une face de la feuille de papier. Une fois la première face imprimée, rechargez le papier correctement conformément aux instructions du message.

Cliquez ensuite sur **Lancer l'impression** pour imprimer l'autre face.

»» Important

- Lorsqu'un type de support autre que **Papier ordinaire** est sélectionné dans la liste **Type de support** de l'onglet **Principal**, l'option **Impression recto/verso** apparaît grisée et n'est pas disponible.
- Lorsque **Mosaïque/Poster** ou **Brochure** est sélectionné dans la liste **Mise en page**, les options **Impression recto/verso** et **Côté d'agrafage** sont grisées et ne sont pas disponibles.

- **Impression recto/verso** est uniquement possible lorsqu'un des formats de papier suivants est sélectionné dans **Format page** de l'onglet **Configuration de la page**.

- **Lettre 22x28cm 8.5"x11", A4**

- Après l'impression du recto, un délai avant l'impression du verso permet à l'encre de sécher (l'opération s'arrête temporairement). Ne touchez pas le papier pendant ce délai. Vous pouvez modifier le temps d'attente pour le séchage d'encre dans les options **Paramètres personnalisés** de l'onglet **Entretien**.

Rubrique connexe

- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)

Impression de cachet/arrière-plan

Les fonctions **Cachet** et **Arrière-plan** peuvent ne pas être disponibles avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.


La fonction **Cachet** permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction **Arrière-plan** permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données d'un document.

Pour effectuer une impression de cachet/arrière-plan, procédez comme suit :


Impression d'un cachet

CONFIDENTIEL, IMPORTANT et d'autres cachets souvent utilisés dans les entreprises sont préenregistrés.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** dans l'onglet **Configuration de la page**.

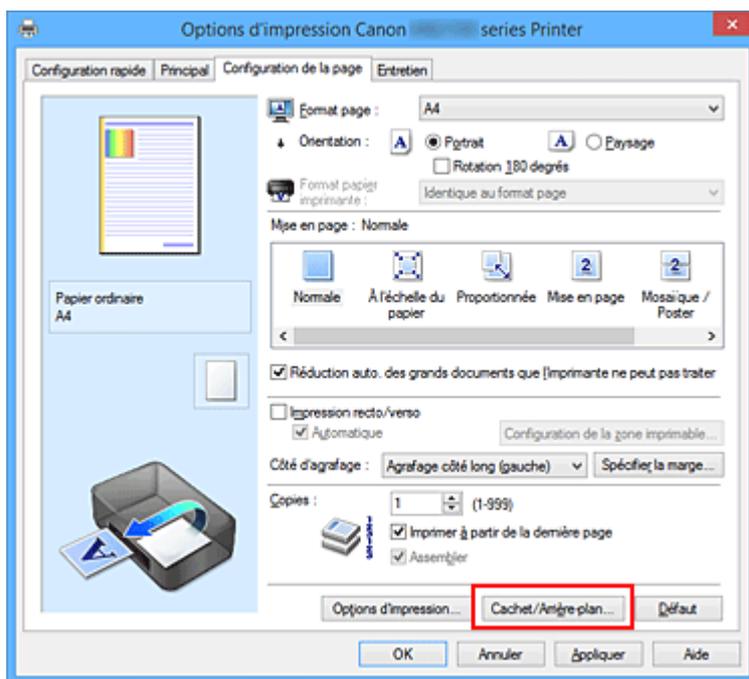

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche.

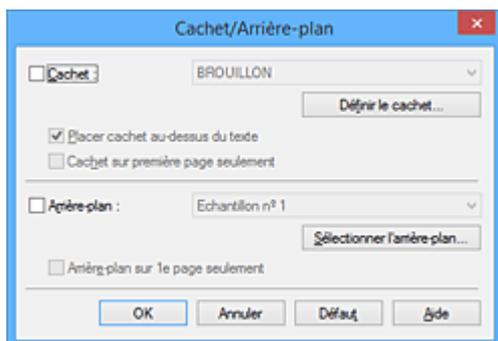

»» Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

3. Sélectionnez un cachet.

Activez la case **Cachet** et sélectionnez le cachet à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet **Configuration de la page**.

4. Définissez les détails du cachet.

Si nécessaire, spécifiez les paramètres suivants, puis cliquez sur **OK**.

Bouton Définir le cachet...

Cliquez sur ce bouton pour [modifier le texte du cachet, son image bitmap ou sa position](#).

Placer cachet au-dessus du texte

Cochez cette case pour imprimer le cachet au dessus du texte du document.

»» Remarque

- La priorité est accordée au cachet car, lorsque celui-ci et les données du document se superposent, il est imprimé au-dessus des données du document. Lorsque cette option est désactivée, le cachet est imprimé sous les données du document et les parties recouvertes peuvent être dissimulées, selon l'application utilisée.
- L'option **Placer cachet au-dessus du texte** ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.
Lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé, le cachet est normalement imprimé à l'avant-plan du document.

Impression translucide du tampon

Activez cette case pour imprimer un cachet translucide sur le document.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé.

Cachet sur première page seulement

Cochez cette case pour imprimer le cachet uniquement sur la première page.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le cachet spécifié.

Impression d'un arrière-plan

Deux fichiers bitmap prédéfinis sont fournis à titre d'exemple.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** apparaît.

3. Sélectionnez l'arrière-plan.

Activez la case **Arrière-plan** et sélectionnez l'arrière-plan à utiliser dans la liste.

Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet **Configuration de la page**.

4. Définissez les détails de l'arrière-plan.

Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur **OK**.

Bouton Sélectionner l'arrière-plan...

Cliquez sur ce bouton pour [utiliser un autre arrière-plan ou modifier la mise en page ou la densité d'un arrière-plan](#) (reportez-vous à la rubrique « Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan »).

Arrière-plan sur 1e page seulement

Cochez cette case pour imprimer l'arrière-plan uniquement sur la première page.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec l'arrière-plan spécifié.

▶▶ Remarque

- Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur des pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure **Insérer page blanche**.

Rubriques connexes

- [Enregistrement d'un cachet](#)
- [Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan](#)

Enregistrement d'un cachet


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Vous pouvez créer et enregistrer un cachet. Vous pouvez également modifier et réenregistrer certains paramètres d'un cachet existant. Vous pouvez supprimer à tout moment les cachets que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer un nouveau cachet, procédez comme suit :

Enregistrement d'un nouveau cachet

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** dans l'onglet **Configuration de la page**.

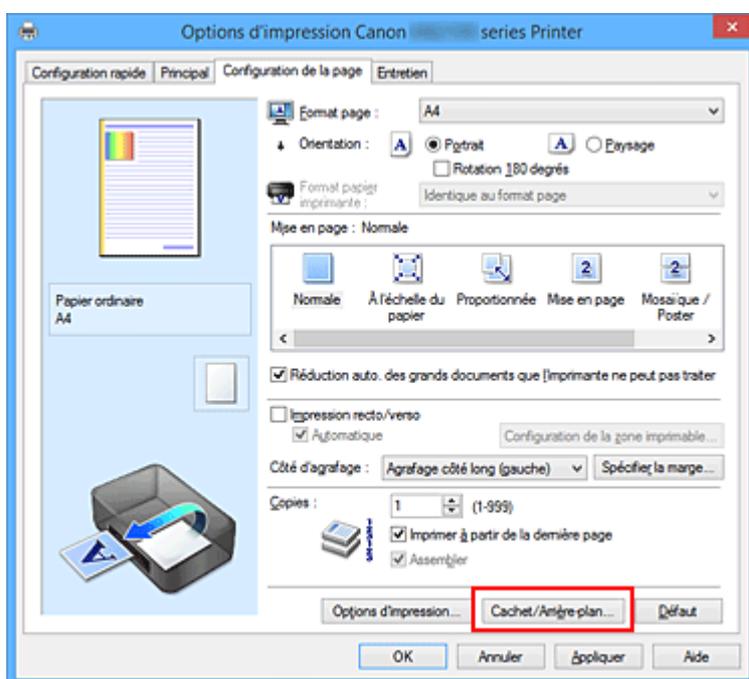

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche.

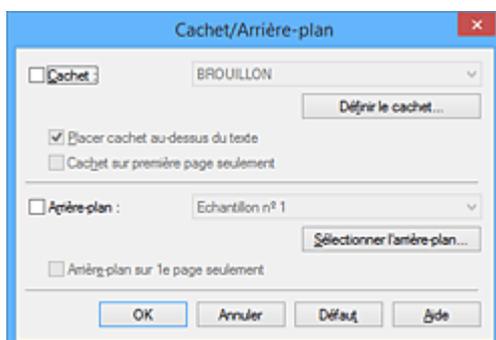


Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

3. Cliquez sur **Définir le cachet...**

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

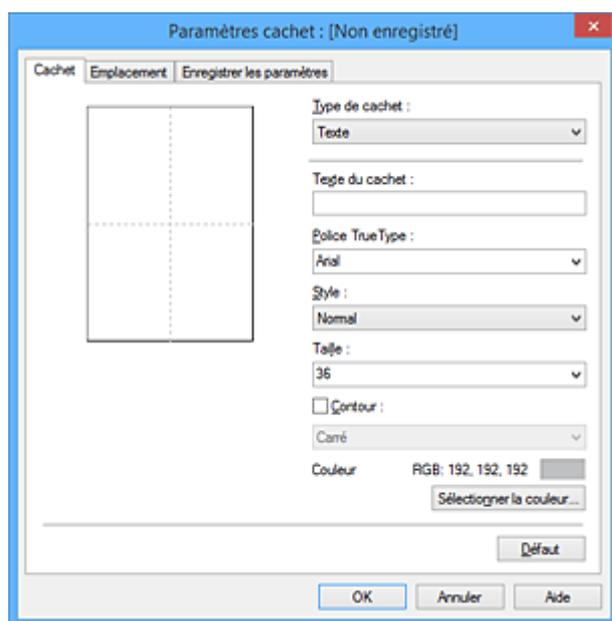

4. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

- Onglet **Cachet**

Sélectionnez **Texte**, **Bitmap** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur** dans **Type de cachet**, en fonction de vos besoins.

- Lors de l'enregistrement d'un **Texte**, vous devez entrer les caractères dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**
- Si vous avez choisi **Bitmap**, cliquez sur **Sélectionner le fichier...** et choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Si nécessaire, changez les réglages des options **Taille** et **Zone blanche transparente**.
- Si vous avez choisi **Date/Heure/Nom d'utilisateur**, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans **Texte du cachet**. Si nécessaire, changez les réglages de **Police TrueType**, **Style**, **Taille** et **Contour**. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur **Sélectionner la couleur...**

»» Important

- L'option **Texte du cachet** apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur**.

- Onglet **Emplacement**

Sélectionnez la position du cachet dans la liste **Position**. Vous pouvez également sélectionner **Personnalisée** dans la liste **Position**, et préciser les coordonnées **Position x** et **Position y**. Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.

Pour changer l'angle de la position du cachet, entrez une valeur directement dans la zone **Orientation**.

»» Important

- Vous ne pouvez pas modifier le paramètre **Orientation** lorsque l'option **Bitmap** est sélectionnée pour **Type de cachet** dans l'onglet **Cachet**.

5. Enregistrez le cachet.

Cliquez sur l'onglet **Enregistrer les paramètres** et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone **Titre**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

»» Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

6. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste **Cachet**.

Modification et enregistrement de certains paramètres de cachet

1. Choisissez le cachet pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Activez la case à cocher **Cachet** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)**. Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre du cachet à modifier.

2. Cliquez sur **Définir le cachet...**

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

3. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu.

4. Enregistrez le cachet par écrasement.

Cliquez sur **Enregistrer en écrasant** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**.

Pour enregistrer le cachet avec un titre différent, indiquez un nouveau titre dans la zone **Titre** et cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste **Cachet**.

Suppression d'un cachet inutile

1. Cliquez sur **Définir le cachet...** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)**.

La boîte de dialogue **Paramètres cachet** apparaît.

2. Sélectionnez le cachet à supprimer.

Sélectionnez le titre du cachet que vous souhaitez supprimer de la liste **Cachets** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**. Cliquez ensuite sur **Supprimer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet)** s'affiche à nouveau.

Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan


Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation.

Vous pouvez sélectionner un fichier bitmap (.bmp) et l'enregistrer en tant que nouvel arrière-plan. Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un arrière-plan existant. Vous pouvez supprimer un arrière-plan que vous ne souhaitez pas conserver.


Pour enregistrer les données d'image à utiliser comme arrière-plan, procédez comme suit :

Enregistrement d'un nouvel arrière-plan

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Cliquez sur **Cachet/Arrière-plan...** dans l'onglet **Configuration de la page**.

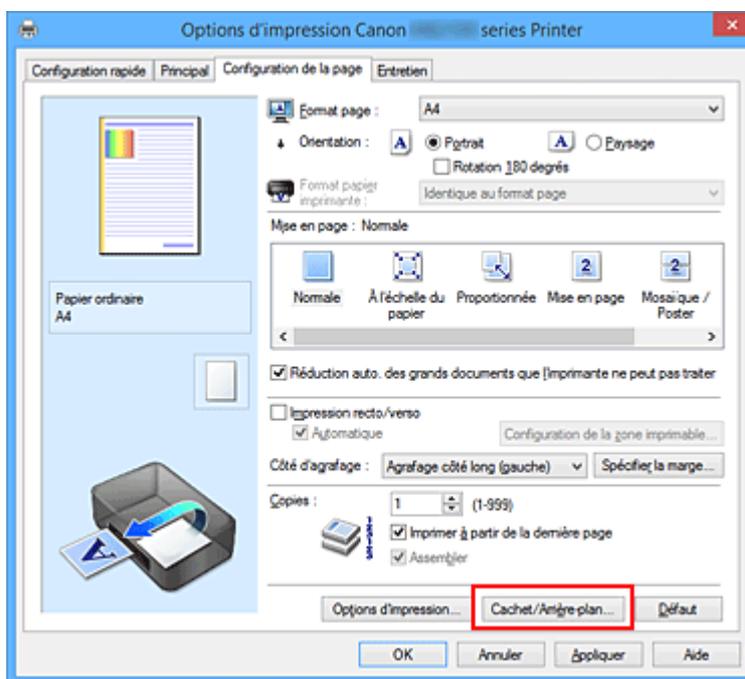

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** apparaît.

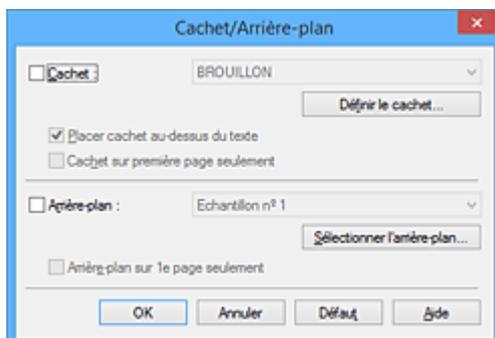


Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et l'option **Arrière-plan** ne peut pas être utilisée.

3. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...**

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

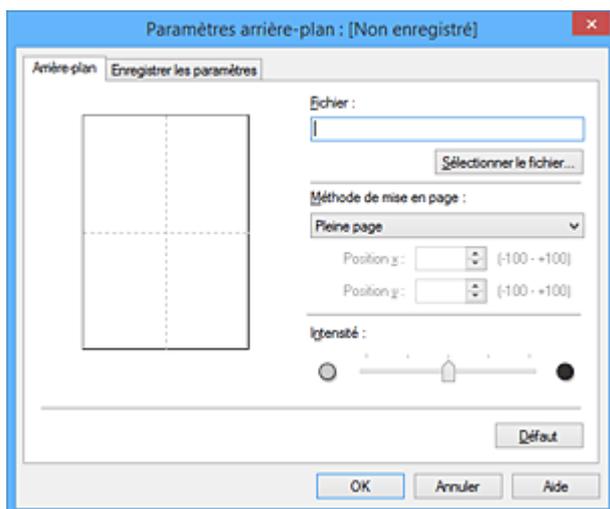

4. Sélectionnez les données d'image à enregistrer dans l'arrière-plan.

Cliquez sur **Sélectionner le fichier...** Sélectionnez le fichier bitmap cible (.bmp) et cliquez sur **Ouvrir**.

5. Spécifiez les paramètres suivants en consultant la fenêtre d'aperçu.

Méthode de mise en page

Sélectionnez la façon dont l'image bitmap utilisée comme arrière-plan sera disposée sur le papier. Lorsque l'option **Personnalisée** est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées **Position x** et **Position y**.

Vous pouvez aussi changer la position de l'arrière-plan en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

Intensité

Définissez l'intensité de l'image bitmap à utiliser comme arrière-plan à l'aide du curseur **Intensité**. Le déplacement du curseur vers la droite obscurcit l'arrière-plan et le déplacement vers la gauche l'éclaircit. Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

6. Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur l'onglet **Enregistrer les paramètres** et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone **Titre**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau.

Le titre enregistré apparaît dans la liste **Arrière-plan**.

Modification et enregistrement de certains paramètres d'arrière-plan

1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres.

Activez la case à cocher **Arrière-plan** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan**. Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre de l'arrière-plan que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...**

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

3. Depuis la fenêtre d'aperçu, spécifiez chaque élément dans l'onglet **Arrière-plan**.

4. Enregistrez l'arrière-plan.

Cliquez sur **Enregistrer en écrasant** sous l'onglet **Enregistrer les paramètres**. Pour enregistrer l'arrière-plan sous un autre titre, saisissez ce nom dans la zone **Titre** et cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste **Arrière-plan**.

Suppression d'un arrière-plan inutile

1. Cliquez sur **Sélectionner l'arrière-plan...** dans la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan**.

La boîte de dialogue **Paramètres arrière-plan** s'affiche.

2. Sélectionnez l'arrière-plan à supprimer.

Sélectionnez le titre de l'arrière-plan à supprimer dans la liste **Arrière-plans** de l'onglet **Enregistrer les paramètres**, puis cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

3. Terminez la configuration.


Cliquez sur **OK**, puis la boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan** s'affiche à nouveau.

Configuration de l'impression des enveloppes

Pour effectuer une impression sur une enveloppe, procédez comme suit :

1. [Chargez l'enveloppe](#) dans l'imprimante
2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
3. Sélectionnez le type de support.

Sélectionnez **Enveloppe** dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

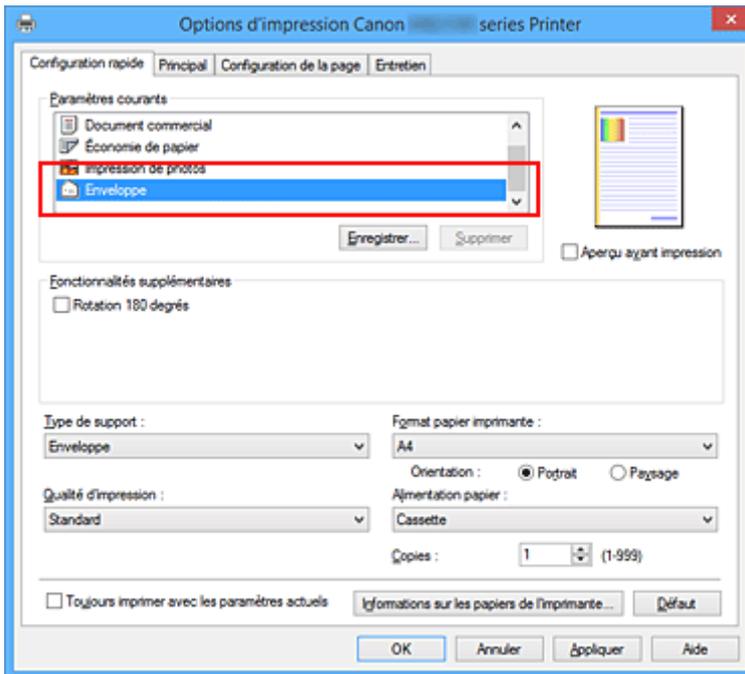


4. Sélectionnez le format du papier.

Lorsque la boîte de dialogue **Paramètre de taille d'enveloppe** est affichée, sélectionnez **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"**, puis cliquez sur **OK**.

5. Définissez l'orientation.

Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez **Paysage** pour **Orientation**.

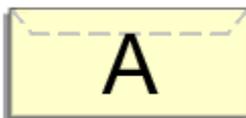

»»» Remarque

- Si **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"** est sélectionné pour **Format papier imprimante**, l'imprimante fait pivoter le papier de 90 degrés vers la gauche pour imprimer,

indépendamment du paramètre **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]** de **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**.

6. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard**, selon vos besoins.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe.

»» Important

- Lorsque vous lancez l'impression d'enveloppes, des messages guide s'affichent. Pour que ces messages n'apparaissent plus, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**. Pour rétablir l'affichage de ces messages, cliquez sur le bouton **Afficher l'état de l'imprimante** dans l'onglet **Entretien**, puis lancez l'écran d'état d'imprimante Canon IJ. Cliquez ensuite sur **Impression d'enveloppes** à partir de l'option **Afficher le message guide** du menu **Option** pour activer le paramètre.

»» Remarque

- Si les paramètres de papier dans le pilote d'imprimante sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut se produire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'erreur, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ». Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

Impression sur cartes postales

Cette section décrit la procédure pour imprimer une carte postale.

1. [Chargez la carte postale](#) dans l'imprimante
2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
3. Sélectionnez les paramètres courants.

Affichez l'onglet **Configuration rapide**, puis pour **Paramètres courants**, sélectionnez **Standard**.

4. Sélectionnez le type de support.

Pour **Type de support**, sélectionnez **Ink Jet Hagaki (A)**, **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K (A)**, **Hagaki K**, **Hagaki (A)** ou **Hagaki**.

»» Important

- Cette imprimante ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui comportent des photos ou des autocollants.
- Si vous imprimez séparément sur les deux côtés d'une carte postale, vous obtiendrez de meilleurs résultats en imprimant le côté du message avant le côté de l'adresse.
- Les réglages de papier dans le pilote d'imprimante sont différents, selon que vous imprimez sur le côté de l'adresse ou sur le côté du message.

Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :

- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
- [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

5. Sélectionnez le format du papier.

Pour **Format papier imprimante**, sélectionnez **Hagaki 100x148mm** ou **Hagaki 2 200x148mm**.

»» Important

- Les cartes postales de réponse ne peuvent être utilisées que lorsqu'elles sont imprimées à partir de l'ordinateur.
- Lorsque vous imprimez une carte postale de réponse, définissez toujours le format papier sur **Hagaki 2 200x148mm** à partir de votre logiciel d'application ou du pilote d'imprimante.
- Les cartes postales de réponse ne doivent pas être pliées. Si un pli se forme, la imprimante ne pourra pas charger correctement la carte postale, ce qui risque de provoquer des sauts de ligne ou un bourrage papier.

6. Définissez l'orientation de l'impression.

Pour imprimer l'adresse horizontalement, définissez **Orientation** sur **Paysage**.

7. Sélectionnez la qualité d'impression.

Dans **Qualité d'impression**, sélectionnez **Haute** ou **Standard**, selon vos besoins.

8. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur la carte postale.

»» Important

- Lorsque vous lancez l'impression d'une carte postale, un message guide s'affiche. Lorsque ce message guide apparaît, sélectionnez **Ne plus jamais afficher ce message** si vous ne souhaitez plus afficher ce type de messages. Pour rétablir l'affichage de ces messages, ouvrez l'onglet **Entretien**, puis cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante** pour afficher l'écran d'état de l'imprimante CanonIJ. Dans le menu **Option**, sélectionnez **Afficher le message guide**, puis cliquez sur **Impression sur Hagaki** pour activer le paramètre.
- Pour imprimer sur un autre support qu'une carte postale, chargez le support en question selon la méthode appropriée, puis cliquez sur **Lancer l'impression**.

Affichage d'un aperçu avant impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Vous pouvez afficher un aperçu avant impression et le vérifier.


Pour afficher un aperçu avant l'impression, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'affichage des résultats d'impression sur l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

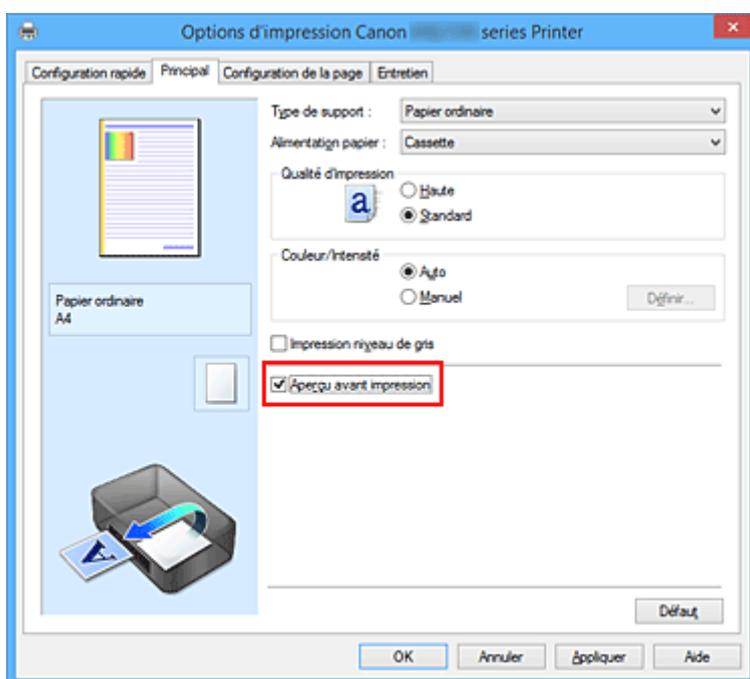

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Aperçu Canon IJ s'ouvre et affiche les résultats de l'impression.

»»» Important

- Dans la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**, l'onglet **Réglage des couleurs** contient la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**. Lorsque cette case à cocher est activée, l'option **Aperçu avant impression** est grisée et n'est pas disponible.

Rubrique connexe

- [Aperçu Canon IJ](#)

Définition du format de papier (format personnalisé)


Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier lorsque le format correspondant n'est pas disponible dans le menu **Format page**. Ce type de format est dit « personnalisé ».

Pour spécifier un format personnalisé, procédez comme suit :


Vous pouvez également définir le format personnalisé dans **Format papier imprimante** sur l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le format du papier.

Sélectionnez **Personnalisé...** pour **Format page** dans l'onglet **Configuration de la page**.

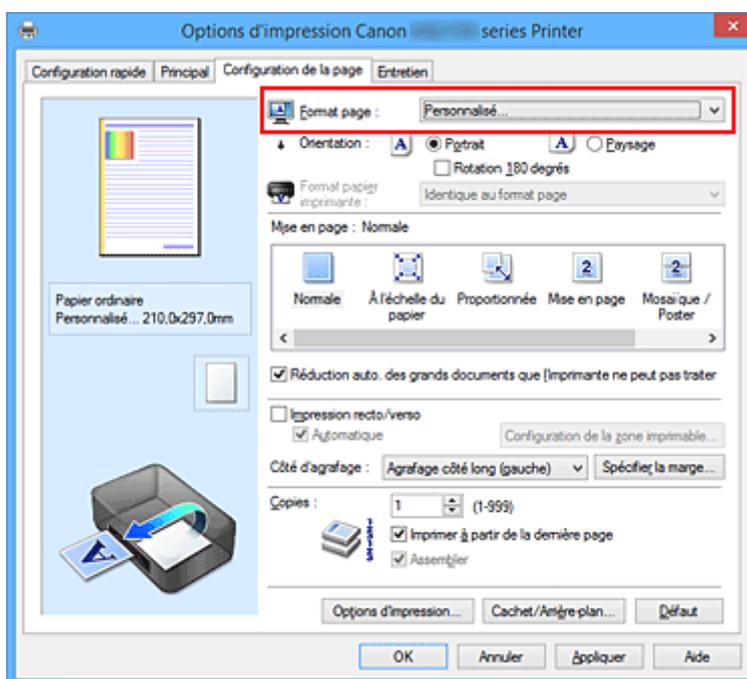

La boîte de dialogue **Taille personnalisée** s'affiche.

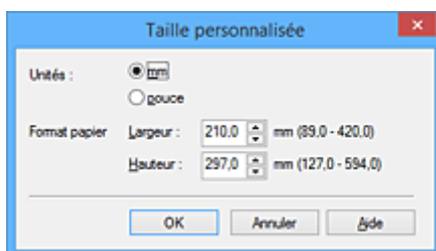

3. Définissez le format de papier personnalisé.
Spécifiez **Unités**, puis entrez la **Largeur** et la **Hauteur** du papier à utiliser. Cliquez sur **OK**.
4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées sur le format de papier spécifié.

»» Important

- Si le logiciel d'application à l'origine du document est doté d'une fonction permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de largeur, définissez ces valeurs dans le logiciel d'application. Si le logiciel d'application ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, exécutez la procédure ci-dessus dans le pilote d'imprimante pour définir ces valeurs.
- Il se peut que l'impression soit désactivée en fonction de la taille du support spécifié défini par l'utilisateur.
Pour plus d'informations sur les tailles imprimables des supports définis par l'utilisateur, reportez-vous à la section « [Types de support pris en charge](#) ».

»» Remarque


- Si les paramètres de papier dans le pilote d'imprimante sont différents des informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante, une erreur peut se produire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'erreur, consultez la section « [Paramètres du papier](#) ». Pour vérifier les paramètres d'impression en cours ou appliquer ces derniers au pilote d'imprimante, cliquez sur **Informations sur les papiers de l'imprimante...** à partir de l'onglet **Configuration rapide**, puis spécifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
Pour plus de détails sur les informations concernant le papier de la cassette à enregistrer sur l'imprimante, consultez les sections suivantes :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)

Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions

Cette fonction n'est pas disponible lorsque le pilote d'imprimante IJ standard est utilisé.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS vous permet de modifier le document à imprimer ou de récupérer l'historique des impressions en vue d'imprimer ce document.

Pour utiliser la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS, procédez comme suit :

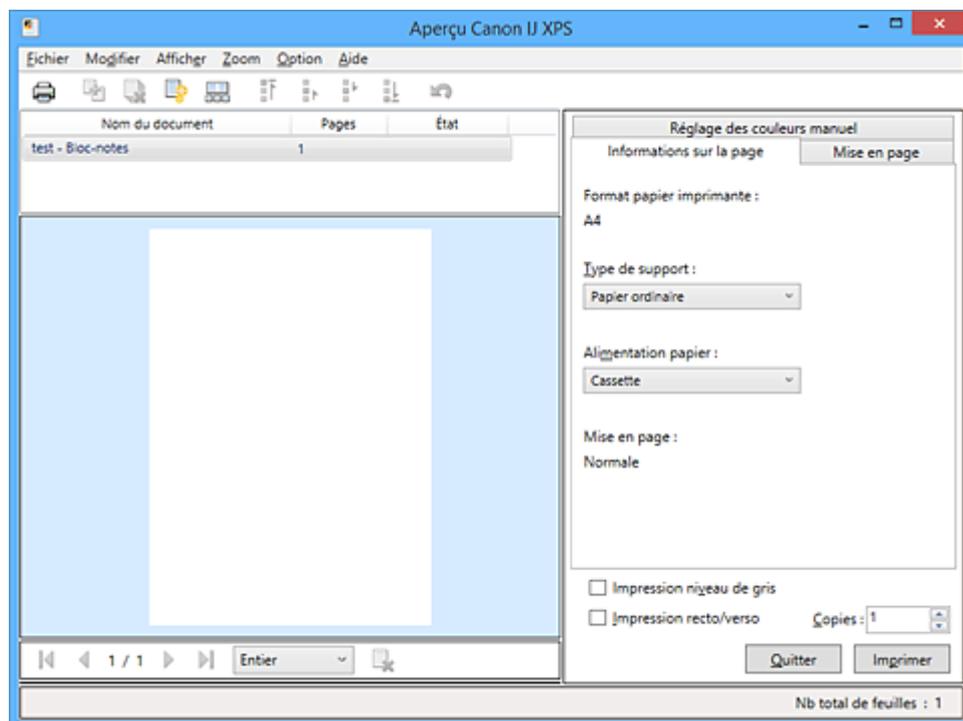

Imprimer



Combiner les documents



Supprimer le document



Restaurer les documents



Afficher les miniatures



Déplacer le document



Annuler



Déplacer la page



Supprimer la page

»»» Remarque

- En cliquant sur  **Afficher les miniatures**, vous pouvez afficher ou masquer des miniatures des documents à imprimer sélectionnés dans la liste **Nom du document**.

- Si vous cliquez sur  **Annuler**, vous annulez la modification que vous venez d'apporter.

Modification et impression d'un document à imprimer

Lorsque vous imprimez plusieurs documents ou pages, vous pouvez combiner des documents, modifier la séquence d'impression des documents ou des pages ou supprimer des documents ou des pages.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Définissez l'aperçu.

Cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS s'ouvre et affiche un aperçu avant l'impression.

4. Modifiez les documents et les pages à imprimer.

- Combinaison de documents à imprimer

Vous pouvez combiner plusieurs documents à imprimer de manière à ne plus en avoir qu'un seul. La combinaison de documents à imprimer vous permet d'éviter l'insertion de pages blanches lorsque vous effectuez une impression recto/verso ou mise en page.

Sélectionnez les documents à combiner dans la liste **Nom du document**. Dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Combiner les documents** sous **Documents** pour combiner les documents selon la séquence affichée.

Pour sélectionner plusieurs documents à imprimer, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les documents à fusionner ou maintenez la touche Maj et appuyez sur la flèche haut ou bas. Vous pouvez également cliquer sur une zone vide de liste des documents et faire glisser la souris pour sélectionner plusieurs documents.

Lorsque vous combinez des documents, les documents sélectionnés avant l'opération de combinaison sont supprimés de la liste, tandis que le document combiné y est ajouté.

- Modification de la séquence des documents ou pages à imprimer

- Pour modifier la séquence des documents à imprimer, allez jusqu'à la liste **Nom du document** et sélectionnez le document à déplacer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Déplacer le document** sous **Documents**, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer un document à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

- Pour modifier la séquence des pages à imprimer, cliquez sur **Afficher les miniatures** dans le menu **Option** et sélectionnez la page à déplacer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Déplacer la page** sous **Pages**, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer une page à imprimer pour modifier la séquence d'impression.

- Suppression de documents et de pages à imprimer

- Pour supprimer un document à imprimer, sélectionnez le document cible dans la liste **Nom du document**. Dans le menu **Modifier**, sélectionnez ensuite **Documents** puis **Supprimer le document**.

- Pour supprimer une page à imprimer, cliquez sur **Afficher les miniatures** dans le menu **Option** et sélectionnez la page à supprimer. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Supprimer la page** sous **Pages**.

- Restauration d'une page à imprimer

Vous pouvez restaurer des pages supprimées à l'aide de la commande **Supprimer la page**. Pour restaurer des pages, activez la case **Afficher les pages supprimées** dans le menu **Option**, puis sélectionnez les pages à récupérer parmi les pages miniature affichées. Ensuite, dans le menu **Modifier**, sélectionnez **Pages** puis **Restaurer la page**.

Après avoir modifié les documents ou pages à imprimer, vous pouvez changer les paramètres d'impression dans les onglets **Informations sur la page**, **Mise en page** et **Réglage des couleurs manuel**, si besoin est.

»» Important

- Pour afficher les différents documents dans la liste, ouvrez l'aperçu et exécutez à nouveau l'impression.
- Pour restaurer l'état d'origine avant modification dans l'aperçu des documents à imprimer, sélectionnez **Restaurer les documents** sous **Documents** dans le menu **Modifier**.
- Si les paramètres d'impression des documents à combiner diffèrent, il est possible qu'un message s'affiche.
Vérifiez le contenu du message affiché avant de combiner les documents.
- Si les documents à combiner ont des formats de sortie différents et que vous devez effectuer une impression recto/verso ou mise en page, l'imprimante risque de ne pas fournir le résultat d'impression escompté pour certaines pages.
Vérifiez donc l'aperçu avant d'imprimer.
- Selon les paramètres d'impression du document à imprimer, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

»» Remarque

- Vous pouvez renommer à votre guise la liste **Nom du document**.

5. Lancez l'impression.

Cliquez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Réimpression depuis l'historique des impressions

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer l'historique des impressions** dans le menu **Fichier** pour activer ce réglage, le document imprimé depuis l'aperçu est enregistré, de sorte que vous pouvez le réimprimer avec les mêmes paramètres.

1. Affichez l'historique des impressions.

Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#). Ensuite, dans l'onglet **Entretien**, sélectionnez **Afficher l'historique des impressions**.

Le document à imprimer enregistré apparaît dans l'aperçu.

»» Important

- Pour limiter le nombre d'enregistrements de l'historique des impressions, cliquez sur **Limite d'entrées de l'historique** dans le menu **Fichier**.
- Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.

2. Sélectionnez un document à imprimer.

Sélectionnez le document à imprimer dans la liste **Nom du document**.

3. Lancez l'impression.

Cliquez sur **Imprimer**.


Rubrique connexe

- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

- **Impression d'un document couleur en monochrome**
- **Définition de la correction des couleurs**
- **Impression photo optimale des données d'image**
- **Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante**
- **Impression avec les profils ICC**
- **Réglage de l'équilibre des couleurs**
- **Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)**
- **Réglage de la luminosité**
- **Réglage de l'intensité**
- **Réglage du contraste**
- **Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)**

Impression d'un document couleur en monochrome

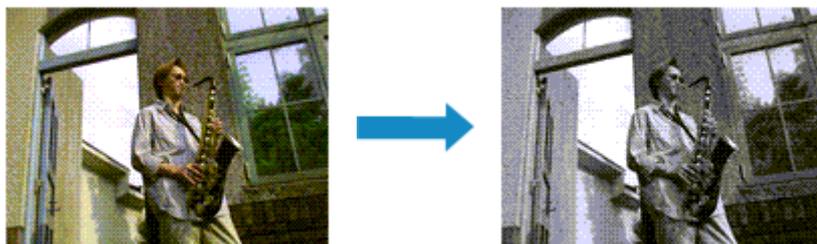


Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit :

Vous pouvez également définir l'impression de niveau de gris dans les **Fonctionnalités supplémentaires** de l'onglet **Configuration rapide**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Définissez l'impression en niveau de gris.

Cochez la case **Impression niveau de gris** dans l'onglet **Principal**.

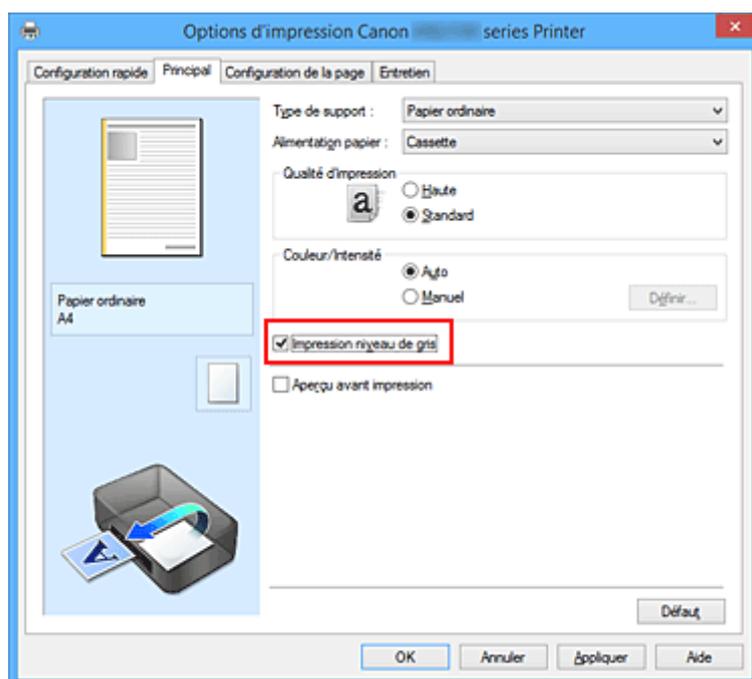

3. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela vous permet d'imprimer un document couleur en monochrome.

►►► Important

- Lorsque la case **Impression niveau de gris** est cochée, le pilote d'imprimante traite les données d'image au format sRGB. Dans ce cas, les couleurs effectivement imprimées peuvent être différentes de celles des données d'image de départ.

Lorsque vous utilisez la fonction Impression niveau de gris pour imprimer des données Adobe RGB, convertissez les données en données sRGB à l'aide d'un logiciel d'application.

»» Remarque

- Pendant une **Impression niveau de gris**, des encres différentes de l'encre noire peuvent être utilisées.

Définition de la correction des couleurs

Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.

En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs sur le mode Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que la plupart des gens préfèrent. Cette méthode convient à l'impression de données sRGB.


Si vous voulez effectuer une impression en utilisant l'espace chromatique (sRGB) des données d'image de manière optimale, sélectionnez **ICM (Correspondance profil ICC)**. Lorsque vous souhaitez utiliser un logiciel d'application pour spécifier un profil ICC d'impression, sélectionnez **Aucune**.

La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la correction des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

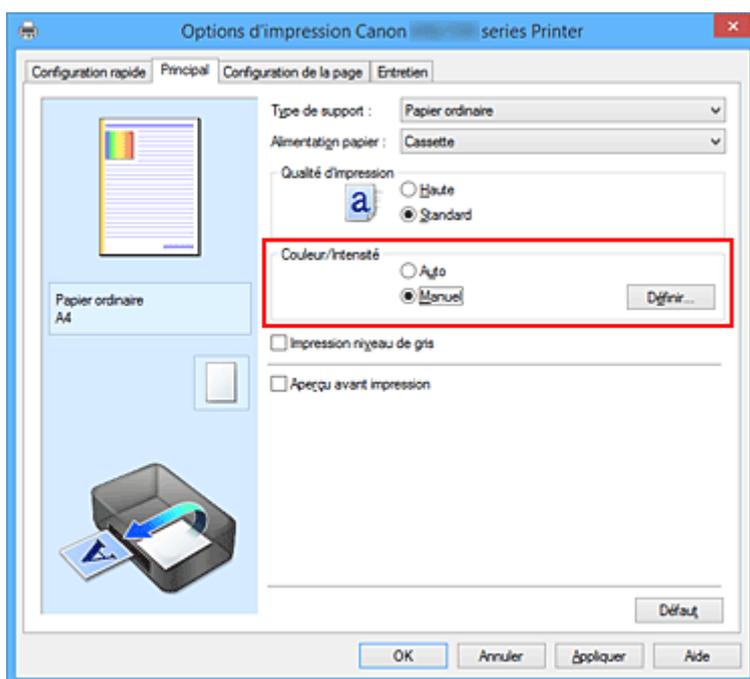

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, sélectionnez le paramètre **Correction des couleurs** correspondant à vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

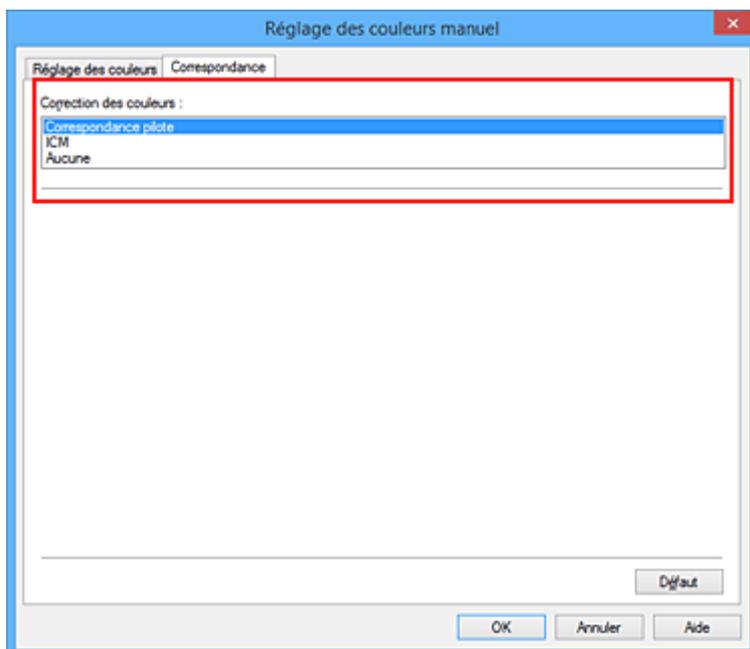

Correspondance pilote

La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

ICM (Correspondance profil ICC)

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression.

Aucune

Le pilote d'imprimante n'effectue aucune correction des couleurs. Sélectionnez cette option lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression créé séparément ou un profil ICC d'impression défini pour du papier spécial Canon dans un logiciel d'application pour l'impression de données.

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec la correction des couleurs spécifiée.

»» Important

- Lorsque l'option ICM est désactivée dans le logiciel d'application, vous ne pouvez pas sélectionner **ICM** pour **Correction des couleurs**, et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.
- Lorsque la case **Impression niveau de gris** de l'onglet **Principal** est cochée, l'option **Correction des couleurs** est grisée et n'est pas disponible.

Rubriques connexes

- [Impression photo optimale des données d'image](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC](#)

Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.

Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun.

Dans Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation. sRGB est l'un des espaces chromatiques courants fréquemment utilisé.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun. L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace chromatique (sRGB) des données d'image ou du logiciel d'application à utiliser.

Il existe deux méthodes classiques d'impression.

Vérifiez l'espace chromatique (sRGB) des données d'image et le logiciel d'application à utiliser, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée au but recherché.

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Décrit la procédure d'impression de données sRGB à l'aide de la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante.

- Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon

L'imprimante imprime les données avec les teintes que la plupart des gens aiment, en reproduisant les couleurs des données d'image de l'original et réalisant des effets en trois dimensions avec des contrastes élevés et nets.

- Pour imprimer des données en appliquant directement les résultats d'édition et de retouche d'une application

Lors de l'impression des données, l'imprimante accentue les différences entre les zones claires et foncées, sans affecter les zones les plus claires et les plus foncées.

Lors de l'impression des données, l'imprimante applique les résultats des réglages précis, tels que l'ajustement de la luminosité effectué à l'aide d'un logiciel d'application.

Impression avec les profils ICC

Décrit la procédure d'impression de données à l'aide de l'espace chromatique de sRGB.

Vous pouvez imprimer des données avec un espace chromatique commun en configurant

l'application et le pilote d'imprimante de telle sorte que la gestion des couleurs corresponde au profil

ICC d'entrée des données d'image.

La méthode de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application à utiliser.

Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

Vous pouvez préciser la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante pour qu'il imprime les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent à l'aide de la Photo couleur numérique Canon.

Lorsque vous imprimez depuis une application capable d'identifier des profils ICC et qui vous permet de les spécifier, utilisez un profil ICC d'impression dans l'application et sélectionnez des paramètres de gestion des couleurs.

La procédure de réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante est décrite ci-dessous :


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**
La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, puis sélectionnez **Correspondance pilote** pour **Correction des couleurs**.

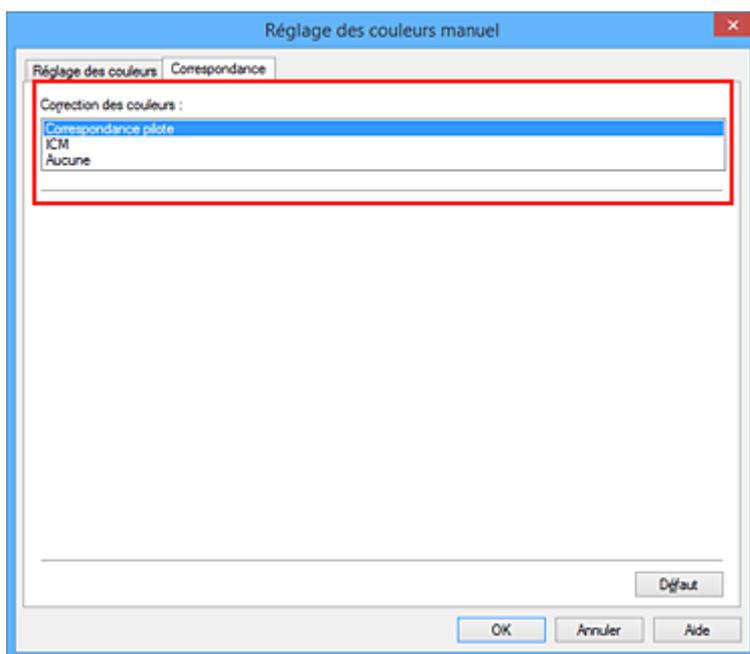

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs**, modifiez l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**), ajustez les paramètres **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le pilote d'imprimante règle les couleurs pour l'impression des données.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Impression avec les profils ICC

Lorsque les données d'image possèdent un profil ICC d'entrée, vous pouvez utiliser l'espace chromatique (sRGB) des données pour l'impression.

La procédure de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application utilisée pour imprimer.

Définition d'un profil ICC à partir d'une application et impression des données

Lorsque vous imprimez les résultats d'édition et de retouche d'Adobe Photoshop, de Canon Digital Photo Professional ou de tout autre logiciel d'application vous permettant de spécifier des profils ICC d'entrée et d'impression, vous utilisez en fait l'espace chromatique du profil ICC d'entrée spécifié dans les données d'image.

Pour utiliser cette méthode d'impression, servez-vous de votre application afin de sélectionner des options de gestion des couleurs et d'indiquer un profil ICC d'entrée, ainsi qu'un profil ICC d'impression dans les données d'image.

Même si vous imprimez à l'aide d'un profil ICC d'impression que vous avez vous-même créé dans votre application, veillez à sélectionner des options de gestion des couleurs dans votre application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application utilisée.


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**
La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance** et sélectionnez **Aucune** pour **Correction des couleurs**.

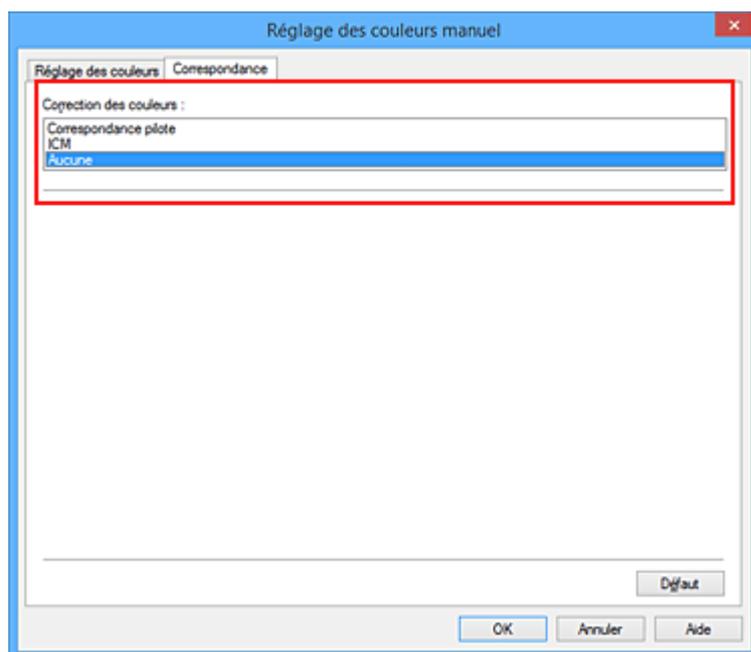

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs**, modifiez l'équilibre des couleurs (**Cyan**, **Magenta**, **Jaune**), ajustez les paramètres **Luminosité**, **Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

Définition d'un profil ICC avec le pilote d'imprimante avant de procéder à l'impression

Pour imprimer à partir d'une application qui est incapable d'identifier des profils ICC d'entrée ou qui ne vous permet pas d'en spécifier un, utilisez l'espace chromatique du profil ICC d'entrée (sRGB) figurant dans les données.


1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**
La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Sélectionnez la correction des couleurs.

Cliquez sur l'onglet **Correspondance**, puis sélectionnez **ICM (Correspondance profil ICC)** pour **Correction des couleurs**.

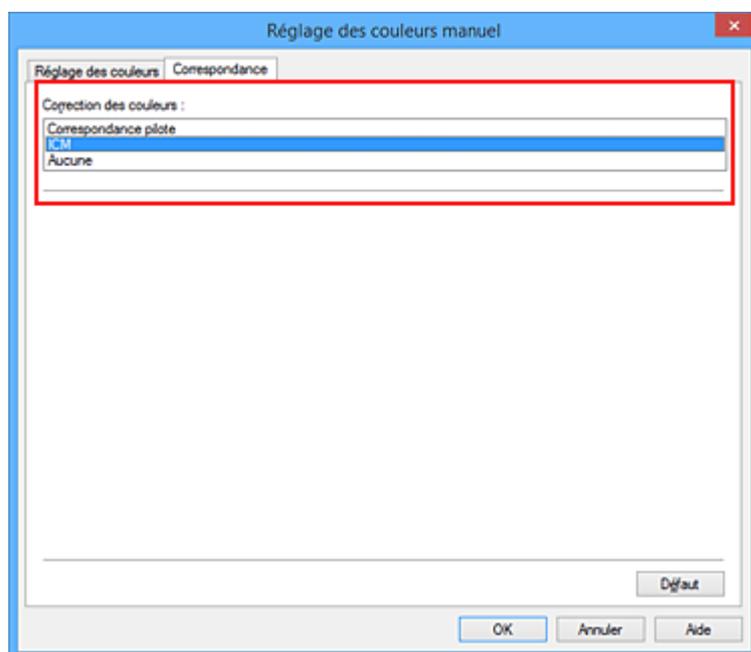

4. Définissez les autres éléments.

Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Réglage des couleurs** et réglez les paramètres **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité** et **Contraste**, puis cliquez sur **OK**.

5. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise l'espace chromatique des données d'image.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Réglage de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez ajuster les nuances de couleur pendant l'impression.

Du fait que cette fonction permet d'ajuster l'équilibre des couleurs du document imprimé en modifiant les ratios d'encre de chaque couleur, l'équilibre global des couleurs du document est affecté. Utilisez l'application lorsque vous souhaitez modifier l'équilibre des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement lorsque le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

L'exemple suivant présente le cas où l'équilibre des couleurs est utilisé pour augmenter l'intensité de la couleur cyan et réduire l'intensité de la couleur jaune de sorte que les couleurs globales soient plus uniformes.




Sans réglage Équilibre des couleurs modifié

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

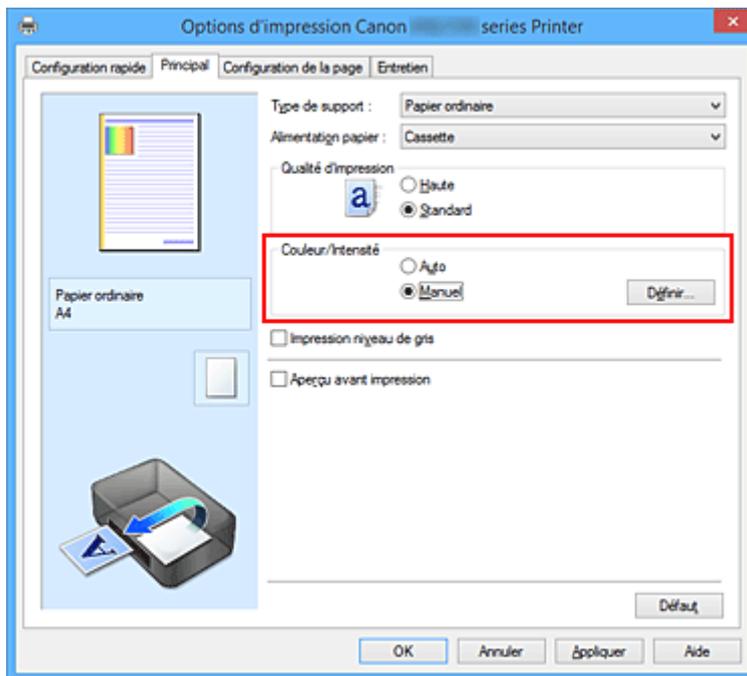


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Équilibre des couleurs modifié

Des curseurs distincts existent pour le **Cyan**, le **Magenta** et le **Jaune**. Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur correspondant vers la droite et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche. Par exemple, l'atténuation de la couleur cyan entraîne le renforcement de la couleur rouge.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

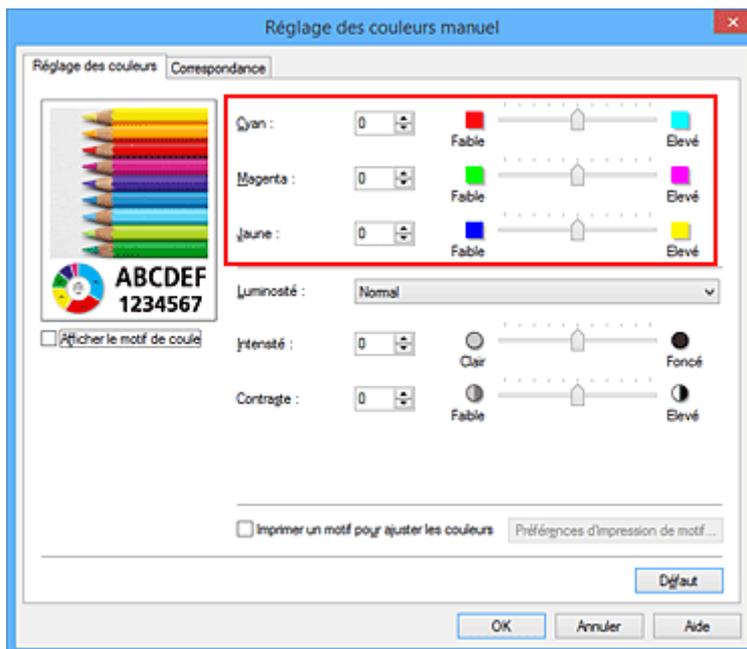

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, l'équilibre des couleurs (**Cyan, Magenta, Jaune**) apparaît grisé et n'est pas disponible.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'équilibre des couleurs.


Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'équilibre des couleurs en fonction du motif est décrite ci-dessous.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

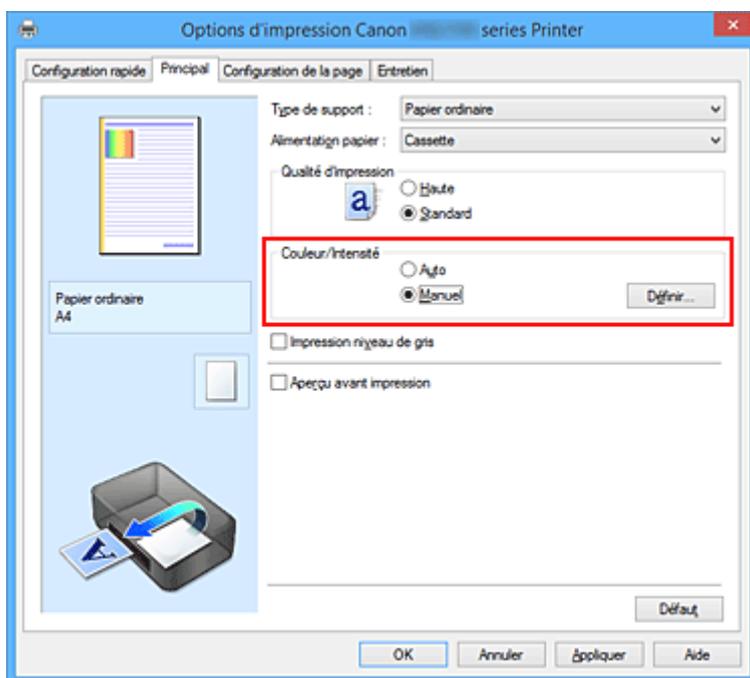

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.


3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, activez la case **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **Préférences d'impression de motif...**

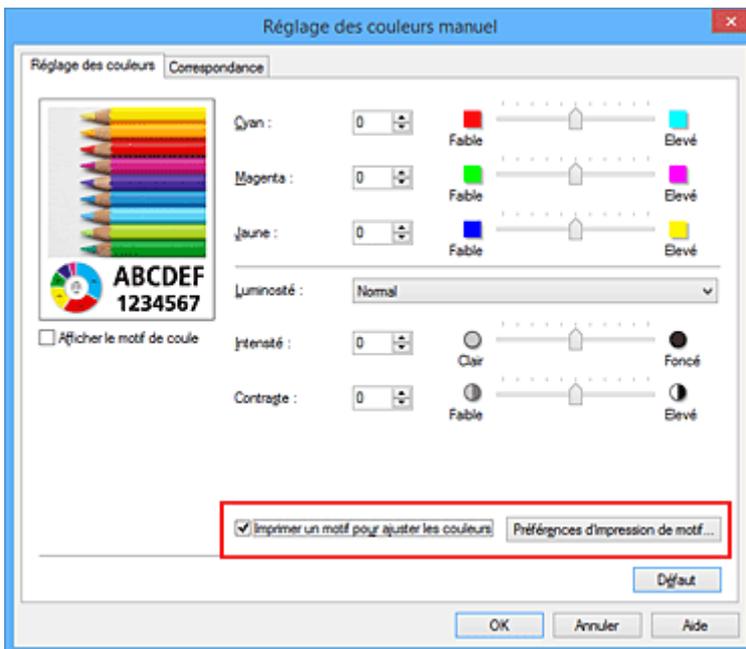

4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue **Impression du motif** s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur **OK**.

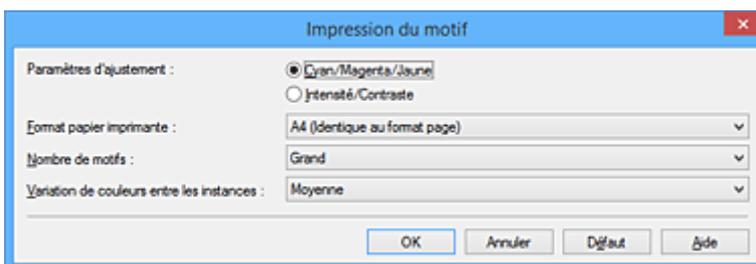

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez **Cyan/Magenta/Jaune**.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, les options **Cyan/Magenta/Jaune** apparaissent grises et ne sont pas disponibles.

Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

»» Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Sélectionnez **La plus grande**, **Grand** ou **Petit** pour définir le nombre de motifs à imprimer.

»» Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.


»» Remarque

- **Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **OK**, puis lancez l'impression. L'imprimante imprime alors un motif dans lequel l'équilibre des couleurs que vous avez défini figure au centre.

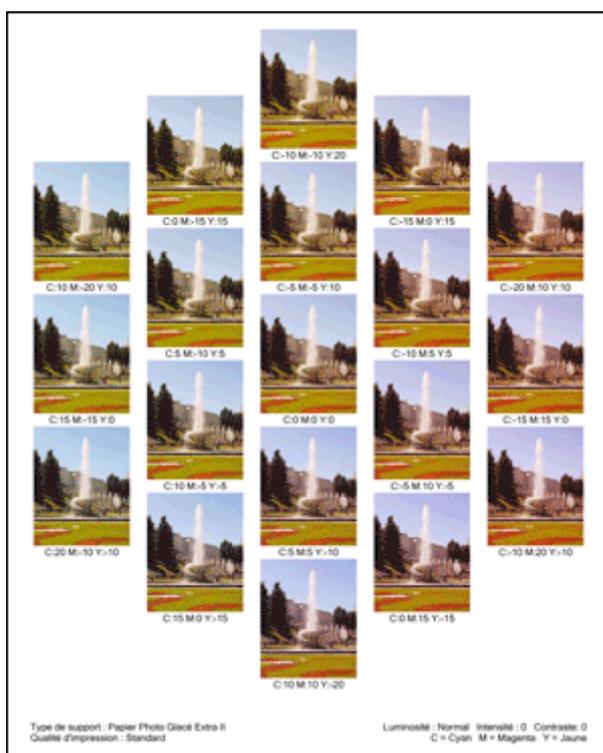

6. Réglage de l'équilibre des couleurs

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'équilibre des couleurs situés en bas de cette image dans les champs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** de l'onglet **Réglage des couleurs**.

Désactivez la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **OK**.

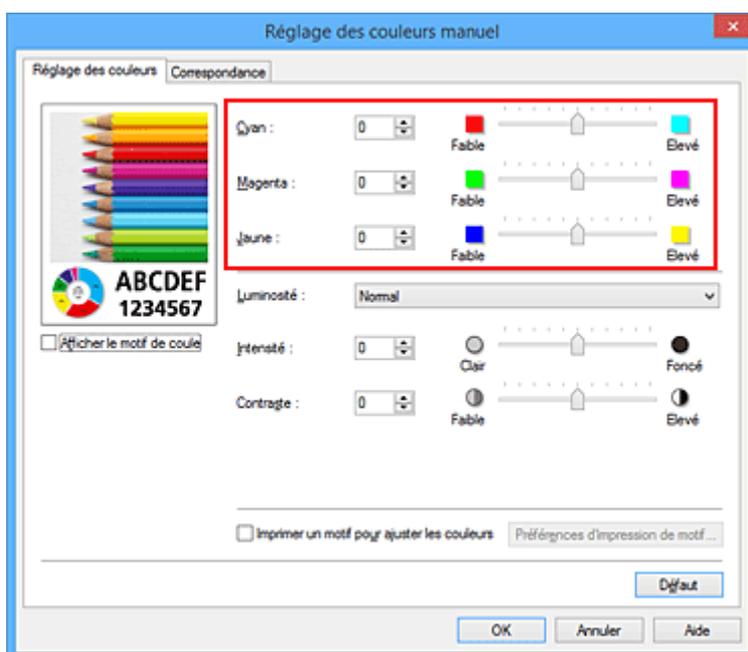

»» Remarque

- Vous pouvez également définir l'équilibre des couleurs dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'équilibre des couleurs réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

»» Important

- Lorsque l'option **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est sélectionnée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
 - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
 - **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** dans l'onglet **Configuration de la page** (Lorsque l'option **Impression recto/verso** est définie, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être définie.)
- Lorsque **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est cochée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, **Mise en page** est définie sur **Normale** dans l'onglet **Configuration de la page**.
- Lorsque la case **Impression niveau de gris** de l'onglet **Principal** est cochée, les couleurs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** sont grisées et indisponibles.
- Selon le logiciel d'application utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité des données d'image globales pendant l'impression. Cette fonction ne modifie pas le blanc pur ni le noir pur, mais elle modifie la luminosité des couleurs intermédiaires.

L'exemple suivant présente le résultat d'impression lorsque le paramètre de luminosité est modifié.




L'option **Clair** est sélectionnée L'option **Normal** est sélectionnée L'option **Foncé** est sélectionnée

La procédure de réglage de la luminosité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir la luminosité dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

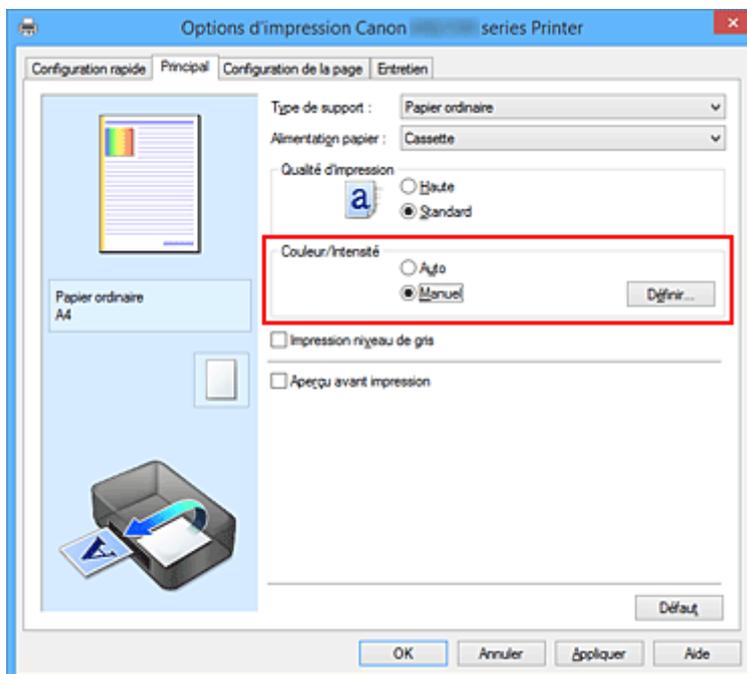

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Spécifiez la luminosité.

Sélectionnez **Clair**, **Normal** ou **Foncé** pour **Luminosité**, puis cliquez sur **OK**. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

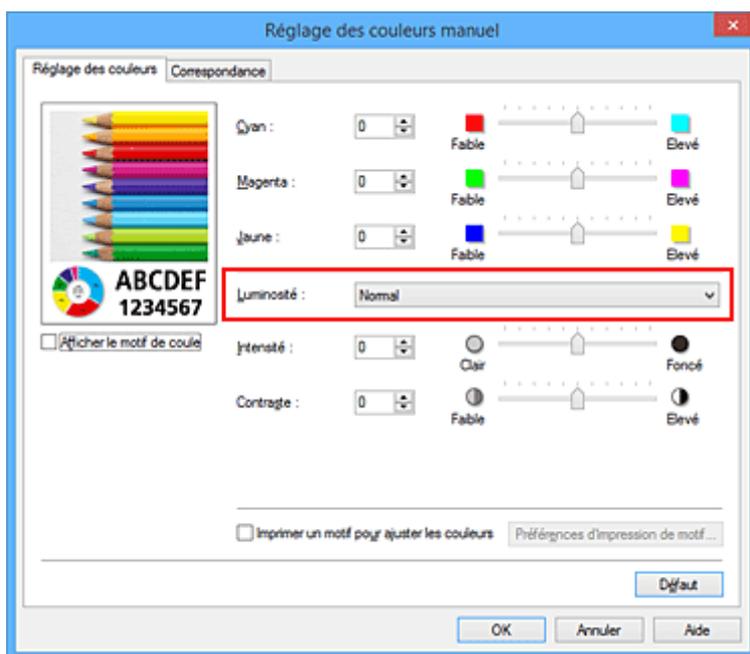

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la luminosité spécifiée.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Réglage de l'intensité

Vous pouvez alléger (éclaircir) ou intensifier (obscurcir) les couleurs des données d'image globales pendant l'impression.

L'exemple suivant présente le cas où l'intensité est augmentée de façon à ce que toutes les couleurs soient plus intenses au moment de l'impression des données d'image.



Sans réglage


Intensité renforcée

La procédure de réglage de l'intensité est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir l'intensité dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

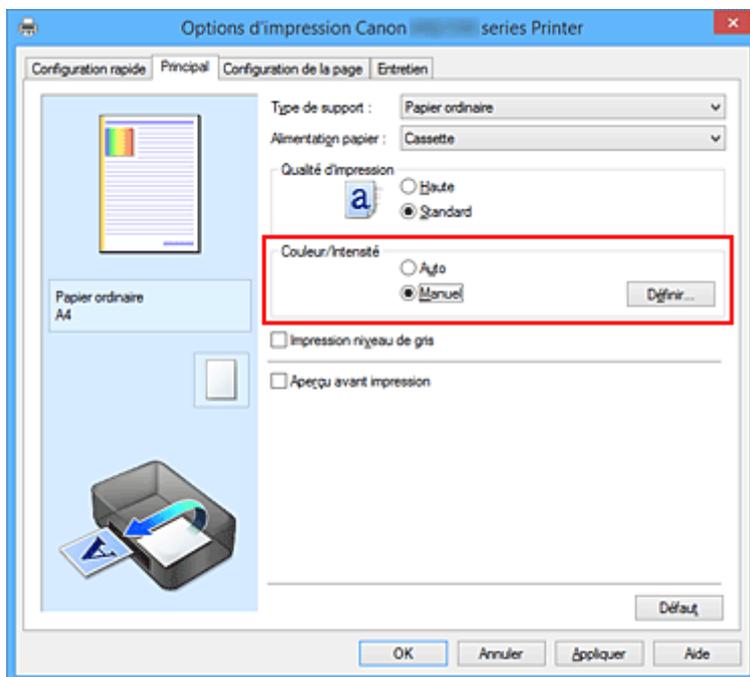


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Réglez l'intensité.

Déplacez le curseur **Intensité** vers la droite pour intensifier (obscurcir) les couleurs, et vers la gauche pour alléger (éclaircir) les couleurs.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

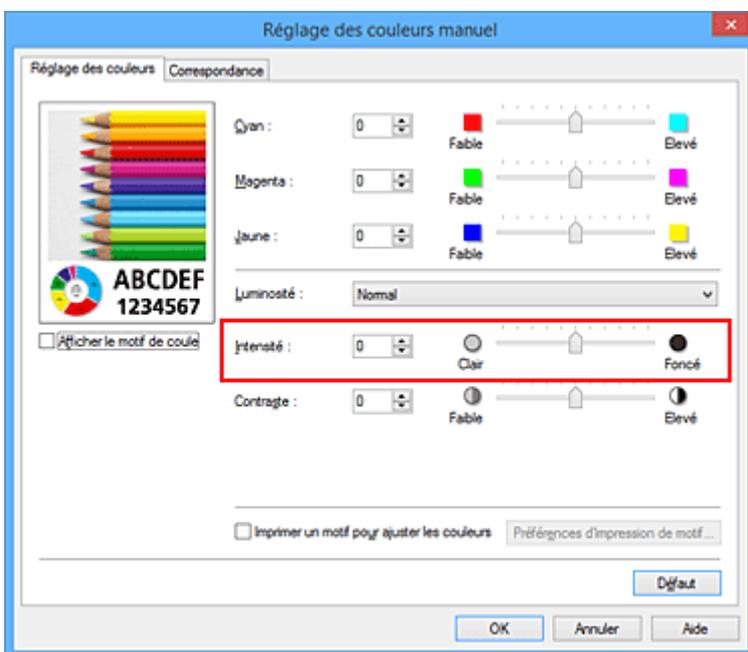

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, les données d'image sont imprimées avec l'intensité réglée.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de l'image pendant l'impression.

Pour renforcer et rendre plus distinctes les différences entre les zones claires et foncées des images, augmentez le contraste. À l'opposé, pour réduire et atténuer les différences entre les zones claires et foncées des images, réduisez le contraste.



Sans réglage


Réglez le contraste

La procédure de réglage du contraste est décrite ci-dessous :

Vous pouvez également définir le contraste dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis en sélectionnant **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.

Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

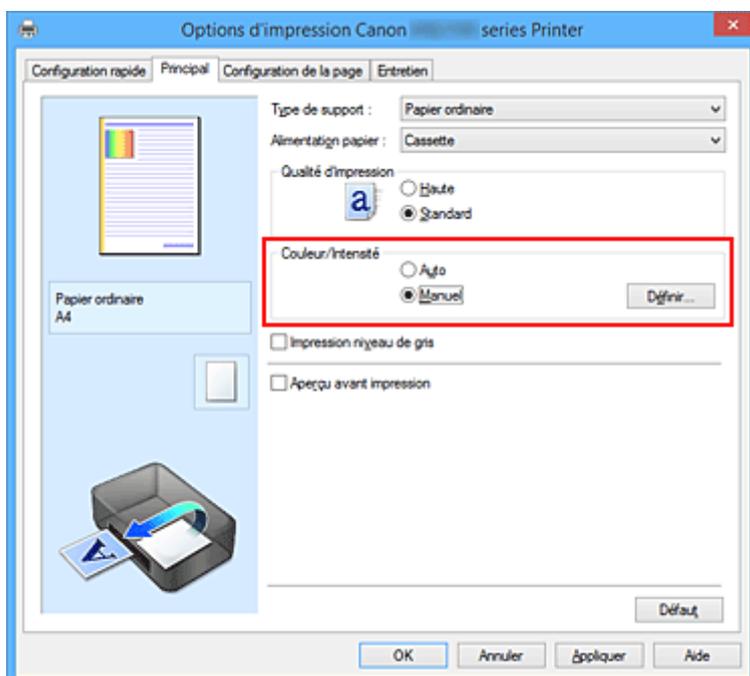


La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.

3. Réglez le contraste

Déplacez le curseur **Contraste** vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche du pilote d'imprimante.

Après avoir ajusté chaque couleur, cliquez sur **OK**.

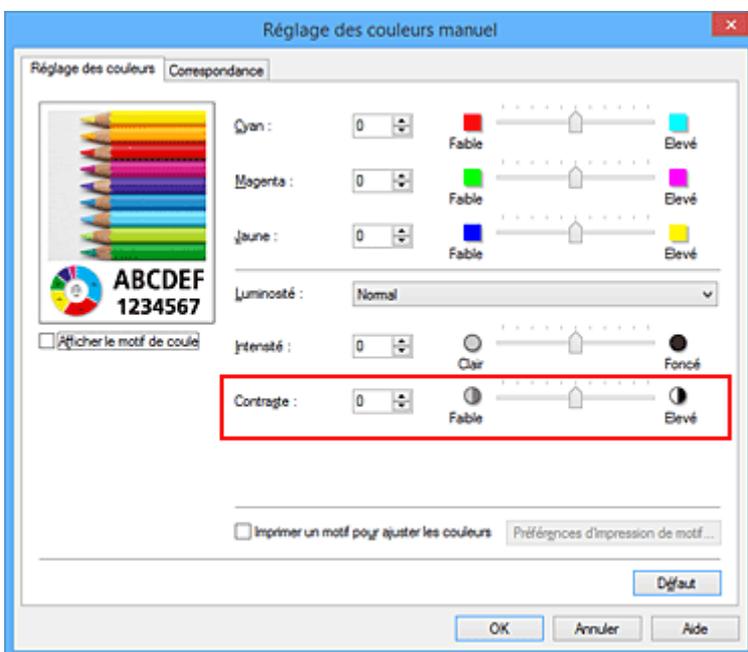

4. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez l'impression, les images sont imprimées avec le contraste réglé.

Rubriques connexes

- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)

Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante)

Vous pouvez examiner les résultats d'impression du motif et régler l'intensité/le contraste.


Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste d'un document, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer les résultats de ce réglage ainsi que les valeurs d'ajustement sous forme de liste.

La procédure de réglage de l'intensité/du contraste en fonction du motif est décrite ci-dessous.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Sélectionnez le réglage manuel des couleurs.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité**, puis cliquez sur **Définir...**

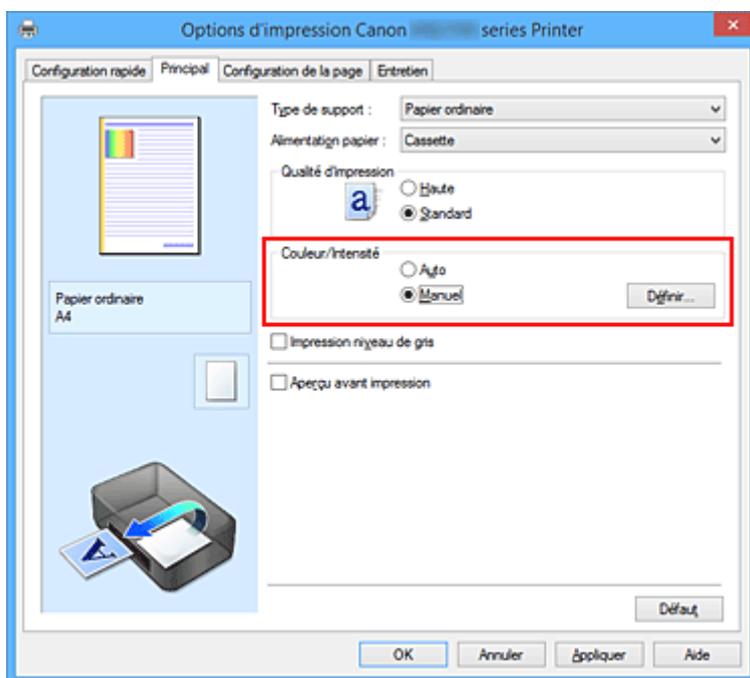

La boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** apparaît.


3. Sélection de l'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, activez la case **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **Préférences d'impression de motif...**

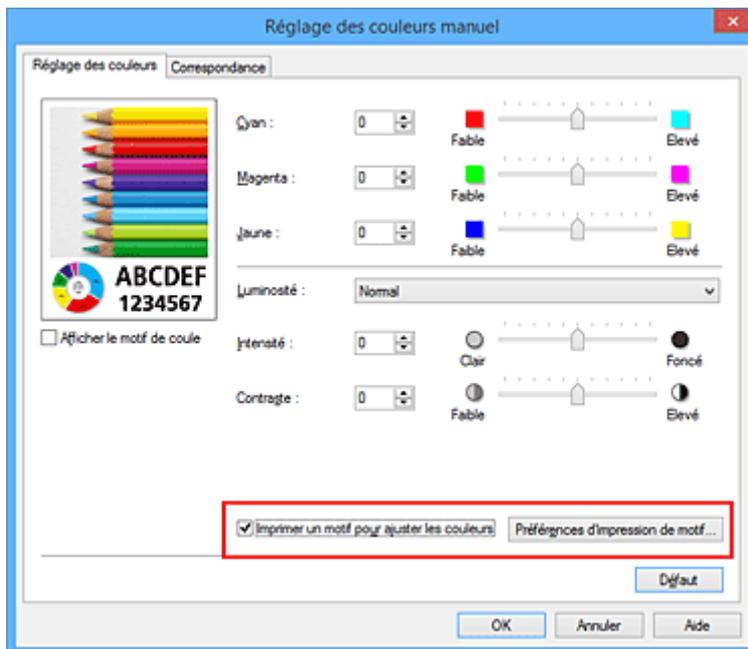

4. Configuration de l'impression du motif

Lorsque la boîte de dialogue **Impression du motif** s'ouvre, définissez les éléments suivants, puis cliquez sur **OK**.

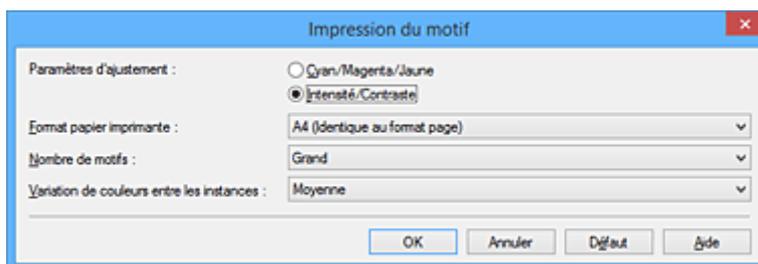

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez **Intensité/Contraste**.

Format papier imprimante

Sélectionnez le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

»»» Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Sélectionnez **La plus grande**, **Grand** ou **Petit** pour définir le nombre de motifs à imprimer.

»»» Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.

Variation de couleurs entre les instances

Définissez le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

Remarque

- **Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

5. Vérification des résultats d'impression du motif

Dans l'onglet **Réglage des couleurs**, sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.


Dans l'onglet **Principal**, sélectionnez **OK**, puis lancez l'impression. L'imprimante imprime alors un motif dans lequel l'intensité/le contraste que vous avez défini(e) figure au centre.



6. Réglage de l'intensité/du contraste

Examinez les résultats d'impression et sélectionnez votre image favorite. Entrez ensuite les chiffres relatifs à l'intensité/au contraste situés en bas de cette image dans les champs **Intensité** et **Contraste** de l'onglet **Réglage des couleurs**.

Désactivez la case à cocher **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs**, puis cliquez sur **OK**.

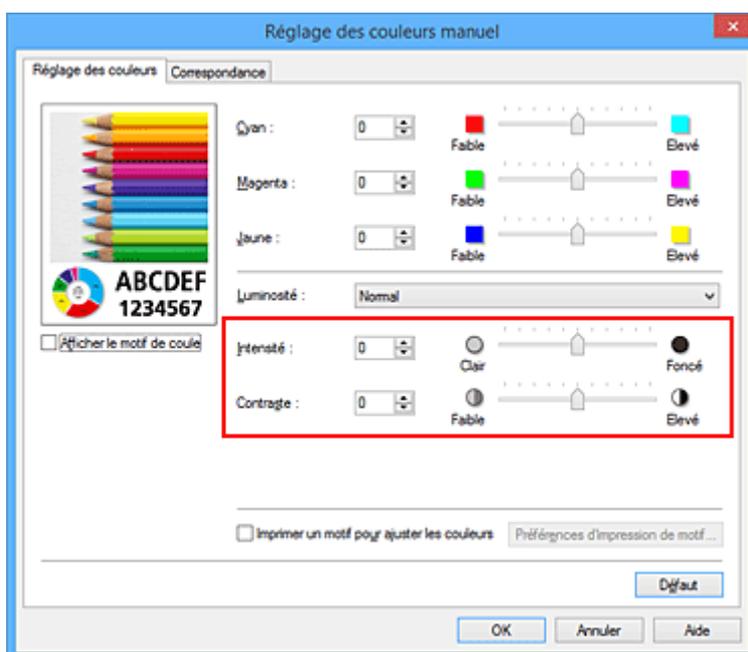

»» Remarque

- Vous pouvez également définir l'intensité/le contraste dans l'onglet **Configuration rapide** en sélectionnant **Impression de photos** sous **Paramètres courants**, puis **Réglage manuel de la couleur/intensité** sous **Fonctionnalités supplémentaires**.

7. Terminez la configuration.

Cliquez sur **OK** dans l'onglet **Principal**.

Lorsque vous lancez une impression, le document est ensuite imprimé avec l'intensité/le contraste réglé à l'aide de la fonction d'impression du motif.

»» Important

- Lorsque l'option **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** est sélectionnée dans l'onglet **Réglage des couleurs**, les éléments suivants sont grisés et ne peuvent pas être définis :
 - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
 - **Côté d'agrafage** et **Spécifier la marge...** dans l'onglet **Configuration de la page** (Lorsque l'option **Impression recto/verso** est définie, seule l'option **Côté d'agrafage** peut être définie.)
- Vous pouvez imprimer un motif si le paramètre **Mise en page** de l'onglet **Configuration de la page** est **Normale**.
- Selon le logiciel d'application utilisé, cette fonction peut ne pas être disponible.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)

Présentation du pilote d'imprimante

- **Canon IJ Pilote d'imprimante**
- **Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante**
- **Écran d'état Canon IJ**
- **Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur**
- **Aperçu Canon IJ**
- **Suppression d'une tâche d'impression**
- **Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)**

Canon IJ Pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante Canon IJ (appelé pilote d'imprimante ci-dessous) est un logiciel installé sur votre ordinateur pour l'impression de données à l'aide de cette imprimante.

Le pilote d'imprimante convertit les données d'impression créées par votre logiciel d'application en données que votre imprimante peut comprendre et envoie les données ainsi converties à l'imprimante.

Le format des données d'impression variant en fonction du modèle d'imprimante, vous aurez besoin d'un pilote d'imprimante correspondant au modèle que vous utilisez.

Types de pilotes d'imprimante

Dans Windows Vista SP1 ou version ultérieure, vous pouvez installer le pilote d'imprimante XPS en plus du pilote d'imprimante standard.

Le pilote d'imprimante XPS permet d'imprimer à partir d'une application qui prend en charge l'impression XPS.

»» Important

- Pour utiliser le pilote d'imprimante XPS, le pilote d'imprimante standard doit être installé sur votre ordinateur.

Installation du pilote d'imprimante

- Pour installer le pilote standard, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante, puis installez le pilote d'imprimante dans **Recommencer la configuration**.
- Pour installer le pilote d'imprimante XPS, chargez le CD-ROM d'installation fourni avec l'imprimante, puis sélectionnez **Pilote XPS** dans **Ajouter logiciels**.

Spécification du pilote d'imprimante

Pour spécifier le pilote d'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application utilisé, puis sélectionnez « XXX Printer » (« XXX » étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante standard ou « XXX Printer XPS » (« XXX » étant le nom de votre modèle) pour spécifier le pilote d'imprimante XPS.

Affichage du manuel à partir du pilote d'imprimante

Pour afficher une description d'un onglet dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, cliquez sur le bouton **Aide** dans l'onglet.

Rubrique connexe

- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

Vous pouvez afficher la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante à partir du logiciel d'application utilisé ou à partir de l'icône de l'imprimante.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante par le biais du logiciel d'application

Pour configurer le profil d'impression avant d'imprimer, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle d'imprimante et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

▶▶▶ Remarque

- Selon le logiciel d'application que vous utilisez, les noms de commande ou de menu peuvent varier et il peut y avoir des étapes supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre logiciel d'application.

Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante à partir de l'icône de l'imprimante

Pour effectuer les opérations d'entretien de l'imprimante (nettoyage des têtes d'impression, par exemple) ou pour configurer un profil d'impression commun à tous les logiciels d'application, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez en fonction de ce qui est indiqué ci-dessous :

- Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Périphériques et imprimantes**.
- Si vous utilisez Windows 7, sélectionnez **Démarrer** -> **Périphériques et imprimantes**.
- Si vous utilisez Windows Vista, sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du nom de modèle, puis sélectionnez **Options d'impression** dans le menu qui s'affiche.

La fenêtre de configuration du pilote d'imprimante s'affiche.

▶▶▶ Important

- L'ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante via **Propriétés de l'imprimante** (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) ou **Propriétés** (Windows Vista) entraîne l'affichage d'onglets relatifs aux fonctions de Windows comme l'onglet **Ports** (ou **Avancé**). Ces onglets n'apparaissent pas si vous ouvrez la fenêtre par le biais des **Options**

d'impression ou d'un logiciel d'application. Pour des informations sur les onglets concernant les fonctions Windows, reportez-vous au manuel de l'utilisateur Windows.

Écran d'état Canon IJ


L'écran d'état d'imprimante Canon IJ est un logiciel d'application affichant l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'état de l'imprimante est indiqué à l'aide de graphiques, d'icônes et de messages.

Lancement de l'écran d'état Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre automatiquement lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante. Une fois lancé, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît sous la forme d'un bouton dans la barre des tâches.



Cliquez sur le bouton de l'écran d'état dans la barre des tâches. L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

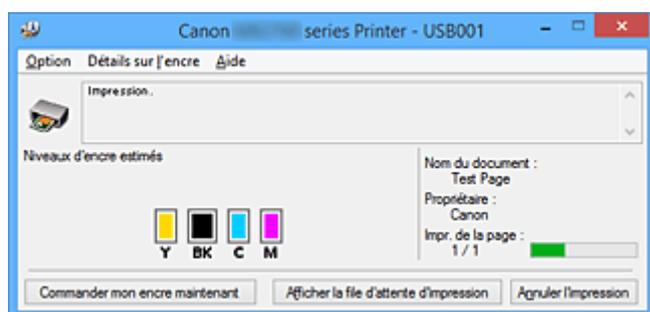


Remarque

- Pour ouvrir l'écran d'état d'imprimante Canon IJ lorsque l'imprimante est inactive, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cliquez sur le bouton **Afficher l'état de l'imprimante** dans l'onglet **Entretien**.
- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre imprimante.

Lorsque des erreurs se produisent

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ apparaît automatiquement en cas d'erreur (par exemple, si l'imprimante vient à manquer de papier ou d'encre).

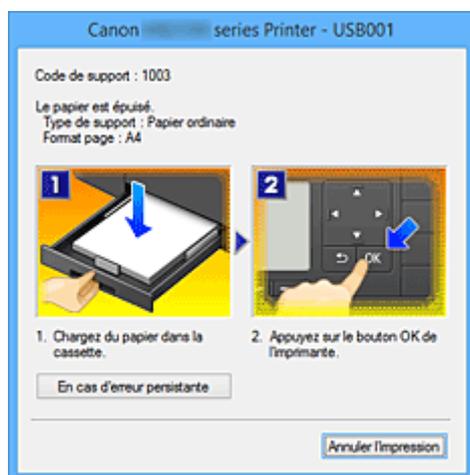

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées.

Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur


Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restant et le type de cartouche d'encre utilisé par votre modèle d'imprimante.

1. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

2. Lancement de l'écran d'état Canon IJ

Dans l'onglet **Entretien**, cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante**.

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ s'ouvre et affiche une image du niveau d'encre.

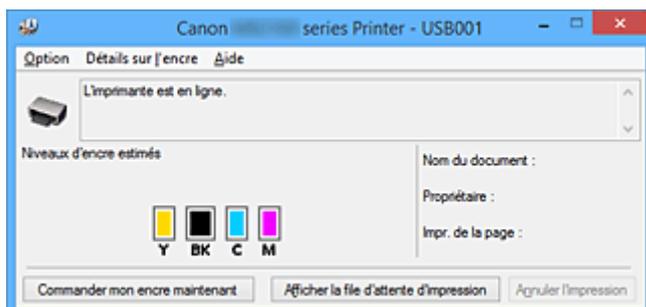

Remarque

- Les informations affichées sur l'écran d'état d'imprimante Canon IJ peuvent varier selon le pays ou la région où vous utilisez votre imprimante.

3. Si nécessaire, cliquez sur **Détails sur l'encre**

Vous pouvez vérifier les informations relatives à l'encre.

Si le niveau d'encre restant provoque un avertissement ou une erreur, une icône de notification s'affiche en haut de l'image dans la boîte de dialogue **Détails sur l'encre**.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

Remarque

- Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue **Détails sur l'encre** en sélectionnant l'icône d'encre dans l'écran d'état d'imprimante Canon IJ.

Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est un logiciel d'application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression.

L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Principal** et cochez la case **Aperçu avant impression**.

Désélectionnez cette case lorsque vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

Important

- Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, reportez-vous à la section « [Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions](#) ».

Rubrique connexe

- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

Suppression d'une tâche d'impression

Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.

Si l'imprimante ne commence pas l'impression, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez dans ce cas la tâche d'impression à l'aide de l'écran d'état Canon IJ.

1. Affichez l'écran d'état Canon IJ.

Cliquez sur l'icône de l'écran d'état Canon IJ dans la barre des tâches.

L'écran d'état Canon IJ s'affiche.

2. Affichez les tâches d'impression.

Cliquez sur **Afficher la file d'attente d'impression**.

La fenêtre File d'attente d'impression apparaît.

3. Supprimez les tâches d'impression.

Sélectionnez **Annuler tous les documents** dans le menu **Imprimante**.

Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

La suppression de la tâche d'impression est terminée.

»» Important

- Les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à accéder à la gestion de l'imprimante ne peuvent pas supprimer la tâche d'impression d'un autre utilisateur.

»» Remarque

- Une fois cette opération effectuée, toutes les tâches d'impression sont supprimées. Si vous souhaitez imprimer une tâche d'impression présente dans la file d'attente, recommencez le processus d'impression depuis le début.

Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante)

Ce pilote d'imprimante est sujet aux restrictions suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante.

Restrictions relatives au pilote d'imprimante

- Dans certaines applications, il se peut que le paramètre **Copies** de l'onglet **Configuration de la page** du pilote d'imprimante ne soit pas activé.
Dans ce cas, utilisez le paramètre de copies de la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application.
- Si l'option **Langue** sélectionnée dans la boîte de dialogue **A propos de** de l'onglet **Entretien** ne correspond pas à la langue de l'interface du système d'exploitation, il se peut que la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement.
- Ne modifiez pas les éléments de l'onglet **Avancé** des propriétés de l'imprimante. Si vous modifiez l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes correctement.
De plus, si l'option **Imprimer dans un fichier** est sélectionnée dans la boîte de dialogue **Imprimer** du logiciel d'application, ainsi qu'avec les applications empêchant la mise en attente EMF, comme Adobe Photoshop LE et MS Photo Editor, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes.
 - **Aperçu avant impression** de l'onglet **Principal**
 - **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression** de l'onglet **Configuration de la page**
 - **Mise en page, Mosaïque/Poster, Brochure, Impression recto/verso, Spécifier la marge..., Imprimer à partir de la dernière page, Assembler et Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)** sur l'onglet **Configuration de la page**
 - **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** dans l'onglet **Réglage des couleurs** de la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**
- Etant donné que la résolution de l'aperçu diffère de la résolution d'impression, le texte et les lignes de l'aperçu peuvent sembler différents du résultat imprimé réel.
- Dans certaines applications, l'impression est séparée en plusieurs tâches.
Pour annuler l'impression, supprimez toutes les tâches divisées.
- Si l'impression des données d'image est incorrecte, affichez la boîte de dialogue **Options d'impression** depuis l'onglet **Configuration de la page** et modifiez le paramètre du champ **Désactiver ICM requis par l'application**. Cela peut permettre de résoudre le problème.

▶▶▶ Remarque

- L'option **Désactiver ICM requis par l'application** ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.

- Ne démarrez pas Canon IJ Network Tool pendant une impression.
- Ne lancez pas d'impression lorsque Canon IJ Network Tool est exécuté.

Points à noter concernant les applications avec des restrictions

- Restrictions applicables à Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Lorsque Microsoft Word propose les mêmes fonctions d'impression que le pilote d'imprimante, utilisez Word pour les spécifier.


- Si vous utilisez **À l'échelle du papier**, **Proportionnée**, ou **Mise en page** pour **Mise en page** dans l'onglet **Configuration de la page** du pilote de l'imprimante, l'impression du document peut ne pas être effectuée correctement dans certaines versions de Word.
- Lorsque le **Format page** dans Word est défini sur « XXX Agrandir/Réduire », l'impression du document peut ne pas être effectuée correctement dans certaines versions de Word.
Si cela se produit, procédez comme suit.
 1. Ouvrez la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 2. Ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et dans l'onglet **Configuration de la page**, choisissez un **Format page** identique au format de papier spécifié dans Word.
 3. Définissez la **Mise en page** que vous souhaitez, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
 4. Sans lancer l'impression, fermez la boîte de dialogue **Imprimer**.
 5. Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue **Imprimer** de Word.
 6. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante et cliquez de nouveau sur **OK**.
 7. Lancez l'impression.
- Si l'option **Bitmap** est activée dans Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated), il se peut que l'impression soit longue ou que certaines données ne soient pas imprimées. Désactivez l'option d'impression **Bitmap** de la boîte de dialogue **Imprimer**, puis lancez l'impression.

Description du pilote d'imprimante

- **Description de l'onglet Configuration rapide**
- **Description de l'onglet Principal**
- **Description de l'onglet Configuration de la page**
- **Description de l'onglet Entretien**
- **Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ**
- **Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS**
- **Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ**

Description de l'onglet Configuration rapide

L'onglet **Configuration rapide** permet d'enregistrer les paramètres d'impression courants. Lorsque vous sélectionnez un paramètre enregistré, l'imprimante utilise automatiquement les éléments prédéfinis.

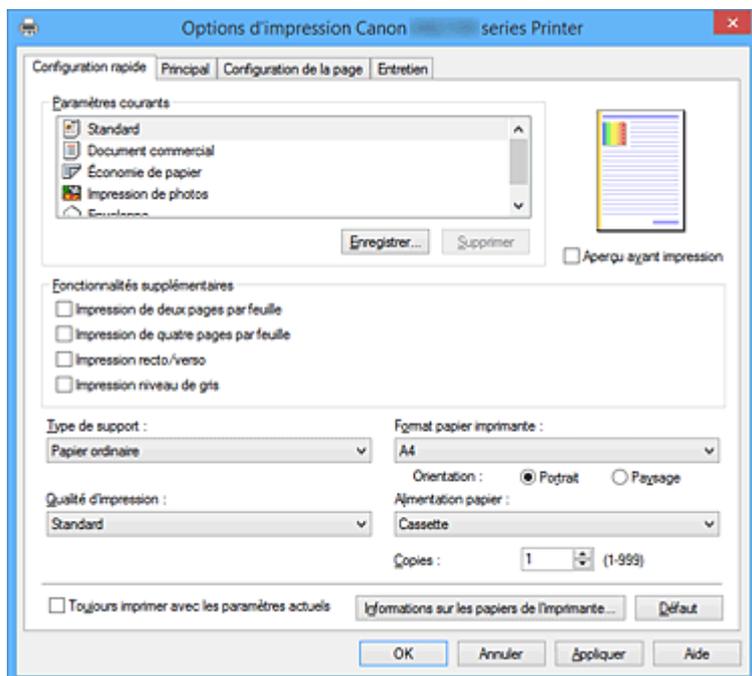

Paramètres courants

Les noms et icônes des profils d'impression fréquemment utilisés sont enregistrés. Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression en fonction de l'objectif du document, les paramètres répondant à vos besoins sont appliqués.

En outre, les fonctions susceptibles d'être utiles pour le profil d'impression sélectionné sont affichées dans **Fonctionnalités supplémentaires**.

Vous pouvez également modifier un profil d'impression et l'enregistrer sous un nouveau nom. Le profil d'impression enregistré peut être supprimé.

Vous pouvez réorganiser les profils en les faisant glisser ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée et en appuyant sur les flèches haut ou bas.

Standard

Il s'agit des paramètres définis en usine.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Document commercial

Sélectionnez ce paramètre si vous imprimez un document général.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Économie de papier

Sélectionnez ce paramètre pour économiser du papier si vous imprimez un document général. Les cases **Impression de deux pages par feuille** et **Impression recto/verso** sont automatiquement cochées.

Si **Format page**, **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Impression de photos

Si vous sélectionnez ce paramètre lors de l'impression d'une photo, le papier photo et la taille de photo généralement utilisés sont définis.

Si **Orientation** et **Copies** ont été définis à partir du logiciel d'application, ces paramètres ont la priorité.

Enveloppe

Si vous sélectionnez ce paramètre pour imprimer une enveloppe, **Type de support** est automatiquement défini sur **Enveloppe**. Dans la boîte de dialogue **Paramètre de taille d'enveloppe**, sélectionnez la taille de l'enveloppe à utiliser.

»» Remarque

- La combinaison de **Fonctionnalités supplémentaires** qui était affichée pour le profil d'impression qui avait été sélectionné lors de l'enregistrement du profil d'impression ajouté est également affichée lorsque ce profil d'impression ajouté est sélectionné.

Enregistrer...

Affiche la [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants](#).

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations que vous avez définies sous les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** en tant que **Paramètres courants**.

Supprimer

Supprime un profil d'impression enregistré.

Sélectionnez le nom du paramètre à supprimer dans **Paramètres courants**, puis cliquez sur **Supprimer**. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK** pour supprimer le profil d'impression spécifié.

»» Remarque

- Les profils d'impression enregistrés dans les paramètres initiaux ne peuvent pas être supprimés.

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier.

Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

Aperçu avant impression

Affiche ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant que vous ne procédiez à l'impression.

Cochez cette case pour afficher un aperçu avant impression.

Décochez cette case si vous ne souhaitez pas afficher d'aperçu.

»» Important

- Pour utiliser l'aperçu Canon IJ XPS, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sur votre ordinateur.

Fonctionnalités supplémentaires

Affiche les fonctions pratiques fréquemment utilisées pour le profil d'impression sélectionné pour **Paramètres courants** dans l'onglet **Configuration rapide**.

Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris à proximité d'une fonction qui peut être modifiée, une description de cette fonction s'affiche.

Pour activer une fonction, cochez la case correspondante.

Pour certaines fonctions, vous pouvez définir des paramètres détaillés à partir des onglets **Principal** et **Configuration de la page**.

»» Important

- Selon les profils d'impression sélectionnés, certaines fonctions peuvent être grisées et vous ne pourrez pas les modifier.

Impression de deux pages par feuille

Imprime deux pages du document, côte à côte, sur une feuille de papier.

Pour modifier l'ordre des pages, cliquez sur l'onglet **Configuration de la page**, sélectionnez **Mise en page** pour **Mise en page**, puis cliquez sur **Spécifier...** Dans la [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#) qui s'affiche, spécifiez l'**Ordre des pages**.

Impression de quatre pages par feuille

Imprime quatre pages du document, côte à côte, sur une feuille de papier.

Pour modifier l'ordre des pages, cliquez sur l'onglet **Configuration de la page**, sélectionnez **Mise en page** pour **Mise en page**, puis cliquez sur **Spécifier...** Dans la [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#) qui s'affiche, spécifiez l'**Ordre des pages**.

Impression recto/verso

Permet de choisir d'imprimer les deux côtés du document ou d'imprimer uniquement un côté d'une feuille.

Pour modifier le côté d'agrafage ou les marges, définissez les nouvelles valeurs à partir de l'onglet **Configuration de la page**.

Impression niveau de gris

Cette fonction convertit les données en données monochromes lorsque vous imprimez votre document.

Rotation 180 degrés

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 180 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

La largeur de la zone d'impression et la grandeur de dépassement configurées dans un autre logiciel d'application vont être inversées verticalement et horizontalement.

Réglage manuel de la couleur/intensité

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez la méthode **Correction des couleurs** et différents paramètres tels que **Cyan**, **Magenta**, **Jaune**, **Luminosité**, **Intensité**, **Contraste**, etc.

Type de support

Permet de sélectionner un type de papier d'impression.

Sélectionnez un type de support correspondant au papier chargé dans l'imprimante. Cela permet de garantir que l'impression est correctement effectuée en fonction du papier sélectionné.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format réel du papier chargé dans l'imprimante.

Normalement, le format du papier est défini automatiquement en fonction du paramètre de format de sortie et le document est imprimé sans échelle.

Lorsque vous définissez **Impression de deux pages par feuille** ou **Impression de quatre pages par feuille** dans **Fonctionnalités supplémentaires**, vous pouvez définir manuellement le format du papier **Format page** dans l'onglet **Configuration de la page**.

Si vous sélectionnez un format de papier inférieur au paramètre **Format page**, le format du document est réduit. Si vous sélectionnez un format de papier supérieur, le format du document est agrandi.

De plus, si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Orientation

Permet de sélectionner l'orientation de l'impression.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, sélectionnez la même orientation que dans cette application.

Portrait

Permet d'imprimer le document de manière à ce que ses positions supérieures et inférieures restent inchangées par rapport à la direction d'alimentation papier. Il s'agit du paramètre par défaut.

Paysage

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 90 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

Vous pouvez modifier la direction de la rotation en accédant à l'onglet **Entretien**, en ouvrant la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés**, puis en cochant la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Qualité d'impression

Permet de sélectionner la qualité d'impression souhaitée.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le niveau de qualité d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

Haute

Privilégie la qualité à la vitesse d'impression.

Standard

Imprime avec une vitesse et une qualité moyennes.

Alimentation papier

Indique la source d'alimentation du papier.

Cassette

Le papier est toujours fourni par la cassette.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application.

Toujours imprimer avec les paramètres actuels

Imprime les documents avec les paramètres actuels à la prochaine impression.

Lorsque vous sélectionnez cette fonction puis fermez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#), les informations que vous définissez dans les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et

Configuration de la page sont enregistrées, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois.

»» Important

- Si vous vous connectez avec un nom d'utilisateur différent, les paramètres qui ont été définis lorsque cette fonction était activée ne sont pas pris en compte dans les paramètres d'impression.
- Si un paramètre a été spécifié dans le logiciel d'application, il a la priorité.

Informations sur les papiers de l'imprimante...

Affiche la [Boîte de dialogue Informations sur les papiers de l'imprimante](#).

Vous pouvez vérifier les paramètres d'imprimante et appliquer les paramètres vérifiés au pilote d'imprimante.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant sous les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page**.

Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants

Cette boîte de dialogue vous permet d'enregistrer les informations que vous avez définies sous les onglets **Configuration rapide**, **Principal** et **Configuration de la page** et d'ajouter les informations à la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

Nom

Entrez le nom du profil d'impression à enregistrer.

Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

Le nom s'affiche, avec l'icône qui lui est associée, dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

Options...

Ouvre la [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants](#).

Permet de modifier les détails du profil d'impression à enregistrer.

Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres courants

Sélectionnez les icônes des profils d'impression à enregistrer dans **Paramètres courants** et modifiez les éléments à enregistrer dans les profils d'impression.

Icône

Sélectionnez l'icône du profil d'impression à enregistrer.

L'icône sélectionnée s'affiche, avec son nom, dans la liste **Paramètres courants** de l'onglet **Configuration rapide**.

Enregistrer le paramètre de format papier

Enregistre le format papier pour le profil d'impression dans **Paramètres courants**.

Activez cette case à cocher pour appliquer le format papier enregistré lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, le format papier n'est pas enregistré et, par conséquent, le paramètre de format papier n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné.

L'imprimante utilise alors le format papier spécifié avec le logiciel d'application.

Enregistrer le paramètre d'orientation

Enregistre l'**Orientation** pour le profil d'impression dans **Paramètres courants**.

Activez cette case à cocher pour appliquer l'orientation de l'impression enregistrée lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, l'orientation de l'impression n'est pas enregistrée et, par conséquent, le paramètre **Orientation** n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné. L'imprimante utilise alors l'orientation de l'impression spécifiée avec le logiciel d'application.

Enregistrer le paramètre de copies

Enregistrez le paramètre **Copies** pour le profil d'impression dans **Paramètres courants**.

Activez cette case à cocher pour appliquer le paramètre de copies enregistré lorsque le profil d'impression est sélectionné.

Lorsque cette option est désactivée, le paramètre de copies n'est pas enregistré et, par conséquent, le paramètre **Copies** n'est pas appliqué lorsque le profil d'impression est sélectionné.

L'imprimante utilise alors le paramètre de copies spécifié avec le logiciel d'application.

Boîte de dialogue Taille personnalisée

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la taille (largeur et hauteur) de papier personnalisée.

Unités

Sélectionnez l'unité pour entrer un format papier défini par l'utilisateur.

Format papier

Permet de spécifier la **Largeur** et la **Hauteur** du papier personnalisé. La mesure est affichée en fonction des unités spécifiées dans **Unités**.

Boîte de dialogue Informations sur les papiers de l'imprimante

Cette boîte de dialogue permet de vérifier les paramètres d'imprimante et d'appliquer les paramètres vérifiés au pilote d'imprimante.

Alimentation papier

Vérifiez les paramètres ou sélectionnez une nouvelle alimentation papier.

Type de support

Affiche le **Type de support** actuellement défini sur l'imprimante.

Pour appliquer les paramètres affichés au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.

Format page

Affiche le **Format page** actuellement défini sur l'imprimante.

Pour appliquer les paramètres affichés au pilote d'imprimante, cliquez sur **Définir**.


Rubriques connexes

- [Impression avec les instructions d'installation simplifiée](#)
- [Définition d'un Format page et d'une Orientation](#)
- [Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression](#)
- [Impression recto/verso](#)
- [Configuration de l'impression des enveloppes](#)
- [Impression sur cartes postales](#)
- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)
- [Définition du format de papier \(format personnalisé\)](#)
- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de la luminosité](#)

- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Enregistrement d'un profil d'impression fréquemment utilisé](#)

Description de l'onglet Principal

L'onglet **Principal** permet de définir des paramètres d'impression de base, en conformité avec le type de support. Sauf dans le cas d'une impression spéciale, il suffit de définir les éléments dans cet onglet.

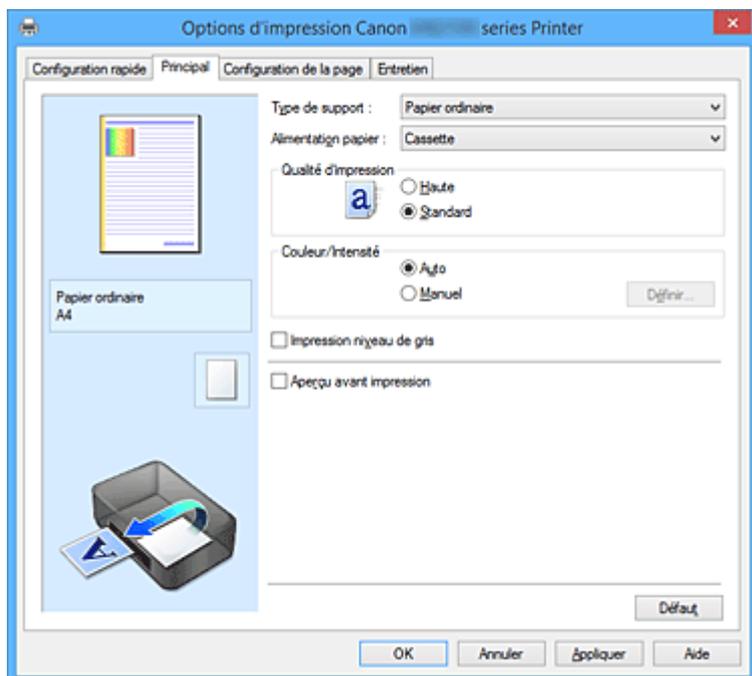

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier. Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

Type de support

Permet de sélectionner un type de papier d'impression. Sélectionnez un type de support correspondant au papier chargé dans l'imprimante. Cela permet de garantir que l'impression est correctement effectuée en fonction du papier sélectionné.

Alimentation papier

Indique la source d'alimentation du papier.

Cassette

Le papier est toujours fourni par la cassette.

Qualité d'impression

Permet de sélectionner la qualité d'impression souhaitée. Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le niveau de qualité d'impression adapté à ce que vous voulez faire.

»»» Important

- En fonction des paramètres **Type de support**, vous pouvez obtenir les mêmes résultats d'impression même si le paramètre **Qualité d'impression** est modifié.

Haute

Privilégie la qualité à la vitesse d'impression.

Standard

Imprime avec une vitesse et une qualité moyennes.

Couleur/Intensité

Permet de sélectionner la méthode de réglage des couleurs.

Auto

Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité, Contraste, etc. sont réglés automatiquement.

Manuel

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez la méthode **Correction des couleurs** et les différents paramètres tels que **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité** et **Contraste**, etc.

Définir...

Sélectionnez **Manuel** pour **Couleur/Intensité** pour activer ce bouton.

Dans la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**, vous pouvez régler des paramètres de couleur individuels tels que **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité** et **Contraste** sur [l'onglet Réglage des couleurs](#) et sélectionner la méthode **Correction des couleurs** sur [l'onglet Correspondance](#).

»» Remarque

- Si vous souhaitez utiliser un profil ICC pour régler les couleurs, utilisez la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel** pour définir le profil.

Impression niveau de gris

Cette fonction convertit les données en données monochromes lorsque vous imprimez votre document. Cochez cette case pour imprimer un document couleur en monochrome.

Aperçu avant impression

Affiche ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant que vous ne procédiez à l'impression. Cochez cette case pour afficher un aperçu avant impression.

»» Important

- Pour utiliser l'aperçu Canon IJ XPS, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sur votre ordinateur.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Un clic sur ce bouton permet de restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant dans l'écran en cours.

Onglet Réglage des couleurs

Cet onglet vous permet de régler l'équilibre des couleurs en modifiant les paramètres des options **Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité** et **Contraste**.

Aperçu

Permet d'afficher les résultats du réglage des couleurs.

La couleur et la luminosité changent lorsque le réglage de chaque élément est effectué.

»» Remarque

- Les éléments graphiques s'affichent en monochrome lorsque la case **Impression niveau de gris** est cochée.

Afficher le motif de couleur

Affiche un motif permettant de visualiser le résultat du réglage des couleurs.

Cochez cette case si vous souhaitez afficher l'image d'aperçu avec un motif de couleur.

Cyan / Magenta / Jaune

Règle les intensités de **Cyan**, **Magenta** et **Jaune**.

Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Ce réglage modifie le niveau d'encre relatif de chaque couleur utilisée, ce qui affecte l'équilibre global des couleurs du document. Utilisez votre application si vous souhaitez modifier l'équilibre global des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement si le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, les options **Cyan**, **Magenta** et **Jaune** sont grisées et ne sont pas disponibles.

Luminosité

Permet de sélectionner la luminosité de l'impression.

Vous ne pouvez pas modifier les niveaux de noir et de blanc purs. Cependant, la luminosité des couleurs entre le noir et le blanc peut être modifiée.

Intensité

Règle l'intensité globale de l'impression.

Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Contraste

Règle le contraste entre le clair et le foncé dans l'image à imprimer.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur. Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Imprimer un motif pour ajuster les couleurs

Lorsque vous modifiez l'équilibre des couleurs ou l'intensité/le contraste, la fonction d'impression du motif vous permet d'imprimer la liste des résultats de ce réglage ainsi que des valeurs d'ajustement. Sélectionnez cette fonction lorsque vous imprimez un motif pour ajuster les couleurs.

Préférences d'impression de motif...

Sélectionnez **Imprimer un motif pour ajuster les couleurs** pour activer ce bouton.

La [Boîte de dialogue Impression du motif](#) s'affiche et vous permet de définir les paramètres d'impression de motifs.

Boîte de dialogue Impression du motif

Permet de configurer l'impression de motifs qui vous seront utiles pour vérifier l'équilibre des couleurs et l'intensité/le contraste des documents.

Paramètres d'ajustement

Sélectionnez l'élément qui sera vérifié par l'impression du motif.

Cyan/Magenta/Jaune

Imprime un motif qui vous permet de vérifier l'équilibre des couleurs cyan/magenta/jaune.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, les options **Cyan/Magenta/Jaune** sont grisées et ne sont pas disponibles.

Intensité/Contraste

Imprime un motif qui vous permet de vérifier l'équilibre intensité/contraste.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format de papier à utiliser pour l'impression du motif.

Ce paramètre est lié au paramètre **Format papier imprimante** dans l'onglet **Configuration de la page**.

»» Remarque

- En fonction du format de papier sélectionné dans l'onglet **Configuration de la page**, il se peut que certains formats ne puissent pas être sélectionnés.

Nombre de motifs

Définit le nombre de motifs à imprimer.

Vous pouvez sélectionner **La plus grande**, **Grand** et **Petit**. Lorsque vous sélectionnez une taille de motif, le nombre de motifs pouvant être imprimés est le suivant :

»» Remarque

- Les options **La plus grande** et **Grand** ne peuvent pas être sélectionnées lorsque certains formats de papier ou de sortie sont sélectionnés.
- L'aperçu des paramètres dans l'onglet **Principal** affiche une image vous permettant de vérifier l'ensemble de la mise en page.

La plus grande

Cyan/Magenta/Jaune 37

Intensité/Contraste 49

Grand

Cyan/Magenta/Jaune 19

Intensité/Contraste 25

Petit

Cyan/Magenta/Jaune 7

Intensité/Contraste 9

Variation de couleurs entre les instances

Définit le degré de variation de couleurs entre les motifs voisins.

Choisissez **Grand**, **Moyenne** ou **Petit**. **Grand** produit une forte variation et **Petit** produit une faible variation.

»» Remarque

- **Grand** fait environ le double de la taille de **Moyenne**, et **Petit** représente environ la moitié de la taille de **Moyenne**.

Onglet Correspondance

Vous permet de sélectionner la méthode de réglage des couleurs en fonction du type de document à imprimer.

Correction des couleurs

Vous permet de sélectionner **Correspondance pilote**, **ICM (Correspondance profil ICC)** ou **Aucune** pour répondre à vos besoins d'impression.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée dans l'onglet **Principal**, l'option **Correction des couleurs** apparaît grisée et n'est pas disponible.

Correspondance pilote

La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.

ICM (Correspondance profil ICC)

Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression.

»» Important

- Si le logiciel d'application est configuré de façon que ICM soit désactivé, **ICM (Correspondance profil ICC)** est indisponible pour **Correction des couleurs** et il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement.

Aucune

Désactive le réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante.

»» Remarque


- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, **ICM** est remplacé par **Correspondance profil ICC**.

Rubriques connexes

- [Réglage de l'équilibre des couleurs](#)
- [Réglage de la luminosité](#)
- [Réglage de l'intensité](#)
- [Réglage du contraste](#)
- [Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles \(pilote d'imprimante\)](#)
- [Définition de la correction des couleurs](#)
- [Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante](#)
- [Impression avec les profils ICC](#)
- [Impression d'un document couleur en monochrome](#)
- [Affichage d'un aperçu avant impression](#)

Description de l'onglet Configuration de la page

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de déterminer la manière dont un document est disposé sur le papier. Cet onglet vous permet également de définir le nombre de copies et l'ordre d'impression. Si l'application à l'origine du document possède une fonction similaire, définissez ces données à l'aide de l'application.

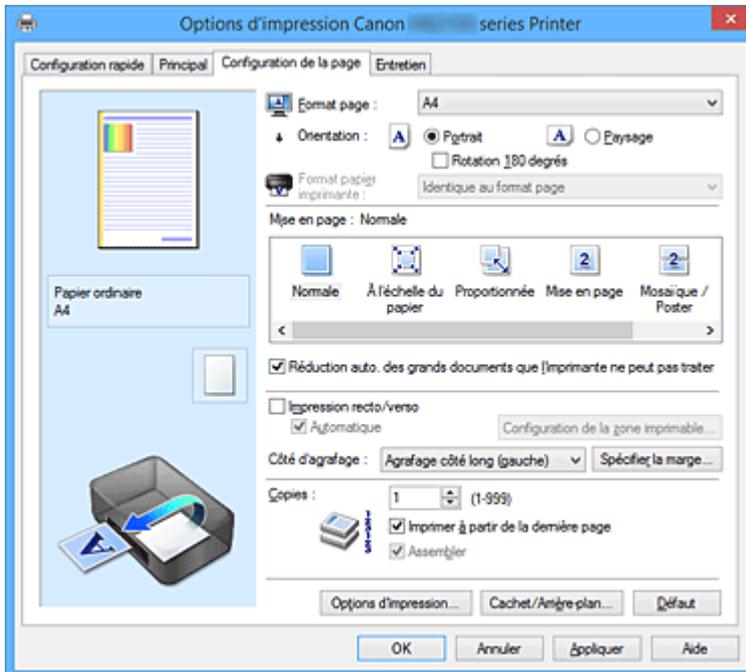

Aperçu des paramètres

L'illustration présente la façon dont l'original sera disposé sur une feuille de papier. Vous pouvez vérifier l'ensemble de la mise en page.

Format page

Permet de sélectionner un format de page.

Assurez-vous de sélectionner le même format de page que celui que vous avez sélectionné dans l'application.

Si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Orientation

Permet de sélectionner l'orientation de l'impression.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, sélectionnez la même orientation que dans cette application.

Portrait

Permet d'imprimer le document de manière à ce que ses positions supérieures et inférieures restent inchangées par rapport à la direction d'alimentation papier. Il s'agit du paramètre par défaut.

Paysage

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 90 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

Vous pouvez modifier la direction de la rotation en accédant à l'onglet **Entretien**, en ouvrant la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés**, puis en cochant la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]**.

Rotation 180 degrés

Permet d'imprimer le document en le faisant pivoter de 180 degrés par rapport à la direction d'alimentation papier.

La largeur de la zone d'impression et la grandeur de dépassement configurées dans un autre logiciel d'application vont être inversées verticalement et horizontalement.

Format papier imprimante

Permet de sélectionner le format réel du papier chargé dans l'imprimante.

Le paramètre par défaut est **Identique au format page** pour effectuer une impression de taille normale.

Vous pouvez sélectionner un format papier imprimante lorsque vous sélectionnez **À l'échelle du papier**, **Proportionnée**, **Mise en page**, **Mosaïque/Poster**, ou **Brochure** pour la **Mise en page**.

Si vous sélectionnez un format de papier inférieur au paramètre **Format page**, le format du document est réduit. Si vous sélectionnez un format de papier supérieur, le format du document est agrandi.

De plus, si vous sélectionnez **Personnalisé...**, la [Boîte de dialogue Taille personnalisée](#) s'affiche et vous permet de spécifier les dimensions horizontales et verticales du format de papier.

Mise en page

Permet de sélectionner le format du document que vous souhaitez imprimer et le type d'impression.

Normale

Il s'agit de la méthode normale d'impression. Sélectionnez cette option lorsque vous ne spécifiez aucune mise en page.

Réduction auto. des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter

Si une imprimante ne peut pas imprimer le format papier d'un document, l'imprimante peut automatiquement réduire sa taille lors de l'impression du document.

Cochez cette case pour réduire le format lors de l'impression du document.

À l'échelle du papier

Cette fonction vous permet d'agrandir ou de réduire automatiquement les documents pour s'adapter au format de papier chargé dans l'imprimante sans modifier le format de papier que vous avez spécifié dans votre logiciel d'application.

Proportionnée

Les documents peuvent être agrandis ou réduits pour être imprimés.

Spécifiez le format dans **Format papier imprimante**, ou saisissez le taux d'échelle dans la zone **Mise à l'échelle**.

Mise à l'échelle

Permet de spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction pour le document que vous souhaitez imprimer.

Mise en page

Plusieurs pages de document peuvent être imprimées sur une feuille de papier.

Spécifier...

Ouvre la [Boîte de dialogue Impr. mise en page](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails d'impression mise en page.

Mosaïque/Poster

Cette fonction vous permet d'agrandir les données d'image et de diviser les données élargies en plusieurs pages à imprimer. Vous pouvez également assembler ces feuilles de papier afin de créer un document imprimé de grande dimension, comme un poster.

Spécifier...

Ouvre la [Boîte de dialogue Impr. mosaïque/poster](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails d'impression mosaïque/poster.

Brochure

La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement sur les deux faces du papier. Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu.

Spécifier...

Ouvre la [Boîte de dialogue Impr. de brochure](#).

Cliquez sur ce bouton pour définir les détails de l'impression de brochure.

Impression recto/verso

Permet de choisir d'imprimer automatiquement les deux côtés du document ou d'imprimer uniquement un côté d'une feuille.

Cochez cette case pour imprimer le document des deux côtés.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'option **Papier ordinaire** est sélectionnée pour **Type de support** et que **Normale**, **À l'échelle du papier**, **Proportionnée** ou **Mise en page** est sélectionné.

Automatique

Permet de définir si le mode d'impression recto / verso est manuel ou automatique.

Cette case à cocher sera activée si l'option **Brochure** est sélectionnée dans la liste **Mise en page** ou si la case **Impression recto/verso** est cochée.

Pour faire automatiquement une impression recto / verso, cochez cette case.

Pour faire manuellement une impression recto verso, décochez cette case.

Configuration de la zone imprimable...

Ouvre la [Boîte de dialogue Configuration de la zone imprimable](#) dans laquelle vous pouvez configurer la zone d'impression pour l'impression recto/verso automatique.

Côté d'agrafage

Permet de sélectionner la position de la marge d'agrafage.

L'imprimante analyse les paramètres **Orientation** et **Mise en page**, puis sélectionne automatiquement la meilleure position de la marge d'agrafage. Vérifiez le **Côté d'agrafage**, puis sélectionnez-le dans la liste pour le modifier.

Spécifier la marge...

Ouvre la [Boîte de dialogue Spécifier la marge](#).

Vous pouvez spécifier la largeur de la marge.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

►►► Important

- Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction similaire, spécifiez le nombre de copies dans l'application sans le spécifier ici.

Imprimer à partir de la dernière page

Cochez cette case pour imprimer à partir de la dernière page. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de trier l'ordre des pages après l'impression.

Désactivez cette case pour imprimer votre document dans l'ordre normal, en commençant par la première page.

Assembler

Cochez cette case pour regrouper les pages de chaque copie lorsque vous souhaitez imprimer plusieurs copies.

Désactivez cette case pour regrouper les pages possédant le même numéro de page lors de l'impression.

»» Important

- Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction, utilisez en priorité les paramètres du pilote d'imprimante. Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre d'impression spécifié peut ne pas être activé.

Options d'impression...

Ouvre la [Boîte de dialogue Options d'impression](#).

Permet de modifier les paramètres détaillés du pilote d'imprimante pour les données d'impression transmises à partir des applications.

Cachet/Arrière-plan... (Cachet...)

Ouvre la [boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan \(Cachet\)](#).

La fonction **Cachet** permet d'imprimer le texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document. Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction **Arrière-plan** permet d'imprimer une illustration de faible densité derrière les données d'un document.

»» Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, les fonctions **Cachet** et **Arrière-plan** peuvent ne pas être disponibles.

Boîte de dialogue Taille personnalisée

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la taille (largeur et hauteur) de papier personnalisée.

Unités

Sélectionnez l'unité pour entrer un format papier défini par l'utilisateur.

Format papier

Permet de spécifier la **Largeur** et la **Hauteur** du papier personnalisé. La mesure est affichée en fonction des unités spécifiées dans **Unités**.

Boîte de dialogue Impr. mise en page

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le nombre de pages du document placées sur une feuille de papier, l'ordre des pages et de définir si une ligne de bordure de page doit être imprimée autour de chaque page du document.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres définis dans la boîte de dialogue **Impr. mise en page**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi ressemblera le résultat d'impression avant de procéder à l'impression.

Mise en page

Spécifie le nombre des pages du document adapté à une feuille.

Ordre des pages

Spécifie l'orientation du document à imprimer sur une feuille de papier.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document.

Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Boîte de dialogue Impr. mosaïque/poster

Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner le format de l'image à imprimer. Vous pouvez également définir des paramètres pour les lignes de coupe et les marqueurs de collage qui sont utiles pour assembler les pages dans un poster.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres de la boîte de dialogue **Impr. mosaïque/poster**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi ressemblera le résultat d'impression.

Divisions d'image

Sélectionnez le nombre de divisions (verticales x horizontales).

Plus le nombre de divisions augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important. Si vous assemblez les pages pour créer un poster, plus le nombre de divisions augmente, plus votre poster sera grand.

Imprimer "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie si les mots « Couper » et « Coller » doivent être imprimés dans les marges. Ces mots servent d'instructions pour assembler les pages dans un poster.

Cochez cette case pour imprimer les mots.

»» Remarque

- Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, cette fonction peut ne pas être disponible.

Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges

Spécifie s'il faut imprimer les lignes de coupe servant d'instructions pour assembler les pages dans un poster.

Cochez cette case pour imprimer les lignes de coupe.

Plusieurs pages

Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Tout**.

Sélectionnez **Pages** pour spécifier une page ou une plage spécifique.

»» Remarque

- Si certaines pages n'ont pas été bien imprimées, spécifiez les pages qui n'ont pas besoin d'une nouvelle impression en cliquant dessus dans l'aperçu des paramètres de l'onglet **Configuration de la page**. Cette fois, seules les pages affichées à l'écran seront imprimées.

Boîte de dialogue Impr. de brochure

Cette boîte de dialogue vous permet de définir comment relier le document sous forme de brochure. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également choisir de n'imprimer que sur une face et d'imprimer les bordures de page.

Les paramètres spécifiés dans cette boîte de dialogue peuvent être confirmés dans l'aperçu des paramètres sur le pilote d'imprimante.

Icône Aperçu

Affiche les paramètres définis dans la boîte de dialogue **Impr. de brochure**.

Vous pouvez vérifier ce à quoi le document ressemblera lorsqu'il sera imprimé sous la forme d'une brochure.

Marge d'agrafage

Spécifie le côté de la brochure qui doit être agrafé.

Insérer page blanche

Permet de choisir d'imprimer le document d'un côté ou des deux côtés de la brochure.

Cochez cette case pour imprimer le document d'un côté de la brochure et sélectionnez le côté à laisser blanc dans la liste.

Marge

Spécifie la largeur de la marge d'agrafage.

La largeur spécifiée devient la marge d'agrafage à partir du centre de la feuille.

Bordures de page

Imprime une ligne de bordure de page autour de chaque page de document.

Cochez cette case pour imprimer la ligne de bordure de page.

Boîte de dialogue Configuration de la zone imprimable

Lorsque vous effectuez une impression recto / verso, la zone imprimable du document est légèrement inférieure à la taille normale. Ainsi, lorsqu'un document à marges réduites est imprimé, il se peut que le document ne tienne pas sur une page.

La boîte de dialogue vous permet de définir la réduction de la page lors de l'impression, de manière à ce que le document tienne sur une page.

Utiliser l'impression normale

Permet d'imprimer les pages du document sans les réduire. Il s'agit du paramètre par défaut.

Utiliser l'impression réduite

Réduit légèrement chaque page du document pour l'adapter à la taille du papier lors de l'impression.

Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez le mode d'impression recto / verso automatique pour imprimer un document avec des marges réduites.

Boîte de dialogue Spécifier la marge

Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la largeur de la marge pour le côté àagrafer. Si un document n'est pas adapté à une page, le document est réduit lors de l'impression.

Marge

Spécifie la largeur de la marge d'agrafage.

La largeur du côté spécifié par le **Côté d'agrafage** devient la marge d'agrafage.

Boîte de dialogue Options d'impression

Permet de modifier les données d'impression envoyées à l'imprimante.

Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, cette fonction peut ne pas être disponible.

Désactiver ICM requis par l'application

Désactive la fonction ICM requise à partir du logiciel d'application.

Lorsqu'un logiciel d'application utilise ICM sous Windows pour imprimer des données, des couleurs non souhaitées peuvent être produites, ou la vitesse d'impression peut ralentir. Si l'un de ces problèmes survient, il est possible de le résoudre en cochant cette case.

»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.
- Cette fonction ne fonctionne pas lorsque **ICM** est sélectionné pour **Correction des couleurs** dans l'onglet **Correspondance** de la boîte de dialogue **Réglage des couleurs manuel**.

»» Remarque

- L'onglet **Désactiver ICM requis par l'application** ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.

Désactiver le paramètre de profil de couleurs du logiciel

Le fait de cocher cette case permet de désactiver les informations du profil de couleurs défini dans le logiciel d'application.

Lorsque les informations du profil de couleurs défini dans le logiciel d'application sont envoyées au pilote d'imprimante, le résultat d'impression peut contenir des couleurs non souhaitées. Si ce problème survient, il est possible de le résoudre en cochant cette case.

»» Important

- Même lorsque cette case à cocher est activée, seules certaines informations du profil de couleurs sont désactivées et le profil de couleurs peut toujours être utilisé pour l'impression.
- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

Dissocier les papiers

Permet de définir la méthode d'affichage du **Type de support**, du **Format page** et du **Format papier imprimante**.

Cochez la case pour afficher les éléments séparément.

Désactivez la case pour afficher les éléments de manière groupée.

Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression

La compression des données d'impression du logiciel d'application est interdite.

Si le résultat d'impression comporte des données d'image manquantes ou des couleurs non souhaitées, le fait de cocher cette case peut améliorer la situation.

»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

»» Remarque

- L'onglet **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.

Imprimer après avoir créé les données à imprimer par page

Les données d'impression sont créées sous forme d'unités de page et l'impression débute une fois que le traitement d'une page de données d'impression est terminé.

Si un document imprimé contient des résultats non souhaités, comme des rayures, le fait de cocher cette case peut améliorer les résultats.

»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

Mettre les images à l'échelle à l'aide de l'interpolation voisine la plus proche

Lorsqu'une image doit être agrandie ou réduite lors de l'impression, l'imprimante utilise un simple processus d'interpolation pour agrandir ou réduire l'image.

Si un document imprimé contient des données d'image qui ne sont pas imprimées correctement, le fait de cocher cette case peut améliorer les résultats.

»» Important

- En conditions d'utilisation normale, vous devez désactiver cette case.

»» Remarque

- L'option **Mettre les images à l'échelle à l'aide de l'interpolation voisine la plus proche** peut uniquement être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS.

Prévention de la perte de données d'impression

Vous pouvez réduire le format des données d'impression créées avec le logiciel d'application, puis imprimer les données.

Selon le logiciel d'application utilisé, les données d'image peuvent être coupées ou ne pas être imprimées correctement. Dans ce cas, sélectionnez **Activé**. Si vous ne comptez pas utiliser cette fonction, sélectionnez **Désactivé**.

»» Important

- Lorsque vous utilisez cette fonction, la qualité d'impression peut diminuer selon les données d'impression.

Unité de traitement de données à imprimer

Permet de sélectionner l'unité de traitement des données d'impression envoyées à l'imprimante.

Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez **Recommandé**.

»» Important

- Certains paramètres peuvent demander une grande quantité de mémoire.
Ne modifiez pas ce paramètre si la quantité de mémoire de votre ordinateur est limitée.

»» Remarque

- L'onglet **Unité de traitement de données à imprimer** ne peut pas être utilisé avec le pilote d'imprimante XPS.

Boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet...)

La boîte de dialogue **Cachet/Arrière-plan (Cachet...)** vous permet d'imprimer un cachet et/ou un arrière plan au-dessus ou derrière les pages d'un document. En plus de ceux qui sont pré-enregistrés, vous pouvez enregistrer et utiliser votre propre cachet ou arrière-plan.

»» Remarque

- Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton **Cachet/Arrière-plan...** est remplacé par **Cachet...** et seule la fonction Cachet peut être utilisée.

Cachet

L'impression de cachet est une fonction qui permet d'imprimer un cachet au-dessus des données d'un document.

Activez cette case et sélectionnez un titre dans la liste pour imprimer un cachet.

Définir le cachet...

Ouvre la [boîte de dialogue Paramètres cachet](#).

Vous pouvez vérifier les détails du cachet sélectionné ou enregistrer un nouveau cachet.

Placer cachet au-dessus du texte

Définit la façon dont le cachet doit être imprimé au-dessus des données du document.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet au-dessus de la page de document imprimée. Les données imprimées peuvent être masquées par le cachet.

Décochez cette case pour imprimer les données du document au-dessus du cachet. Les données imprimées ne sont pas masquées par le cachet. Toutefois, les parties du cachet que le document recouvre peuvent être masquées.

Impression translucide du tampon

Définit la façon dont le cachet doit être imprimé au-dessus des données du document.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet translucide au-dessus de la page de document imprimée.

Décochez cette case pour imprimer le cachet au-dessus des données du document. Les données imprimées peuvent être masquées par le cachet.

»» Remarque

- Vous ne pouvez utiliser l'option **Impression translucide du tampon** qu'avec le pilote d'imprimante XPS.

Cachet sur première page seulement

Permet d'indiquer si le cachet doit être imprimé uniquement sur la première page ou sur toutes les pages lorsque le document compte plusieurs pages.

Cochez la case **Cachet** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un cachet uniquement sur la première page.

Arrière-plan

L'impression d'arrière-plan est une fonction qui permet d'imprimer une illustration ou un objet similaire (bitmap, etc.) derrière les données du document.

Cochez cette case pour imprimer un arrière-plan et sélectionnez un titre dans la liste.

Sélectionner l'arrière-plan...

Ouvre la [boîte de dialogue Paramètres arrière-plan](#).

Vous pouvez enregistrer un fichier bitmap en tant qu'arrière-plan et modifier la méthode de mise en page et l'intensité de l'arrière-plan sélectionné.

Arrière-plan sur 1e page seulement

Permet d'indiquer si l'arrière-plan doit être imprimé uniquement sur la première page ou sur toutes les pages lorsque le document compte plusieurs pages.

Cochez la case **Arrière-plan** pour activer cette option.

Cochez cette case pour imprimer un arrière-plan uniquement sur la première page.

Onglet Cachet

L'onglet Cachet vous permet de définir le texte et le fichier bitmap (.bmp) à utiliser pour un cachet.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du cachet configuré dans chaque onglet.

Type de cachet

Permet de déterminer le type de cachet.

Sélectionnez **Texte** pour créer un cachet composé de caractères. Sélectionnez **Bitmap** pour créer un cachet à partir d'un fichier bitmap. Sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur** pour afficher l'heure et la date de création, ainsi que le nom de l'utilisateur du document imprimé.

Les éléments sélectionnés dans l'onglet **Cachet** varient selon le type sélectionné.

Lorsque le **Type de cachet** est défini sur **Texte** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur**

Texte du cachet

Spécifie la chaîne de texte du cachet.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

Si vous avez choisi **Date/Heure/Nom d'utilisateur**, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans **Texte du cachet**.

»» Important

- L'option **Texte du cachet** apparaît en grisé et n'est pas disponible si vous sélectionnez **Date/Heure/Nom d'utilisateur**.

Police TrueType

Permet de sélectionner la police de la chaîne de texte du cachet.

Style

Permet de sélectionner le style de police de la chaîne de texte du cachet.

Taille

Permet de sélectionner la taille de police de la chaîne de texte du cachet.

Contour

Permet de sélectionner un cadre qui entoure la chaîne de texte du cachet.

Si vous sélectionnez une grande **Taille** de police, il est possible que les caractères s'étendent en dehors de la bordure du cachet.

Couleur/Sélectionner la couleur...

Affiche la couleur actuelle du cachet.

Pour sélectionner une couleur différente, cliquez sur **Sélectionner la couleur...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Couleur**, puis sélectionnez ou créez une couleur que vous souhaitez utiliser comme cachet.

Lorsque le **Type de cachet** est défini sur **Bitmap**

Fichier

Permet de spécifier le nom du fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Sélectionner le fichier...

Ouvre la boîte de dialogue qui permet d'ouvrir un fichier.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Taille

Permet d'ajuster la taille du fichier bitmap à utiliser comme cachet.

Déplacez le curseur vers la droite pour agrandir la taille et vers la gauche pour la diminuer.

Zone blanche transparente

Permet d'indiquer si vous souhaitez rendre transparentes les zones remplies en blanc du fichier bitmap.

Cochez cette case pour rendre transparentes les zones remplies en blanc du fichier bitmap.

»» Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour définir **Type de cachet** sur texte, **Texte du cachet** sur vide, **Police TrueType** sur Arial, **Style** sur Normal, **Taille** sur 36 points, **Contour** désactivé et **Couleur** sur gris en valeurs RGB (192, 192, 192).

Onglet Emplacement

L'onglet Emplacement vous permet de définir la position d'impression du cachet.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du cachet configuré dans chaque onglet.

Position

Spécifie la position du cachet sur la page.

En sélectionnant **Personnalisée** dans la liste, vous pouvez saisir directement les valeurs des coordonnées **Position x** et **Position y**.

Orientation

Permet de spécifier l'angle de rotation du cachet. L'angle peut être défini en saisissant le nombre de degrés.

Les valeurs négatives permettent de faire pivoter le cachet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

»» Remarque

- **Orientation** n'est activé que lorsque **Texte** ou **Date/Heure/Nom d'utilisateur** est sélectionné **Type de cachet** dans l'onglet **Cachet**.

»» Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour définir la position du cachet sur **Centre** et l'orientation sur 0.

Onglet Enregistrer les paramètres

L'onglet **Enregistrer les paramètres** vous permet d'enregistrer un nouveau cachet ou de supprimer un cachet inutile.

Titre

Saisissez le titre pour enregistrer le cachet que vous avez créé.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

»» Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

Cachets

Affiche la liste des titres de cachets enregistrés.

Indiquez un titre pour afficher le cachet correspondant dans **Titre**.

Enregistrer/Enregistrer en écrasant

Enregistre le cachet.

Saisissez le titre du nouveau cachet dans **Titre**, puis cliquez sur ce bouton.

Supprimer

Supprime un cachet inutile.

Spécifiez le titre d'un cachet inutile dans la liste **Cachets**, puis cliquez sur ce bouton.

Onglet Arrière-plan

L'onglet Arrière-plan vous permet de sélectionner un fichier bitmap (.bmp) à utiliser comme arrière-plan ou de déterminer la façon dont l'arrière-plan sélectionné sera imprimé.

Fenêtre d'aperçu

Affiche l'état du fichier bitmap défini dans l'onglet **Arrière-plan**.

Fichier

Permet de spécifier le nom du fichier bitmap à utiliser comme arrière-plan.

Sélectionner le fichier...

Ouvre la boîte de dialogue qui permet d'ouvrir un fichier.

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier bitmap (.bmp) à utiliser comme arrière-plan.

Méthode de mise en page

Permet de spécifier la façon dont l'image d'arrière-plan sera disposée sur le papier.

Lorsque l'option **Personnalisée** est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées **Position x** et **Position y**.

Intensité

Permet de régler l'intensité du fichier bitmap à utiliser comme arrière-plan.

Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la diminuer.

Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à l'extrémité droite.

»» Remarque

- Selon le type de pilote d'imprimante utilisé et l'environnement, cette fonction peut ne pas être disponible.
- Cliquez sur **Défaut** pour définir **Fichier** sur vide, **Méthode de mise en page** sur **Pleine page** et le curseur **Intensité** au milieu.

Onglet Enregistrer les paramètres

L'onglet **Enregistrer les paramètres** vous permet d'enregistrer un nouvel arrière-plan ou de supprimer un arrière-plan inutile.

Titre

Saisissez le titre pour enregistrer l'image d'arrière-plan que vous avez spécifiée.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

»» Remarque

- Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre.

Arrière-plans

Affiche la liste des titres d'arrière-plans enregistrés.

Indiquez un titre pour afficher l'arrière-plan correspondant dans **Titre**.

Enregistrer/Enregistrer en écrasant

Enregistre les données d'image comme arrière-plan.

Après avoir inséré le **Titre**, cliquez sur ce bouton.


Supprimer

Supprime un arrière-plan inutile.

Spécifiez le titre d'un arrière-plan inutile dans la liste **Arrière-plans**, puis cliquez sur ce bouton.

Description de l'onglet Entretien

L'onglet **Entretien** permet d'effectuer un entretien de l'imprimante ou de modifier les paramètres de l'imprimante.

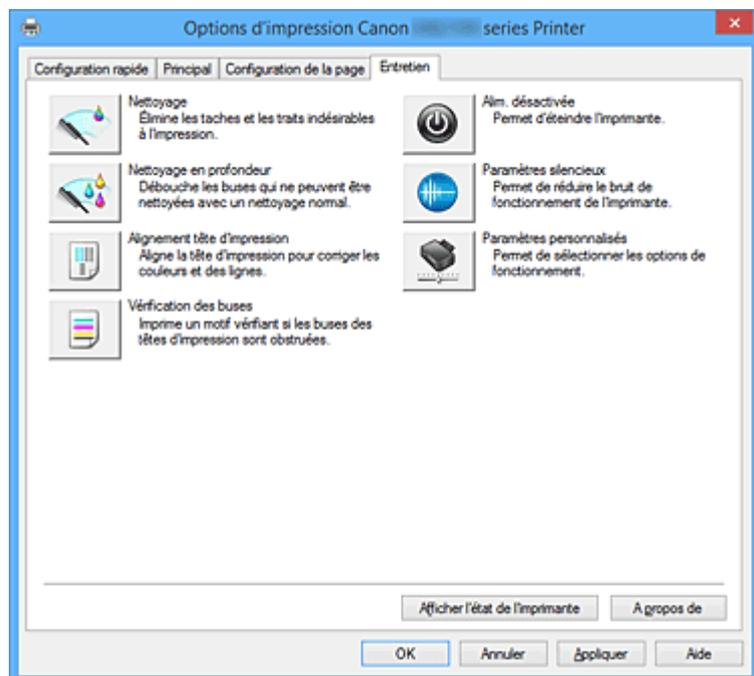

Nettoyage

Permet de procéder au nettoyage des têtes d'impression.

Le nettoyage des têtes d'impression élimine les obstructions éventuelles des buses des têtes d'impression.

Procédez à un nettoyage si vous remarquez que l'encre devient pâle à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si les niveaux d'encre sont suffisamment élevés.



Nettoyage en profondeur

Permet de procéder à un nettoyage en profondeur.

Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de nettoyage normal n'ont pas permis de résoudre le problème.

»» Remarque

- Le **Nettoyage en profondeur** exige une quantité d'encre plus importante que le **Nettoyage**. Le nettoyage fréquent des têtes d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Par conséquent, ne procédez à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

Groupe d'encre

Lorsque vous cliquez sur **Nettoyage** ou **Nettoyage en profondeur**, la fenêtre **Groupe d'encre** s'affiche.

Permet de sélectionner le groupe d'encre pour le nettoyage de la tête d'impression.

Cliquez sur **Éléments initiaux à vérifier** pour afficher les éléments que vous devez vérifier avant de procéder au nettoyage ou au nettoyage en profondeur.



Alignement tête d'impression

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de chacune des têtes d'impression en réduisant les déviations de couleurs et de lignes.

Alignez la tête d'impression immédiatement après avoir procédé à son installation.

Lorsque vous cliquez sur **Alignement tête d'impression**, la [Boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression](#) s'affiche.



Vérification des buses

Permet d'imprimer le motif de vérification des buses.

Utilisez cette fonction lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Imprimez un motif de vérification des buses, et vérifiez si la tête d'impression fonctionne correctement.

Si le résultat de l'impression pour une couleur spécifique pâlit, ou si certaines sections sont incomplètes, cliquez sur **Nettoyage** pour nettoyer la tête d'impression.

Pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification des buses, cliquez sur [Éléments initiaux à vérifier](#).

Imprimer le motif de vérification

Cette fonction imprime un motif qui vous permet de vérifier si certaines buses d'encre sont obstruées.

Cliquez sur **Imprimer le motif de vérification**. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Vérification de motif** s'affiche ensuite.

Bitmap de gauche (bon)

Les buses de tête d'impression ne sont pas obstruées.

Bitmap de droite (mauvais)

Les buses de tête d'impression sont obstruées.

Quitter

Permet de fermer la boîte de dialogue **Vérification de motif** et de revenir à l'onglet **Entretien**.

Nettoyage

Permet de procéder au nettoyage des têtes d'impression.

Le nettoyage des têtes d'impression élimine les obstructions éventuelles des buses des têtes d'impression.

Procédez à un nettoyage si vous remarquez que l'encre devient pâle à l'impression ou si une couleur n'est pas imprimée, même si les niveaux d'encre sont suffisamment élevés.



Alim. désactivée

Permet de désactiver l'imprimante à partir du pilote de l'imprimante.

Utilisez cette fonction pour désactiver l'imprimante lorsque vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton MARCHE (bouton d'alimentation) de l'imprimante car l'imprimante est hors d'atteinte.

Vous devez appuyer sur le bouton MARCHE (bouton d'alimentation) de l'imprimante pour activer de nouveau l'imprimante après avoir cliqué sur ce bouton. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre l'imprimante sous tension à partir du pilote d'imprimante.



Paramètres silencieux

Ouvrez la [Boîte de dialogue Paramètres silencieux](#).

La boîte de dialogue **Paramètres silencieux** vous permet de spécifier un paramètre qui réduit le bruit de fonctionnement de l'imprimante. Ce mode peut se révéler utile lorsque le bruit de fonctionnement de l'imprimante devient un problème, par exemple si vous imprimez la nuit. Effectuez cette opération lorsque vous souhaitez modifier le paramètre Mode silencieux.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.



Paramètres personnalisés

Ouvrez la [Boîte de dialogue Paramètres personnalisés](#).

Utilisez cette fonction pour modifier les paramètres de cette imprimante.

»» Remarque

- Si l'imprimante est hors tension ou si la communication entre l'imprimante et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de l'imprimante.
Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

Afficher l'historique des impressions

Cette fonction permet de démarrer l'aperçu XPS Canon IJ et d'afficher l'historique des impressions.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement avec le pilote d'imprimante XPS.

Afficher l'état de l'imprimante

Permet de démarrer l'écran d'état Canon IJ.

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez vérifier l'état de l'imprimante et l'avancement d'une tâche d'impression.

»» Remarque

- Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, l'« Écran d'état d'imprimante Canon IJ » devient l'« Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS ».

A propos de

Ouvrez la [Boîte de dialogue A propos de](#).

Vous pouvez vérifier la version du pilote d'imprimante, ainsi qu'une mention de copyright.

De plus, la langue à utiliser peut être modifiée.

Éléments initiaux à vérifier (Nettoyage / Nettoyage en profondeur)

Avant d'effectuer un **Nettoyage** ou un **Nettoyage en profondeur**, vérifiez que l'imprimante est sous tension et ouvrez le capot de l'imprimante.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre.

- [Vérifiez la quantité d'encre](#) restante dans la cartouche.
- Assurez-vous d'avoir poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic.
- Si une bande orange est collée à la cartouche d'encre, retirez-la complètement.
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Vérifiez que les réservoirs d'encre sont correctement installés.

Boîte de dialogue Démarrer l'alignement de la tête d'impression

Cette boîte de dialogue vous permet d'ajuster la position d'attache de la tête d'impression, ou d'imprimer la valeur de paramètre actuelle pour la position de la tête d'impression.

Aligner tête d'impression

Permet d'aligner la tête d'impression.

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de chacune des têtes d'impression en réduisant les déviations de couleurs et de lignes.

Alignez la tête d'impression immédiatement après avoir procédé à son installation.

Valeur d'alignement d'impression

Cliquez sur ce bouton pour vérifier la valeur de paramètre actuelle de la position de la tête d'impression.

Permet d'imprimer la valeur de paramètre pour la position de la tête d'impression.

Boîte de dialogue Alignement tête d'impression

Pour ajuster manuellement la position de la tête d'impression, cliquez sur **Aligner tête d'impression** dans la boîte de dialogue **Démarrer l'alignement de la tête d'impression**, et réalisez les opérations indiquées dans les messages. La boîte de dialogue **Alignement tête d'impression** s'affiche ensuite. Cette boîte de dialogue vous permet de vérifier le motif imprimé et d'ajuster la position de la tête d'impression.

Fenêtre d'aperçu

Permet d'afficher les motifs de **Alignement tête d'impression** et de vérifier la position du motif sélectionné.

Vous pouvez également modifier le paramètre en cliquant directement sur le motif à l'écran.

Sélectionnez le numéro de motif

Comparez les motifs d'ajustement imprimés et saisissez le numéro du motif présentant les rayures ou les bandes horizontales les moins visibles dans la zone correspondante.

»» Remarque

- Si vous ignorez comment analyser le motif imprimé, reportez-vous à la section [Alignement de la Tête d'impression](#).

Éléments initiaux à vérifier (Vérification des buses)

Avant d'effectuer une **Vérification des buses**, vérifiez que l'imprimante est sous tension et ouvrez le capot de l'imprimante.

Vérifiez les éléments suivants pour chaque encre.

- [Vérifiez la quantité d'encre](#) restante dans la cartouche.
- Assurez-vous d'avoir poussé le réservoir d'encre en position jusqu'à entendre un déclic.

- Si une bande orange est collée à la cartouche d'encre, retirez-la complètement.
Un morceau de ruban adhésif encore en place peut gêner la projection d'encre.
- Vérifiez que les réservoirs d'encre sont correctement installés.

Boîte de dialogue Paramètres silencieux

Lorsque vous cliquez sur **Paramètres silencieux**, la boîte de dialogue **Paramètres silencieux** s'affiche. La boîte de dialogue **Paramètres silencieux** vous permet de spécifier un paramètre qui réduit le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple, pendant la nuit.

L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Désactiver le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour utiliser l'imprimante avec un bruit de fonctionnement normal.

Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant une durée spécifiée.

Définissez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin** de la période d'activation du mode silencieux. Si les deux paramètres correspondent à la même heure, le mode silencieux ne fonctionne pas.

►► Important

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, du pilote d'imprimante ou de ScanGear (pilote de scanner).
Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

Boîte de dialogue Paramètres personnalisés

Lorsque vous cliquez sur **Paramètres personnalisés**, la boîte de dialogue **Paramètres personnalisés** s'affiche.

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

Empêcher l'abrasion du papier

Lors d'une impression haute densité, l'imprimante peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.

Cochez cette case pour activer cette fonction.

Aligner les têtes manuellement

Généralement, la fonction **Alignement tête d'impression** de l'onglet **Entretien** est configurée pour l'alignement automatique, mais vous pouvez sélectionner l'alignement manuel.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête](#).

Cochez cette case pour effectuer l'alignement manuel des têtes.

Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]

L'onglet **Configuration de la page** vous permet de modifier le sens de rotation du paramètre **Paysage** dans **Orientation**.

Pour faire pivoter le document de 90 degrés vers la gauche lors de l'impression, cochez la case.

»» Remarque

- Si **Yougata 4 105x235mm**, **Yougata 6 98x190mm**, **Enveloppe commerciale 10**, **Enveloppe DL**, **Enveloppe C5** ou **Enveloppe Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5"** est sélectionné pour **Format pagedans** l'onglet **Configuration de la page**, l'imprimante fait pivoter le papier de 90 degrés vers la gauche pour imprimer, indépendamment du paramètre **Rotation 90 degrés vers la gauche lorsque l'orientation est [Paysage]** de **Paramètres personnalisés** dans l'onglet **Entretien**.

Ne pas dét. param. pap. discord. lors d'une imp. à partir d'un ord.

Si vous imprimez des documents à partir de votre ordinateur et que les réglages de papier sur le pilote d'imprimante et sur la cassette de l'imprimante ne correspondent pas, ce réglage désactive l'affichage du message et vous permet de continuer à imprimer.

Sélectionnez cette case à cocher pour désactiver la détection des discordances de paramètres de papier.

Temps d'attente pour le séchage d'encre

L'imprimante peut marquer une pause avant d'imprimer la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions.

La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

Boîte de dialogue A propos de

Lorsque vous cliquez sur **A propos de**, la boîte de dialogue **A propos de** s'affiche.

La boîte de dialogue permet d'afficher la version, le copyright et la liste de modules du pilote d'imprimante.

Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser et modifier la langue utilisée dans la fenêtre de configuration.

Modules

Liste l'ensemble des modules du pilote d'imprimante.

Langue

Permet de spécifier la langue que vous souhaitez utiliser dans la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

»» Important

- Si la police d'affichage de la langue de votre choix n'est pas installée dans votre système, les caractères seront brouillés.

Rubriques connexes

- [Nettoyage des Têtes d'impression](#)
- [Alignement de la Tête d'impression](#)
- [Impression d'un motif de vérification des buses](#)


- [Gestion de l'alimentation de l'Imprimante](#)
- [Réduction du bruit de l'Imprimante](#)
- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)

Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ

L'aperçu Canon IJ est une application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression.

L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. Vous pouvez également modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

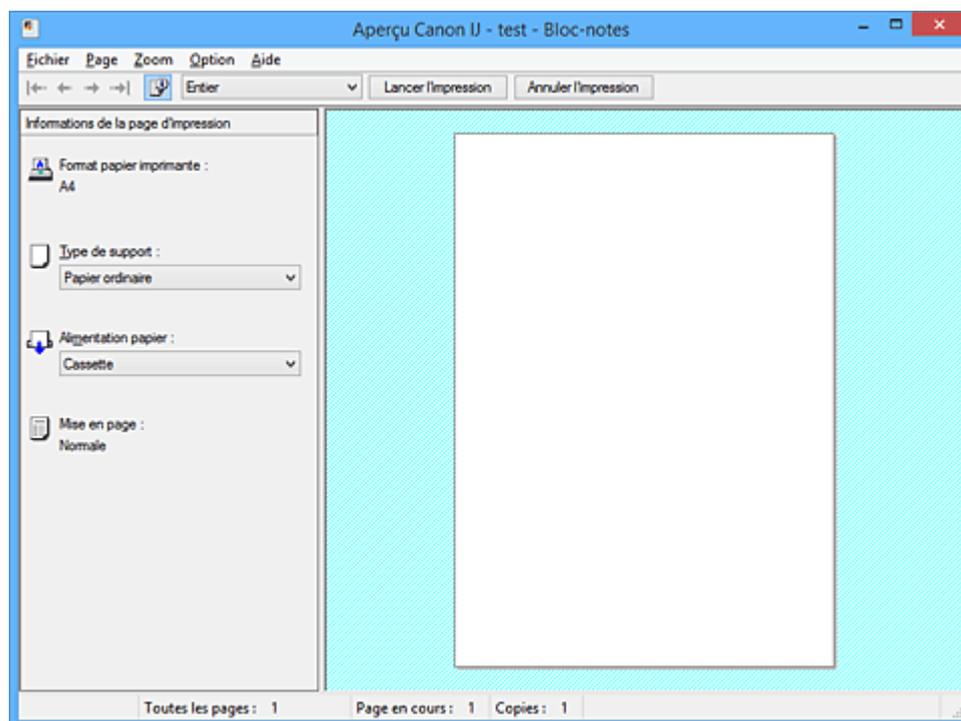

Menu Fichier

Permet de sélectionner l'opération d'impression.

Lancer l'impression

Met fin à l'aperçu Canon IJ, puis lance l'impression du document affiché sur l'écran d'aperçu. Cette commande a la même fonction que l'option **Lancer l'impression** de la barre d'outils.

Annuler l'impression

Met fin à l'aperçu Canon IJ et annule l'impression du document affiché sur l'écran d'aperçu. Cette commande a la même fonction que l'option **Annuler l'impression** de la barre d'outils.

Quitter

Met fin à l'aperçu Canon IJ.

Menu Page

Ce menu contient les commandes suivantes pour sélectionner la page à afficher.

Toutes ces commandes, à l'exception de **Sélection de page...**, peuvent également être sélectionnées à partir de la barre d'outils.

»» Remarque

- Si les pages sont mises en spouleur, la dernière page mise en spouleur devient la dernière page.
- Si le paramètre spécifié pour **Mise en page** dans l'onglet **Configuration de la page** est **Mise en page, Mosaïque/Poster** ou **Brochure**, le nombre de pages correspond au nombre de feuilles à

utiliser pour l'impression, et non au nombre de pages du document d'origine créé avec l'application.

- Si l'impression recto/verso manuelle a été définie, les pages recto, qui sont imprimées en premier, sont toutes affichées ensemble, puis les pages verso sont affichées.

Première page

Affiche la première page du document.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page précédente

Affiche la page située avant la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page suivante

Affiche la page située après la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Dernière page

Affiche la dernière page du document.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Sélection de page...

Affiche la boîte de dialogue **Sélection de page**.

Cette commande vous permet de spécifier le numéro de page de la page à afficher.

Menu Zoom

Permet de sélectionner le pourcentage de la taille réelle des données imprimées sur le papier par rapport à la taille d'affichage de l'aperçu.

Vous pouvez aussi sélectionner le pourcentage dans la zone de liste déroulante située dans la barre d'outils.

Entier

Affiche la totalité de la page de données sur une page.

50%

Réduit les données affichées à 50 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

100%

Affiche les données dans la taille dans laquelle elles seront imprimées.

200%

Agrandit les données affichées à 200 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

400%

Agrandit les données affichées à 400 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

Menu Option

Ce menu contient la commande suivante :

Afficher les informations d'impression de la page

Affiche les informations de configuration de l'impression (notamment le format du papier de l'imprimante, le type de support et la mise en page) pour chaque page dans la partie gauche de l'écran d'aperçu.

Cet écran vous permet également de modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Menu Aide

Lorsque vous sélectionnez cette commande de menu, la fenêtre d'aide de l'Aperçu Canon IJ s'affiche, et vous pouvez vérifier les informations de version et de copyright.

Bouton Lancer l'impression

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.

Bouton Annuler l'impression

Met fin à l'aperçu Canon IJ et annule l'impression du document affiché sur l'écran d'aperçu.

Vous pouvez cliquer sur ce bouton pendant la mise en file d'attente.

Écran Informations de la page d'impression

Affiche les informations de configuration de l'impression pour chaque page dans la partie gauche de l'écran d'aperçu.

Cet écran vous permet également de modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

»» Important

- Si le type de support et l'alimentation papier sont définis à partir de l'application, ces paramètres ont la priorité et les paramètres modifiés peuvent ne pas être pris en compte.

Format papier imprimante

Affiche le format papier du document à imprimer.

Type de support

Vous pouvez sélectionner le type de support du document à imprimer.

Alimentation papier

Vous pouvez sélectionner l'alimentation papier du document à imprimer.

Mise en page

Affiche la mise en page du document à imprimer.


Description de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS

L'aperçu Canon IJ est une application qui permet d'obtenir un aperçu du document avant impression. L'aperçu correspond aux informations que vous avez définies à l'aide du pilote d'imprimante. Il vous permet de vérifier la mise en page du document, l'ordre d'impression et le nombre de pages. L'aperçu vous permet également de modifier le document ou les pages à imprimer, de changer les paramètres d'impression et d'exécuter d'autres fonctions.

Lorsque vous souhaitez afficher l'aperçu avant impression, ouvrez la [fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#) et cochez la case **Aperçu avant impression** dans l'onglet **Principal**.

►►► Important

- Pour utiliser l'aperçu Canon IJ XPS, vous devez avoir installé Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sur votre ordinateur.

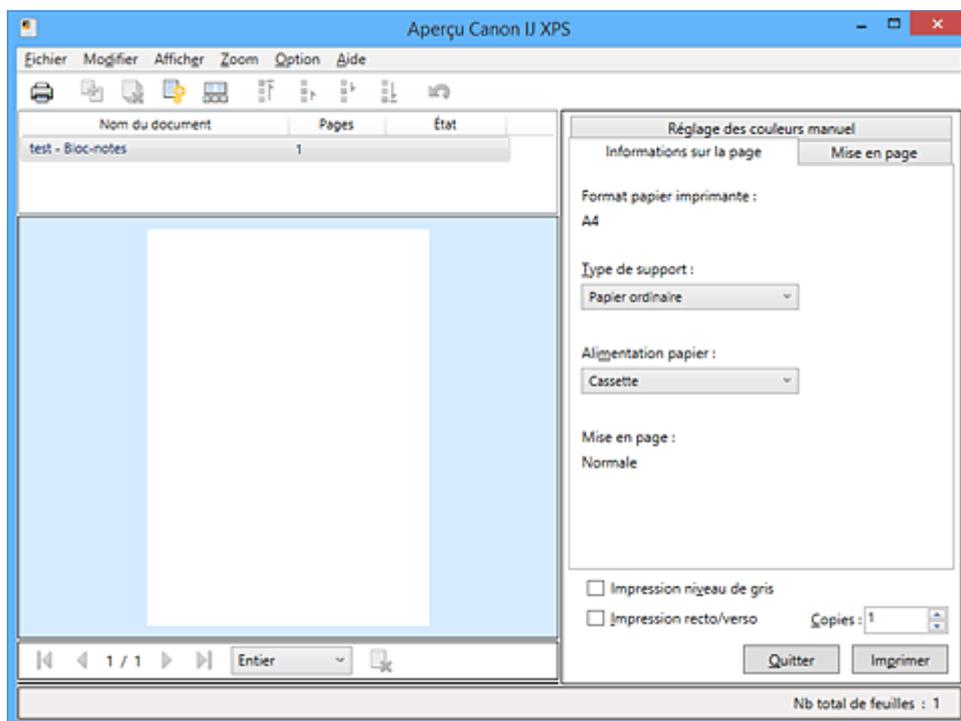

Menu Fichier

Sélectionne les paramètres relatifs à l'impression et à l'historique des impressions :

Imprimer

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Imprimer) de la barre d'outils et que l'option **Imprimer** dans la zone des paramètres d'impression.

Imprimer tous les documents

Imprime tous les documents de la liste des documents et ferme la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Enregistrer l'historique des impressions

Détermine si les documents imprimés à partir de la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS doivent être enregistrés en tant qu'entrées de l'historique des impressions.

Limite d'entrées de l'historique

Détermine le nombre maximal d'enregistrements de l'historique des impressions.
Sélectionnez **10 entrées**, **30 entrées** ou **100 entrées**.

»» Important

- Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.

Ajouter les documents de l'historique à la liste

Ajoute le document enregistré dans l'historique des impressions à la liste des documents.

Quitter

Met fin à l'aperçu Canon IJ XPS. Les documents encore présents dans la liste des documents seront supprimés de la liste.

Cette commande a la même fonction que l'option **Quitter** dans la zone des paramètres d'impression.

Menu Modifier

Sélectionne la méthode souhaitée pour modifier plusieurs documents ou pages.

Annuler

Annule la modification précédente.

Si la modification ne peut pas être annulée, cette fonction est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Annuler) de la barre d'outils.

Documents

Sélectionne la méthode souhaitée pour modifier les documents à imprimer.

Combiner les documents

Combine les documents sélectionnés dans la liste des documents en un seul document.

Si un seul document est sélectionné, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Combiner les documents) de la barre d'outils.

Restaurer les documents

Restaure l'état du document sélectionné dans la liste des documents avant ajout à la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Les documents combinés sont séparés et les documents d'origine sont restaurés.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Restaurer les documents) de la barre d'outils.

Déplacer le document

Utilisez la commande suivante pour modifier l'ordre des documents sélectionnés dans la liste des documents.

Placer en premier

Déplace le document à imprimer sélectionné au début de la liste des documents.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Monter d'un niveau

Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessus de sa position actuelle.
Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Descendre d'un niveau

Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessous de sa position actuelle.
Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Placer en dernier

Déplace le document à imprimer sélectionné à la fin de la liste des documents.
Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Supprimer le document

Supprime le document sélectionné de la liste des documents.
Si la liste des documents ne contient qu'un seul document, le document est grisé et ne peut pas être sélectionné.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Supprimer le document) de la barre d'outils.

Impression niveau de gris

Vous permet de modifier les paramètres d'impression monochrome.
Cette commande a la même fonctionnalité que la case à cocher **Impression niveau de gris** dans la zone des paramètres d'impression.

Impr. mise en page...

Ouvre la boîte de dialogue **Impr. mise en page**.
Cette boîte de dialogue permet de définir **Impr. mise en page**, **Mise en page**, **Ordre des pages** et **Bordures de page**.

Impression recto/verso...

Ouvre la boîte de dialogue **Impression recto/verso**.
Cette boîte de dialogue vous permet de définir une **Impression recto/verso**, **Automatique**, un **Côté d'agrafage** et une **Marge**.

Copies...

Ouvre la boîte de dialogue **Copies**.
Cette boîte de dialogue vous permet de paramétrer les fonctions **Copies**, **Assembler** et **Imprimer à partir de la dernière page**.

Pages

Sélectionne la méthode souhaitée pour modifier les pages à imprimer.

Supprimer la page

Supprime la page sélectionnée.
Si l'impression mise en page est définie, les pages entourées d'un cadre rouge seront supprimées.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Supprimer la page) de la barre d'outils.

Restaurer la page

Restaure les pages supprimées à l'aide de la fonction **Supprimer la page**.
Pour restaurer des pages, vous devez activer la case à cocher **Afficher les pages**

supprimées dans le menu **Option** et afficher les pages supprimées sous la forme de miniatures.

Déplacer la page

Utilisez la commande suivante pour modifier l'ordre des pages sélectionnées.

Placer en premier

Déplace la page sélectionnée au début du document.

Si la page sélectionnée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Avancer d'une page

Déplace la page sélectionnée juste avant sa position actuelle.

Si la page sélectionnée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Reculer d'une page

Déplace la page sélectionnée juste après sa position actuelle.

Si la page sélectionnée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Placer en dernier

Déplace la page sélectionnée à la fin du document.

Si la page sélectionnée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Menu Afficher

Sélectionne les documents et pages à afficher.

Documents

Utilisez la commande suivante pour sélectionner le document à afficher.

Premier document

Affiche le premier document dans la liste des documents.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Document précédent

Affiche le document situé avant le document actuellement affiché.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Document suivant

Affiche le document situé après le document actuellement affiché.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Dernier document

Affiche le dernier document dans la liste des documents.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Pages

Utilisez la commande suivante pour sélectionner la page à afficher.

»» Remarque

- Si le paramètre **Mise en page** du pilote d'imprimante spécifié est **Mosaïque/Poster** ou **Brochure**, le nombre de pages correspond au nombre de feuilles à utiliser pour l'impression, et non au nombre de pages du document d'origine créé avec l'application.

Première page

Affiche la première page du document.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page précédente

Affiche la page située avant la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la première, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Page suivante

Affiche la page située après la page actuellement affichée.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Dernière page

Affiche la dernière page du document.

Si la page affichée est la dernière, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Sélection de page...

Affiche la boîte de dialogue **Sélection de page**.

Cette commande vous permet de spécifier le numéro de page de la page à afficher.

Menu Zoom

Permet de sélectionner le pourcentage de la taille réelle des données imprimées sur le papier par rapport à la taille d'affichage de l'aperçu.

Vous pouvez aussi sélectionner le pourcentage dans la zone de liste déroulante située dans la barre d'outils.

Entier

Affiche la totalité de la page de données sur une page.

50%

Réduit les données affichées à 50 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

100%

Affiche les données dans la taille dans laquelle elles seront imprimées.

200%

Agrandit les données affichées à 200 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

400%

Agrandit les données affichées à 400 % de la taille dans laquelle elles seront imprimées.

Menu Option

Permet de changer l'état (affichage/masquage) des informations suivantes.

Afficher les miniatures

Réduit toutes les pages du document sélectionné dans la liste des documents et les affiche au bas de la fenêtre d'aperçu.

Cette commande a la même fonction que l'option  (Afficher les miniatures) de la barre d'outils.

Afficher la liste des documents

Affiche la liste des documents à imprimer en haut de la fenêtre d'aperçu.

Afficher les paramètres d'impression

Affiche la zone des paramètres d'impression du côté droit de la fenêtre d'aperçu.

Afficher les pages supprimées

Lorsque les miniatures sont affichées, cette fonction affiche les pages qui ont été supprimées à l'aide de la fonction **Supprimer la page**.

Pour vérifier les pages supprimées, vous devez d'abord activer la case à cocher **Afficher les miniatures**.

Conserver les documents imprimés dans la liste

Laisse le document imprimé dans la liste des documents.

Paramètres d'impression affichés au démarrage

Détermine l'onglet de la zone des paramètres d'impression qui doit s'afficher au démarrage de l'aperçu Canon IJ XPS.

Sélectionnez **Informations sur la page**, **Mise en page** ou **Réglage des couleurs manuel**.

Menu Aide

Lorsque vous sélectionnez cette commande de menu, la fenêtre d'aide de l'Aperçu Canon IJ XPS s'affiche, et vous pouvez vérifier les informations de version et de copyright.



(Imprimer)

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.



(Combiner les documents)

Combine les documents sélectionnés dans la liste des documents en un seul document.

Si un seul document est sélectionné, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.



(Supprimer le document)

Supprime le document sélectionné de la liste des documents.

Si la liste des documents ne contient qu'un seul document, le document est grisé et ne peut pas être sélectionné.



(Restaurer les documents)

Restaure l'état du document sélectionné dans la liste des documents avant ajout à la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS.

Les documents combinés sont séparés et les documents d'origine sont restaurés.



(Afficher les miniatures)

Réduit toutes les pages du document sélectionné dans la liste des documents et les affiche au bas de la fenêtre d'aperçu.

Pour masquer les pages à imprimer, cliquez de nouveau sur **Afficher les miniatures**.

(Placer en premier)

Déplace le document à imprimer sélectionné au début de la liste des documents.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Monter d'un niveau)

Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessus de sa position actuelle.

Si le document sélectionné est le premier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Descendre d'un niveau)

Déplace le document à imprimer sélectionné juste au-dessous de sa position actuelle.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Placer en dernier)

Déplace le document à imprimer sélectionné à la fin de la liste des documents.

Si le document sélectionné est le dernier, cette commande est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Annuler)

Annule la modification précédente.

Si la modification ne peut pas être annulée, cette fonction est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

(Supprimer la page)

Supprime la page sélectionnée.

Si l'impression mise en page est définie, les pages entourées d'un cadre rouge seront supprimées.

Liste des documents

Affiche la liste des documents à imprimer.

L'affichage et la modification de l'aperçu portent sur le document sélectionné dans la liste des documents.

Nom du document

Affiche le nom du document à imprimer.

Si vous cliquez sur le nom du document à imprimer sélectionné, une zone de texte s'affiche et vous pouvez renommer le document à votre guise.

Pages

Affiche le nombre de pages du document à imprimer.

Important

- Le nombre affiché dans **Pages** et le nombre de pages imprimées diffèrent.
- Pour vérifier le nombre de pages imprimées, vérifiez la barre d'état au bas de la fenêtre d'aperçu.

État

Affiche l'état des documents à imprimer.

Les documents dont les données sont en cours de traitement sont affichés avec la mention

Traitement des données en cours.

Important

- Vous ne pouvez pas imprimer ou modifier des documents affichés avec la mention **Traitement des données en cours**.
Attendez la fin du traitement des données.

Écran des paramètres de la zone d'impression

Vous permet de vérifier et de modifier les paramètres d'impression des documents sélectionnés dans la liste des documents.

La zone des paramètres d'impression est affichée du côté droit de la fenêtre d'aperçu.

Onglet Informations sur la page

Les paramètres d'impression sont affichés pour chaque page.

Vous pouvez modifier les paramètres de type de support et d'alimentation papier.

Format papier imprimante

Affiche le format papier du document à imprimer.

Type de support

Vous permet de sélectionner le type de support du document à imprimer.

Alimentation papier

Vous permet de sélectionner l'alimentation papier du document à imprimer.

Mise en page

Affiche la mise en page du document à imprimer.

Onglet Mise en page

Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression mise en page.

Pour appliquer les paramètres spécifiés, cliquez sur **Appliquer**.

Si les paramètres d'impression mise en page ne peuvent pas être modifiés pour le document à imprimer, les différents éléments sont grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.

Onglet Réglage des couleurs manuel

Cet onglet vous permet de régler l'équilibre des couleurs en modifiant les paramètres des options

Cyan, Magenta, Jaune, Luminosité, Intensité et Contraste.

Cyan/Magenta/Jaune

Règle les intensités de **Cyan, Magenta** et **Jaune**.

Les couleurs sont renforcées lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, et elles sont atténuées lorsque vous le déplacez vers la gauche.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur.

Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Ce réglage modifie le niveau d'encre relatif de chaque couleur utilisée, ce qui affecte l'équilibre global des couleurs du document.

Utilisez votre application si vous souhaitez modifier l'équilibre global des couleurs de façon significative. Utilisez le pilote d'imprimante uniquement si le réglage de l'équilibre des couleurs doit être minime.

»» Important

- Lorsque la case à cocher **Impression niveau de gris** est activée, **Cyan, Magenta** et **Jaune** sont grisées et ne sont pas disponibles.

Luminosité

Permet de sélectionner la luminosité de l'impression.

Vous ne pouvez pas modifier le noir et le blanc purs, mais vous pouvez modifier les couleurs entre le noir et le blanc.

Intensité

Règle l'intensité globale de l'impression.

Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la

diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur.
Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Contraste

Règle le contraste entre le clair et le foncé dans l'image à imprimer.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le diminuer.

Vous pouvez également entrer directement une valeur dans la zone associée au curseur.
Entrez une valeur comprise entre -50 et 50.

Défaut

Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés.

Un clic sur ce bouton permet de restaurer les valeurs par défaut (valeurs définies en usine) de tous les paramètres figurant sous cet onglet.

Impression niveau de gris

Vous permet de modifier les paramètres d'impression monochrome.

Impression recto/verso

Permet de choisir d'imprimer les deux côtés du document ou d'imprimer uniquement un côté d'une feuille.

Si les paramètres d'impression recto/verso ne peuvent pas être modifiés pour le document à imprimer, cet élément est grisé et n'est pas disponible.

►► Important

- Si vous sélectionnez **Brochure** pour **Mise en page**, l'option **Impression recto/verso** de la zone des paramètres d'impression est automatiquement définie. Dans ce cas, **Impression recto/verso** apparaît en grisé et n'est pas disponible.

Copies

Permet de spécifier le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 999.

Si le nombre de copies ne peut pas être modifié pour le document à imprimer, cet élément est grisé et n'est pas disponible.

Quitter

Met fin à l'aperçu Canon IJ XPS.

Les documents encore présents dans la liste des documents seront supprimés de la liste.


Imprimer

Imprime les documents sélectionnés dans la liste des documents.

Les documents imprimés sont supprimés de la liste et, lorsque tous les documents sont imprimés, la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS se ferme.

Description de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche l'état de l'imprimante et la progression de l'impression. L'écran utilise des graphiques, icônes et messages pour indiquer l'état de l'imprimante.

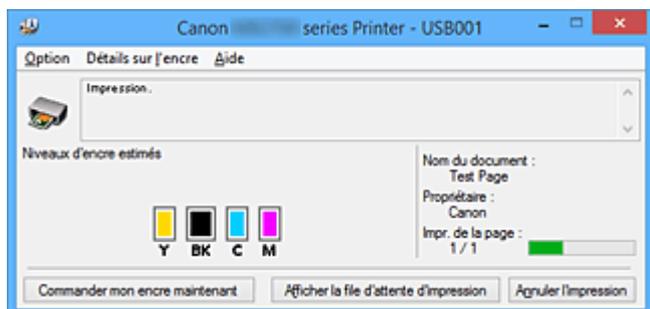

Fonctions de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ présente les avantages suivants :

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante à l'écran.

L'état de l'imprimante est affiché à l'écran en temps réel.

Vous pouvez vérifier la progression de l'impression pour chaque document (tâche d'impression).

Les types d'erreur et les solutions sont affichés à l'écran.

Ils s'affichent lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante.

Vous pouvez immédiatement vérifier le mode de réponse.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre.

Cette fonction affiche des graphiques montrant le type de cartouche d'encre et l'estimation des niveaux d'encre.

Des icônes et des messages sont affichés lorsque le niveau d'encre est bas (avertissement de niveau d'encre).

Présentation de l'écran d'état d'imprimante Canon IJ

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ vous permet de vérifier l'état de l'imprimante et de l'encre à l'aide de graphiques et de messages.

Vous pouvez vérifier les informations sur le document et la progression de l'impression pendant l'impression.

Lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'imprimante, la cause et la solution sont affichées. Suivez les instructions du message.

Imprimante

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche une icône lorsqu'un avertissement ou une erreur se produit au niveau de l'imprimante.

⚠ : indique qu'un avertissement (erreur d'appel de l'opérateur) s'est produit ou que l'imprimante fonctionne.

✖ : une erreur nécessitant de contacter le centre de service s'est produite.

Cartouche d'encre

L'écran d'état d'imprimante Canon IJ affiche une icône lorsqu'un niveau d'encre bas est détecté ou qu'une erreur d'encre épuisée s'est produite.

En outre, cette fonction affiche des graphiques montrant l'estimation des niveaux d'encre de la cartouche d'encre.

Dans ce cas, cliquez sur les graphiques pour ouvrir la boîte de dialogue **Détails sur l'encre**. Vous pouvez vérifier certaines informations telles que le niveau d'encre restant et le type de cartouche d'encre utilisé par votre imprimante.

Nom du document

Affiche le nom du document à imprimer.

Propriétaire

Affiche le nom du propriétaire du document à imprimer.

Impr. de la page

Affiche le numéro de la page à imprimer et le nombre total de pages à imprimer.

Afficher la file d'attente d'impression

Affiche la fenêtre d'impression utilisée pour gérer la tâche d'impression en cours d'impression ou en attente dans la file d'impression.

Annuler l'impression

Annule la tâche d'impression en cours.

»» Important

- Le bouton **Annuler l'impression** est activé uniquement lorsque des données d'impression sont envoyées à l'imprimante. Dès que les données d'impression sont envoyées, le bouton est grisé et devient indisponible.

Menu Option

Si vous sélectionnez **Démarrer écran d'état**, lorsqu'un message relatif à l'imprimante est généré, l'écran d'état d'imprimante Canon IJ démarre.

Lorsque **Démarrer écran d'état** est sélectionné, les commandes suivantes sont disponibles.

Toujours afficher le travail en cours

Affiche l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ pendant l'impression.

Toujours afficher au premier plan

Affiche l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ devant les autres fenêtres.

Afficher le message guide

Affiche le message guide expliquant la procédure complexe de définition du type de papier.

Impression d'enveloppes

Permet d'afficher le message guide lors du démarrage de l'impression d'enveloppes.

Pour masquer ce message guide, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**.

Pour afficher à nouveau les messages guide, cliquez sur **Impression d'enveloppes** sur **Afficher le message guide** dans le menu **Option** et activez ce paramètre.

Impression sur Hagaki

Affiche le message guide avant le début de l'impression sur papier Hagaki.

Pour masquer ce message guide, cochez la case **Ne plus jamais afficher ce message**.

Pour afficher à nouveau les messages guide, cliquez sur **Impression sur Hagaki** sur **Afficher le message guide** dans le menu **Option** et activez ce paramètre.

Afficher l'avertissement automatiquement

En cas d'affichage de l'avertissement de faible niveau d'encre

Démarre automatiquement la fenêtre de l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ et l'affiche devant les autres fenêtres lorsqu'un niveau d'encre bas est détecté.

Démarrer avec Windows

Démarre automatiquement l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ au démarrage de Windows.

Menu Détails sur l'encre

Sélectionnez ce menu pour afficher la boîte de dialogue **Détails sur l'encre**. Vérifiez certaines informations telles que le niveau d'encre restant et les types de cartouche d'encre utilisés par votre imprimante.

Boîte de dialogue Détails sur l'encre

Cette fonction affiche des graphiques et messages montrant le type de cartouche d'encre et l'estimation des niveaux d'encre.

Informations sur l'encre (affichées à gauche)

Permet d'afficher les types de cartouche d'encre avec des graphiques.

Si le niveau d'encre restant provoque un avertissement ou une erreur, le pilote d'imprimante affiche une icône pour vous en informer.

Si l'icône est affichée, utilisez l'imprimante en suivant les instructions affichées à l'écran.

Message (affiché à droite)

Affiche des informations telles que le niveau d'encre et les couleurs d'encre à l'aide de phrases.

Numéro de modèle de l'encre

Permet d'afficher les types de cartouche d'encre pour votre imprimante.

Fermer

Permet de fermer la boîte de dialogue **Détails sur l'encre** et de revenir à l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ.

Menu Aide

Lorsque vous sélectionnez cette commande de menu, la fenêtre d'aide de l'écran d'état de l'imprimante Canon IJ s'affiche, et vous pouvez vérifier les informations de version et de copyright.

Mise à jour des MP Drivers

- **Obtention des derniers MP Drivers**
- **Suppression des MP Drivers inutiles**
- **Avant d'installer les MP Drivers**
- **Installation des MP Drivers**

Obtention des derniers MP Drivers

Les MP Drivers comprennent un pilote d'imprimante, ScanGear (pilote de scanner) et un pilote de télécopie.

La mise à jour des MP Drivers vers la version la plus récente des MP Drivers peut permettre de résoudre certains problèmes.

Vous pouvez accéder à notre site Web et télécharger les derniers pilotes MP Drivers correspondant à votre modèle.

»» Important

- Vous pouvez télécharger gratuitement les MP Drivers, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer les derniers MP Drivers, [supprimez la version précédente installée](#).

Rubriques connexes

- [Avant d'installer les MP Drivers](#)
- [Installation des MP Drivers](#)

Suppression des MP Drivers inutiles

Vous pouvez supprimer les MP Drivers que vous n'utilisez plus.

Avant de supprimer les MP Drivers, quittez tous les programmes en cours d'exécution.

La procédure de suppression des MP Drivers inutiles est la suivante :

1. Lancez le programme de désinstallation.

Sélectionnez **Panneau de configuration** -> **Programmes** -> **Programmes et fonctionnalités**.

Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX MP Drivers » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur **Désinstaller**.

La fenêtre permettant de confirmer la désinstallation du modèle apparaît.

»» Important

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors du démarrage, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer, Autoriser**) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Dans de telles situations, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

2. Exécutez le programme de désinstallation.

Cliquez sur **Exécuter**. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Une fois tous les fichiers supprimés, cliquez sur **Terminer**.

La suppression des MP Drivers est terminée.

»» Important

- Les pilotes de l'imprimante, de l'imprimante XPS, ScanGear (pilote du scanner) et de télécopie sont supprimés lorsque vous désinstallez les MP Drivers.

Avant d'installer les MP Drivers

Cette section détaille les éléments que vous devez vérifier avant d'installer les MP Drivers. Reportez-vous également à cette section en cas d'échec de l'installation des MP Drivers.

Vérification de l'état de l'imprimante

- Mettez l'imprimante hors tension.

Vérification des paramètres de l'ordinateur personnel

- Fermez toutes les applications en cours.
- Ouvrez une session avec un compte administrateur.

►► Important

- Avant d'installer les derniers MP Drivers, [supprimez la version précédente installée](#).

Rubriques connexes

- [Obtention des derniers MP Drivers](#)
- [Installation des MP Drivers](#)

Installation des MP Drivers

Vous pouvez accéder à notre site Web sur Internet et télécharger les derniers MP Drivers et le dernier pilote d'imprimante XPS correspondant à votre modèle.

La procédure d'installation des MP Drivers téléchargés est décrite ci-dessous :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Lancez le programme d'installation.

Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger.
Le programme d'installation est lancé.

»» Important

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors du démarrage, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur **Oui** (ou **Continuer**, **Autoriser**) pour continuer.
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Dans de telles situations, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

3. Installez les MP Drivers

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

4. Terminez l'installation.

Cliquez sur **Terminer**.

Selon l'environnement utilisé, il se peut qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

»» Important

- Vous pouvez utiliser la même procédure pour installer le pilote d'imprimante XPS que celle utilisée pour installer les MP Drivers. Toutefois, finissez d'abord d'installer les MP Drivers avant d'installer le pilote d'imprimante XPS.
- Vous pouvez télécharger gratuitement les MP Drivers et le pilote d'imprimante XPS, mais les frais d'accès à Internet restent à votre charge.
- Avant d'installer les derniers MP Drivers, [supprimez la version précédente installée](#).

Rubriques connexes

- [Obtention des derniers MP Drivers](#)
- [Suppression des MP Drivers inutiles](#)
- [Avant d'installer les MP Drivers](#)

Impression à l'aide d'un service Web

- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)
- [Impression avec Google Cloud Print](#)

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante](#)

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Impression avec Google Cloud Print

L'imprimante est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

Envoi des données et impression via Internet



Lorsque vous avez enregistré l'imprimante dans Google Cloud Print, vous pouvez imprimer à partir d'applications ou de services prenant en charge Google Cloud Print sans connexion Internet.

Envoi des données et impression sans passer par Internet



»» Important

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour utiliser Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante auprès de Google Cloud Print au préalable.

De plus, une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Se procurer un compte Google](#)
2. [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)
3. [Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print](#)

»» Important

- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.

■ [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

Se procurer un compte Google


Pour imprimer avec Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante avec Google Cloud Print au préalable.

»» Remarque

- Si vous possédez déjà un compte Google, enregistrez l'imprimante dans Google Cloud Print.

■ [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)

Accédez au service Google Cloud Print à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou l'appareil mobile et saisissez les informations requises.

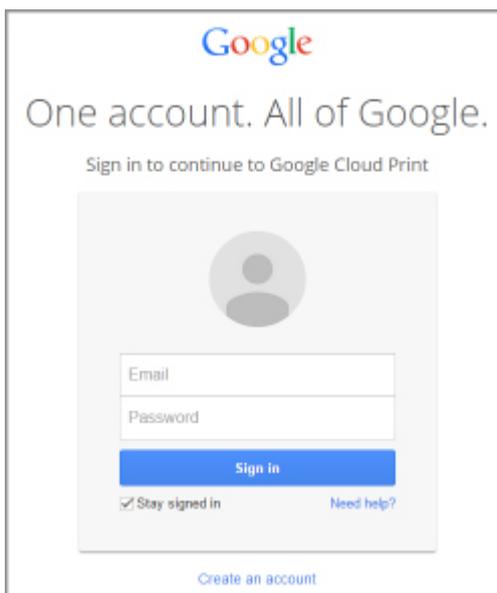

The image shows a sign-in page for Google Cloud Print. At the top is the Google logo. Below it, the text reads "One account. All of Google." followed by "Sign in to continue to Google Cloud Print". The main content area features a grey circular profile picture placeholder. Below the placeholder are two input fields: "Email" and "Password". A blue "Sign in" button is positioned below the password field. At the bottom left of the sign-in area, there is a checked checkbox labeled "Stay signed in" and a blue link "Need help?". At the bottom center, there is a blue link "Create an account".

* L'écran ci-dessus peut changer sans notification préalable.

Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print

L'imprimante peut être enregistrée dans Google Cloud Print selon les deux méthodes suivantes.

- [Enregistrement au moyen de Google Chrome](#)
- [Enregistrement à l'aide de l'imprimante](#)

►► Important

- Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un.
 - [Se procurer un compte Google](#)
- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.
 - [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)
- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print ou la supprimer. Frais de connexion à Internet applicables.

Enregistrement au moyen de Google Chrome

1. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
3. Connectez-vous à votre compte Google.
4. Sélectionnez **Paramètres** à partir de  (menu Chrome).
5. Sélectionnez **Afficher les paramètres avancés...** pour afficher les informations.
6. Sélectionnez **Gérer pour Google Cloud Print**.
7. Lorsque **Canon MB2100 series** et le bouton **Ajouter des imprimantes** s'affichent, sélectionnez **Ajouter des imprimantes**.
8. Lorsque le message de confirmation de l'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **OK**.
9. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'enregistrement de l'imprimante est terminé.

Enregistrement à l'aide de l'imprimante

»» Important

- Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe d'administrateur selon le champ d'application de ce dernier.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Configuration du service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Config. connexion service Web -> Configuration Google Cloud Print -> Enr. auprès Google Cloud Print.**

»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré l'imprimante sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau l'imprimante s'affiche.

5. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez la langue d'affichage dans l'écran des paramètres d'impression de Google Cloud Print et appuyez sur le bouton **OK**.

Le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche.

7. Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre et appuyez sur le bouton **OK**.

L'URL d'authentification est en cours d'impression.

8. Assurez-vous que l'URL d'authentification est imprimée, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

9. Effectuez le processus d'authentification à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou sur l'appareil mobile.

Accédez à l'URL à l'aide d'un navigateur Internet ou d'un appareil mobile et suivez la procédure d'authentification à l'aide des instructions affichées à l'écran.

»» Important

- L'accès à l'URL imprimée et le processus d'authentification doivent être effectués rapidement.

- Si la limite de temps définie pour le processus d'authentification est dépassée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche, recommencez à partir de l'étape 7.

»» Remarque

- Effectuez le processus d'authentification avec votre compte Google préalablement créé.

10. Lorsque le message indiquant que l'enregistrement est terminé s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, les éléments enregistrés sont affichés. Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, vous pouvez imprimer les données avec Google Cloud Print.

Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print

Lorsque vous envoyez des données d'impression avec Google Cloud Print, l'imprimante reçoit et imprime les données automatiquement.

Lorsque vous imprimez à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou d'un périphérique externe avec Google Cloud Print, pensez à charger du papier dans l'imprimante au préalable.

Vous pouvez imprimer avec Google Cloud Print selon deux méthodes.

- Impression via Internet

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises.

- [Envoi des données d'impression via Internet](#)

- Impression sans passer par Internet

Une connexion de réseau local avec l'imprimante ou l'activation de la connexion directe de l'imprimante est requise. L'activation de Bonjour sur l'imprimante est requise.

- [Envoi des données d'impression sans passer par Internet](#)

»» Remarque

- En fonction de l'état de la communication, l'imprimante peut ne pas recevoir les données ou mettre un certain temps pour les imprimer.
- Lors de l'impression avec Google Cloud Print, cette dernière peut être annulée selon l'état de l'imprimante. Par exemple lorsque l'imprimante est utilisée ou qu'une erreur est apparue. Pour reprendre l'impression, vérifiez l'état de l'imprimante et imprimez de nouveau avec Google Cloud Print.
- Pour les paramètres d'impression :
 - Si vous sélectionnez un type de support autre que le papier ordinaire ou un format autre que A4 ou Lettre, les données sont imprimées en recto simple, même si vous avez sélectionné l'impression recto-verso.
 - Si vous sélectionnez le papier ordinaire comme support ou le format B5/A5, les données sont imprimées avec des bordures, même si vous avez sélectionné l'impression sans bordure.
 - Selon les données d'impression, les résultats d'impression peuvent différer de l'image d'impression.
 - En fonction de l'appareil qui émet les données d'impression avec Google Cloud Print, il vous sera peut être impossible de sélectionner les paramètres d'impression.

Envoi des données d'impression via Internet

Cette section décrit la procédure d'envoi de données d'impression depuis le navigateur Google Chrome de votre ordinateur. La procédure peut varier en fonction du périphérique, des applications ou des services.

»» Important


- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour l'envoi de données d'impression via Internet. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
4. Connectez-vous à votre compte Google.
5. Sélectionnez **Imprimer...** à partir de  (menu Chrome).

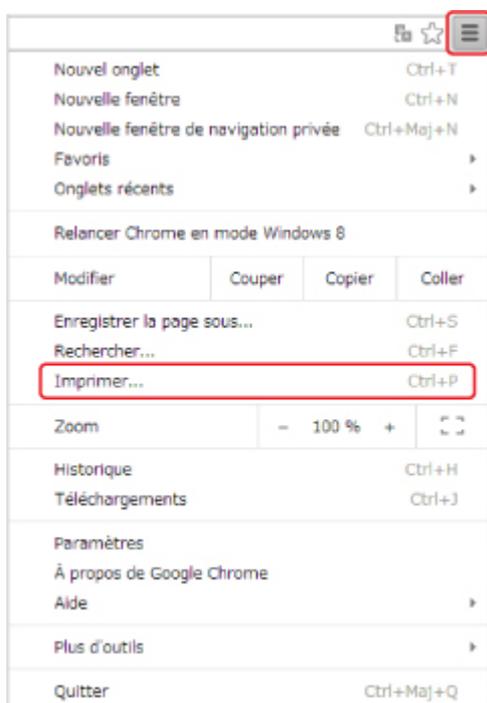

6. Sélectionnez **Modifier...** en regard de **Destination**.

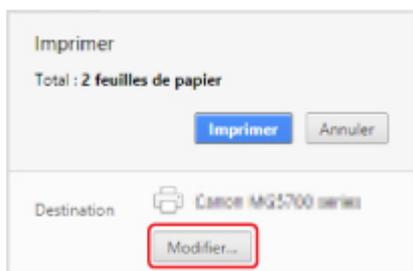

7. Sélectionnez **Canon MB2100 series** dans **Google Cloud Print**.
8. Sélectionnez **Imprimer**.

Une fois la préparation à l'impression avec Google Cloud Print achevée, l'imprimante reçoit et imprime automatiquement les données.

Pour réaliser une impression immédiate à partir de Google Cloud Print

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas les données d'impression ou que vous voulez imprimer immédiatement, vous pouvez vérifier si une tâche d'impression est en cours sur Google Cloud Print et lancer manuellement une impression.

Suivez les étapes ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Recherche service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Si vous n'avez pas enregistré l'imprimante avec Google Cloud Print, **Recherche service Web** n'apparaît pas.

4. Sélectionnez **Imp. dep. Google Cloud Print** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de confirmation pour vérification s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si des données d'impression sont émises, l'imprimante les reçoit et les imprime.

Envoi des données d'impression sans passer par Internet

Cette section décrit la procédure d'envoi de données d'impression depuis le navigateur Google Chrome de votre ordinateur. La procédure peut varier en fonction du périphérique, des applications ou des services.

»» Important


- Une connexion de réseau local avec l'imprimante ou l'activation de la connexion directe de l'imprimante est requise.
- L'activation de Bonjour sur l'imprimante est requise.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)


»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
4. Connectez-vous à votre compte Google.
5. Sélectionnez **Imprimer...** à partir de  (menu Chrome).

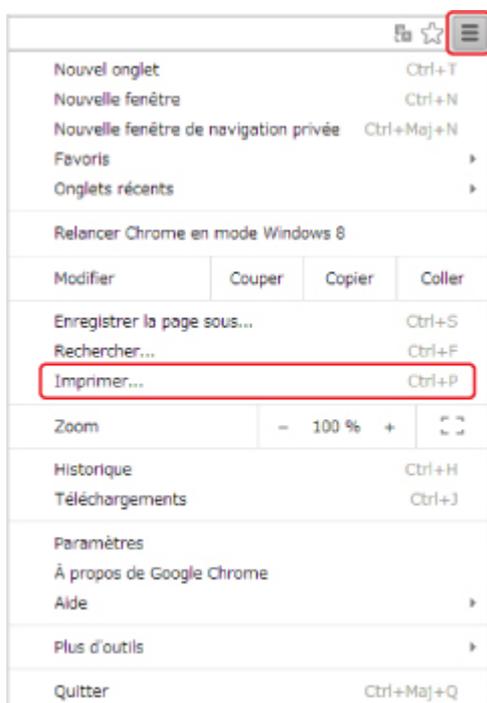

6. Sélectionnez **Modifier...** en regard de **Destination**.

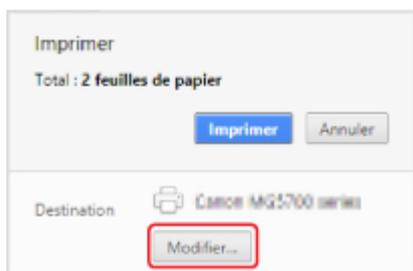

7. Sélectionnez **Canon MB2100 series** dans **Destinations locales**.
8. Sélectionnez **Imprimer**.

Une fois la préparation à l'impression avec Google Cloud Print achevée, l'imprimante reçoit et imprime automatiquement les données.

Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print

Si le propriétaire de l'imprimante change ou si vous souhaitez réenregistrer l'imprimante, supprimez-la de Google Cloud Print en suivant les étapes ci-dessous.

L'imprimante peut être supprimée de Google Cloud Print selon les deux méthodes suivantes.

■ [Suppression au moyen de Google Chrome](#)

■ [Suppression à l'aide de l'imprimante](#)

»» Important

- Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

Suppression au moyen de Google Chrome

1. Démarrez le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Se connecter à Chrome...** à partir de  (menu Chrome).
3. Connectez-vous à votre compte Google.
4. Sélectionnez **Paramètres** à partir de  (menu Chrome).
5. Sélectionnez **Afficher les paramètres avancés...** pour afficher les informations.
6. Sélectionnez **Gérer** pour **Google Cloud Print**.
7. Sélectionnez **Gérer** en regard de **Canon MB2100 series** à partir de la liste des périphériques.
8. Sélectionnez **Supprimer**.
9. Lorsque le message de confirmation de la suppression de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **OK**.

Suppression à l'aide de l'imprimante

»» Important

- Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe d'administrateur selon le champ d'application de ce dernier.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Configuration du service Web** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Config. connexion service Web -> Configuration Google Cloud Print -> Supprimer de Google Cloud Print.**

5. Lorsque l'écran de confirmation de la suppression de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Lorsque le message indiquant que la suppression est terminée s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Ajout d'une imprimante en tant qu'imprimante AirPrint à votre Mac

1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)** sur votre Mac.
2. Sélectionnez le signe **+** pour afficher la liste des imprimantes.
3. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste comme **Multifonction Bonjour**.
4. Sélectionnez **AirPrint sécurisé** ou **AirPrint** à partir de **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

Impression avec AirPrint à partir de votre Mac

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

▶▶ Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)
3. Imprimez avec votre logiciel d'application.
La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
4. Sélectionnez votre modèle ajouté en tant qu'imprimante AirPrint à partir de la liste **Imprimante** de la boîte de dialogue Imprimer.
5. Définissez le format du papier, le type de support et les autres paramètres.
6. Sélectionnez **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

▶▶ Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Vérification de l'état de l'impression

- Affichage de l'écran d'état de l'impression

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir du périphérique iOS : Suppression d'une tâche d'impression

Impression à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile

Vous pouvez imprimer à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile.

Cette fonction vous permet d'imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis Windows 10 sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement**

Windows 10

- **Spécifications**

Le périphérique Windows et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Ajout d'une imprimante à votre périphérique Windows

Pour ajouter une imprimante, reportez-vous à l'aide de Windows 10.

Impression à partir d'un périphérique Windows

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)

3. Sélectionnez la commande d'impression de votre logiciel d'application.

En général, vous devez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

4. Sélectionnez le nom du modèle.

5. Définissez le format du papier, le type de support et les autres paramètres.

6. Sélectionnez **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Impression depuis un smartphone ou une tablette

- **Impression directement depuis un smartphone ou une tablette**
- **Impression à l'aide d'un service Web**

Impression directement depuis un smartphone ou une tablette

- **Impression Android**
- **Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS**
- **Impression à partir d'un périphérique équipé de Windows 10 Mobile**
- **Utilisation de la machine en connexion directe**

Impression Android

Vous pouvez imprimer sur une imprimante Canon à partir de votre smartphone ou de votre tablette Android en installant un plug-in d'impression.

Installation d'un plug-in d'impression

- Installation de Canon Print Service

Canon Print Service est un plug-in d'impression pour Android 4.4.2 ou version ultérieure, disponible gratuitement sur Google Play. Installez le plug-in et activez-le.

■ [Impression à l'aide de Canon Print Service](#)

- Installation de Mopria Print Service

Mopria Print Service est un plug-in qui permet d'imprimer sur une imprimante d'authentification Mopria à partir d'Android 4.0 ou version ultérieure ; il est disponible gratuitement sur Google Play. Installez le plug-in et activez-le.

Consultez la page d'accueil Mopria (<http://www.mopria.org>) pour plus de détails.

■ [Impression à l'aide de Mopria Print Service](#)

»» Important

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le plug-in. Frais de connexion à Internet applicables.

Impression à l'aide de Canon Print Service

»» Important

- Cette opération peut être légèrement différente selon le périphérique ou l'application Android utilisé.
- Activez le plug-in après avoir installé sur votre périphérique Android. Le service n'est pas activé immédiatement après l'installation.
- Vous pouvez imprimer à l'aide de Canon Print Service via un réseau sans fil.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez le papier.](#)
3. Exécutez toutes les opérations d'impression sur votre application à partir d'un périphérique Android.
4. Sélectionnez l'imprimante à partir de l'application de votre périphérique Android.
Sélectionnez l'imprimante qui s'affiche avec le nom de votre imprimante et « Canon Print Service ».
5. Spécifiez le nombre de copies, le format du papier, etc., si nécessaire.

6. Lancez l'impression.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Impression à l'aide de Mopria Print Service

»» Important

- Cette opération peut être légèrement différente selon le périphérique ou l'application Android utilisé.
- Activez le plug-in après avoir installé sur votre périphérique Android. Le service n'est pas activé immédiatement après l'installation.
- Vous pouvez imprimer à l'aide de Mopria Print Service via un réseau sans fil ou une connexion directe avec l'imprimante.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. [Chargez le papier.](#)

3. Exécutez toutes les opérations d'impression sur votre application à partir d'un périphérique Android.

4. Sélectionnez l'imprimante à partir de l'application de votre périphérique Android.

Sélectionnez l'imprimante qui s'affiche avec le nom de votre imprimante et « Mopria Print Service ».

5. Spécifiez le nombre de copies, le format du papier, etc., si nécessaire.

6. Lancez l'impression.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS

Utilisation d'AirPrint pour impression à partir de votre iPhone, iPad, iPod touch ou de votre Mac.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et de votre Mac sans avoir à installer un pilote ou à télécharger des applications ou des logiciels.

»»» Remarque

- Si vous voulez imprimer avec AirPrint à partir de votre Mac, voir ci-dessous.

■ [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec Mac](#)



Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

- iPhone, iPad et iPod touch exécutant la version la plus récente de iOS
- Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Le périphérique iOS ou Mac et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau ou en connexion directe sans routeur sans fil.

Impression avec AirPrint à partir d'un périphérique iOS

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

»»» Remarque

- Si la fonction Alim. auto activée de l'imprimante est activée, l'imprimante est mise automatiquement sous tension lorsqu'elle reçoit les données d'impression.

2. [Chargez le papier.](#)

3. Appuyez sur l'icône d'activation pour afficher les options de menu depuis votre périphérique iOS.

La figure ci-après illustre un exemple d'impression à partir du navigateur Web iPad. L'écran peut varier en fonction des périphériques ou des applications.



4. Dans les options de menu, appuyez sur **Imprimer**.



5. Sélectionnez votre modèle à partir de **Imprimante** dans **Options de l'imprimante**.

►►► Important

- Certaines applications ne prenant pas en charge AirPrint, les **Options de l'imprimante** risquent de ne pas s'afficher. Si vous n'avez pas accès à ces options, vous ne pourrez pas lancer d'impressions depuis cette application.

»» Remarque

- Les **options de l'imprimante** peuvent varier en fonction de l'application utilisée.

6. Lorsque vous imprimez un fichier composé de plusieurs pages (un fichier PDF, par exemple), appuyez sur **Plage**, puis sur **Toutes les pages** ou définissez la plage de pages à imprimer.
7. Avec l'option **1 copie**, appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de copies.
8. Pour une **impression recto/verso**, appuyez sur **Activer** pour activer la fonction ou sur **Désactiver** pour la désactiver.
9. Appuyez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

»» Remarque

- Pour une connexion sans fil :
 - Une fois l'imprimante sous tension, l'imprimante peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau sans fil, puis lancez l'impression.
 - Si Bonjour est désactivé sur l'imprimante, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur l'imprimante, puis activez Bonjour.
- Pour tout autre dépannage AirPrint, voir ci-dessous.

■ [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

Format papier

Avec AirPrint, le format du papier est automatiquement sélectionné en fonction de l'application utilisée sur l'appareil iOS et de la région d'utilisation d'AirPrint.

Si vous utilisez l'application photo, le format de papier est défini par défaut sur L au Japon et sur 4"x6" ou KG dans les autres pays et régions.

Si vous utilisez l'application de documents, le format de papier est défini par défaut sur Lettre aux États-Unis et sur A4 en Europe et au Japon.

»» Important

- En fonction du périphérique ou du système d'exploitation, le format de papier par défaut peut être différent de celui indiqué ci-dessus.
 - Il est recommandé d'effectuer un test d'impression.
- Votre application peut prendre en charge plusieurs formats de papier.

Impression d'enveloppes


Pour imprimer sur une enveloppe à partir d'un périphérique iOS avec AirPrint, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Imprimez l'image d'aperçu	Orientation des données d'impression	Orientation du chargement des enveloppes
		 <p>Chargez l'enveloppe à la verticale, le côté de l'adresse orienté vers le bas afin que le rabat de l'enveloppe soit orienté vers le haut sur le côté droit.</p>

Vérification de l'état de l'impression

Lors d'une impression, une icône **centre d'impression** apparaît dans la liste des applications utilisées récemment. Vous pouvez utiliser cette icône pour vérifier la progression de l'impression.

Appuyez deux fois sur le bouton d'accueil de l'appareil iOS pour activer le mode **multitâche**. Balayez vers la droite pour afficher l'icône du **centre d'impression** et un **récapitulatif d'impression**.

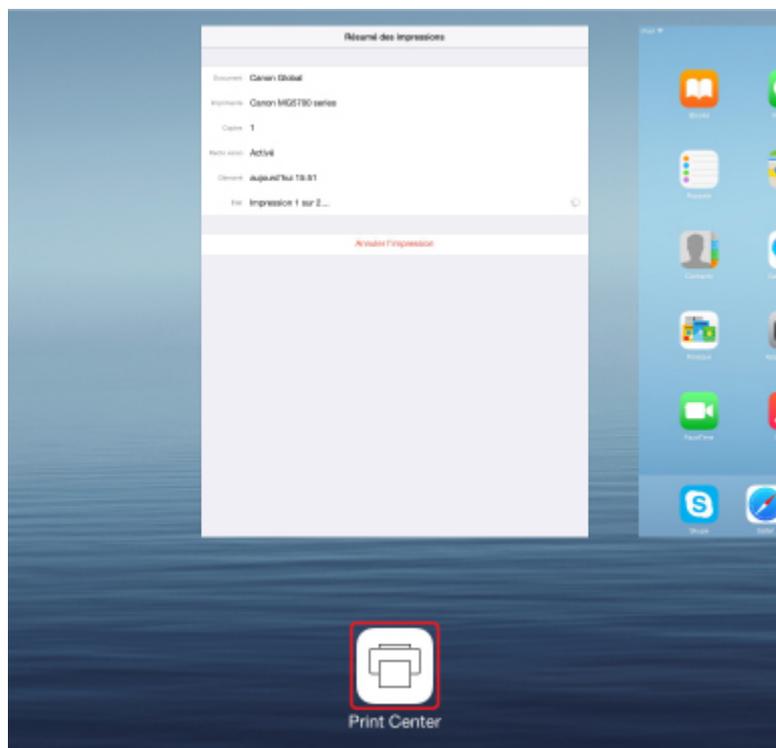

Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- À partir de l'imprimante : utilisez le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la tâche d'impression.
- À partir d'un périphérique iOS : appuyez deux fois sur le bouton d'accueil du périphérique iOS pour activer le mode **multitâche**, puis balayez vers la droite. Touchez l'icône du **centre d'impression** pour afficher un **récapitulatif d'impression**. Appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur **Annuler l'impression**.

Utilisation de la machine en connexion directe

Vous pouvez connecter des périphériques (par ex. un smartphone ou une tablette) à l'imprimante en utilisant l'une des deux méthodes ci-dessous.

- Connexion sans fil (connexion de périphériques via un routeur sans fil)
- Connexion sans fil directe (connexion de périphériques à l'aide de la connexion directe)

Cette section explique comment activer la connexion directe, qui vous permet d'imprimer ou de numériser en connectant les périphériques directement à l'imprimante.

Suivez la procédure ci-dessous pour activer la connexion directe.

1. [Activez la connexion directe.](#)
2. [Connectez les périphériques à l'imprimante.](#)
3. [Imprimez ou numérisez.](#)

Cette section décrit également le passage de la connexion directe au réseau sans fil.

- [Modification des paramètres de l'imprimante pour l'utilisation du réseau sans fil](#)

►► Important

- Le mot de passe administrateur est nécessaire pour modifier certaines paramètres, s'il est activé pour modifier ces éléments via le panneau de contrôle.
- Vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques à l'imprimante simultanément.
- Vérifiez les restrictions d'utilisation et passez l'imprimante en connexion directe.

- Restrictions

Préparation de la connexion directe

Modifiez les paramètres ci-dessous pour préparer la connexion directe.

- Paramètres réseau de l'imprimante
 - [Modification des paramètres de l'imprimante](#)
- Paramètres d'un périphérique à connecter
 - [Modification des paramètres d'un périphérique et connexion de celui-ci à l'imprimante](#)

Modification des paramètres de l'imprimante

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Param. réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Changer réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Activer connexion directe** et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'identifiant (SSID) pour la connexion directe s'affiche.

Le périphérique détecte l'imprimante par l'identifiant (SSID).

»» Remarque

- Les éléments suivants s'affichent lorsque vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, que vous sélectionnez **Oui** et que vous appuyez sur le bouton **OK**.

- Paramètre de sécurité
- Mot de passe
- Nom de l'imprimante tel qu'il s'affiche sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct.

Le mot de passe est nécessaire lors de la connexion d'un périphérique à l'imprimante. Selon le périphérique que vous utilisez, aucun mot de passe n'est requis.

Lorsque vous connectez un périphérique compatible Wi-Fi Direct à l'imprimante, sélectionnez le nom du périphérique affiché sur l'écran LCD de votre périphérique.

- L'identifiant (SSID) et le paramètre de sécurité sont spécifiés automatiquement. Pour les mettre à jour, voir ci-dessous.

■ [Modification des paramètres de connexion directe](#)

8. Appuyez sur le bouton **OK**.

La connexion directe est activée et un périphérique peut être connecté à l'imprimante avec la technologie sans fil.

Modification des paramètres d'un périphérique et connexion de celui-ci à l'imprimante

1. Activez la communication sans fil sur votre périphérique.

Activez « Wi-Fi » à partir du menu « Paramétrage » de votre périphérique.

Pour plus d'informations sur l'activation de la communication sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique.

2. Sélectionnez « DIRECT-XXXX-MB2100series » (« X » représente des caractères alphanumériques) dans la liste affichée sur le périphérique.

»» Remarque

- Si « DIRECT-XXXX-MB2100series » n'apparaît pas dans la liste, la connexion directe n'est pas activée.

Pour activer la communication directe, reportez-vous à la section [Modification des paramètres de l'imprimante](#).

3. Entrez le mot de passe.

Votre périphérique est connecté à l'imprimante.

»» Remarque

- Vérifiez le mot de passe pour la communication directe.

Vérifiez en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- Affichez sur l'écran LCD.

■ [Paramètres réseau](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

- Selon le périphérique que vous utilisez, la saisie d'un mot de passe est requise pour connecter un périphérique à l'imprimante via un réseau sans fil. Saisissez le mot de passe défini pour l'imprimante.
- Si votre périphérique compatible Wi-Fi Direct est défini pour donner la priorité au Wi-Fi Direct et qu'il est connecté à l'imprimante, l'imprimante affiche un écran de confirmation vous demandant si vous autorisez le périphérique à se connecter à l'imprimante.

Vérifiez que le nom qui s'affiche sur l'écran LCD est identique à celui de votre périphérique de communication sans fil, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Impression/numérisation en connexion directe

Connectez un périphérique pour que l'imprimante lance l'impression/la numérisation.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur l'impression ou la numérisation depuis un périphérique via un réseau sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique ou de l'application.
- Vous pouvez imprimer ou numériser depuis votre smartphone ou votre tablette en installant Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Téléchargez-le depuis App Store et Google Play.

■ Pour iOS

■ Pour Android

Modification des paramètres de l'imprimante pour l'utilisation du réseau sans fil

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier la configuration de l'imprimante pour qu'elle utilise le réseau sans fil.



1. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

2. Sélectionnez  **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Param. réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Changer réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Activer le réseau sans fil** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous n'utilisez pas l'imprimante sur un réseau sans fil, sélectionnez **Désactiver réseau**.

Modification des paramètres de connexion directe


Modifiez les paramètres de connexion directe en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Param. réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Autres paramètres** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Paramètres de connexion directe** et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez un paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

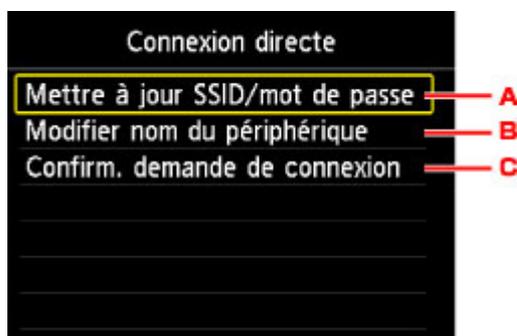

- Pour mettre à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe pour la connexion directe
Sélectionner A et appuyer sur le bouton **OK** affiche l'écran de confirmation. Pour mettre à jour l'identifiant (SSID) et le mot de passe, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Pour vérifier le paramètre de sécurité et le mot de passe mis à jour, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, sélectionnez **Oui** sur l'écran suivant et appuyez sur le bouton **OK**.

- Pour modifier le nom de l'imprimante tel qu'il s'affiche sur le périphérique compatible Wi-Fi Direct

Sélectionner B et appuyer sur le bouton **OK** affiche l'écran permettant de spécifier le nom de périphérique.

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le nom.

1. Appuyez sur le bouton **OK**.
2. Entrez un nom de périphérique (jusqu'à 32 caractères).
3. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour terminer la saisie du nom du périphérique.

- Pour modifier le paramètre de l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante

Sélectionner C et appuyer sur le bouton **OK** affiche l'écran de confirmation. Si vous souhaitez que l'imprimante affiche l'écran vous informant qu'un périphérique Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

►► Important

- Pour empêcher tout accès non autorisé, il est conseillé de ne pas modifier le paramètre par défaut.

Lorsque les paramètres sont définis, l'imprimante affiche à nouveau l'écran **Paramètres de connexion directe**.

8. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**.

L'écran ACCUEIL s'affiche.

►► Remarque

- Si vous modifiez les paramètres de connexion directe de l'imprimante, modifiez également les paramètres du routeur sans fil du périphérique.

Impression à l'aide d'un service Web

- **Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link**
- **Impression avec Google Cloud Print**

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante](#)

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Impression avec Google Cloud Print

L'imprimante est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

Envoi des données et impression via Internet



Lorsque vous avez enregistré l'imprimante dans Google Cloud Print, vous pouvez imprimer à partir d'applications ou de services prenant en charge Google Cloud Print sans connexion Internet.

Envoi des données et impression sans passer par Internet



»» Important

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour utiliser Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer l'imprimante auprès de Google Cloud Print au préalable.

De plus, une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour enregistrer l'imprimante dans Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

1. [Se procurer un compte Google](#)
2. [Enregistrement de l'imprimante auprès de Google Cloud Print](#)
3. [Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone avec Google Cloud Print](#)

»» Important

- Si le propriétaire de l'imprimante change, supprimez l'enregistrement de Google Cloud Print.

■ [Suppression de l'imprimante de Google Cloud Print](#)

Une connexion réseau avec l'imprimante et une connexion Internet sont requises pour supprimer l'imprimante de Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.

Utilisation du panneau de contrôle

- Impression de données photo
- Impression de documents (fichiers PDF) enregistrés sur une clé USB flash

Impression de données photo

- **Impression de photographies sauvegardées sur une clé USB flash**
- **Paramétrage de l'impression de photos avec le panneau de contrôle**
- **Utilisation de fonctions d'affichage utiles**

Impression de photographies sauvegardées sur une clé USB flash

Vous pouvez facilement imprimer les photos enregistrées sur la clé USB flash.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez du papier photo.](#)
3. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)

»» Important

- Si vous utilisez déjà la clé USB flash pour enregistrer automatiquement les fax reçus, vous ne pouvez pas imprimer les photos, même si la clé USB flash qui contient les données photo est configurée.

Dans ce cas, définissez **Param. d'enregistrement auto** dans **Paramètres fax** sur **Désactivé**, retirez la clé USB flash pour l'enregistrement des fax, puis insérez la clé USB flash qui contient les données photo.

4. Sélectionnez  **Support d'accès** dans l'écran ACCUEIL.


■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran de sélection des photos s'affiche.

»» Remarque

- Si vous obtenez un message vous informant que la restriction d'opération est activée, adressez-vous à l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.
- Si les fichiers photo et les fichiers PDF sont enregistrés sur la clé USB flash, l'écran de confirmation de la sélection du fichier à imprimer s'affiche. Sélectionnez **Imprimer les photos** dans l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
- Si aucune donnée photo imprimable n'est enregistrée sur la clé USB flash, **Données types pris en charge pas enregistrées.** s'affiche sur l'écran LCD.
- Si plus de 2 000 données de photos sont enregistrées sur la clé USB flash, elles seront alors réparties automatiquement par groupes de 2 000 photos selon un ordre chronologique inversé (date de la dernière modification). Consultez le message qui s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Définissez les paramètres selon vos besoins.

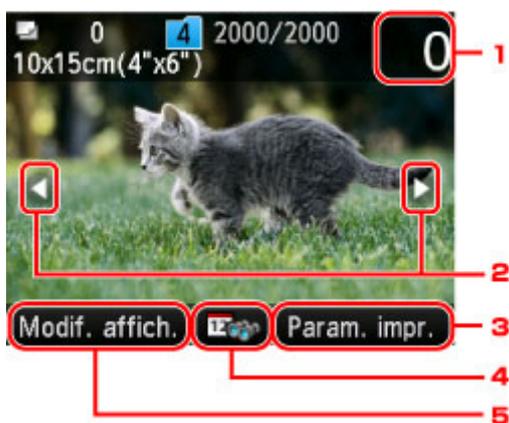

1. Nombre de copies

Définition à l'aide des touches numériques.

2. Sélection de la photo

Sélectionnez la photo à imprimer à l'aide du bouton ◀▶.

3. Paramètres d'impression

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher l'écran de confirmation des paramètres d'impression.

Dans l'écran de confirmation des paramètres d'impression, vous pouvez modifier les paramètres, tels que le format de page, le type de support, la qualité d'impression, etc.

■ [Paramétrage de l'impression de photos avec le panneau de contrôle](#)

4. Spécifications de la date

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre pour sélectionner la photo en indiquant la date (date de dernière modification des données).

■ [Utilisation de fonctions d'affichage utiles](#)

5. Modif. affich.

Pour modifier la méthode d'affichage, utilisez le bouton **Fonction (Function)** de gauche.

■ [Utilisation de fonctions d'affichage utiles](#)

▶▶▶ Remarque

- Si vous indiquez le nombre de copies pour chaque photo, appuyez sur le bouton ◀▶ pour afficher la photo à imprimer et utilisez les touches numériques pour indiquer le nombre de copies lorsque la photo de votre choix est affichée.
- Vous pouvez également afficher l'écran permettant d'indiquer le nombre de copies en appuyant sur le bouton **OK** lorsque la photo de votre choix est affichée. Lorsque l'écran permettant d'indiquer le nombre de copies s'affiche, indiquez le nombre de copies à l'aide des touches numériques. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de sélection des photos.

6. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.

L'imprimante commence à imprimer.

▶▶▶ Remarque

- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.

- Vous pouvez ajouter la tâche d'impression en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite au cours de l'impression.

■ [Ajout de la tâche d'impression](#)

Ajout de la tâche d'impression

Vous pouvez ajouter la tâche d'impression (Réservation de la copie) tout en imprimant des photos.



Suivez la procédure ci-dessous pour ajouter la tâche d'impression.

1. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite lorsque l'écran de progression de l'impression s'affiche.

L'écran de sélection des photos s'affiche.

2. Sélectionnez la prochaine photo à imprimer.

»» Remarque

- Pendant que vous sélectionnez la photo, l'imprimante imprime les photos réservées.

- L'icône  de la photo réservée s'affiche sur la photo placée dans la tâche d'impression.

3. Spécifier le nombre de copies pour chaque photo.

»» Remarque

- Lors du traitement de la tâche d'impression, vous ne pouvez pas modifier le paramètre **Format de page** ou **Type** dans l'écran de confirmation des paramètres d'impression. Le paramètre est identique à celui de la photo placée dans la tâche d'impression.

4. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.

La photo réservée est imprimée à côté de la photo dont l'impression a déjà démarré.

Pour imprimer davantage de photos, retournez à l'étape 1.


»» Remarque

- Lors du traitement de la tâche d'impression, vous ne pouvez pas afficher l'écran ACCUEIL, modifier le menu d'impression, ni lancer d'impression à partir de l'ordinateur ou d'autres périphériques.
- Lors du traitement du travail de copie, les photos dans un autre groupe ne sont pas sélectionnées.

- Si vous appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pendant que la tâche d'impression est en cours, l'écran de sélection de la méthode permettant d'annuler la réservation s'affiche. En sélectionnant **Annuler toutes les réservations** puis en appuyant sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler l'impression de toutes les photos. En sélectionnant **Annuler la dernière réservation** et en appuyant ensuite sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler la dernière tâche d'impression.
- Si plusieurs tâches d'impression sont déjà définies, le message **Impossible de réserver d'autres travaux d'impression. Patientez quelques instants et recommencez l'opération.** peut s'afficher sur l'écran LCD. Dans ce cas, patientez, puis essayez de nouveau d'ajouter la tâche d'impression.

Paramétrage de l'impression de photos avec le panneau de contrôle

Vous pouvez régler le format de page, le type de support, la correction des photos, etc. afin d'imprimer les photos enregistrées sur la clé USB flash.

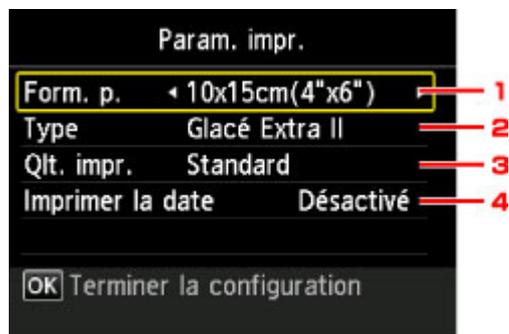

Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et le bouton ◀▶ pour le modifier.

»»» Remarque

- Certains paramètres ne peuvent pas être spécifiés conjointement avec d'autres paramètres ou avec les menus d'impression. Si l'option qui ne peut pas être spécifiée conjointement est sélectionnée, **Infos erreur** apparaît sur l'écran LCD et  s'affiche en tant qu'élément de paramétrage. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour confirmer le message, puis modifiez le paramètre.
- Les paramètres de format de page, de type de support, etc. sont conservés même si un autre menu d'impression est sélectionné ou si l'imprimante est mise hors tension.

1. Format de page

Sélectionnez le format de page pour le papier chargé.

»»» Remarque

- Seuls les formats de page sélectionnables à partir du panneau de contrôle sont affichés.

2. Type (Type de support)

Sélectionnez le type de support pour le papier chargé.

»»» Remarque

- Seuls les types de support sélectionnables à partir du panneau de contrôle sont affichés.

3. Qlt. impr. (Qualité d'impression)

Sélectionnez la qualité d'impression en fonction de la photo.

4. Imprimer la date

Active ou désactive l'impression de la date (date de prise de vue) sur une photo.

»»» Remarque

- La date de prise de vue est imprimée en fonction des paramètres de **Format d'affichage de la date** dans **Paramètres utilisateur périph.** sous **Paramètres périphérique** sous **Config.**

Utilisation de fonctions d'affichage utiles

Vous pouvez changer la méthode d'affichage des photos enregistrées sur la clé USB flash et spécifier la date (date de dernière modification des données) de sélection des photos.

- [Changement de la méthode d'affichage](#)
- [Spécification de date de sélection des photos](#)

Changement de la méthode d'affichage

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche sur l'écran de sélection des photos pour afficher l'écran de sélection de la méthode d'affichage.

Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner la méthode d'affichage, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez sélectionner les méthodes suivantes.

- **Affichage standard :**

Les photos s'affichent une par une. Pour sélectionner la photo, utilisez le bouton []<.

- **Affichage liste (x9) :**

Neuf photos à la fois peuvent être affichées. Pour sélectionner la photo, utilisez le bouton ▲▼◀▶.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez indiquer le nombre de copies pour chaque photo à imprimer à l'aide des touches numériques.

- **Affichage liste (x45) :**

vous pouvez afficher 45 photos à la fois. Pour sélectionner la photo, utilisez le bouton ▲▼◀▶.

Spécification de date de sélection des photos

L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre dans l'écran de sélection des photos.



Utilisez le bouton ◀▶ pour sélectionner la date (date de dernière modification des données), puis appuyez sur le bouton **OK**.

Les photos correspondant à cette date s'affichent.

▶▶ Remarque

- La date est affichée en fonction des paramètres de **Format d'affichage de la date** dans **Paramètres utilisateur périph.** sous **Paramètres périphérique** sous **Config.**

Impression de documents (fichiers PDF) enregistrés sur une clé USB flash

Vous pouvez imprimer les fichiers PDF suivants (extension : .pdf) à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

- Fichiers PDF numérisés à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante et enregistrés sur une clé USB flash

- [Enregistrement de données numérisées sur une clé USB flash](#)

- Fichiers PDF enregistrés sur une clé USB flash à la réception de fax

- [Enregistrement d'un document placé dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash](#)

- [Enregistrement automatique de fax reçus sur une clé USB flash](#)

- Fichiers PDF créés à l'aide de Canon IJ Scan Utility

Pour Windows :

- [Numérisation de documents](#)

Pour Mac OS :

- Numérisation de documents

- Pour plus d'informations sur les fichiers PDF que vous ne pouvez pas imprimer à partir de l'imprimante :

- [Fichiers PDF que vous ne pouvez pas imprimer](#)

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer un fichier PDF.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez du papier ordinaire au format A4, Lettre ou Légal.](#)
3. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)

►► Important

- Si vous utilisez déjà la clé USB flash pour enregistrer automatiquement les fax reçus, vous ne pouvez pas imprimer les documents, même si la clé USB flash qui contient les données de document est configurée.

Dans ce cas, définissez **Param. d'enregistrement auto** dans **Paramètres fax** sur **Désactivé**, retirez la clé USB flash pour l'enregistrement des fax, puis insérez la clé USB flash qui contient les données du document.



4. Sélectionnez **Support d'accès** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

La liste des documents s'affiche.

»» Remarque

- Si vous obtenez un message vous informant que la restriction d'opération est activée, adressez-vous à l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.
- Si les fichiers photo et les fichiers PDF sont enregistrés sur la clé USB flash, l'écran de confirmation de la sélection du fichier à imprimer s'affiche. Sélectionnez **Imprimer les documents** dans l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
- Si aucun document imprimable (fichiers PDF) n'est enregistré sur la clé USB flash, **Données types pris en charge pas enregistrées**. s'affiche sur l'écran LCD.

5. Sélectionnez le document à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le document à imprimer en mode d'affichage liste et utilisez le bouton ◀▶ pour sélectionner le document à imprimer en mode d'aperçu.

»» Remarque

- Les noms de fichiers peuvent ne pas s'afficher correctement dans la liste de documents s'ils sont trop longs ou contiennent des caractères non compatibles.
- Lorsque la liste de documents s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour afficher l'écran d'aperçu. L'écran d'aperçu affiche la première page de chaque fichier PDF sur l'écran LCD. En outre, si un document est au format paysage, il sera affiché avec une rotation de 90 degrés.
- Avec certains fichiers PDF, l'affichage de l'aperçu peut prendre plus de temps ou une partie de l'aperçu peut être découpée.
- Le nom des fichiers PDF s'affiche même si ces fichiers PDF ne peuvent pas être imprimés à partir du panneau de contrôle de l'imprimante. Les fichiers PDF ne peuvent pas être imprimés lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
 - Fichiers PDF enregistrés à l'aide d'un logiciel d'application autre que Canon IJ Scan Utility (logiciel d'application compatible avec l'imprimante)
 - PDF fichiers pour lesquels l'écran d'aperçu n'est pas disponible (« ? » s'affiche sur l'écran d'aperçu.)
- Il est conseillé de vérifier si un fichier PDF est imprimable. Lorsque la liste de documents s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher l'écran **Détails**. Le fichier PDF ne peut pas être imprimé lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
 - Les informations ne peuvent pas être affichées sur l'écran **Détails**.
 - Des caractères autres que le nom de l'imprimante ou **IJ Scan Utility** s'affichent dans **Créé par**.
- Les fichiers PDF créés à l'aide d'un logiciel d'application autre que Canon IJ Scan Utility (logiciel d'application compatible avec l'imprimante) ne peuvent pas être imprimés même s'ils ont été enregistrés avec Canon IJ Scan Utility.

6. Définissez les paramètres selon vos besoins.

Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et le bouton ◀▶ pour modifier les paramètres.



1. Nombre de copies

Utilisez les touches numériques pour définir le nombre de copies.

2. Format de page

Sélectionnez le format de page en fonction du papier chargé.

»» Remarque

- Seuls les formats de page sélectionnables à partir du panneau de contrôle sont affichés.

3. Type (Type de support)

Le type de papier est défini sur **Papier ordinaire**.

4. Qlt. impr. (Qualité d'impression)

Spécifiez la qualité d'impression.

5. Par imp rec. ver.

Sélectionnez l'impression recto simple vers recto.

Lorsque **Rec. ver.** est sélectionné, vous pouvez également sélectionner l'orientation et le côté d'agrafage du papier en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

»» Remarque

- Si le nom de l'imprimante ou **IJ Scan Utility** s'affiche dans **Créé par** sur l'écran **Détails**, vous pouvez sélectionner **Rec. ver.** pour imprimer sur les deux côtés d'une même feuille de papier.

7. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une impression couleur ou le bouton **Noir (Black)** pour une impression en noir et blanc.

L'imprimante commence à imprimer.

»» Remarque

- Vous pouvez imprimer jusqu'à 250 pages à la fois. Si vous essayez d'imprimer plus de 250 pages d'un fichier PDF, le message **Trop de pages dans fichier PDF spécifié. Pages dépassant nombre de pages pouvant être imprimées ne seront pas imprimées. Continuer ?** s'affiche sur l'écran LCD. Pour lancer l'impression, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**. Si vous devez imprimer plus de 250 pages d'un fichier PDF, lancez l'impression depuis un ordinateur.
- Selon le fichier PDF, il peut être imprimé avec une rotation de 90 degrés.
- Si le document est plus grand que le format de page spécifié sur l'imprimante, il sera imprimé à une taille réduite. Dans ce cas, il est possible que les fines lignes du document ne soient pas imprimées ou que les images soient mal alignées.

- Avec certains fichiers PDF, un message d'erreur peut s'afficher avant le début de l'impression ou en cours d'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Un message apparaît](#).

Fichiers PDF que vous ne pouvez pas imprimer

Vous ne pouvez pas imprimer les fichiers PDF suivants, même si le nom des fichiers PDF s'affiche dans la liste.

- Fichiers numérisés à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante et enregistrés sur une clé USB flash dans un **Format** autre que **PDF** ou **PDF compact**
- Les fichiers créés à l'aide de Canon IJ Scan Utility et une des conditions suivantes appliquée
 - Données chiffrées
 - Données supérieures à 2 Go
 - Données contenant des images numérisées à 9601 pixels ou davantage horizontalement et verticalement.

Paramètres du papier

En enregistrant le format papier et le type de support chargé dans la cassette, vous pouvez éviter les erreurs d'impression de l'imprimante lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres d'impression.

»» Remarque


- Le paramètre d'affichage par défaut est différent selon que vous imprimez ou copiez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou que vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante.

- [Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression](#)

- Lorsque vous insérez la cassette avec du papier chargé :



L'écran d'enregistrement des informations sur le papier chargé dans la cassette s'affiche.

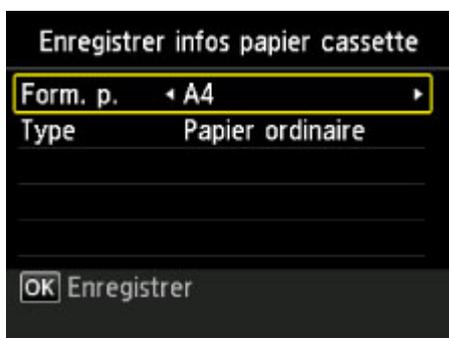

Enregistrez le format papier et le type de support en fonction du papier chargé.

»» Important

- Pour la copie, spécifiez les paramètres de papier de sorte qu'ils correspondent aux informations concernant le papier dans la cassette.
- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante ou sur l'écran LCD :
 - Pour Windows :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
 - Pour Mac OS :

- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
- Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)


»» Remarque

- Selon les informations enregistrées concernant le papier dans la cassette, l'écran permettant de confirmer si vous souhaitez appliquer ces informations aux paramètres de papier pour la copie s'affichent. Si vous sélectionnez **Oui**, ces informations sont appliquées aux paramètres de papier pour la copie.

- **Lorsque les paramètres de papier pour l'impression ou la copie sont différents des informations concernant le papier dans la cassette enregistrées sur l'imprimante :**



Exemple :

- Paramètre de papier pour l'impression ou la copie : A5
- Informations concernant le papier dans la cassette enregistrées sur l'imprimante : A4

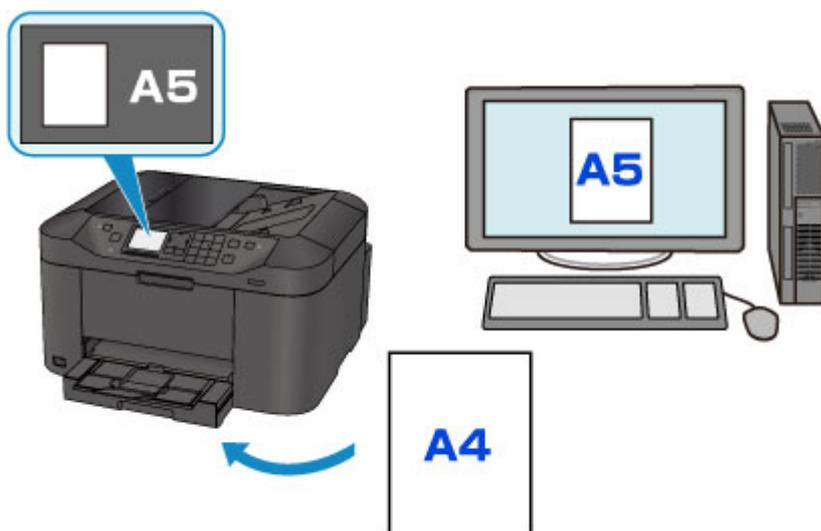

Lorsque vous commencez à imprimer ou copier, un message s'affiche.

Le fait d'appuyer sur le bouton **OK** permet d'afficher les paramètres du papier spécifiés pour l'impression ou la copie sous le message.

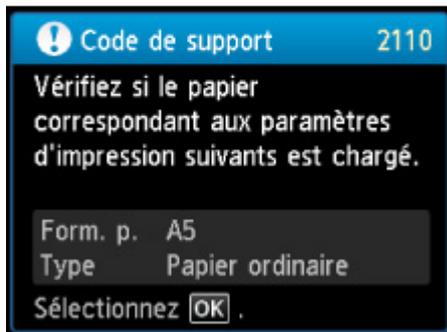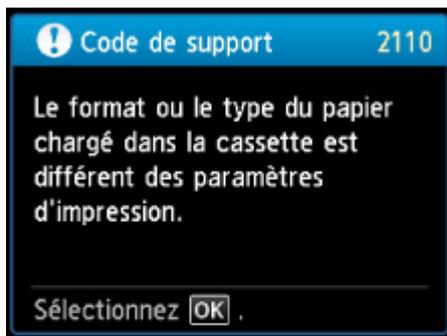

Vérifiez le message et appuyez sur le bouton **OK**. Lorsque l'écran permettant de sélectionner l'opération est affiché, sélectionnez l'une des opérations ci-dessous.

»» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

Imprimez avec le papier chargé.

Sélectionnez si vous voulez imprimer sur le papier chargé dans la cassette sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier pour l'impression ou la copie indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, l'imprimante lance l'impression ou la copie au format A5 sur le papier chargé dans la cassette.

Changer le papier et imprimer

Sélectionnez si vous voulez imprimer après avoir remplacé le papier de la cassette.

Par exemple, si le réglage de papier pour l'impression ou la copie indique A5 et que les informations concernant le papier de la cassette enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans la cassette avant de lancer l'impression ou la copie.

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche après le remplacement du papier et l'insertion de la cassette. Enregistrez les informations sur le papier de la cassette en fonction du papier chargé dans la cassette.

»» Remarque

- Si vous ne connaissez pas les informations sur le papier à enregistrer dans l'imprimante, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)** lorsque l'écran permettant de sélectionner cette opération s'affiche. Lorsque l'écran précédent s'affiche, vérifiez le format papier et le type de support et enregistrez-les sur l'imprimante.

- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante ou sur l'écran LCD :
 - Pour Windows :
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
 - Pour Mac OS :
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

Annuler

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option lorsque vous modifiez les paramètres du papier spécifiés pour l'impression ou la copie. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression

- **Si vous imprimez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante :**

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est activé.

Pour modifier le paramètre d'affichage lors de l'impression ou de la copie à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :

- [Param. cassette](#)

- **Lorsque vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante :**

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé.

Pour modifier le paramètre d'affichage lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante :

- Pour Windows :
 - [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#)
- Pour Mac OS :
 - Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

»» Important

- Lorsque le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé :

L'imprimante lance l'impression ou la copie, même si les paramètres du papier pour l'impression ou la copie et les paramètres sur le papier de la cassette enregistrés dans l'imprimante sont différents.

Copie



Copie de documents
Principes essentiels



Réduction/agrandissement de copies



Copie recto verso



Menu Copie spéciale

Copie de documents

Cette section décrit la procédure à suivre pour effectuer une copie avec la fonction **Copie standard**.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez le papier.](#)



3. Sélectionnez **Copie** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de copie s'affiche.

4. [Placez un document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)
5. Définissez les paramètres selon vos besoins.



1. **Nombre de copies**

Définition à l'aide des touches numériques.

2. **Paramètres d'impression**

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour afficher l'écran des paramètres d'impression.

Dans l'écran des paramètres d'impression, vous pouvez modifier les paramètres, tels que le format de page, le type de support, la qualité d'impression, etc.

■ [Configuration des paramètres pour la copie](#)

3. **Aperçu**

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre, vous pouvez afficher un aperçu de l'impression sur l'écran correspondant.

■ [Affichage de l'écran Aperçu](#)

4. **Enr. profil**

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour enregistrer les paramètres d'impression actuels comme paramètres personnalisés.

■ [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

- Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une copie couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une copie en noir et blanc.

L'imprimante commence la copie.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la copie est terminée.

▶▶▶ Important

- Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, n'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne retirez pas l'original tant que le message **Numérisation de document en cours...** s'affiche sur l'écran LCD.
- Si vous chargez l'original dans le CAD, ne le retirez pas tant que la copie n'est pas terminée.


▶▶▶ Remarque

- Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
- Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.
 - [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)
- Si vous obtenez un message vous informant que la restriction d'opération est activée, adressez-vous à l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.

Ajout de la tâche de copie (Réservation de la copie)

Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression (Réservation de la copie).

L'écran ci-dessous s'affiche lorsque vous pouvez ajouter la tâche de copie.

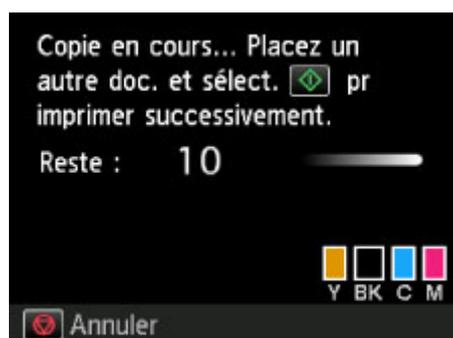

Placez l'original sur la vitre d'exposition et appuyez sur le même bouton que celui sur lequel vous avez appuyé précédemment (**Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**).

▶▶▶ Important

- Lorsque vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, maniez le couvercle du scanner avec délicatesse.

►► Remarque

- Si l'option **Qlt. impr.** (qualité d'impression) est définie sur **Haute** ou si vous chargez l'original dans le CAD, vous ne pouvez pas ajouter la tâche de copie.
- Lorsque vous ajoutez la tâche de copie, il n'est pas possible de modifier le nombre de copies ni les paramètres, tels que le format de page ou le type de support.
- Si vous appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pendant que la tâche de réservation de copie est en cours, l'écran de sélection de la méthode permettant d'annuler la copie s'affiche. En sélectionnant l'option **Annuler toutes les réservations** et en appuyant ensuite sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler la copie de toutes les données numérisées. En sélectionnant **Annuler la dernière réservation** et en appuyant ensuite sur le bouton **OK**, vous pouvez annuler la dernière tâche de copie.
- Si le document défini pour l'ajout de la tâche de copie contient un trop grand nombre de pages, il se peut que le message **Impossible d'ajouter plus de travaux de copie. Patientez quelques instants et recommencez l'opération.** s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK** et patientez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.
- Si le message **Echec de la réservation du travail de copie. Recommencer depuis le début.** s'affiche sur l'écran LCD lors de la numérisation, appuyez sur le bouton **OK**, puis sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la copie. Copiez ensuite les documents dont la copie n'est pas terminée.

Affichage de l'écran Aperçu

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre, vous pouvez afficher un aperçu de l'impression sur l'écran correspondant.


»» Important

- L'aperçu n'est pas disponible lorsque vous chargez l'original dans le CAD.
- Dans les conditions ci-dessous, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Fonction (Function)** du centre lorsque l'écran d'attente de copie est affiché.
 - L'option **Rec. ver.** est sélectionnée pour **Par imp rec. ver.**.
 - L'option **Copie 2 sur 1** ou **Copie 4 sur 1** est sélectionnée pour **M. en p.**.
 - **Activé** est sélectionné pour **Assembler**.

Lorsque **Rec. ver.**, **Copie 2 sur 1** ou **Copie 4 sur 1** est sélectionné et si l'original est placé sur la vitre d'exposition, vous pouvez choisir d'afficher l'écran d'aperçu à l'issue de la numérisation du document original.

- [Copie recto verso](#)
- [Copie de deux pages sur une seule feuille](#)
- [Copie de quatre pages sur une seule feuille](#)

- L'image originale sera numérisée pour afficher l'image d'aperçu. N'ouvrez pas le couvercle du scanner tant que l'écran d'aperçu n'est pas affiché.
- Les originaux sont de nouveau numérisés après l'affichage de l'écran d'aperçu et avant le début de la copie. N'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne retirez pas l'original de la vitre d'exposition tant que le message **Numérisation de document en cours...** est affiché.

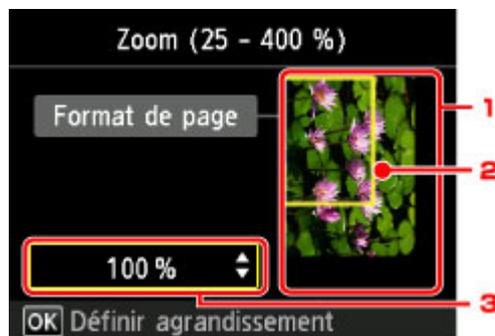

1. Aperçu de l'original

L'original placé sur la vitre d'exposition s'affiche. Si l'image affichée est inclinée, reportez-vous à la section [Chargement des originaux](#), repositionnez l'original correctement et affichez un nouvel aperçu de l'original dans l'écran d'aperçu.

2. Format de page

Un cadre indiquant le format de page sélectionné se superpose à l'image. L'intérieur du cadre sera imprimé.


3. Agrandissement

Le paramètre d'agrandissement, défini lorsque l'écran d'aperçu était affiché, apparaît. Si vous avez sélectionné un paramètre autre que **Echelle papier**, vous pouvez modifier le paramètre d'agrandissement à l'aide du bouton ▲▼.

Configuration des paramètres pour la copie

L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite dans l'écran d'attente de copie.

Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et le bouton ◀▶ pour le modifier.

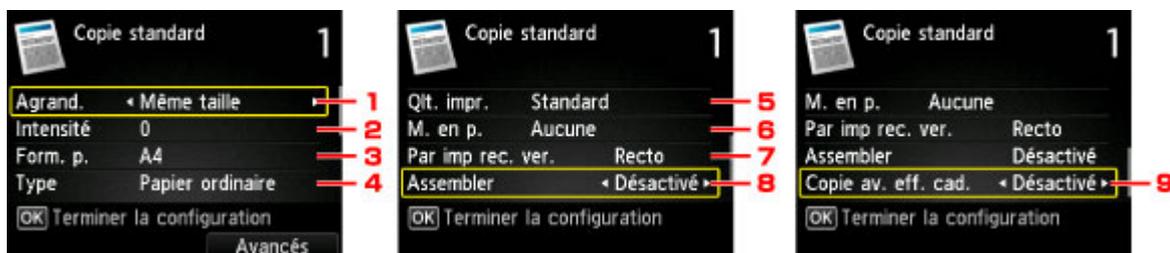

Remarque

- Certains paramètres ne peuvent pas être spécifiés conjointement avec un autre paramètre ou avec le Menu Copie. Si l'option qui ne peut pas être spécifiée conjointement est sélectionnée, **Infos erreur** apparaît sur l'écran LCD et  s'affiche en tant qu'élément de paramétrage. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour vérifier le message et modifier le paramètre.
- Les paramètres de format de page, de type de support, etc. sont conservés même si l'imprimante est mise hors tension.
- Lorsque la copie démarre à partir du menu de copie avec le paramètre spécifié non disponible, le message **Fonction spécifiée non disponible avec les paramètres actuels.** s'affiche sur l'écran LCD. Modifiez le paramètre en suivant les instructions affichées à l'écran.

1. Agrand. (Agrandissement)

Précisez la méthode de réduction ou d'agrandissement.

 [Réduction/agrandissement de copies](#)

2. Intensité

Sélectionnez l'intensité. Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, l'intensité est réglée automatiquement en fonction des originaux placés sur la vitre d'exposition. **Auto** s'affiche sur l'écran d'attente de copie.



Remarque

- Lorsque **Auto** est sélectionné, placez l'original sur la vitre d'exposition. Vous ne pouvez pas utiliser le CAD.

3. Format de page

Sélectionnez le format de page pour le papier chargé.

▶▶▶ Remarque

- Seuls les formats de page sélectionnables à partir du panneau de contrôle sont affichées.

4. Type (Type de support)

Sélectionnez le type de support pour le papier chargé.

▶▶▶ Remarque

- Seuls les types de support sélectionnables à partir du panneau de contrôle sont affichées.

5. Qlt. impr. (Qualité d'impression)

Ajustez la qualité d'impression en fonction de l'original.

▶▶▶ Important

- Si vous utilisez **Standard** alors que **Type** est paramétré sur **Papier ordinaire** et que la qualité n'est pas aussi bonne que prévu, sélectionnez **Haute** pour **Qlt. impr.** et recommencez la copie.
- Sélectionnez **Haute** sous **Qlt. impr.** pour une copie en niveaux de gris. L'impression en niveaux de gris offre une échelle de gris différente de l'impression en noir et blanc.

6. M. en p.

Sélectionnez la mise en page.

- [Copie de deux pages sur une seule feuille](#)
- [Copie de quatre pages sur une seule feuille](#)
- [Copie de la carte d'identité sur une seule feuille](#)

7. Par imp rec. ver.

Indiquez si vous souhaitez effectuer une copie recto verso.

- [Copie recto verso](#)

8. Assembler

Indiquez si vous souhaitez avoir la possibilité de trier les copies lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un original comportant plusieurs pages.

- [Copie assemblée](#)

9. Copie av. eff. cadre


En cas de copie de documents originaux épais tels que des livres, vous pouvez effectuer des copies ne comportant pas de marges noires ni d'ombres de gouttière autour de l'image.

- [Copie d'originaux épais tels que des livres](#)

Réduction/agrandissement de copies

Vous pouvez éventuellement spécifier le niveau d'agrandissement ou sélectionner une copie en fonction d'un pourcentage prédéfini ou de l'échelle du papier.

L'écran ci-dessous s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à droite sur l'écran d'attente de copie. Sélectionnez la méthode de réduction ou d'agrandissement sous **Agrand.**

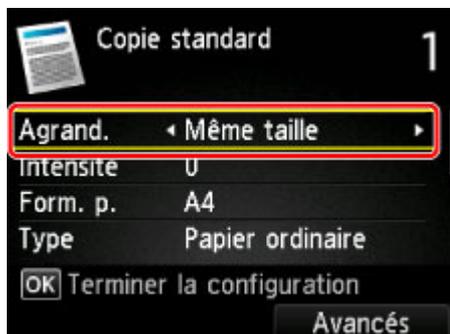

Remarque

- En fonction du menu de copie, certaines méthodes de réduction/agrandissement ne sont pas disponibles.

- Echelle papier

L'imprimante réduit ou agrandit automatiquement l'image en fonction de la taille de la page.



Paramètre dans **Agrand.** : **Ech. papier**

Remarque

- Lorsque vous sélectionnez **Ech. papier**, il se peut que le format de la page ne soit pas détecté correctement, selon l'original utilisé. Dans ce cas, sélectionnez un paramètre autre que **Ech. papier**.

- Ratio prédéfini

Vous pouvez sélectionner un des ratios prédéfinis pour réduire ou agrandir des copies.



Utilisez le bouton ◀▶ pour sélectionner le pourcentage approprié en fonction de la taille de l'original et du format de page.


Paramètre dans **Agrand.** : **70 % A4->A5/86 % A4->B5/94 % A4->LTR/115 % B5->A4/141 % A5->A4/156 % 5x7->LTR/183 % 4x6->LTR**

Remarque

- Certains pourcentages prédéfinis ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Copie au ratio spécifié

Vous pouvez spécifier le taux en pourcentage pour réduire ou agrandir des copies.

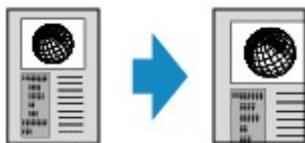


Si vous sélectionnez une option autre que **Ech. papier** et appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, l'écran **Agrandiss.** s'affiche. Utilisez le bouton ▲▼ pour spécifier l'agrandissement.

▶▶ Remarque

- **400% MAX** (pourcentage de copie maximum) et **25% MIN** (pourcentage de copie minimum) peuvent être sélectionnés.
- Si vous réalisez une copie de la même taille que l'original, sélectionnez **Même taille**.


Copie recto verso

Si vous sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.** sous **Copie standard**, vous pouvez copier deux pages d'un original sur les deux côtés d'une seule feuille de papier.

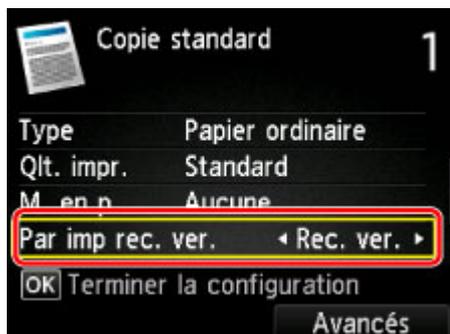


Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour sélectionner l'orientation et le côté d'agrafage.

- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **Agrafage côté long** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :

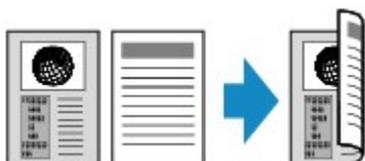

- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **Agrafage côté court** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :

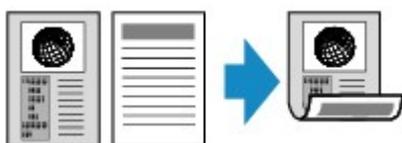

- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Agrafage côté long** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Agrafage côté court** pour **Côté d'agrafage papier à impr.** :



Après avoir sélectionné le côté de l'agrafage et appuyé sur le bouton **OK**, vous pouvez choisir d'utiliser l'écran d'aperçu. Si vous sélectionnez l'option **Oui**, l'écran d'aperçu s'affiche de sorte que vous puissiez vérifier l'orientation.

»» Remarque

- Le paramètre de copie recto/verso peut être utilisé conjointement avec **Copie 2 sur 1** ou **Copie 4 sur 1**.


- [Copie de deux pages sur une seule feuille](#)
- [Copie de quatre pages sur une seule feuille](#)

- Si vous effectuez une copie en noir et blanc, l'intensité d'impression de la copie recto verso peut être différente de celle d'une copie en recto simple.

Lors du chargement de l'original sur la vitre d'exposition :

• Avant la numérisation :

Lorsque vous sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.** et que la fonction d'aperçu est activée, l'imprimante lance une prénumérisation avant de numériser l'original. Une fois la prénumérisation terminée, l'écran ci-dessous (aperçu) s'affiche sur l'écran LCD.

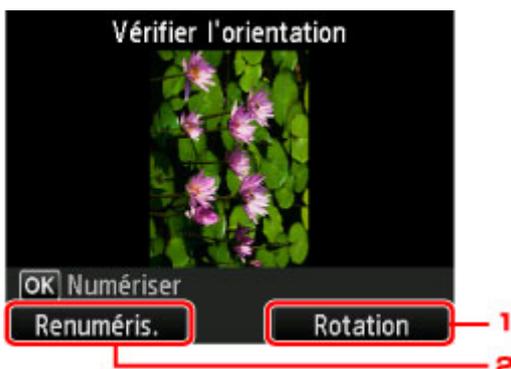

1. Rotation


Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, le document original pivote de 180 degrés.

2. Renuméris.

Si vous appuyez le bouton **Fonction (Function)** de gauche, le document original est renumérisé. Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la numérisation.

• Après la numérisation :

L'écran ci-dessous apparaît après la numérisation de chacune des feuilles de l'original.

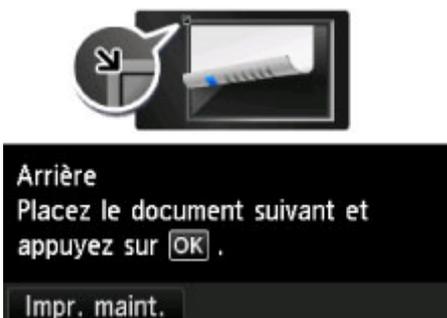

Une fois la feuille de l'original numérisée, retirez-la de la vitre d'exposition placez la feuille suivante sur la vitre d'exposition et appuyez sur le bouton **OK**.

▶▶ Remarque

- Si vous n'avez plus de feuilles à numériser, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. L'imprimante commence la copie.
- Vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.
 - [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)


Menu Copie spéciale

- **Copie de deux pages sur une seule feuille**
- **Copie de quatre pages sur une seule feuille**
- **Copie d'originaux épais tels que des livres**
- **Copie de la carte d'identité sur une seule feuille**
- **Copie assemblée**

Copie de deux pages sur une seule feuille

Lorsque vous sélectionnez **Copie 2 sur 1** pour **M. en p.** dans **Copie standard**, vous pouvez copier deux pages d'un original sur une seule feuille de papier en réduisant chaque image.

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite dans l'écran d'attente de copie pour afficher l'écran des paramètres d'impression et sélectionnez **Copie 2 sur 1** pour **M. en p.**.

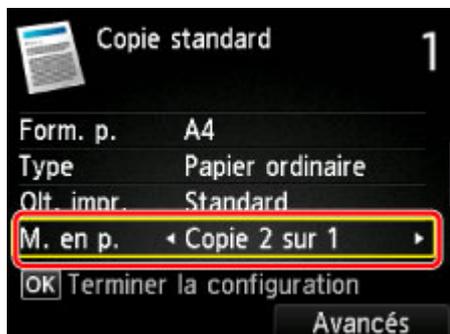

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour définir l'orientation et la mise en page avancée.


- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **De gauche à droite** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :




- Lorsque vous sélectionnez **Portrait** pour **Orientation** et **De droite à gauche** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :



- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Haut en bas** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :

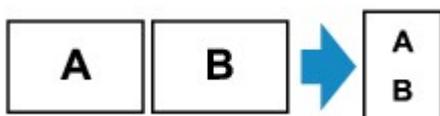

- Lorsque vous sélectionnez **Paysage** pour **Orientation** et **Bas en haut** pour **Mise en page copie 2 sur 1** :

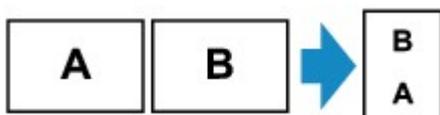

Après avoir sélectionné la mise en page et appuyé sur le bouton **OK**, vous pouvez choisir d'utiliser l'écran d'aperçu. Si vous sélectionnez l'option **Oui**, l'écran d'aperçu s'affiche de sorte que vous puissiez vérifier l'orientation.

»»» Remarque

- Cette fonction peut être utilisée conjointement avec l'option Copie recto verso.

Si vous utilisez cette fonction conjointement, vous pouvez copier quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier. Dans ce cas, deux pages d'un original sont copiées sur les deux côtés d'une feuille de papier.

Si vous utilisez cette fonction conjointement, sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.** ainsi que l'orientation et le côté d'agrafage du papier d'impression sur l'écran des paramètres d'impression.


Pour plus d'informations sur la fonction de copie recto verso :

■ [Copie recto verso](#)

Lors du chargement de l'original sur la vitre d'exposition :

• Avant la numérisation :

Lorsque la fonction d'aperçu est activée, l'imprimante lance une prénumérisation avant de numériser l'original. Une fois la prénumérisation terminée, l'écran ci-dessous (aperçu) s'affiche sur l'écran LCD.

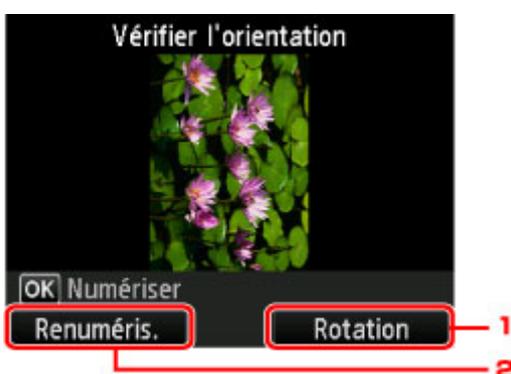

1. Rotation

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, le document original pivote de 180 degrés.


2. Renuméris.

Si vous appuyez le bouton **Fonction (Function)** de gauche, le document original est renumérisé.

Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la numérisation.

• Après la numérisation :

L'écran ci-dessous apparaît après la numérisation de chacune des feuilles de l'original.

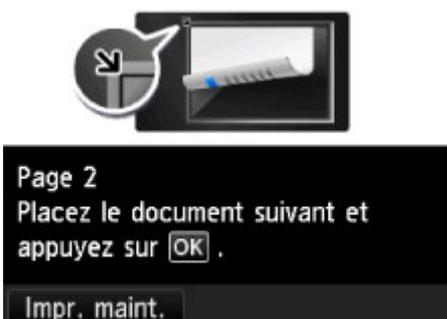

Retirez la première feuille de l'original de la vitre d'exposition, placez la seconde feuille sur la vitre d'exposition et appuyez sur le bouton **OK**.


L'imprimante commence à numériser la deuxième feuille de l'original et à copier.

▶▶ Remarque

- Si vous n'avez plus de feuilles à numériser, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. L'imprimante commence la copie.
- Vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.
 - [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)
- Si vous utilisez cette fonction conjointement avec la copie recto verso, l'écran ci-dessus s'affiche à l'issue de la numérisation de la deuxième feuille de l'original. Suivez les instructions à l'écran pour numériser la troisième et la quatrième feuilles de l'original.

Copie de quatre pages sur une seule feuille

Lorsque vous sélectionnez **Copie 4 sur 1** pour **M. en p.** dans **Copie standard**, vous pouvez copier quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier en réduisant chaque image. Quatre mises en page différentes sont possibles.

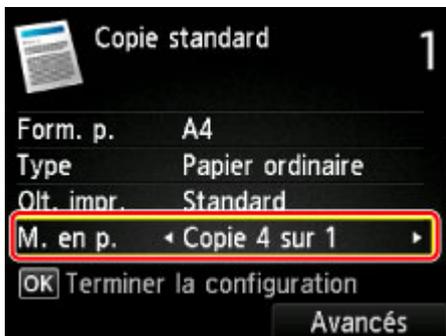


Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour définir l'orientation et la mise en page avancée.


»»» Remarque

- La mise en page reste la même quelle que soit l'orientation.


- Lorsque vous sélectionnez **Sup. gauche à droite** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

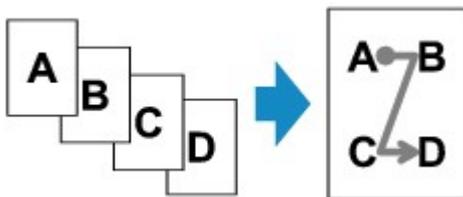


- Lorsque vous sélectionnez **Sup. droit à gauche** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

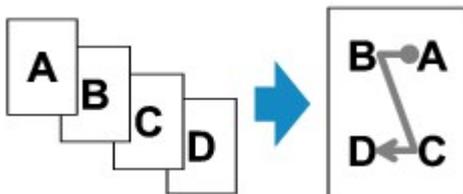

- Lorsque vous sélectionnez **Sup. gauche à bas** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

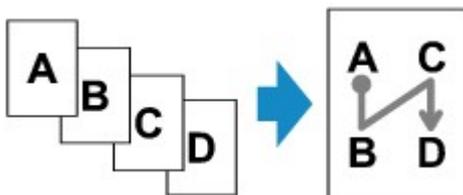

- Lorsque vous sélectionnez **Sup. droit à bas** pour **Mise en page copie 4 sur 1** :

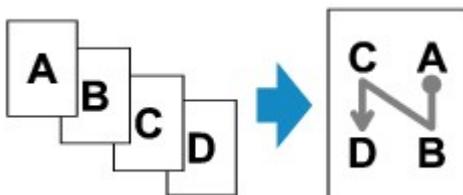

Après avoir sélectionné la mise en page et appuyé sur le bouton **OK**, vous pouvez choisir d'utiliser l'écran d'aperçu. Si vous sélectionnez l'option **Oui**, l'écran d'aperçu s'affiche de sorte que vous puissiez vérifier l'orientation.

»» Remarque

- Cette fonction peut être utilisée conjointement avec l'option Copie recto verso.

Si vous utilisez cette fonction conjointement, vous pouvez copier huit pages d'un original sur une seule feuille de papier. Dans ce cas, quatre pages d'un original sont copiées sur les deux côtés d'une feuille de papier.

Si vous utilisez cette fonction conjointement, sélectionnez **Rec. ver.** pour **Par imp rec. ver.** ainsi que l'orientation et le côté d'agrafage du papier d'impression sur l'écran des paramètres d'impression.


Pour plus d'informations sur la fonction de copie recto verso :

■ [Copie recto verso](#)

Lors du chargement de l'original sur la vitre d'exposition :

- **Avant la numérisation :**

Lorsque la fonction d'aperçu est activée, l'imprimante lance une prénumérisation avant de numériser l'original. Une fois la prénumérisation terminée, l'écran ci-dessous (aperçu) s'affiche sur l'écran LCD.

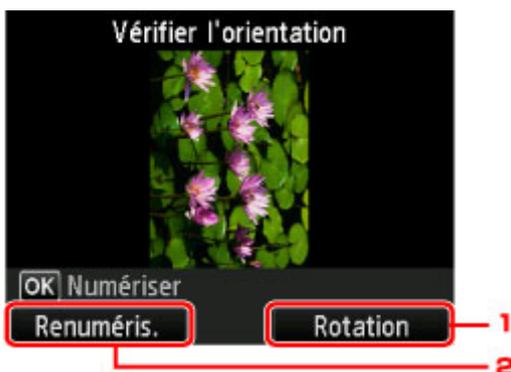

1. Rotation

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, le document original pivote de 180 degrés.

2. Renuméris.

Si vous appuyez le bouton **Fonction (Function)** de gauche, le document original est renumérisé.

- **Après la numérisation :**

L'écran ci-dessous apparaît après la numérisation de chacune des feuilles de l'original.



Page 2
Placez le document suivant et
appuyez sur **OK** .

Impr. maint.

Retirez la première feuille de l'original de la vitre d'exposition, placez la seconde feuille sur la vitre d'exposition et appuyez sur le bouton **OK**.


L'imprimante commence à numériser la deuxième feuille de l'original et à copier.

▶▶ Remarque

- Si vous n'avez plus de feuilles à numériser, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. L'imprimante commence la copie.
- Vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.
 - [Ajout de la tâche de copie \(Réservation de la copie\)](#)
- Si vous utilisez cette fonction conjointement avec la copie recto verso, l'écran ci-dessus s'affiche à l'issue de la numérisation de la quatrième feuille de l'original. Suivez les instructions à l'écran pour numériser le reste des originaux.

Copie d'originaux épais tels que des livres

Lorsque **Activé** est sélectionné pour **Copie av. eff. cadre** dans **Copie standard**, vous pouvez effectuer des copies de documents originaux épais tels que des livres ne comportant pas de marges noires ni d'ombres de gouttière autour de l'image. L'utilisation de cette fonction peut permettre d'économiser de l'encre.

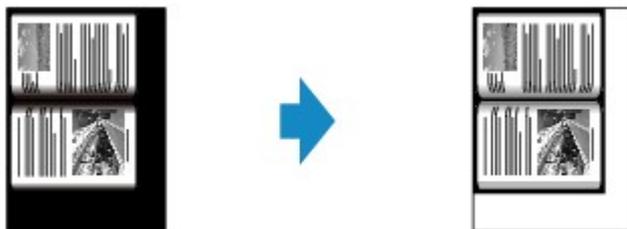


»» Remarque

- Lorsque vous utilisez cette fonction, chargez l'original sur la vitre d'exposition et fermez le couvercle du scanner.
- Lorsque l'écran d'attente de copie s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** central pour afficher un aperçu de l'impression sur l'écran d'aperçu.
 - [Affichage de l'écran Aperçu](#)
- Une fine marge noire peut apparaître autour de l'image. Cette fonction permet d'éliminer les marges noires uniquement. Si le livre à numériser est trop fin ou si l'imprimante est installée à côté d'une fenêtre ou dans un lieu très lumineux, une légère marge noire peut rester. Par ailleurs, si l'original est noir, l'imprimante ne fait pas de distinction entre la couleur du document et l'ombre, ce qui peut provoquer un léger rognage ou une ombre au niveau du pli.

Copie de la carte d'identité sur une seule feuille

Lorsque vous sélectionnez **Copie carte ident.** pour **M. en p.** dans **Copie standard**, vous pouvez copier un original au format carte tel qu'une carte d'identité sur une seule feuille de papier.

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite dans l'écran d'attente de copie pour afficher l'écran des paramètres d'impression et sélectionnez **Copie carte ident.** pour **M. en p.**.

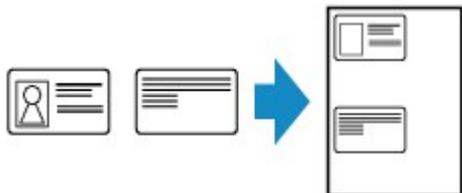

Vous pouvez vérifier le résultat de l'impression sur le recto de l'écran d'aperçu.

- [Utilisation de l'écran d'aperçu pour la vérification du résultat d'impression du recto](#)

»» Remarque

- Lorsque vous utilisez cette fonction, chargez l'original sur la vitre d'exposition.

Appuyer sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)** affiche l'écran ci-dessous.



Placez recto de la carte d'ident.
sur la vitre d'exposition comme
indiqué et appuyez sur **OK** .
OK Numériser

Placez l'original sur la vitre d'exposition en suivant les instructions à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque le recto a été numérisé, l'écran ci-dessous apparaît.



Placez le verso de la carte d'id.
sur la vitre d'exposition comme
indiqué et appuyez sur **OK** .
OK Numériser

Placez l'original sur la vitre d'exposition en suivant les instructions à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence la copie.

Une fois la copie terminée, retirez l'original de la vitre d'exposition.

Utilisation de l'écran d'aperçu pour la vérification du résultat d'impression du recto

Appuyer sur le bouton **Fonction (Function)** du centre avant de charger l'original sur la vitre d'exposition montre comment charger l'original sur l'écranLCD. Charger l'original en suivant les instructions à l'écran et appuyer sur le bouton **OK** affiche l'écran d'aperçu qui permet de vérifier le résultat d'impression sur le recto. Appuyer sur le bouton **Couleur (Color)** ou sur le bouton **Noir (Black)** commence la numérisation du recto.

»» Remarque

- Le fait d'appuyer sur **OK** sur l'écran d'aperçu permet de revenir à l'écran d'attente de copie.

Lorsque le recto a été numérisé, l'écran ci-dessous apparaît.



Placez le verso de la carte d'id.
sur la vitre d'exposition comme
indiqué et appuyez sur **OK** .

OK Numériser

Placez l'original sur la vitre d'exposition en suivant les instructions à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante commence la copie.

Une fois la copie terminée, retirez l'original de la vitre d'exposition.


Copie assemblée

Lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un original comportant plusieurs pages, vous avez la possibilité de trier les copies.

Lorsque vous sélectionnez **Activé** pour **Assembler** dans **Copie standard**, vous avez la possibilité de trier les copies lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un original comportant plusieurs pages. Vous pouvez en outre copier des originaux sur les deux faces du papier.



- Si l'option **Activé** est sélectionnée :

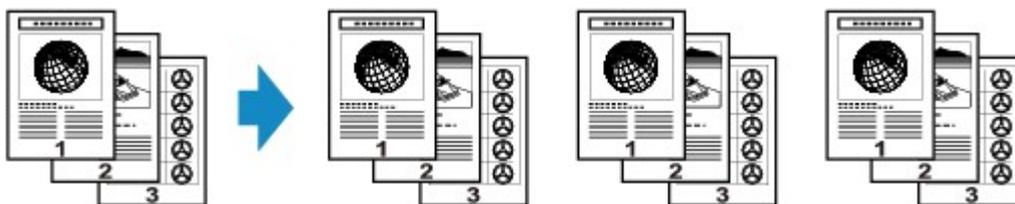

- Si l'option **Désactivé** est sélectionnée :




Remarque

- Lorsque vous utilisez cette fonction, chargez l'original dans le CAD.
- Le nombre de pages pouvant être lues par l'imprimante varie selon le document. Si le message **Mémoire périphérique pleine. Impossible de continuer le processus.** s'affiche sur l'écran LCD pendant la numérisation, réduisez le nombre de pages du document à numériser, puis refaites une tentative de copie.

Copie assemblée utilisée en association avec la copie recto verso

La copie assemblée est également disponible lorsque la copie recto verso est sélectionnée.

Si vous utilisez cette fonction conjointement, sélectionnez le paramètre de copie recto/verso pour **Par imp rec. ver.** et le côté d'agrafage du papier d'impression sur l'écran Param. impr.

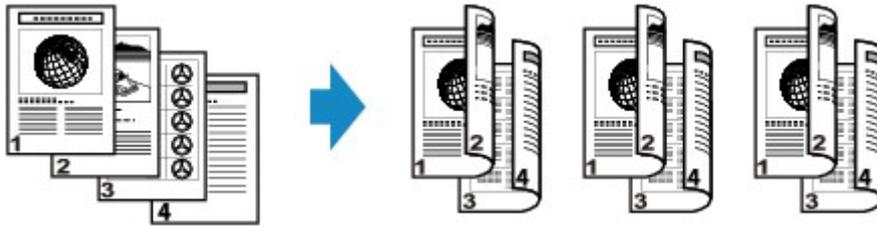

Pour en savoir plus sur la copie recto verso, reportez-vous à la section [Copie recto verso](#).

Copie depuis un smartphone ou une tablette

L'installation de Canon PRINT Inkjet/SELPHY sur votre smartphone ou votre tablette vous permet d'effectuer des opérations de copie ou de définition de paramètres à partir de votre smartphone/tablette.

Canon PRINT Inkjet/SELPHY est une application Canon que vous pouvez télécharger depuis l'App Store et Google Play.

- Pour iOS
- Pour Android

1. [Assurez-vous que la machine est sous tension.](#)
2. [Chargez le papier.](#)
3. Connectez la machine et votre smartphone/tablette.
 - Connexion via un routeur sans fil :
 - Connexion sans fil
 - Connexion sans routeur sans fil :
 - [Utilisation de la machine en connexion directe](#)
4. Démarrez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » depuis votre smartphone/tablette.
5. Assurez-vous que la machine est sélectionnée.

Si ce n'est pas le cas, sélectionnez votre machine.
6. Touchez **Copie** sur l'application.
7. Définissez les paramètres selon vos besoins.

Les paramètres ci-dessous sont disponibles :

 - **Copies**
 - **Form. p.**
 - **Type**
 - **Agrandissement**
 - **Intensité copie**
 - **Qualité d'impression**
8. [Placez un document original sur la vitre d'exposition.](#)
9. Sur l'application, touchez **Couleur** pour une copie couleur ou **Noir** pour une copie en noir et blanc.

10. Si un écran vous invite à entrer un mot de passe, indiquez le mot de passe et touchez **OK** sur l'application.

La machine commence la copie.

»» Important

- Le mot de passe est défini au moment de l'achat. Le mot de passe est le numéro de série de l'imprimante. Le numéro de série de l'imprimante figure sur l'étiquette collée sur l'imprimante. Il se compose de 9 caractères alphanumériques (quatre lettres suivies de cinq chiffres).

Pour plus d'informations sur la définition du mot de passe, reportez-vous à la section [Définition du mot de passe](#).

Numérisation




**Numérisation à partir d'un ordinateur
(Windows)**



**Numérisation à partir d'un ordinateur
(Mac OS)**



**Numérisation à partir du panneau de
contrôle**



**Numérisation à l'aide d'un smartphone ou
d'une tablette**

Numérisation à partir d'un ordinateur (Windows)

- **Utilisation de IJ Scan Utility**
- **Numérisation avec un logiciel d'application (ScanGear)**
- **Autres méthodes de numérisation**
- **Écran des paramètres et du menu d'IJ Network Scanner Selector EX2**
- **Astuces pour la numérisation**
- **Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)**
- **Paramètres de numérisation réseau**


Utilisation de IJ Scan Utility

- Qu'est-ce que IJ Scan Utility (logiciel du scanner) ?
- Démarrage de IJ Scan Utility
- Numérisation de documents 📄 **Principes essentiels**
- Numérisation de photos
- Numérisation à l'aide des paramètres favoris
- Numérisation d'originaux plus grands que la vitre (Image panorama)
 - Ajustement des cadres de découpe dans la fenêtre **Image panorama**
- Extraction de texte à partir d'images numérisées (OCR)
- Envoi d'images numérisées par courrier électronique
- Numérisation de plusieurs originaux à la fois
- Numérisation de plusieurs documents simultanément à partir du CAD (chargeur automatique de documents)
- Enregistrement après vérification des résultats de la numérisation
- Écrans IJ Scan Utility

Qu'est-ce que IJ Scan Utility (logiciel du scanner) ?

IJ Scan Utility est une application qui permet de numériser facilement des documents, des photos, etc.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, telles que l'enregistrement, etc., en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante sur l'écran principal IJ Scan Utility.

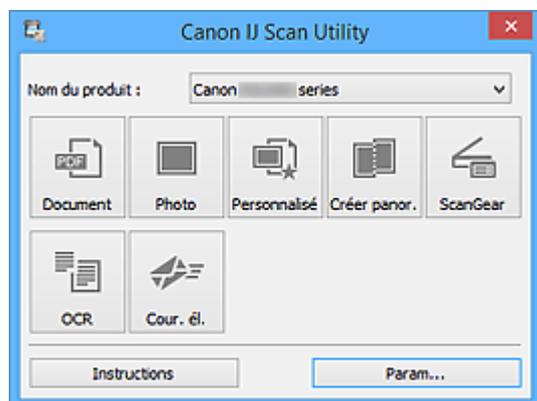

Capacités de l'utilitaire IJ Scan Utility

Numérisez facilement en fonction de l'objectif visé

Vous pouvez lancer une numérisation en cliquant simplement sur une icône telle que **Document** pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine et bénéficier d'une meilleure lisibilité, ou **Photo** pour numériser en utilisant les paramètres appropriés aux photos, en fonction du type d'élément ou du but recherché.

»» Remarque

- Consultez la section « [IJ Scan Utility Écran principal](#) » pour en savoir plus sur l'écran principal IJ Scan Utility.

Enregistrement automatique des images numérisées


Les images numérisées sont automatiquement enregistrées dans un dossier prédéfini. Vous pouvez modifier le dossier selon vos besoins.

»» Remarque

- Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :
 - **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**
Dossier **Documents**
 - **Windows 8/Windows 7 :**
Dossier **Mes documents**
- Pour savoir comment spécifier un dossier, reportez-vous à la section « [Boîte de dialogue Paramètres](#) ».

Intégration avec les applications

Vous pouvez utiliser les images numérisées dans d'autres applications : affichez-les dans votre application préférée, joignez-les à des courriers électroniques, extrayez le texte des images, etc.

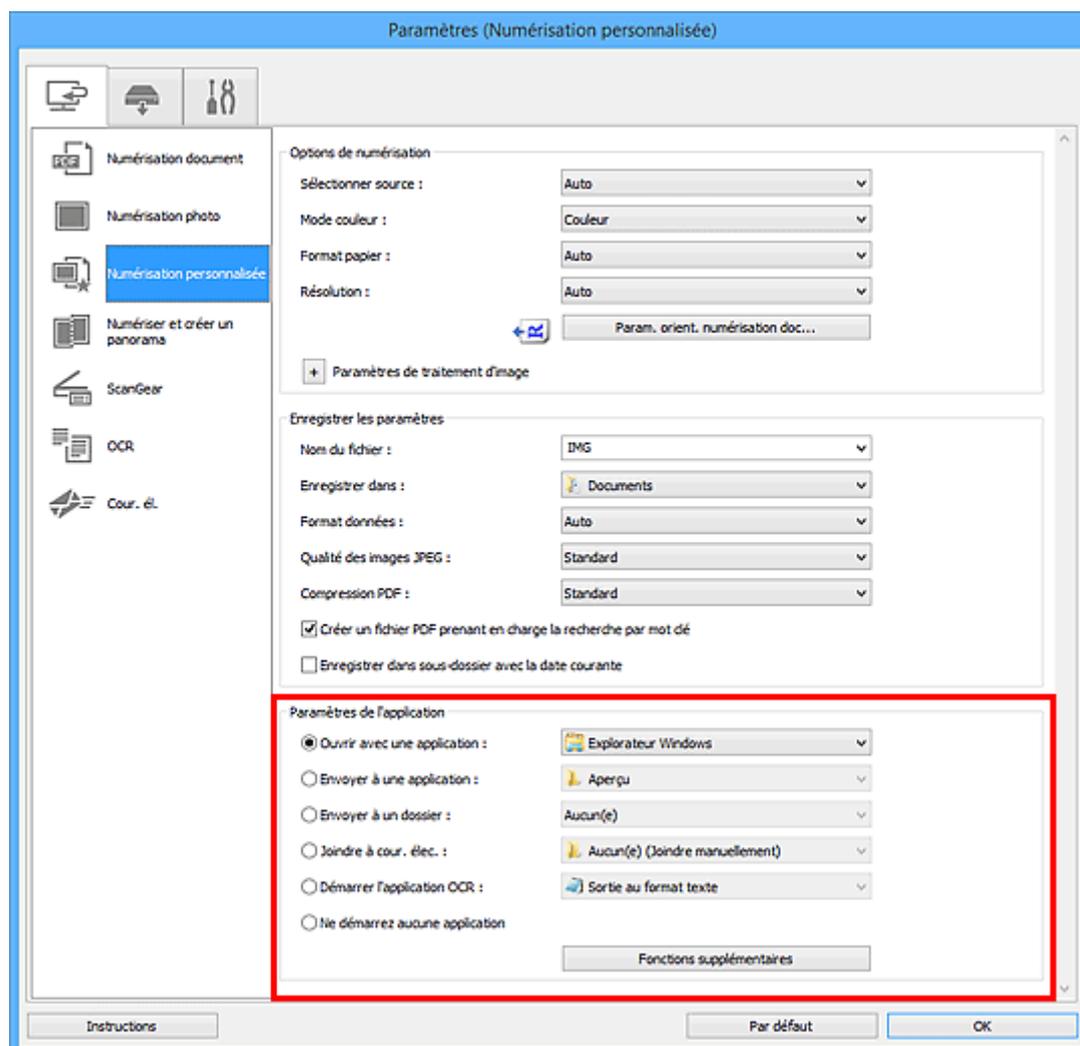

»»» Remarque

- Pour savoir comment définir les applications à intégrer, reportez-vous à la section « [Boîte de dialogue Paramètres](#) ».

Démarrage de IJ Scan Utility

»» Remarque

- Si plusieurs scanners sont connectés ou si vous êtes passé d'une connexion USB à une connexion réseau, configurez l'environnement réseau depuis IJ Scan Utility.

■ [Paramètres de numérisation réseau](#)

Procédez comme suit pour démarrer IJ Scan Utility.

Windows 10 :

Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Toutes les applications** > > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility**.


Windows 8.1/Windows 8 :

Sélectionnez **IJ Scan Utility** sur l'écran Démarrer.

Si **IJ Scan Utility** n'apparaît pas dans l'écran Démarrer, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « IJ Scan Utility ».

Windows 7/Windows Vista :

Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes** > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility**.

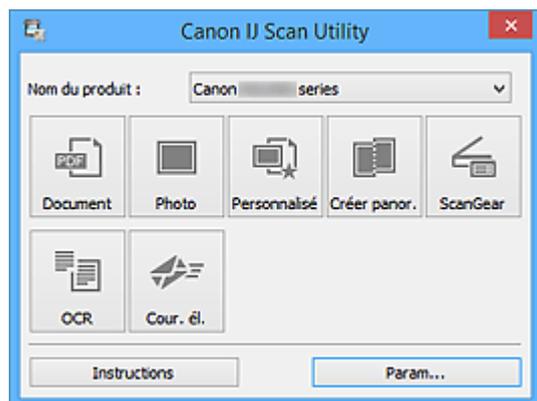

Numérisation de documents

Vous pouvez numériser les éléments placés sur la vitre en utilisant les paramètres appropriés aux documents.

1. Placez l'élément sur la vitre.


■ [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

2. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)

3. Cliquez sur **Param...**, puis définissez le format papier, la résolution, etc. dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#) de manière appropriée.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur **OK**.

4. Cliquez sur **Document**.

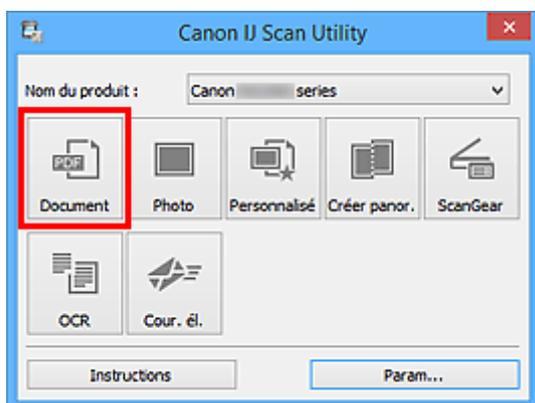

La numérisation commence.

▶▶▶ Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour **Enregistrer dans** dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#) affichée lorsque vous cliquez sur **Param...** Dans la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation document)**, vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

Numérisation de photos

Vous pouvez numériser les photos placées sur la vitre en utilisant les paramètres appropriés.

1. Placez la photo sur la vitre.


■ [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

2. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)

3. Cliquez sur **Param...**, puis définissez le format papier, la résolution, etc. dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation photo\)](#) de manière appropriée.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur **OK**.

4. Cliquez sur **Photo**.

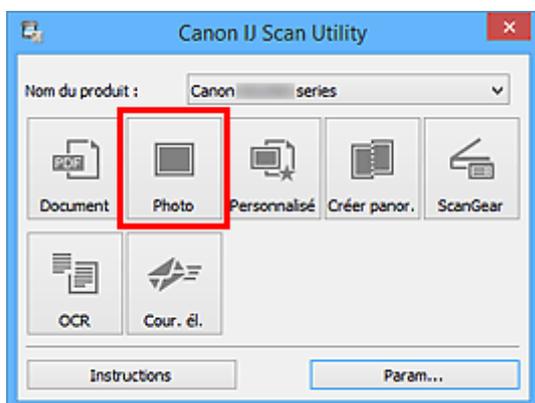

La numérisation commence.

»»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour **Enregistrer dans** dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation photo\)](#) affichée lorsque vous cliquez sur **Param...** Dans la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation photo)**, vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

Numérisation à l'aide des paramètres favoris

Vous pouvez numériser les éléments placés sur la vitre en utilisant les paramètres favoris enregistrés au préalable.

Cela est utile pour enregistrer les paramètres fréquemment utilisés ou lorsque vous définissez des paramètres de numérisation en détail.

1. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)
2. Cliquez sur **Param...**, puis indiquez le type de l'élément, la résolution, etc. dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#) de manière appropriée.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur **OK**.


»» Remarque

- Une fois les paramètres définis, vous pourrez effectuer vos numérisations avec les mêmes paramètres la prochaine fois.

3. Placez l'élément sur la vitre.

■ [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

4. Cliquez sur **Personnalisé**.

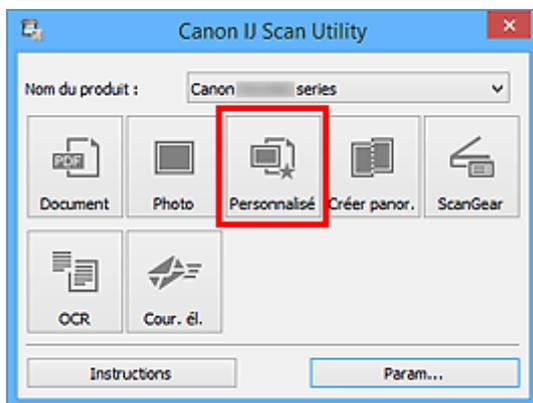

La numérisation commence.

»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour **Enregistrer dans** dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#) affichée lorsque vous cliquez sur **Param...** Dans la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation personnalisée)**, vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

Numérisation d'originaux plus grands que la vitre (Image panorama)

Vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis regrouper les images numérisées en une seule image. Vous pouvez ainsi numériser des éléments pouvant atteindre jusqu'à environ deux fois la taille de la vitre.


»» Remarque

- Cette section explique comment numériser à partir de l'élément à placer à gauche.

1. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)
2. Cliquez sur **Param...**, puis indiquez le type de l'élément, la résolution, etc. dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numériser et créer un panorama\)](#) de manière appropriée.


Une fois les paramètres définis, cliquez sur **OK**.

3. Cliquez sur **Créer panor..**

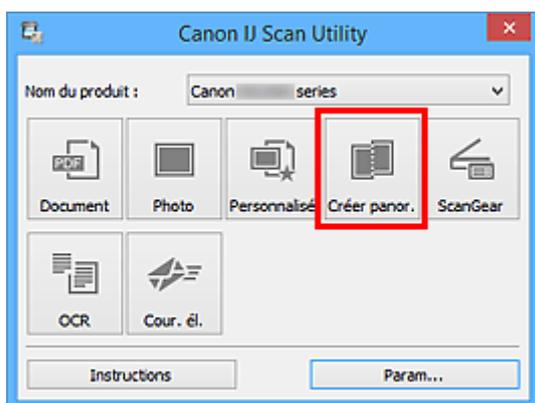


La fenêtre **Image panorama** s'affiche.


4. Dans **Sélectionnez le format de sortie**, sélectionnez un format de sortie correspondant au format papier.

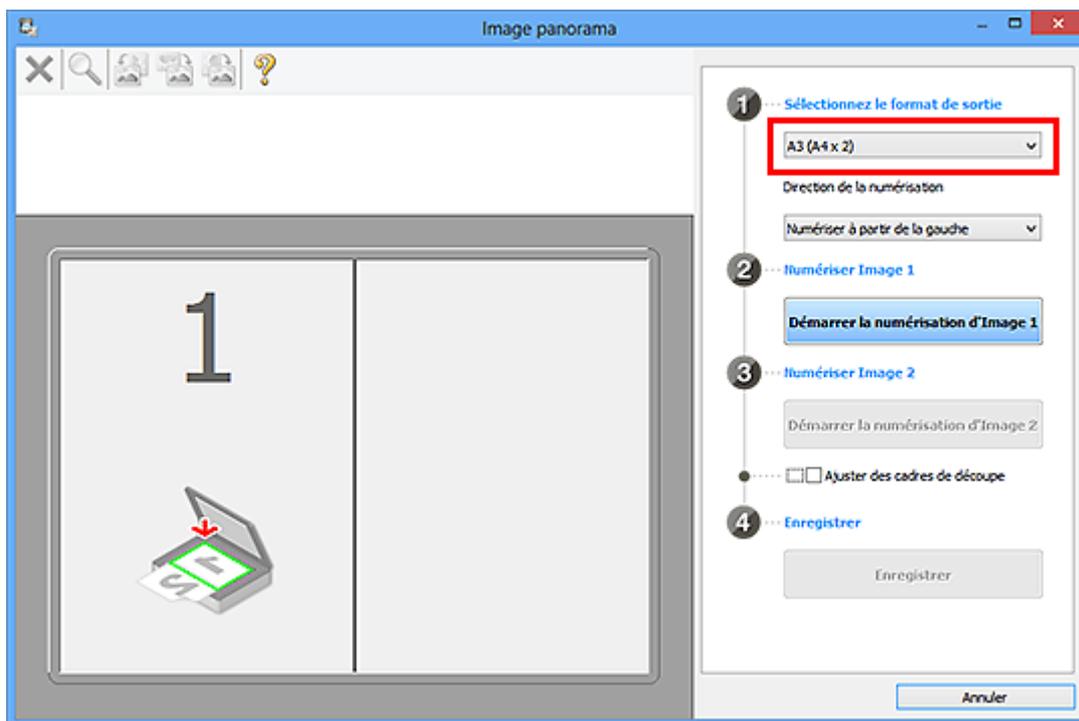

5. Assurez-vous que l'option **Numériser à partir de la gauche** est sélectionnée dans **Direction de la numérisation**.

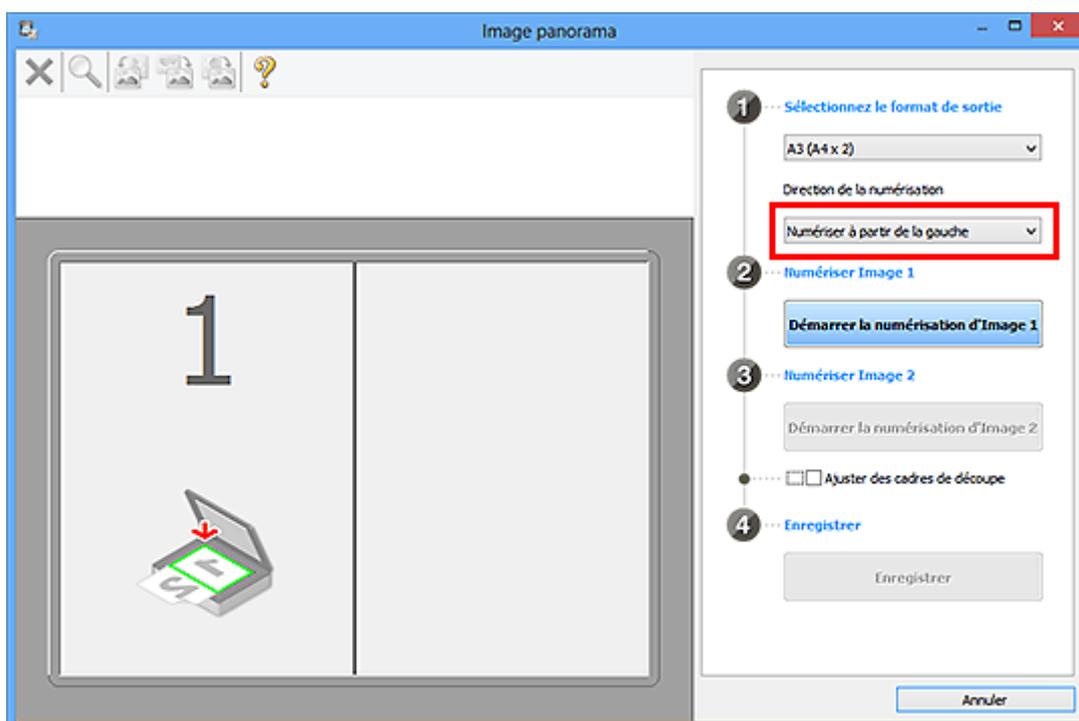

6. Placez l'élément à afficher dans la partie gauche de l'écran, face sur la vitre.
7. Cliquez sur **Démarrer la numérisation d'Image 1**.

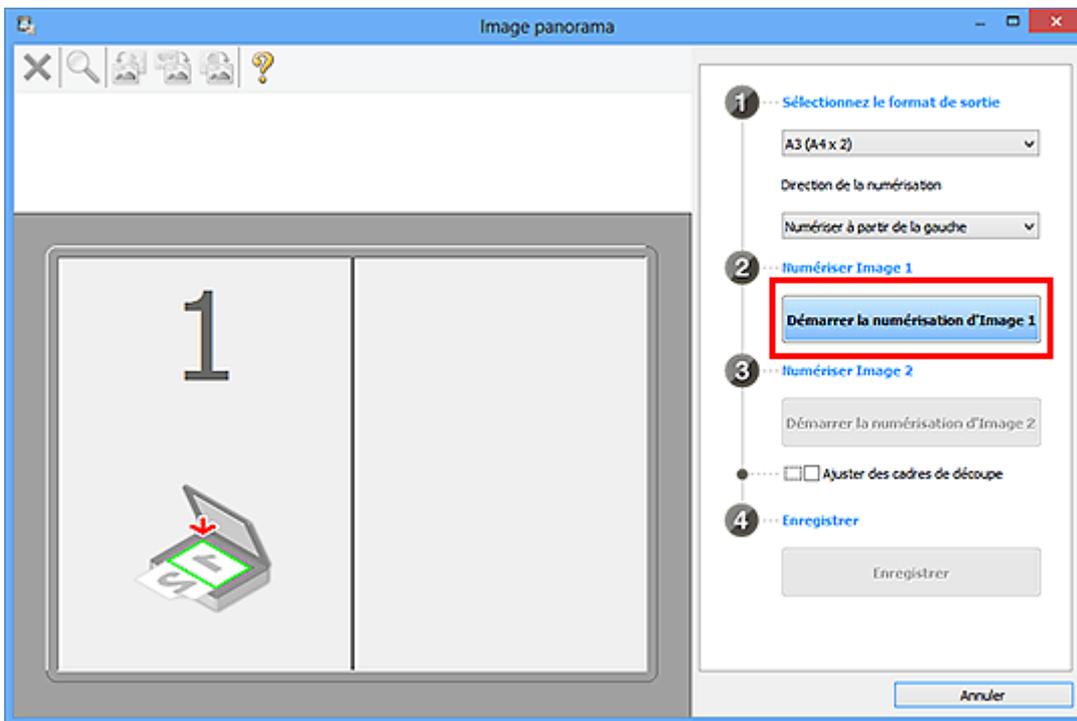


Le premier élément est numérisé et s'affiche dans la zone 1.

▶▶ Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.

8. Placez l'élément à afficher dans la partie droite de l'écran, face sur la vitre.

9. Cliquez sur **Démarrer la numérisation d'Image 2**.

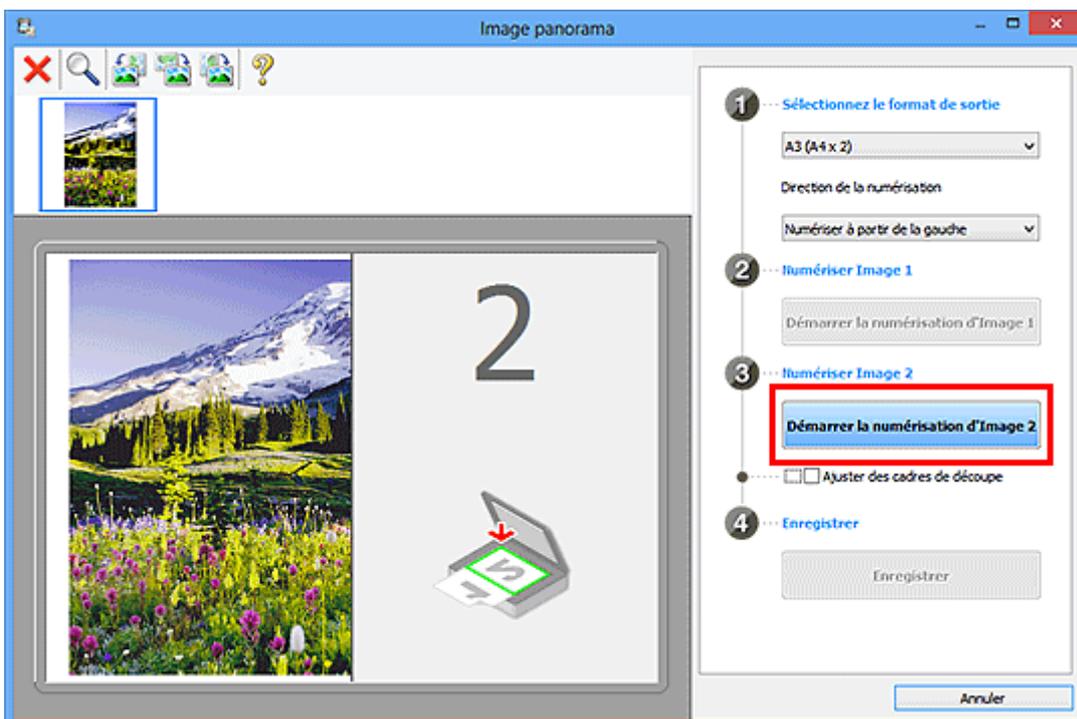


Le second élément est numérisé et s'affiche dans la zone 2.

»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.

10. Ajustez les images numérisées comme vous le souhaitez.


Faites pivoter ou zoomez en avant/arrière à l'aide de la barre d'outils ou faites glisser les images pour ajuster leur position.

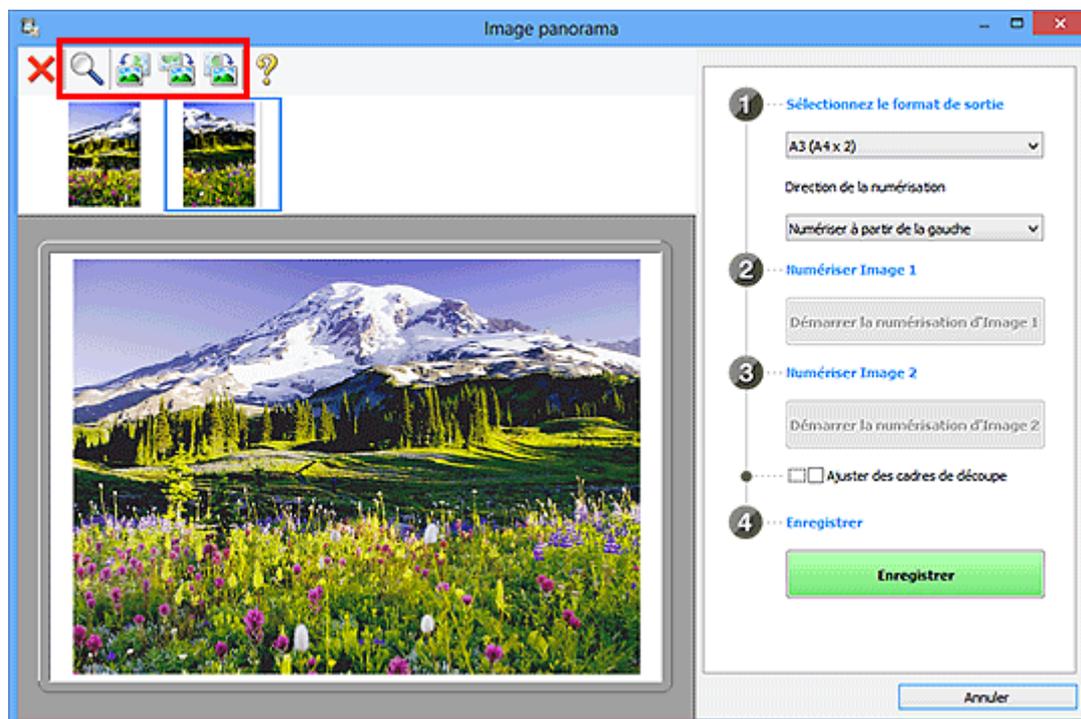

»» Remarque

- Cochez la case **Ajuster des cadres de découpe** pour définir la zone à enregistrer.
 - [Ajustement des cadres de découpe dans la fenêtre Image panorama](#)
- Pour numériser à nouveau un élément, sélectionnez l'image dans la zone d'aperçu ou la miniature en haut de l'écran, puis cliquez sur **X** (Supprimer). L'image sélectionnée est supprimée, ce qui vous permet de scanner à nouveau l'élément.

11. Cliquez sur **Enregistrer**.

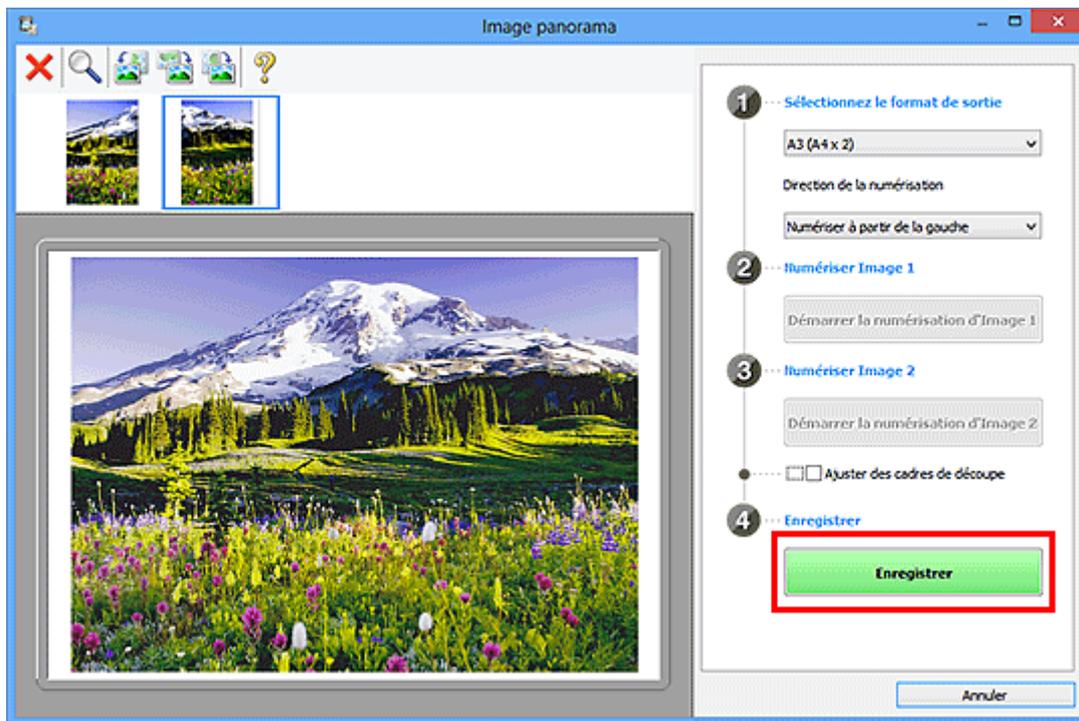

L'image combinée est enregistrée.

»»» Remarque

- Pour plus d'informations sur la fenêtre **Image panorama**, reportez-vous à « [Fenêtre Image panorama](#) ».
- Vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numériser et créer un panorama\)](#) affichée lorsque vous cliquez sur **Param....**

Ajustement des cadres de découpe dans la fenêtre Image panorama

La « découpe » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste lors de sa numérisation.

La fenêtre **Image panorama** vous permet de spécifier un cadre de découpe sur l'image affichée dans la zone de prévisualisation.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur l'ajustement des cadres de découpe avec ScanGear (pilote du scanner), reportez-vous à la section « Ajustement des cadres de découpe (ScanGear) » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Cadre de découpe d'origine

Aucun cadre de découpe n'est spécifié. Lorsque vous cochez la case **Ajuster des cadres de découpe**, un cadre de découpe actif s'affiche automatiquement autour de l'image dans la zone d'aperçu. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour spécifier la zone.

Lorsque vous effectuez la numérisation, l'image qui se trouve dans la zone du cadre de découpe est numérisée.

Ajustement d'un cadre de découpe

Lorsqu'il est positionné sur un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (flèche). Faites glisser la souris pour agrandir ou réduire le cadre de découpe.



Lorsqu'il est positionné dans un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (flèche en croix). Faites glisser la souris pour faire bouger l'intégralité du cadre de découpe.



Suppression des cadres de découpe

Pour supprimer le cadre de découpe, décochez la case **Ajuster des cadres de découpe**.

Extraction de texte à partir d'images numérisées (OCR)

Cliquez sur **OCR** dans l'écran principal de IJ Scan Utility pour numériser le texte d'un magazine ou d'un journal numérisé, puis l'afficher dans une application spécifiée.

»» Remarque

- Vous pouvez aussi extraire du texte à partir de **Document**, **Personnalisé** ou **ScanGear**.


1. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)
2. Cliquez sur **Param...**, définissez le type de document, la résolution, etc., dans la [boîte de dialogue Paramètres \(OCR\)](#), puis sélectionnez l'application dans laquelle vous voulez afficher le résultat.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez définir **300 ppp** ou **400 ppp** pour **Résolution**.
- Si aucune application compatible n'est installée, le texte de l'image est extrait et apparaît dans votre éditeur de texte.
Le texte affiché est basé sur **Langue du document** dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#). Sélectionnez la langue à extraire dans **Langue du document** et lancez la numérisation.
- Vous pouvez ajouter l'application dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur **OCR**.

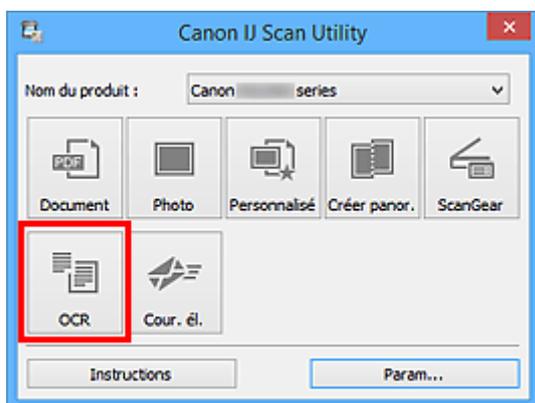

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis et le texte extrait apparaît dans l'application spécifiée.

»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.
- Le texte affiché dans votre éditeur de texte est proposé à titre indicatif uniquement. Le texte des images provenant des types de documents suivants ne peut être analysé correctement.

- Documents contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 40 points (avec une résolution de 300 ppp)
 - Documents inclinés
 - Documents placés à l'envers ou documents dont le texte est mal orienté (caractères inclinés)
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents avec un espacement de ligne étroit
 - Documents avec des couleurs en arrière-plan du texte
 - Documents contenant plusieurs langues
-

Envoi d'images numérisées par courrier électronique

Vous pouvez envoyer des images numérisées par courrier électronique en cliquant simplement sur **Cour. él.** dans l'écran principal de IJ Scan Utility.

»»» Remarque


- Vous pouvez également envoyer des images numérisées par courrier électronique à partir de **Document, Photo, Personnalisé** ou **ScanGear**.

1. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)
2. Cliquez sur **Param...**, indiquez le type de l'élément, la résolution, etc., dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Cour. él.\)](#), puis sélectionnez un client de messagerie électronique. Une fois les paramètres définis, cliquez sur **OK**.

3. Placez l'élément sur la vitre.

■ [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

4. Cliquez sur **Cour. él.**

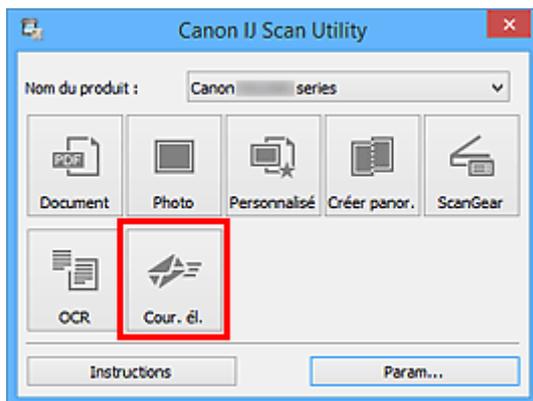

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, le client de messagerie défini démarre et les images sont jointes à un nouveau message.

»»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Si la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement** est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres, la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) s'ouvre. Une fois que vous avez défini les options d'enregistrement et que vous avez cliqué sur **OK**, les images numérisées sont enregistrées et automatiquement jointes à un nouveau message du client de messagerie défini.

5. Spécifiez le destinataire, l'objet et le message, puis envoyez l'e-mail.

Consultez le manuel de votre client de messagerie pour connaître les paramètres de messagerie électronique.

Numérisation de plusieurs originaux à la fois

Vous pouvez numériser simultanément plusieurs photos (ou petits éléments) placés sur la vitre et enregistrer chaque image individuellement.

»» Important

- Les types d'éléments suivants peuvent ne pas être numérisés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Les éléments imprimés sur du papier blanc, des documents manuscrits, des cartes de visite, etc.
 - Éléments fins
 - Éléments épais

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

»» Remarque


- Les écrans de numérisation avec les paramètres préférés sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

1. Placez les éléments sur la vitre.

■ [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)


2. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)

3. Cliquez sur **Param....**

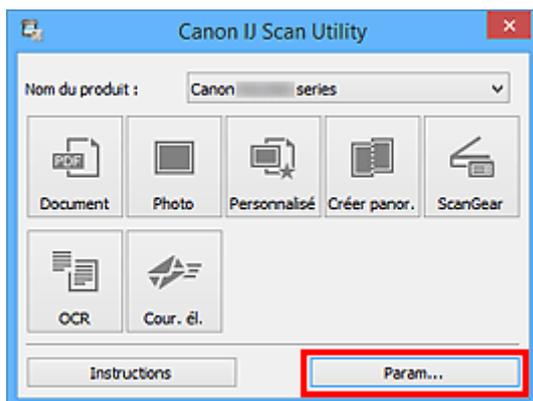


La boîte de dialogue Paramètres s'affiche.


4. Cliquez sur **Numérisation personnalisée.**

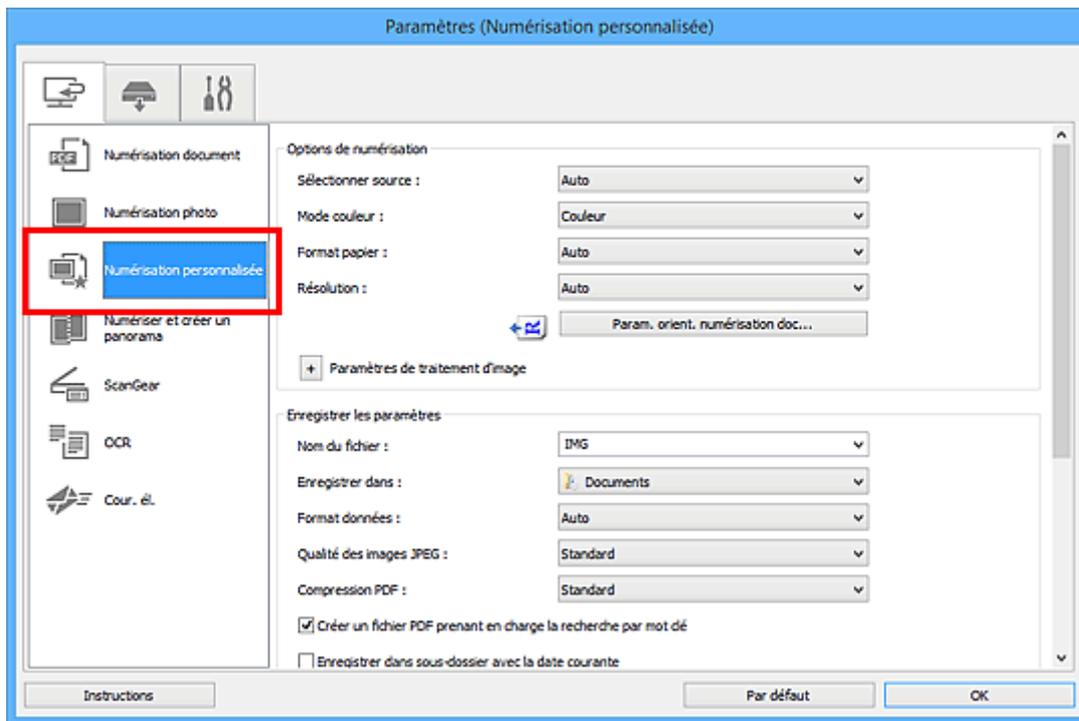

5. Sélectionnez **Sélectionner source** en fonction des éléments à numériser.

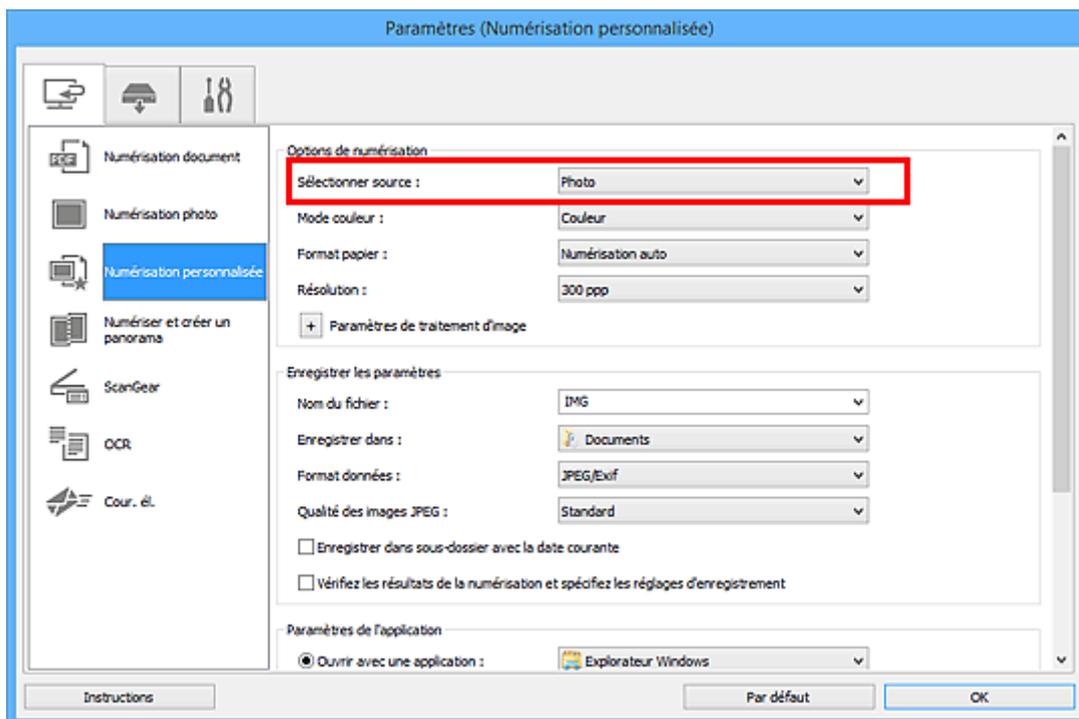

6. Sélectionnez **Numérisation auto** pour **Format papier**, puis cliquez sur **OK**.

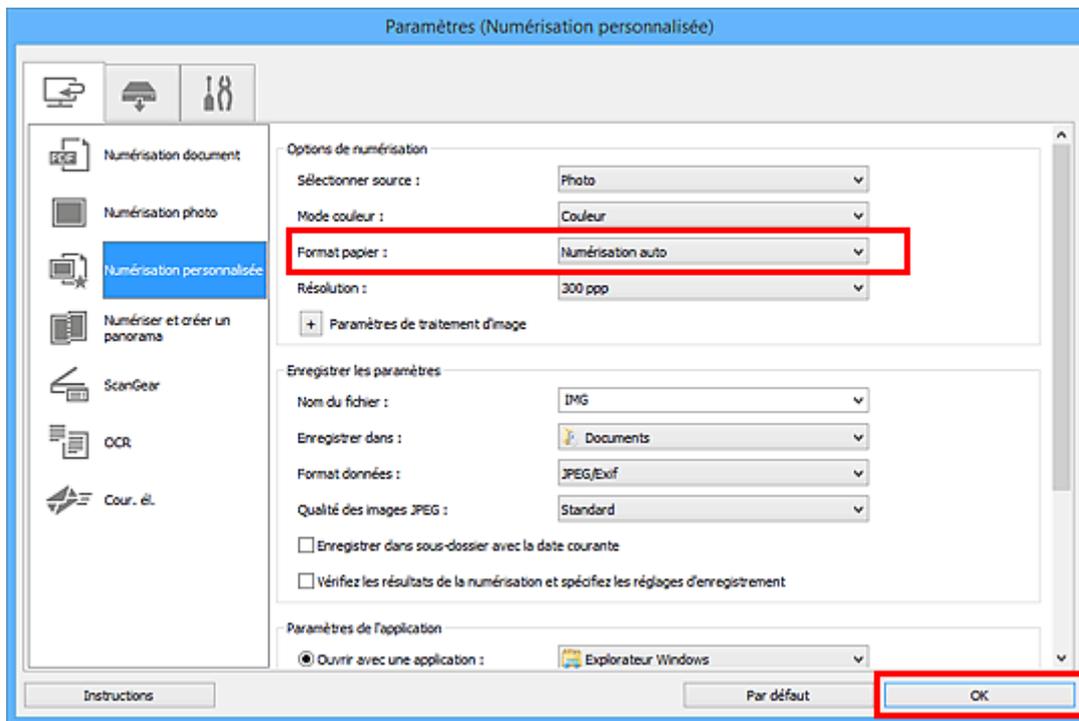


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

»»» Remarque

- Reportez-vous aux pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation photo\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(OCR\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Cour. él.\)](#)

7. Cliquez sur **Personnalisé**.

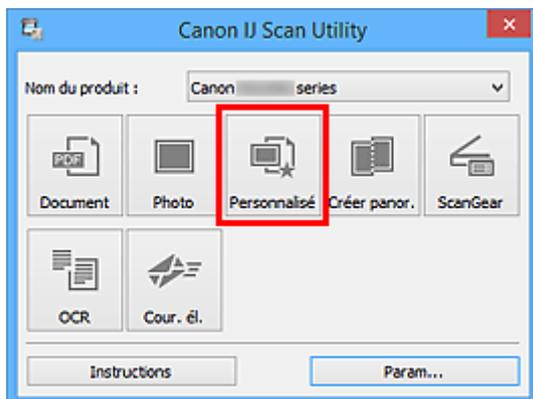

Les différents éléments sont numérisés simultanément.

»»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.

- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour **Enregistrer dans** dans la boîte de dialogue Paramètres correspondante, que vous pouvez afficher en cliquant sur **Param....** Dans chaque boîte de dialogue Paramètres, vous pouvez également modifier les paramètres de numérisation avancés.
-

Numérisation de plusieurs documents simultanément à partir du CAD (chargeur automatique de documents)

Placez plusieurs documents dans le CAD (chargeur automatique de documents) et numérisez-les un par un.

»» Remarque


- Vous pouvez numériser plusieurs documents simultanément à partir du CAD lors de la numérisation via **Document**, **Personnalisé**, **ScanGear**, **OCR** ou **Cour. él.**.
Pour plus d'informations sur la numérisation avec ScanGear (pilote du scanner), reportez-vous à la section « Numérisation avec un logiciel d'application (ScanGear) » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Les écrans de numérisation de documents sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

1. Placez les documents sur le CAD.

■ [Mise en place de documents \(CAD \(chargeur automatique de documents\)\)](#)


2. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)

3. Cliquez sur **Param...**

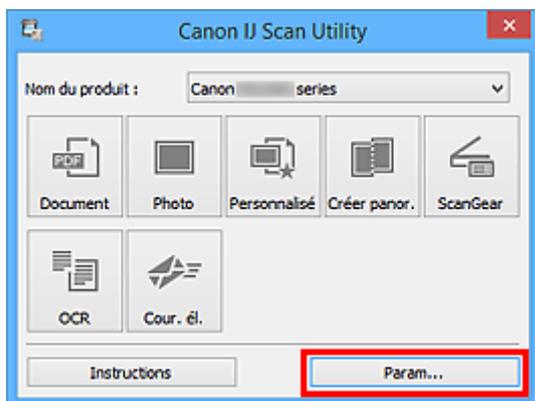

La boîte de dialogue Paramètres s'affiche.


4. Cliquez sur **Numérisation document.**

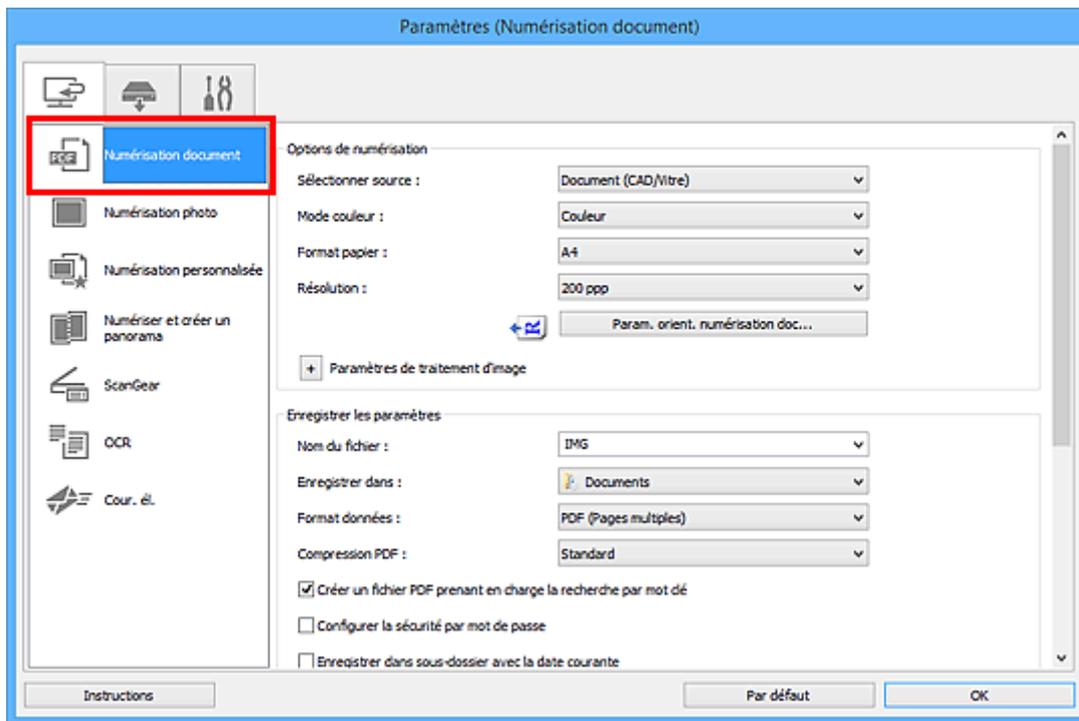

5. Sélectionnez **Sélectionner source** en fonction des documents à numériser.

Pour numériser uniquement le recto de chaque document, sélectionnez **Document (CAD/Vitre)** ou **Document (CAD recto)**.


Pour numériser le recto puis le verso de chaque document, sélectionnez **Document (CAD recto verso manuel)**.

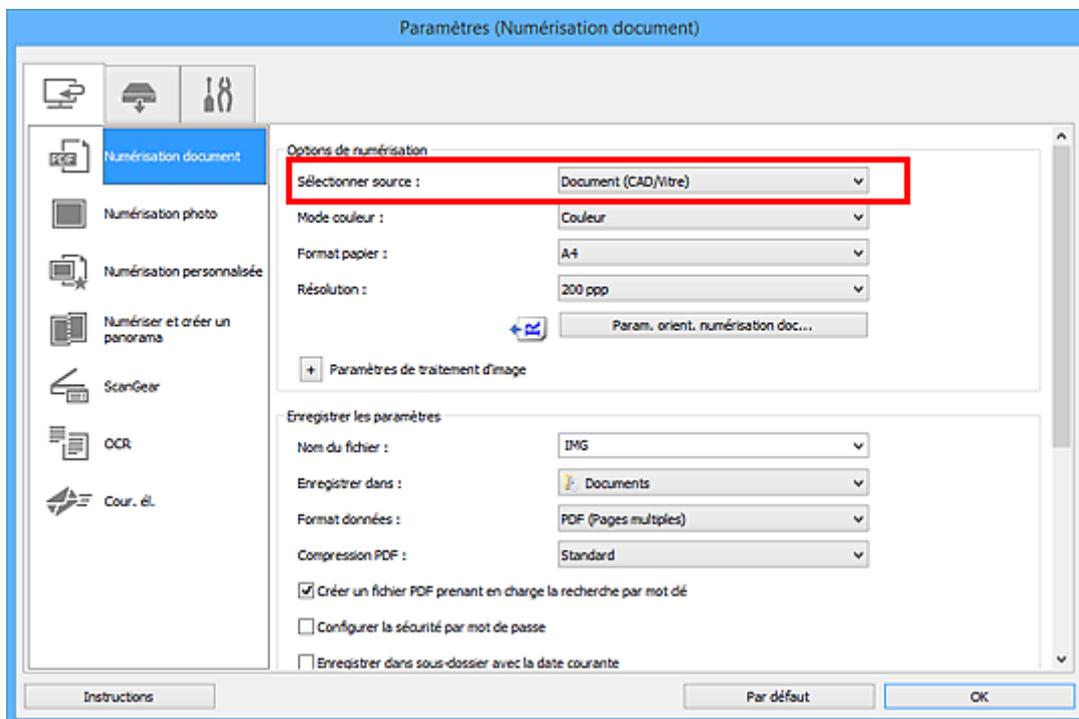

6. Spécifiez le mode couleur, le format de document et la résolution de numérisation de manière appropriée.

Cliquez sur **Param. orient. numérisation doc...** pour définir l'orientation des documents à numériser. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez spécifier l'**Orientation** et le **Côté de la reliure**. Le positionnement des documents lors de la numérisation du verso de chaque document dépend du paramètre **Côté de la reliure**.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur **OK**.

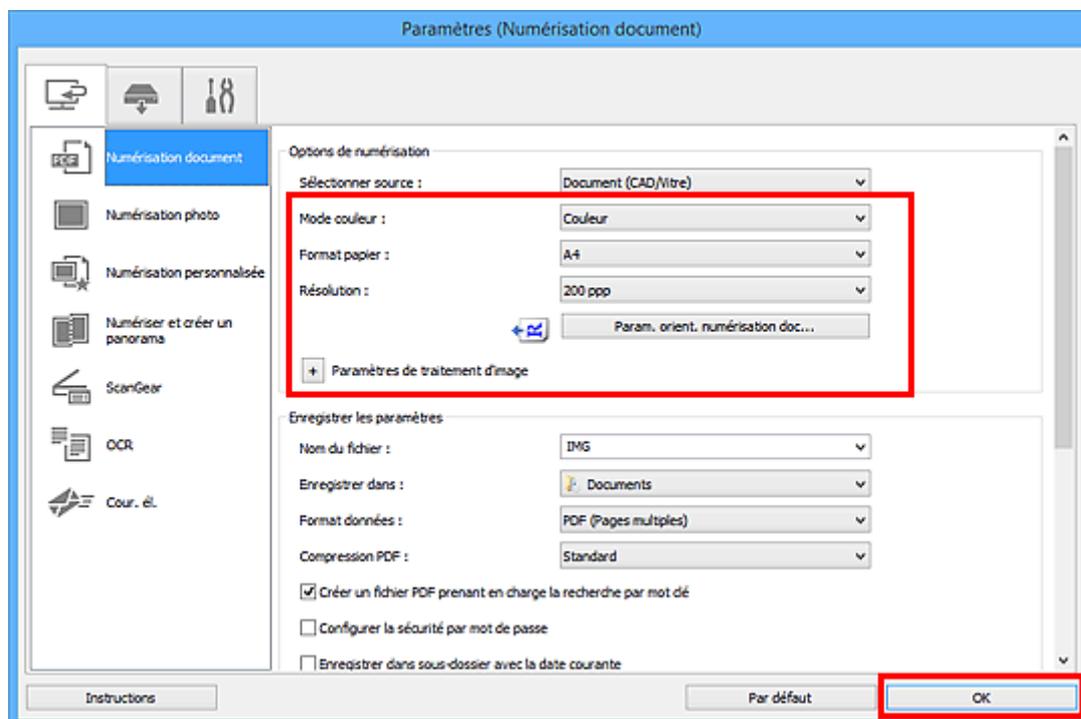


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

»»» Remarque

- Reportez-vous aux pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(OCR\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Cour. él.\)](#)

7. Cliquez sur **Document**.

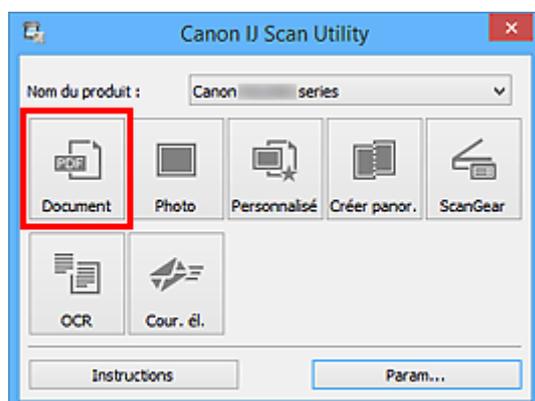

La numérisation commence.

»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.

Lorsque **Document (CAD recto verso manuel)** est sélectionné pour **Sélectionner source**, passez à l'étape 8.


8. Suivez les instructions à l'écran pour positionner les documents.

»» Remarque

- Les écrans correspondant à la numérisation avec le paramètre **Orientation** défini sur **Portrait** sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.


Lorsque **Bord long** est sélectionné pour **Côté de la reliure** dans **Param. orient. numérisation doc...** :

Placez les documents après avoir fait pivoter les documents imprimés de 180 degrés.

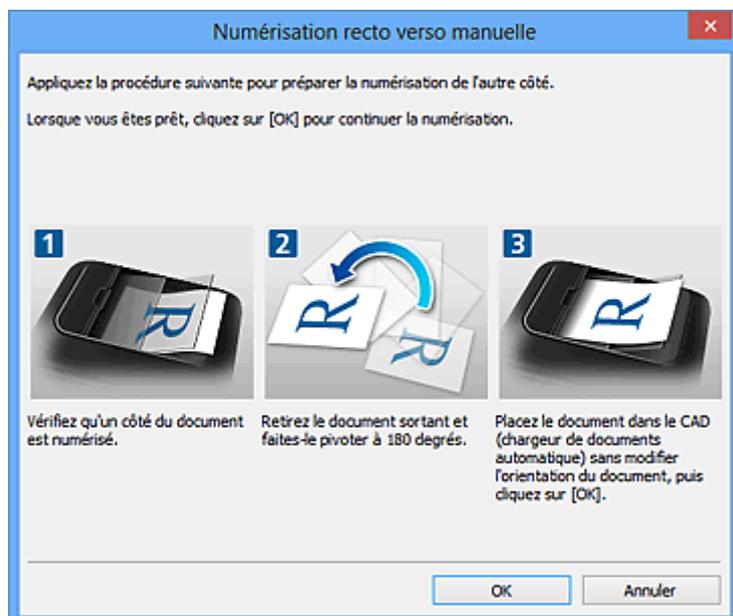

Lorsque **Bord court** est sélectionné pour **Côté de la reliure** dans **Param. orient. numérisation doc...** :

Placez les documents sans modifier l'orientation des documents imprimés.

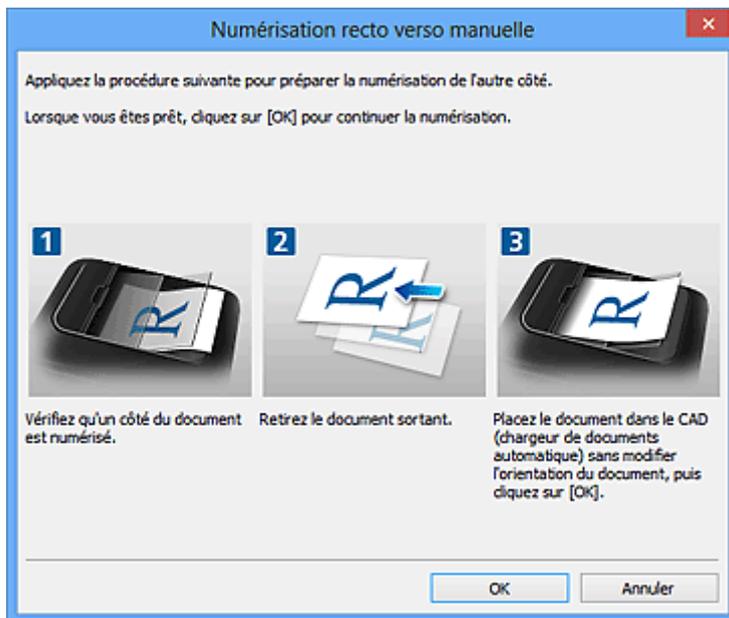

9. Cliquez sur **OK**.

La numérisation commence.

»»» Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour **Enregistrer dans** dans la boîte de dialogue Paramètres correspondante, que vous pouvez afficher en cliquant sur **Param...** Dans chaque boîte de dialogue Paramètres, vous pouvez également modifier les paramètres de numérisation avancés.

Enregistrement après vérification des résultats de la numérisation

Vous pouvez vérifier les résultats de la numérisation, puis enregistrer les images sur un ordinateur.


►►► Important

- Si la numérisation est réalisée depuis le panneau de contrôle., vous ne pourrez pas vérifier les résultats de numérisation avant enregistrement.

►►► Remarque


- Les écrans de numérisation de photos sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

1. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)
2. Cliquez sur **Param....**

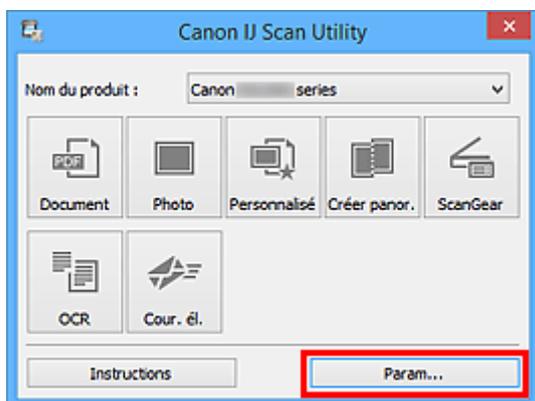


La [boîte de dialogue Paramètres](#) s'affiche.

3. Cliquez sur **Numérisation photo.**

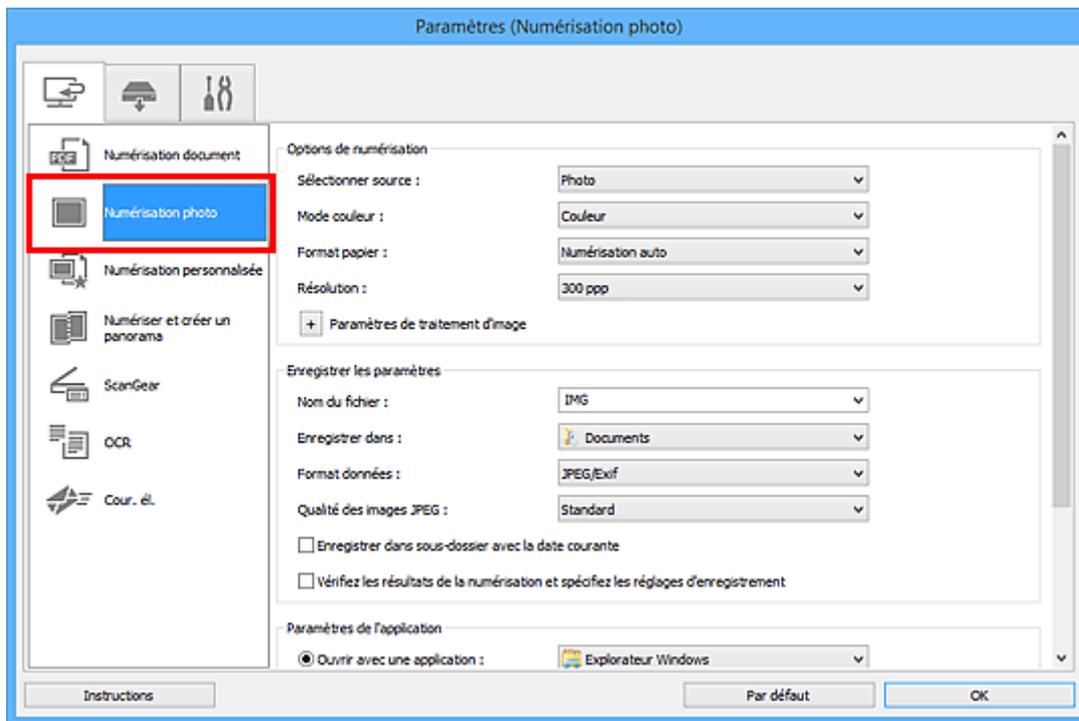

4. Cochez la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement**, puis cliquez sur **OK**.

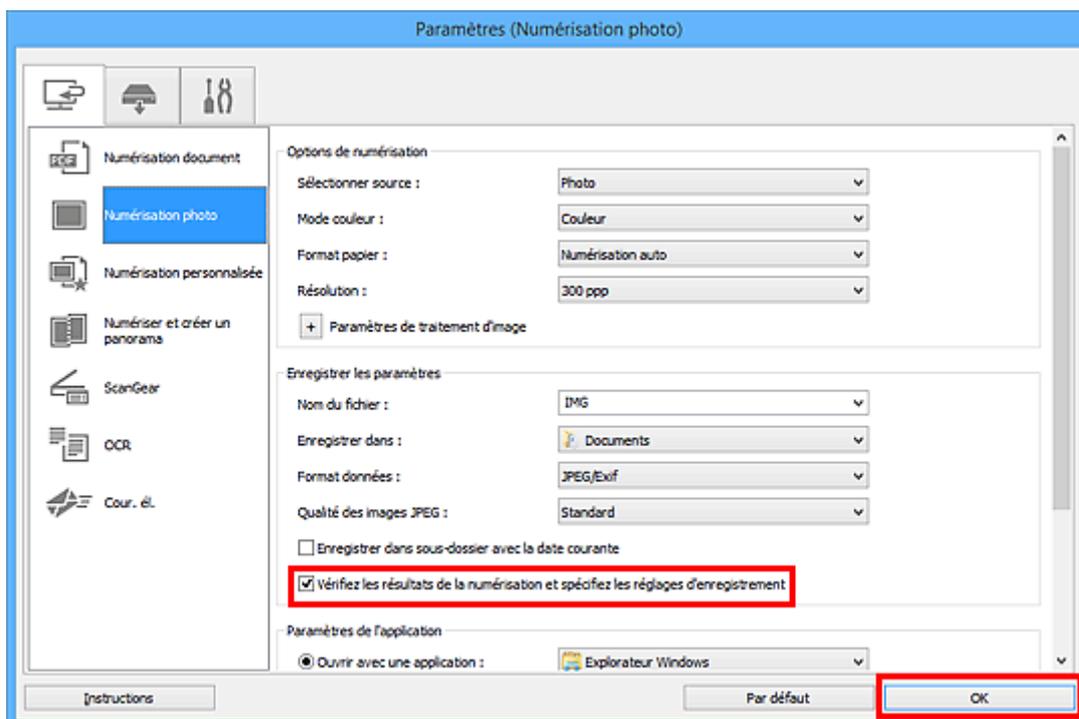

L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.


▶▶ Remarque

- Reportez-vous aux pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.

■ Boîte de dialogue [Paramètres \(Numérisation document\)](#)

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation photo\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numériser et créer un panorama\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(ScanGear\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(OCR\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Cour. él.\)](#)

5. Cliquez sur **Photo**.

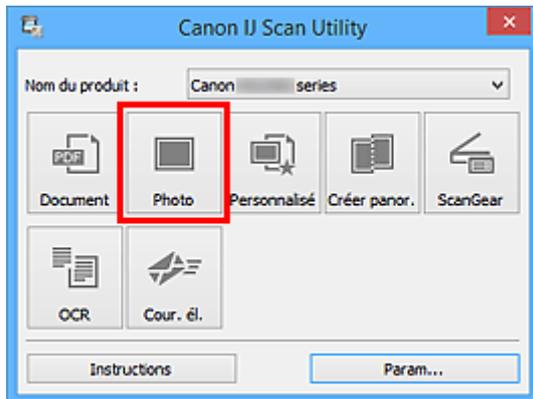

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres** s'ouvre.

▶▶▶ Remarque

- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.

6. Modifiez l'ordre des images ou les options d'enregistrement des fichiers comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier l'ordre des images ou les options d'enregistrement des fichiers dans la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#).

▶▶▶ Remarque

- Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :
 - **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**
Dossier **Documents**
 - **Windows 8/Windows 7 :**
Dossier **Mes documents**

7. Cliquez sur **OK**.

Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis.

Écrans IJ Scan Utility

- ▶ **IJ Scan Utility Écran principal**
- ▶ **Boîte de dialogue Paramètres**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation document)**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation photo)**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation personnalisée)**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Numériser et créer un panorama)**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (ScanGear)**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (OCR)**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Cour. él.)**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Enregistrer sur PC (Document))**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Enregistrer sur PC (Photo))**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Document))**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Photo))**
 - Boîte de dialogue **Paramètres (Paramètres généraux)**
- ▶ **Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres**
- ▶ **Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe**
- ▶ **Fenêtre Image panorama**

IJ Scan Utility Écran principal

Procédez comme suit pour démarrer IJ Scan Utility.

Windows 10 :

Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Toutes les applications** > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** pour démarrer IJ Scan Utility.

Windows 8.1/Windows 8 :


Sélectionnez **IJ Scan Utility** sur l'écran Démarrer pour lancer IJ Scan Utility.

Si **IJ Scan Utility** n'apparaît pas dans l'écran Démarrer, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « IJ Scan Utility ».

Windows 7/Windows Vista :

Depuis le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes** > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility** pour démarrer IJ Scan Utility.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, telles que l'enregistrement, en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

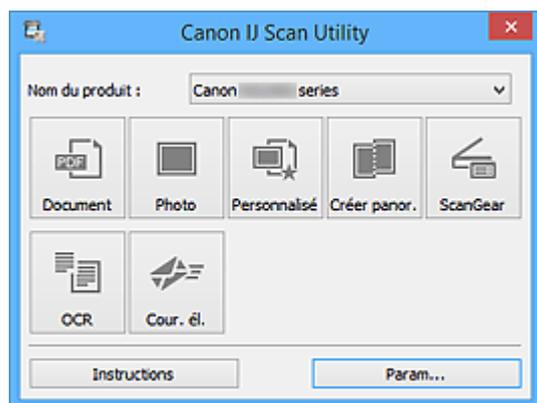

Nom du produit

Affiche le nom du produit que IJ Scan Utility utilise actuellement.

Si le produit affiché n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le produit voulu dans la liste.

De plus, pour disposer d'une connexion réseau, sélectionnez un modèle avec « Réseau » indiqué après le nom du produit.

»»» Remarque

- Consultez la section « [Paramètres de numérisation réseau](#) » pour en savoir plus sur la configuration d'un environnement réseau.

Document

Numérise des éléments tels que des documents, puis les enregistre sur un ordinateur.

Vous pouvez définir les paramètres de numérisation/d'enregistrement et la réponse après numérisation dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#).

Photo

Numérise des éléments tels que des photos, puis les enregistre sur un ordinateur.

Vous pouvez définir les paramètres de numérisation/d'enregistrement et la réponse après numérisation dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation photo\)](#).

Personnalisé

Numérise des éléments à l'aide de vos paramètres préférés, puis enregistre les images sur un ordinateur. Le type de l'élément peut être détecté automatiquement.

Vous pouvez définir les paramètres de numérisation/d'enregistrement et la réponse après numérisation dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#).

Créer panor.

Affiche la fenêtre **Image panorama** dans laquelle vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis combiner les images numérisées en une seule image.

Vous pouvez définir les paramètres de numérisation/d'enregistrement et la réponse après numérisation dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Numériser et créer un panorama\)](#).

ScanGear

Démarre ScanGear (pilote du scanner), qui vous permet d'effectuer des corrections d'image et des ajustements de couleurs lors de la numérisation.

Vous pouvez définir les paramètres de numérisation/d'enregistrement et les applications dans la [boîte de dialogue Paramètres \(ScanGear\)](#).

OCR

Numérisez le texte d'un magazine ou d'un journal numérisé, puis affichez-le dans une application spécifiée.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que les applications dans la [boîte de dialogue Paramètres \(OCR\)](#).

Cour. él.

Vous pouvez envoyer des images numérisées par courrier électronique.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que les applications dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Cour. él.\)](#).

Instructions


Permet d'ouvrir ce guide.

Param...

Affiche la [boîte de dialogue Paramètres](#) dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de numérisation/d'enregistrement et la réponse après numérisation.

Boîte de dialogue Paramètres

La boîte de dialogue Paramètres comporte trois onglets :  (Numérisation à partir d'un ordinateur),  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) et  (Paramètres généraux). Lorsque vous cliquez sur un onglet, la vue dans le cadre rouge change et vous pouvez définir des paramètres avancés pour les fonctions de chaque onglet.

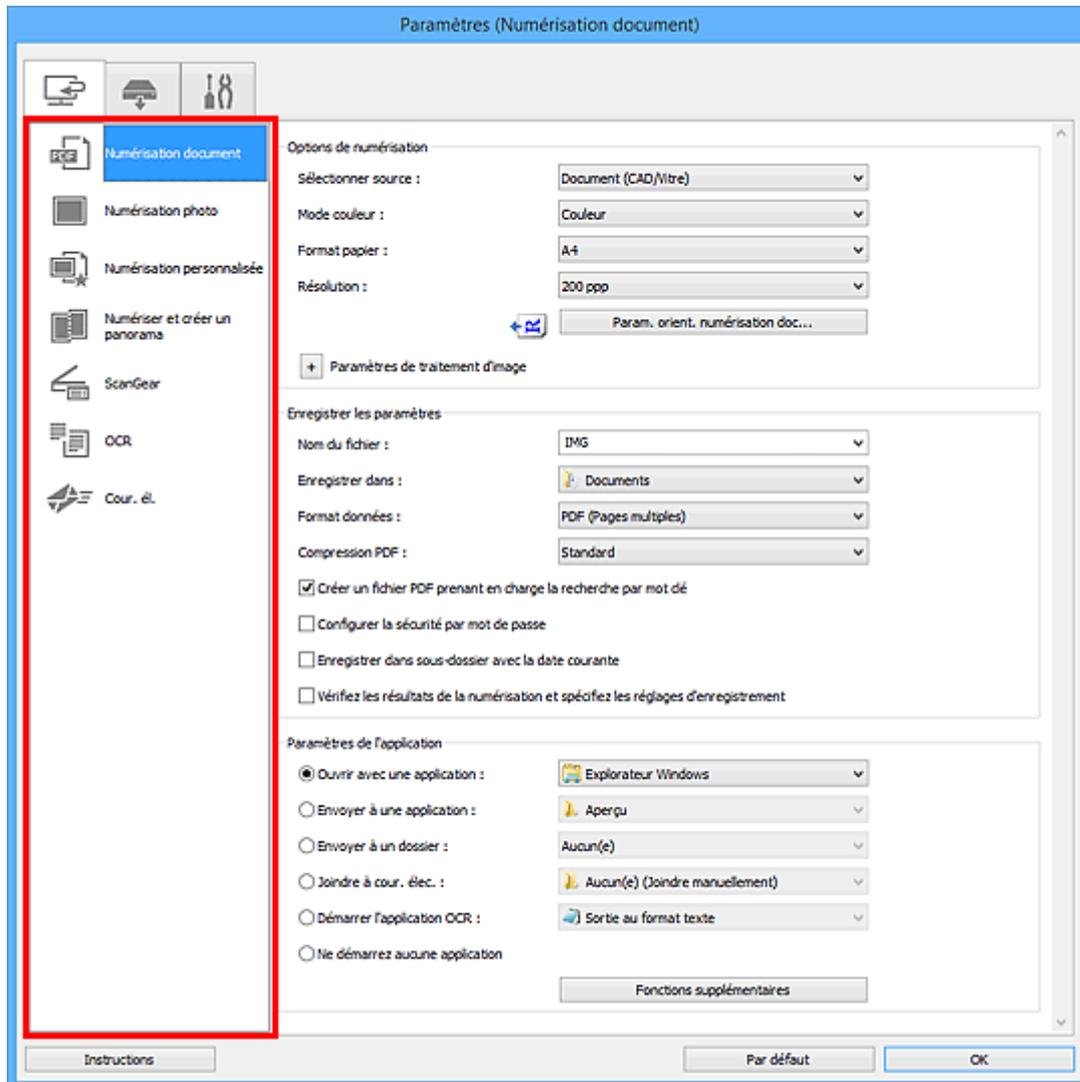

Onglet (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Vous pouvez définir le mode de réponse pour la numérisation à partir de IJ Scan Utility.

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation photo\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numériser et créer un panorama\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(ScanGear\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(OCR\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Cour. él.\)](#)

Onglet (Numérisation à partir du panneau de contrôle)

Vous pouvez définir le mode de réponse pour la numérisation à partir du panneau de contrôle.

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Enregistrer sur PC \(Document\)\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Enregistrer sur PC \(Photo\)\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Joindre à un courrier électronique \(Document\)\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Joindre à un courrier électronique \(Photo\)\)](#)



Onglet (Paramètres généraux)


Vous pouvez définir le produit à utiliser, la restriction de taille de fichier pour les pièces jointes aux e-mails, la langue de détection du texte des images et le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images.

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)

Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

Cliquez sur **Numérisation document** dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation document)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation document)** vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés pour numériser des éléments en tant que documents.

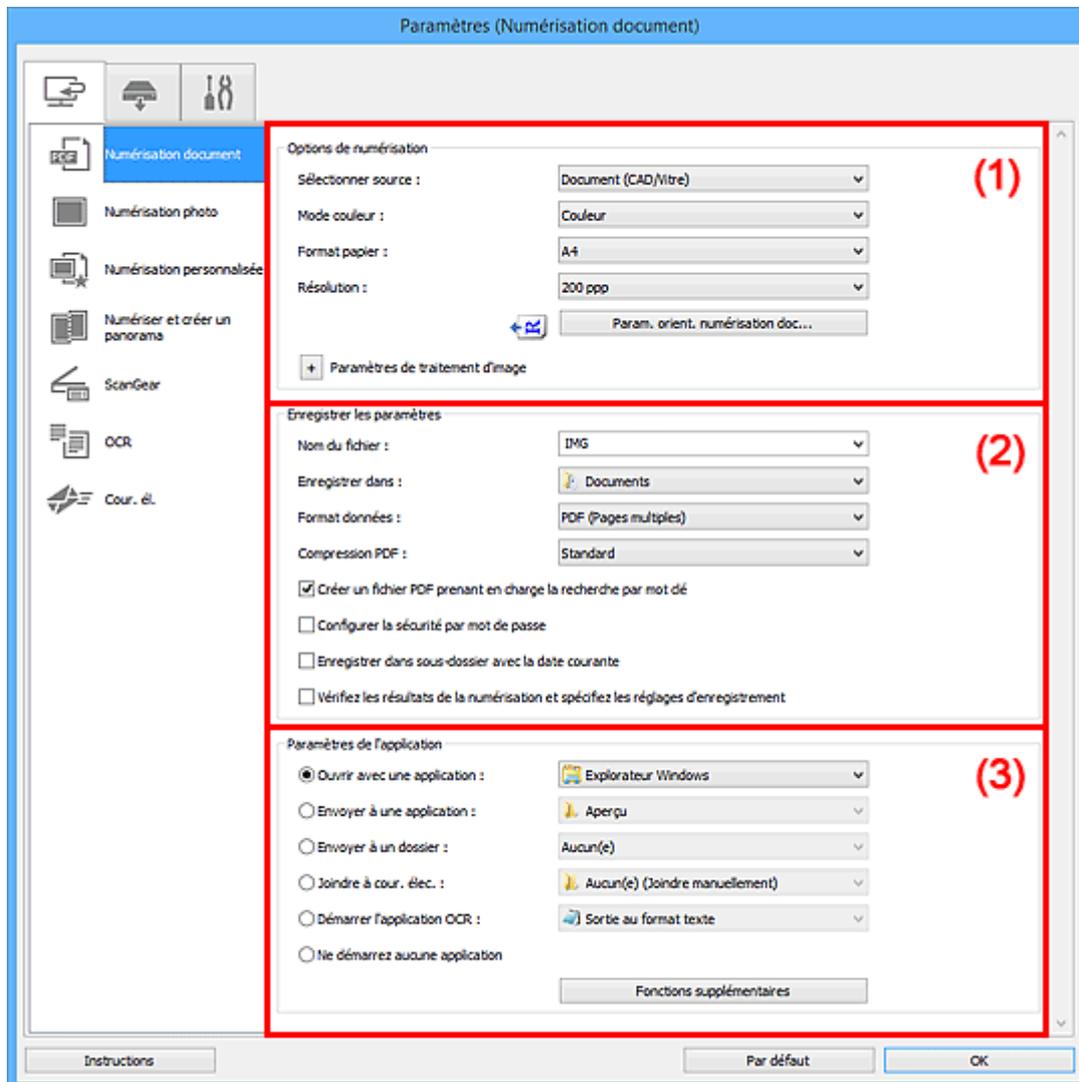

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

- Numérisation de documents : **Document** ou **Document (CAD/Vitre)**
- Numérisation de magazines : **Magazine**
- Numérisation de documents à partir du CAD (chargeur automatique de documents) : **Document (CAD recto)**, **Document (CAD recto verso manuel)** ou **Document (CAD/Vitre)**

»»» Remarque

- Lorsque **Document (CAD/Vitre)** est sélectionné et que les documents sont placés à la fois sur la vitre et dans le CAD, les documents placés dans le CAD sont numérisés.


Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisé**, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer le format papier. Sélectionnez une **Unité**, saisissez la **Largeur** et la **Hauteur**, puis cliquez sur **OK**.

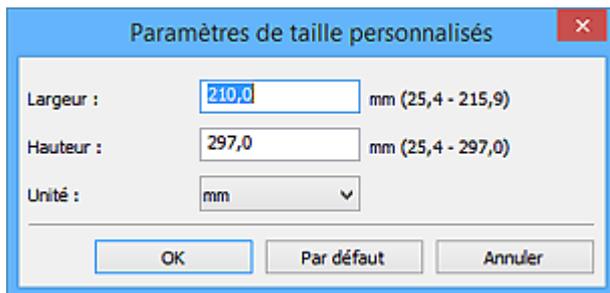

The image shows a dialog box titled "Paramètres de taille personnalisés" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Largeur" with the value "210,0" and a range "mm (25,4 - 215,9)", "Hauteur" with the value "297,0" and a range "mm (25,4 - 297,0)", and "Unité" with a dropdown menu showing "mm". At the bottom, there are three buttons: "OK", "Par défaut", and "Annuler".

»»» Remarque

- Cliquez sur **Par défaut** pour restaurer les paramètres par défaut.

Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

■ [Résolution](#)


»»» Remarque

- Il n'est possible de spécifier que **300 ppp** ou **400 ppp** lorsque **Démarrer l'application OCR** est sélectionné dans **Paramètres de l'application**.

Param. orient. numérisation doc...

Ceci apparaît lorsque vous sélectionnez CAD pour **Sélectionner source**.

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Param. orient. numérisation document**, qui vous permet de définir l'orientation et le côté de la reliure des documents à numériser à partir du CAD.

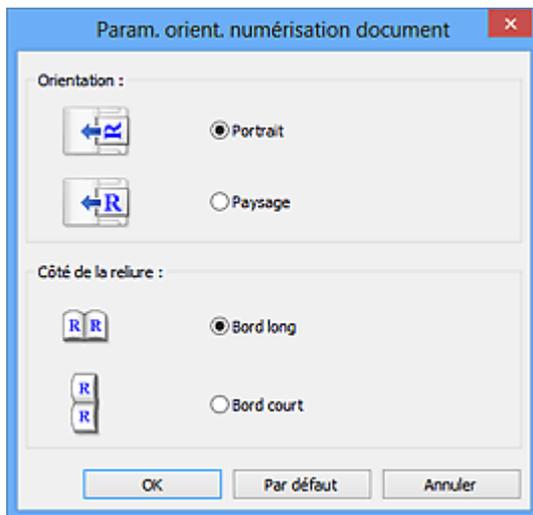

»» Important

- Le **Côté de la reliure** ne peut pas être spécifié lorsque la numérisation concerne uniquement le recto de chaque document.

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

»» Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des options **Sélectionner source** et **Mode couleur**.

Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Réduire le moiré**.

Réduire l'ombre de gouttière/Réduire l'ombre de gouttière (vitre)

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

►► Important

- Cette fonction est disponible uniquement lors de la numérisation à partir de la vitre.

►► Remarque

- L'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Correction d'ombre de gouttière » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Lorsque vous activez cette fonction, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude avec une connexion réseau.

Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

►► Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

►► Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Corriger le document texte incliné**.

Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

►► Important

- Seuls les documents texte rédigés dans la langue sélectionnée à partir de l'option **Langue du document** dans la [boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#) sont pris en charge.
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp

- La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
- Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
- Documents comportant des arrière-plans à motifs

Dans ce cas, cochez la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement** et faites pivoter l'image dans la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#).

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**
Dossier **Documents**
- **Windows 8/Windows 7 :**
Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** ou **PDF (Pages multiples)**.

»» Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG/Exif** si le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.
- Lorsque l'option **Démarrer l'application OCR** est sélectionnée dans **Paramètres de l'application**, vous ne pouvez sélectionner ni **PDF**, ni **PDF (Pages multiples)**.

»» Remarque

- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.
- Cette option ne s'affiche pas lorsque **Noir et blanc** est sélectionné dans **Mode couleur**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** est sélectionné dans **Format données**.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

»» Remarque

- Si le texte ne peut pas être recherché correctement, nous vous recommandons de sélectionner 300 ppp ou plus pour **Résolution**.
- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour afficher la [boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#).

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement

Affiche la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) après la numérisation.

(3) Zone des paramètres de l'application

Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans **Enregistrer dans**.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

Joindre à cour. élec.

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

Démarrer l'application OCR

Sélectionnez cette option pour convertir le texte d'une image numérisée en données texte.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option **Enregistrer dans**.

▶▶ Remarque

- Pour ajouter une application ou un dossier au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** ou **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez l'application ou le dossier.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

Cliquez sur **Numérisation photo** dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation photo)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation photo)** vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés afin de numériser les éléments en tant que photos.

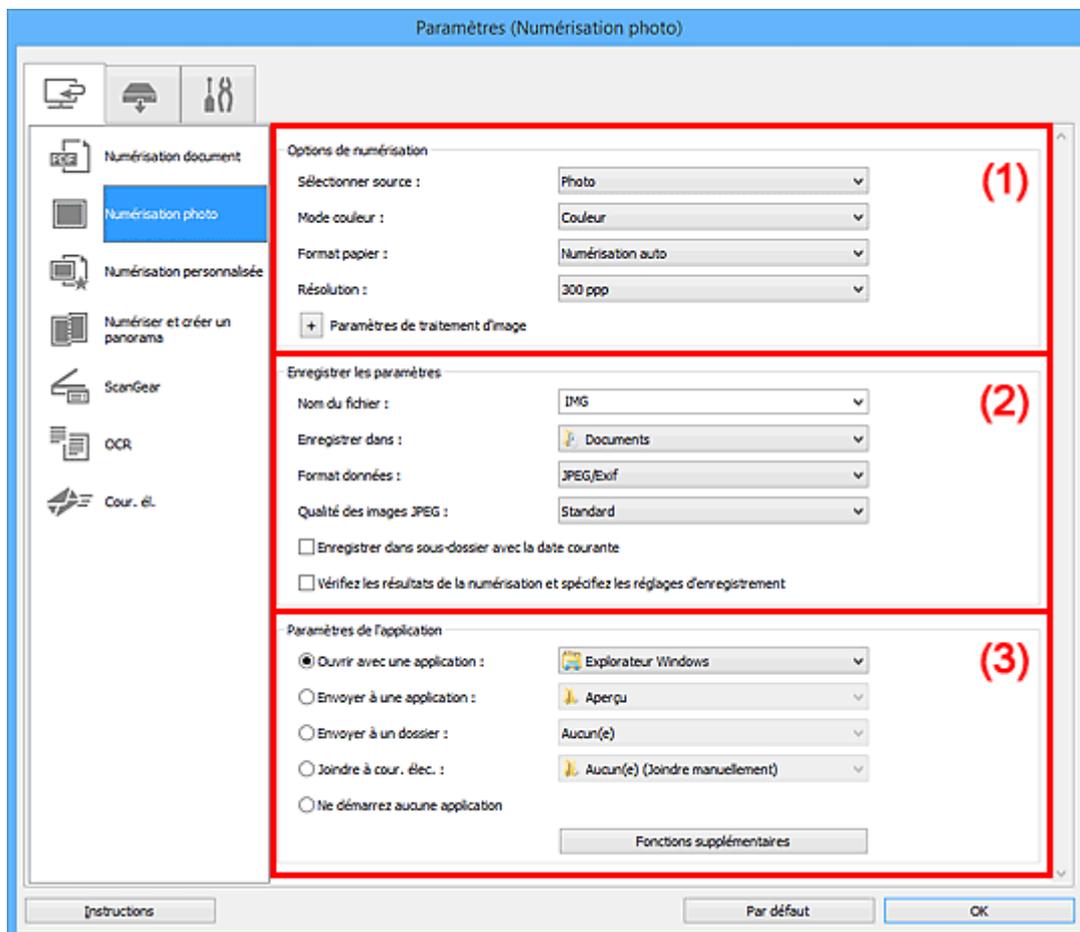

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Sélectionner source

Photo est sélectionné.

Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisé**, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer le format papier. Sélectionnez une **Unité**, saisissez la **Largeur** et la **Hauteur**, puis cliquez sur **OK**.



»»» Remarque

- Cliquez sur **Par défaut** pour restaurer les paramètres par défaut.

Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

■ Résolution

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur (Plus) pour définir les paramètres suivants.

»»» Important

- Lorsque le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**, l'option **Paramètres de traitement d'image** n'est pas disponible.

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**
Dossier **Documents**
- **Windows 8/Windows 7 :**
Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF** ou **PNG**.

►►► Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG/Exif** si le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.

►► Remarque

- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

►►► Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement

Affiche la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) après la numérisation.

(3) Zone des paramètres de l'application

Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans **Enregistrer dans**.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

Joindre à cour. élec.

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option **Enregistrer dans**.

»» Remarque

- Pour ajouter une application ou un dossier au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** ou **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez l'application ou le dossier.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Cliquez sur **Numérisation personnalisée** dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation personnalisée)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation personnalisée)** vous permet de définir des paramètres de numérisation avancés pour numériser selon vos préférences.

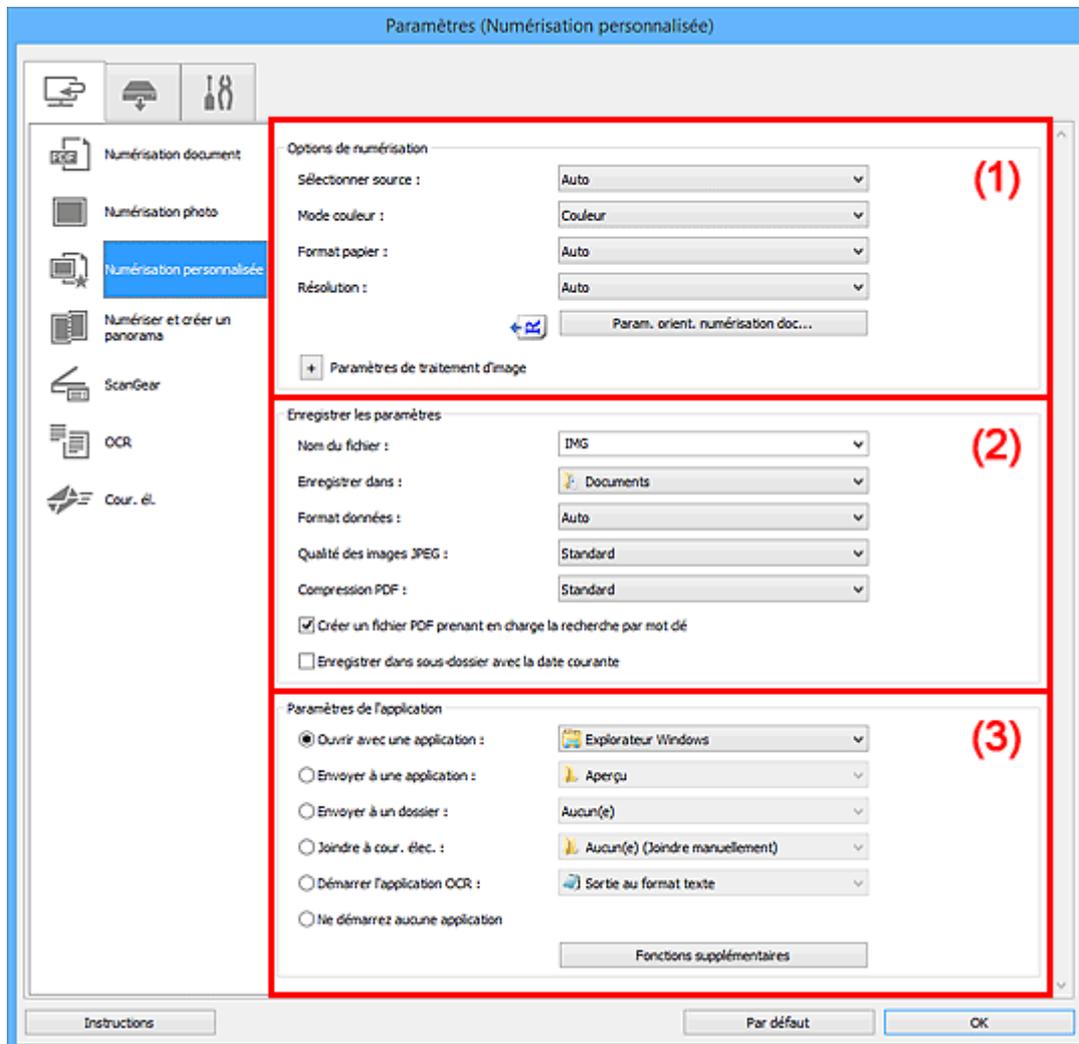

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser. Sélectionnez **Auto** pour détecter le type d'élément automatiquement et pour définir le **Mode couleur**, le **Format papier** et la **Résolution** également automatiquement.

»» Important

- Les types d'éléments gérés par la fonction **Auto** sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents et BD/CD/DVD.
- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type ou la taille de l'élément. L'option **Auto** ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
 - Photos au format A4
 - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
 - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
 - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.

Pour savoir comment mettre en place des éléments, reportez-vous à la section « [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) ».

- Lors de la numérisation de deux documents ou plus à partir du CAD (chargeur automatique de documents), placez des documents de format identique même si l'option **Auto** est définie.

»» Remarque

- Pour convertir le texte de l'image en données textuelles après la numérisation, spécifiez **Sélectionner source** au lieu de sélectionner **Auto**.
- Pour réduire le moiré, définissez **Sélectionner source** sur **Magazine** ou cochez la case **Réduire le moiré** dans **Paramètres de traitement d'image**.

Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

»» Remarque

- Seule l'option **Couleur** est disponible lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Auto**.

Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisé**, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer le format papier. Sélectionnez une **Unité**, saisissez la **Largeur** et la **Hauteur**, puis cliquez sur **OK**.

The image shows a dialog box titled "Paramètres de taille personnalisés" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Largeur" with the value "210,0" and a range "mm (25,4 - 215,9)", "Hauteur" with the value "297,0" and a range "mm (25,4 - 297,0)", and "Unité" with a dropdown menu showing "mm". At the bottom, there are three buttons: "OK", "Par défaut", and "Annuler".

»» Remarque

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Auto**, seule l'option **Auto** est disponible.

- Cliquez sur **Par défaut** dans l'écran de définition du format papier pour restaurer les paramètres par défaut.

Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

■ Résolution


»»» Remarque

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Auto**, seule l'option **Auto** est disponible.
- Il n'est possible de spécifier que **300 ppp** ou **400 ppp** lorsque **Démarrer l'application OCR** est sélectionné dans **Paramètres de l'application**.

Param. orient. numérisation doc...

Ceci apparaît lorsque vous sélectionnez CAD ou **Auto** pour **Sélectionner source**.

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Param. orient. numérisation document**, qui vous permet de définir l'orientation et le côté de la reliure des documents à numériser à partir du CAD.

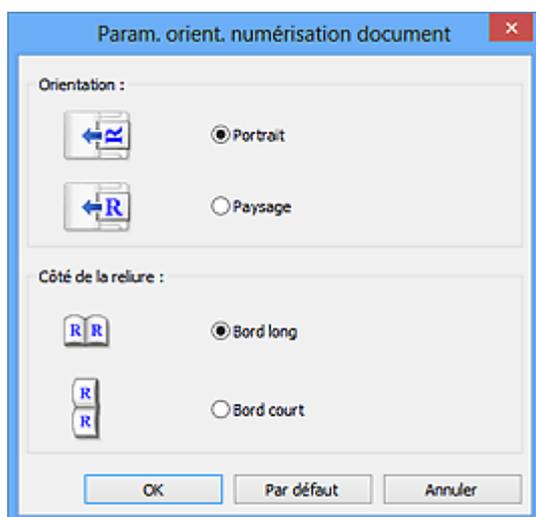

»»» Important

- Le **Côté de la reliure** ne peut pas être spécifié lorsque la numérisation concerne uniquement le recto de chaque document.

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option **Sélectionner source**.

- **Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto :**

Appliquer la correction d'image recommandée

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

»»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Photo** :

»» Important

- Lorsque le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**, l'option **Paramètres de traitement d'image** n'est pas disponible.

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Magazine** ou **Document** :

»» Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des options **Sélectionner source** et **Mode couleur**.

Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Réduire le moiré**.

Réduire l'ombre de gouttière

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

»» Important

- Cette fonction est disponible uniquement lors de la numérisation à partir de la vitre.

»» Remarque

- L'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Correction d'ombre de gouttière » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Lorsque vous activez cette fonction, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude avec une connexion réseau.

Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

»» Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Corriger le document texte incliné**.

Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

»» Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option **Langue du document** de la [boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#).
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
 - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents comportant des arrière-plans à motifs

Dans ce cas, cochez la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement** et faites pivoter l'image dans la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#).

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF**, **PDF (Pages multiples)** ou **Auto**.

»»» Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG/Exif** si le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.
- Lorsque l'option **Démarrer l'application OCR** est sélectionnée dans **Paramètres de l'application**, vous ne pouvez sélectionner ni **PDF**, ni **PDF (Pages multiples)**.

»»» Remarque

- **Auto** n'est disponible que si **Auto** est sélectionné pour **Sélectionner source**.
- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

»»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** ou **Auto** est sélectionné dans **Format données**.

Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF**, **PDF (Pages multiples)** ou **Auto** est sélectionné dans **Format données**.
- Cette option ne s'affiche pas lorsque **Noir et blanc** est sélectionné dans **Mode couleur**.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF**, **PDF (Pages multiples)** ou **Auto** est sélectionné dans **Format données**.

»» Remarque

- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour afficher la [boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#).

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement

Affiche la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) après la numérisation.

»» Important

- Cette option n'apparaît pas lorsque **Sélectionner source** est en mode **Auto**.

(3) Zone des paramètres de l'application

Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans **Enregistrer dans**.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

Joindre à cour. élec.

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

Démarrer l'application OCR

Sélectionnez cette option pour convertir le texte d'une image numérisée en données texte.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option **Enregistrer dans**.

»» Remarque

- Pour ajouter une application ou un dossier au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** ou **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez l'application ou le dossier.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)

Cliquez sur **Numériser et créer un panorama** dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Numériser et créer un panorama)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Numériser et créer un panorama)** vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés pour numériser des éléments de taille supérieure à celle de la vitre.

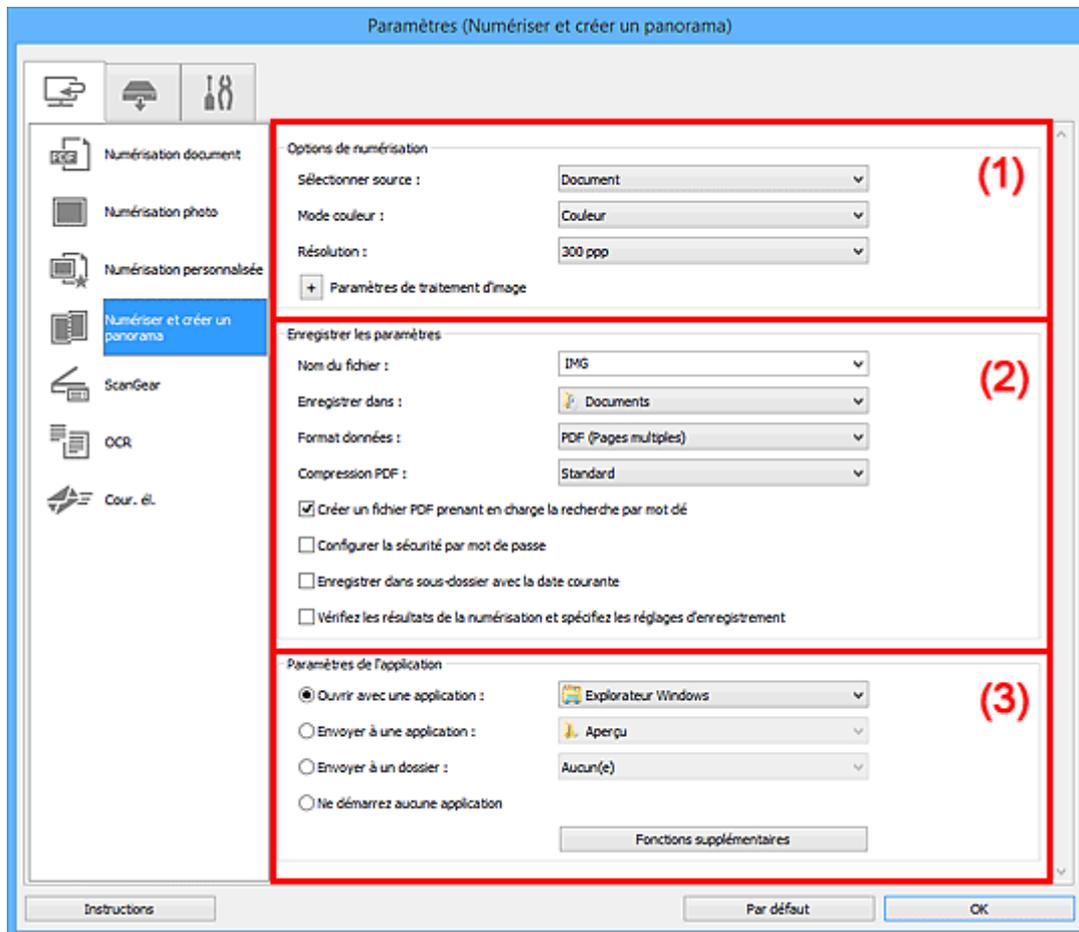

- (1) [Zone des options de numérisation](#)
- (2) [Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- (3) [Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

- Numérisation de photos : **Photo**
- Numérisation de documents : **Document**
- Numérisation de magazines : **Magazine**

»»» Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez **Sélectionner source** sur **Magazine** ou cochez la case **Réduire le moiré** dans **Paramètres de traitement d'image**.

Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

■ [Résolution](#)

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option **Sélectionner source**.

»» Important

- Lorsque le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**, l'option **Paramètres de traitement d'image** n'est pas disponible.

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Photo** :

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Magazine ou Document** :

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Réduire le moiré**.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** ou **PDF (Pages multiples)**.

►►► Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG/Exif** si le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.

►►► Remarque

- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

►►► Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.
- Cette option ne s'affiche pas lorsque **Noir et blanc** est sélectionné dans **Mode couleur**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

►►► Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** est sélectionné dans **Format données**.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

»» Remarque

- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour afficher la [boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#).

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement

Affiche la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) après la numérisation.

(3) Zone des paramètres de l'application

Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans **Enregistrer dans**.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option **Enregistrer dans**.

»» Remarque

- Pour ajouter une application ou un dossier au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** ou **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez l'application ou le dossier.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

Cliquez sur **ScanGear** dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (ScanGear)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (ScanGear)** vous permet de spécifier le mode d'enregistrement des images lors de la numérisation d'éléments en démarrant ScanGear (pilote du scanner), ainsi que le mode de réponse après l'enregistrement des images.

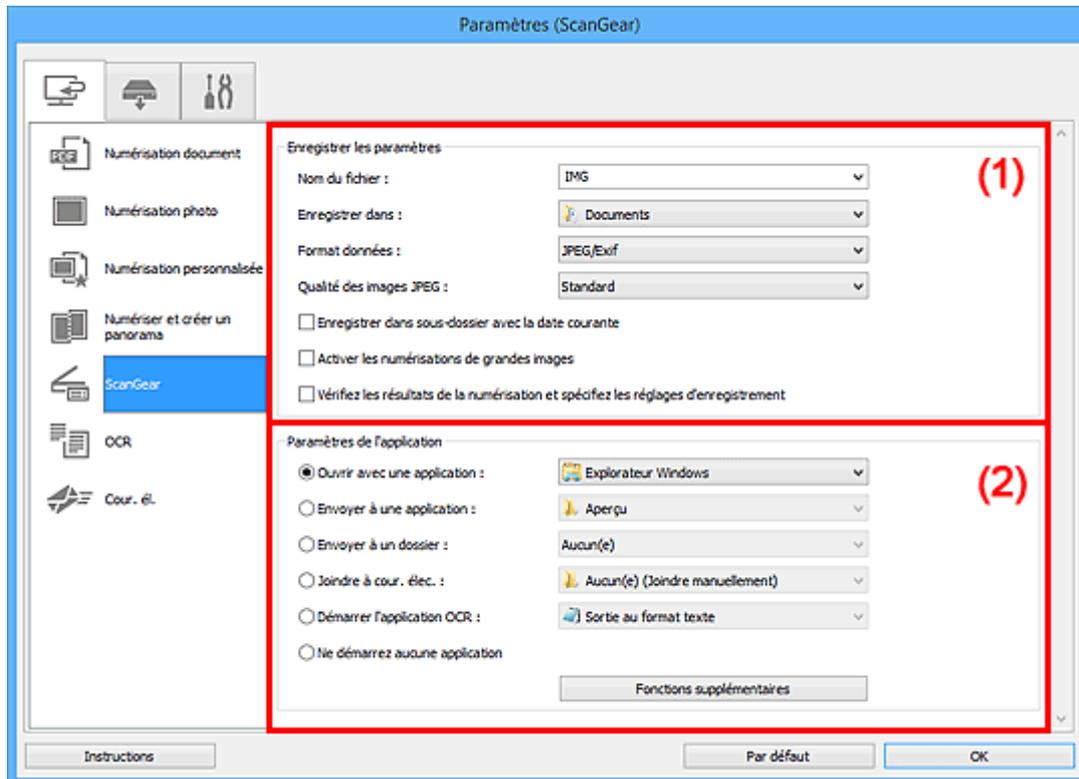

■ (1) [Zone d'enregistrement des paramètres](#)

■ (2) [Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** ou **PDF (Pages multiples)**.

»» Remarque

- Lorsque l'option **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionnée, il est possible de numériser des images jusqu'à 9 600 pixels x 9 600 pixels.
- Lorsque la case **Activer les numérisations de grandes images** est cochée dans **Enregistrer les paramètres**, ou lorsque l'option **Démarrer l'application OCR** est sélectionnée dans **Paramètres de l'application**, vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF** ou **PNG**.
- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** est sélectionné dans **Format données**.

Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

»»» Remarque

- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour afficher la [boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#).

»»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Activer les numérisations de grandes images

Cochez cette case pour numériser des images jusqu'à 21 000 pixels x 30 000 pixels et 1,8 Go.

»»» Important

- Lorsque cette case est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner **Envoyer à une application**, **Envoyer à un dossier**, **Joindre à cour. élec.** ou **Démarrer l'application OCR**.

»»» Remarque

- Lorsque cette case n'est pas cochée, il est possible de numériser des images jusqu'à 10 208 pixels x 14 032 pixels.

Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement

Affiche la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) après la numérisation.

(2) Zone des paramètres de l'application

Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans **Enregistrer dans**.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

Joindre à cour. élec.

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

Démarrer l'application OCR

Sélectionnez cette option pour convertir le texte d'une image numérisée en données texte.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option **Enregistrer dans**.

»» Remarque

- Pour ajouter une application ou un dossier au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** ou **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez l'application ou le dossier.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (OCR)

Cliquez sur **OCR** dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (OCR)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (OCR)** vous permet de spécifier les paramètres avancés pour l'extraction de texte à partir d'images numérisées.

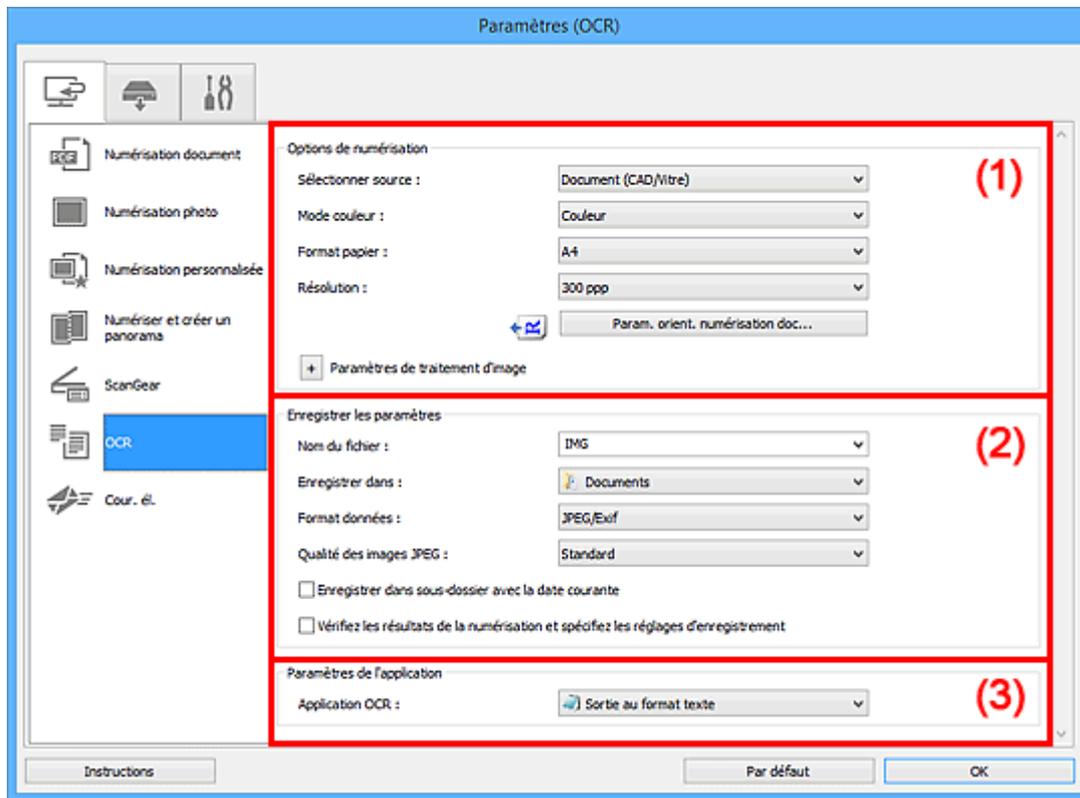

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

- Numérisation de documents : **Document** ou **Document (CAD/Vitre)**
- Numérisation de magazines : **Magazine**
- Numérisation de documents à partir du CAD (chargeur automatique de documents) : **Document (CAD recto)**, **Document (CAD recto verso manuel)** ou **Document (CAD/Vitre)**

»»» Remarque

- Lorsque **Document (CAD/Vitre)** est sélectionné et que les documents sont placés à la fois sur la vitre et dans le CAD, les documents placés dans le CAD sont numérisés.


Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisé**, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer le format papier. Sélectionnez une **Unité**, saisissez la **Largeur** et la **Hauteur**, puis cliquez sur **OK**.

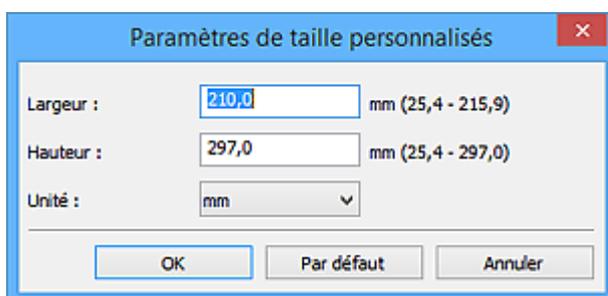

►►► Important

- Selon le paramètre **Sélectionner source**, l'option **Personnalisé** ne peut pas être sélectionnée.

►►► Remarque

- Cliquez sur **Par défaut** pour restaurer les paramètres par défaut.

Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

■ [Résolution](#)


►►► Remarque

- Vous pouvez définir **300 ppp** ou **400 ppp** pour **Résolution**.

Param. orient. numérisation doc...

Ceci apparaît lorsque vous sélectionnez CAD pour **Sélectionner source**.

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Param. orient. numérisation document**, qui vous permet de définir l'orientation et le côté de la reliure des documents à numériser à partir du CAD.

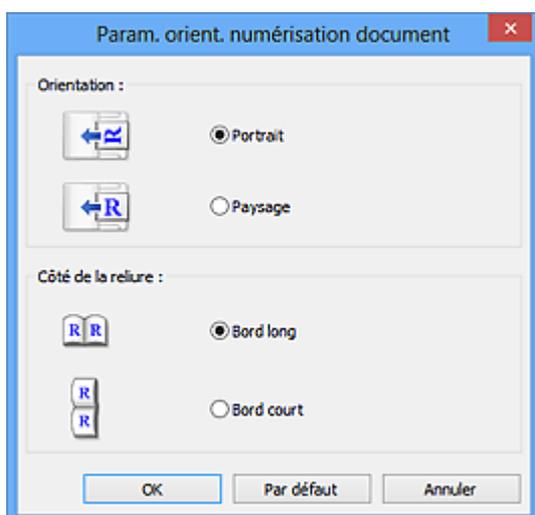

»» Important

- Le **Côté de la reliure** ne peut pas être spécifié lorsque la numérisation concerne uniquement le recto de chaque document.

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur (Plus) pour définir les paramètres suivants.

»» Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des options **Sélectionner source** et **Mode couleur**.

Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Réduire le moiré**.

Réduire l'ombre de gouttière/Réduire l'ombre de gouttière (vitre)

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

»» Important

- Cette fonction est disponible uniquement lors de la numérisation à partir de la vitre.

»» Remarque

- L'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Correction d'ombre de gouttière » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

- Lorsque vous activez cette fonction, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude avec une connexion réseau.

Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

»» Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Corriger le document texte incliné**.

Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

»» Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option **Langue du document** de la [boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#).
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
 - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents comportant des arrière-plans à motifs

Dans ce cas, cochez la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement** et faites pivoter l'image dans la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#).

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF** ou **PNG**.

»» Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG/Exif** si le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.

»» Remarque

- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement

Affiche la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) après la numérisation.

(3) Zone des paramètres de l'application

Application OCR

Affiche le texte extrait dans une application spécifique.

»» Remarque

- Pour ajouter une application au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** et indiquez l'application.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Cour. él.)

Cliquez sur **Cour. él.** dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Cour. él.)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Cour. él.)** vous permet de spécifier le mode de réponse lorsque vous joignez des images à un courrier électronique après les avoir numérisées à l'aide du bouton du scanner.

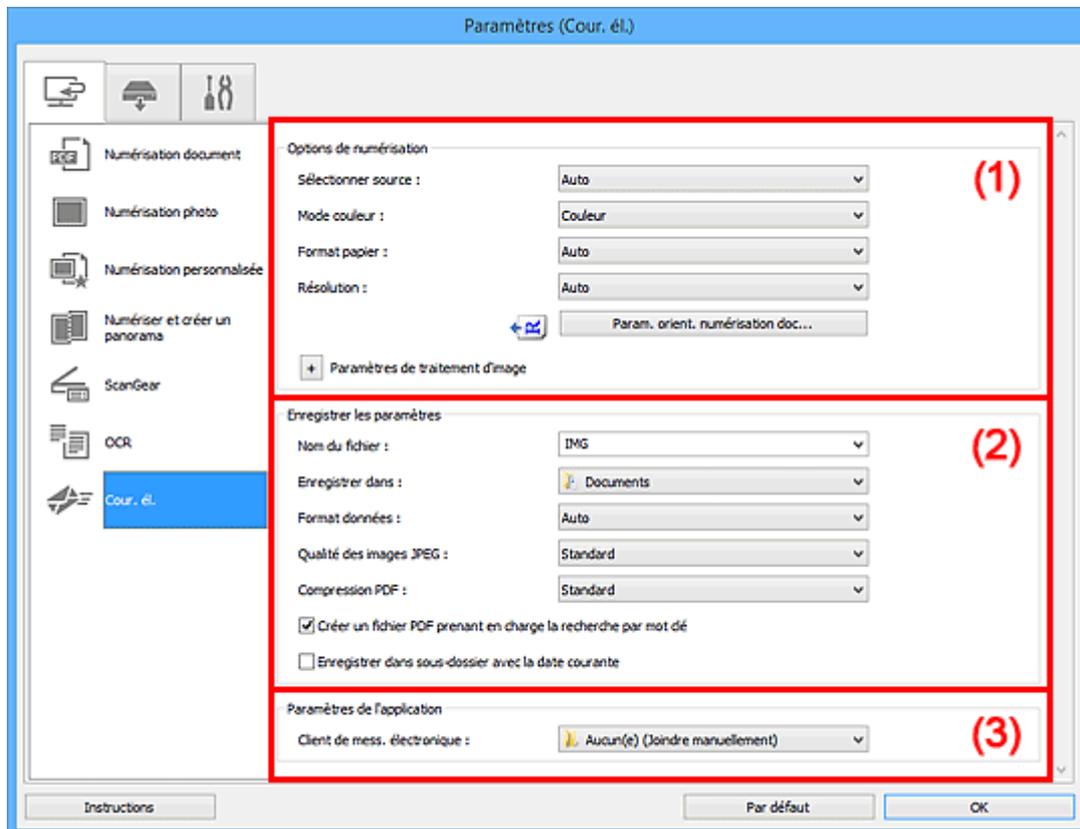

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser. Sélectionnez **Auto** pour détecter le type d'élément automatiquement et pour définir le **Mode couleur**, le **Format papier** et la **Résolution** également automatiquement.

»»» Important

- Les types d'éléments gérés par la fonction **Auto** sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents et BD/CD/DVD.
- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type ou la taille de l'élément. L'option **Auto** ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
 - Photos au format A4
 - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée

- Éléments imprimés sur du papier blanc fin
- Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.

Pour savoir comment mettre en place des éléments, reportez-vous à la section « [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) ».

- Lors de la numérisation de deux documents ou plus à partir du CAD (chargeur automatique de documents), placez des documents de format identique même si l'option **Auto** est définie.

»»» Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez **Sélectionner source** sur **Magazine** ou cochez la case **Réduire le moiré** dans **Paramètres de traitement d'image**.

Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

»»» Remarque

- Seule l'option **Couleur** est disponible lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Auto**.

Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisé**, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer le format papier. Sélectionnez une **Unité**, saisissez la **Largeur** et la **Hauteur**, puis cliquez sur **OK**.

The image shows a dialog box titled "Paramètres de taille personnalisés" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are three input fields: "Largeur" with the value "210,0" and unit "mm (25,4 - 215,9)", "Hauteur" with the value "297,0" and unit "mm (25,4 - 297,0)", and "Unité" with a dropdown menu currently showing "mm". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Par défaut", and "Annuler".

»»» Remarque

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Auto**, seule l'option **Auto** est disponible.
- Cliquez sur **Par défaut** dans l'écran de définition du format papier pour restaurer les paramètres par défaut.

Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

■ [Résolution](#)


»»» Remarque

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Auto**, seule l'option **Auto** est disponible.

Param. orient. numérisation doc...

Ceci apparaît lorsque vous sélectionnez CAD ou **Auto** pour **Sélectionner source**.

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Param. orient. numérisation document**, qui vous permet de définir l'orientation et le côté de la reliure des documents à numériser à partir du CAD.

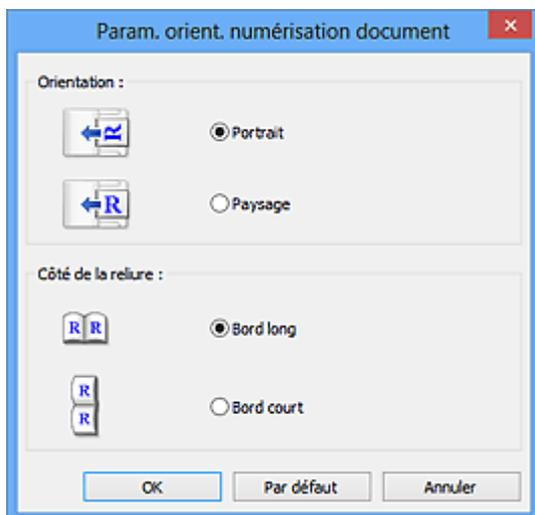

»»» Important

- Le **Côté de la reliure** ne peut pas être spécifié lorsque la numérisation concerne uniquement le recto de chaque document.

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option **Sélectionner source**.

- **Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto :**

Appliquer la correction d'image recommandée

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

»»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

- **Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo :**

»»» Important

- Lorsque le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**, l'option **Paramètres de traitement d'image** n'est pas disponible.

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- Lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Magazine** ou **Document** :

»» Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des options **Sélectionner source** et **Mode couleur**.

Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Réduire le moiré**.

Réduire l'ombre de gouttière

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

»» Important

- Cette fonction est disponible uniquement lors de la numérisation à partir de la vitre.

»» Remarque

- L'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Correction d'ombre de gouttière » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Lorsque vous activez cette fonction, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude avec une connexion réseau.

Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

»» Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Corriger le document texte incliné**.

Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

»» Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option **Langue du document** de la [boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#).
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
 - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents comportant des arrière-plans à motifs

Dans ce cas, cochez la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement** et faites pivoter l'image dans la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#).

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF**, **PDF (Pages multiples)** ou **Auto**.

»» Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG/Exif** si le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.

»» Remarque

- **Auto** n'est disponible que si **Auto** est sélectionné pour **Sélectionner source**.
- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** ou **Auto** est sélectionné dans **Format données**.

Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.
- Cette option ne s'affiche pas lorsque **Noir et blanc** est sélectionné dans **Mode couleur**.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF**, **PDF (Pages multiples)** ou **Auto** est sélectionné dans **Format données**.

»»» Remarque

- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour afficher la [boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#).

»»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement

Affiche la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#) après la numérisation.

»»» Important

- Cette option n'apparaît pas lorsque **Sélectionner source** est en mode **Auto**.

(3) Zone des paramètres de l'application

Client de mess. électronique

Spécifiez le client de messagerie électronique à utiliser pour joindre des images numérisées.

»»» Remarque

- Pour ajouter un client de messagerie électronique au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** affichée et indiquez le client de messagerie électronique.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Photo))

Cliquez sur **Enregistrer sur PC (Photo)** sous l'onglet  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Enregistrer sur PC (Photo))**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Enregistrer sur PC (Photo))** vous permet de définir le mode de réponse lorsque vous enregistrez des images sur un ordinateur en tant que photos après les avoir numérisées à l'aide du panneau de contrôle.

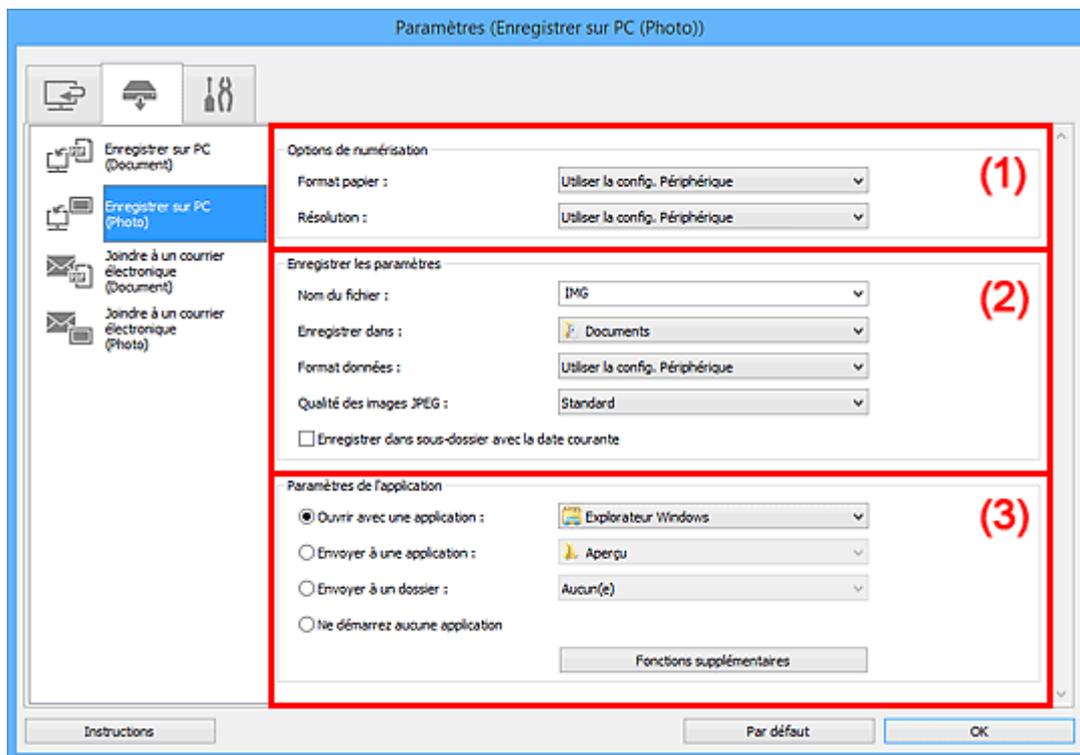

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Format papier

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Résolution

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

(3) Zone des paramètres de l'application

Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans **Enregistrer dans**.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option **Enregistrer dans**.

»» Remarque

- Pour ajouter une application ou un dossier au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** ou **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez l'application ou le dossier.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Enregistrer sur PC (Document))

Cliquez sur **Enregistrer sur PC (Document)** sous l'onglet  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Enregistrer sur PC (Document))**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Enregistrer sur PC (Document))** vous permet de définir le mode de réponse lorsque vous enregistrez des images sur un ordinateur en tant que documents après les avoir numérisées à partir du panneau de contrôle.

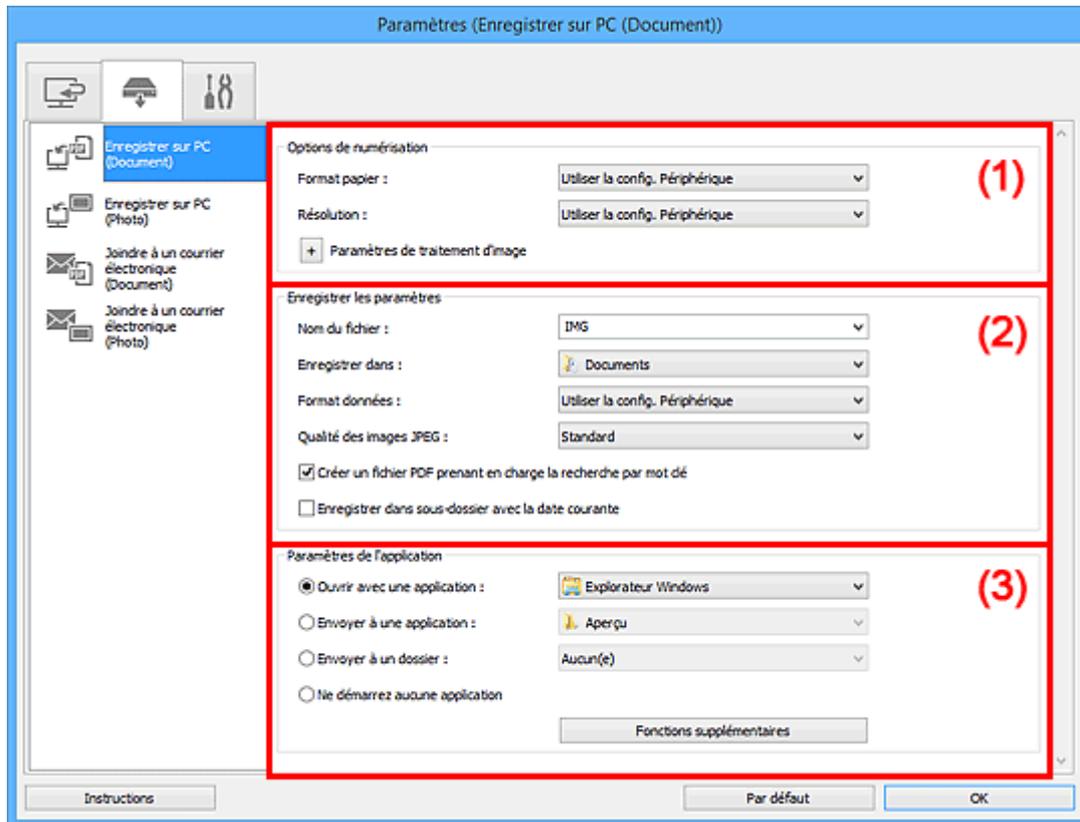

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Format papier

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Résolution

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

Réduire l'ombre de gouttière (vitre)

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

»» Important

- Cette fonction est disponible uniquement lors de la numérisation à partir de la vitre.

»» Remarque

- Lorsque vous activez cette fonction, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude avec une connexion réseau.

Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

»» Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Corriger le document texte incliné**.

Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

»» Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option **Langue du document** de la [boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#).

- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
 - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents comportant des arrière-plans à motifs

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**
Dossier **Documents**
- **Windows 8/Windows 7 :**
Dossier **Mes documents**

Format données

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»» Remarque

- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

(3) Zone des paramètres de l'application

Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans **Enregistrer dans**.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option **Enregistrer dans**.

▶▶ Remarque

- Pour ajouter une application ou un dossier au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** ou **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez l'application ou le dossier.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Photo))

Cliquez sur **Joindre à un courrier électronique (Photo)** sous l'onglet  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Photo))**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Photo))** vous permet de définir le mode de réponse lorsque vous joignez des images à un courrier électronique en tant que photos après les avoir numérisées à partir du panneau de contrôle.

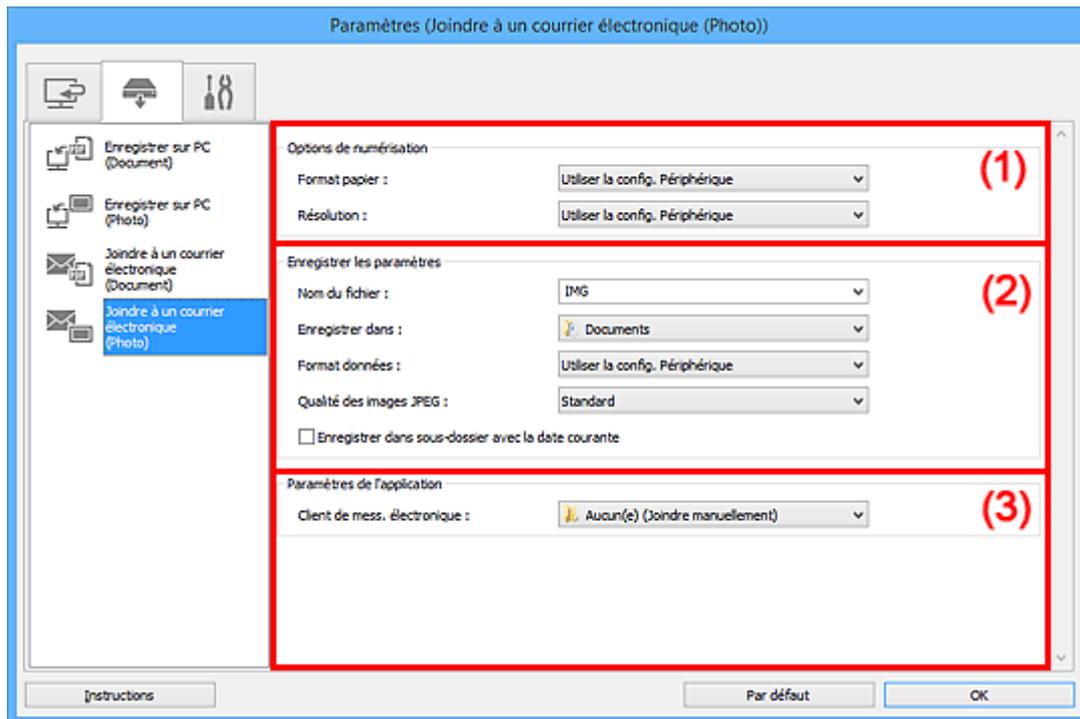

- [\(1\) Zone des options de numérisation](#)
- [\(2\) Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- [\(3\) Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Format papier

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Résolution

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

(3) Zone des paramètres de l'application

Client de mess. électronique

Spécifiez le client de messagerie électronique à utiliser pour joindre des images numérisées.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

»» Remarque

- Pour ajouter un client de messagerie électronique au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** affichée et indiquez le client de messagerie électronique.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Document))

Cliquez sur **Joindre à un courrier électronique (Document)** sous l'onglet  (Numérisation à partir du panneau de contrôle) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Document))**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Joindre à un courrier électronique (Document))** vous permet de définir le mode de réponse lorsque vous joignez des images à un courrier électronique en tant que documents après les avoir numérisées à l'aide du panneau de contrôle.

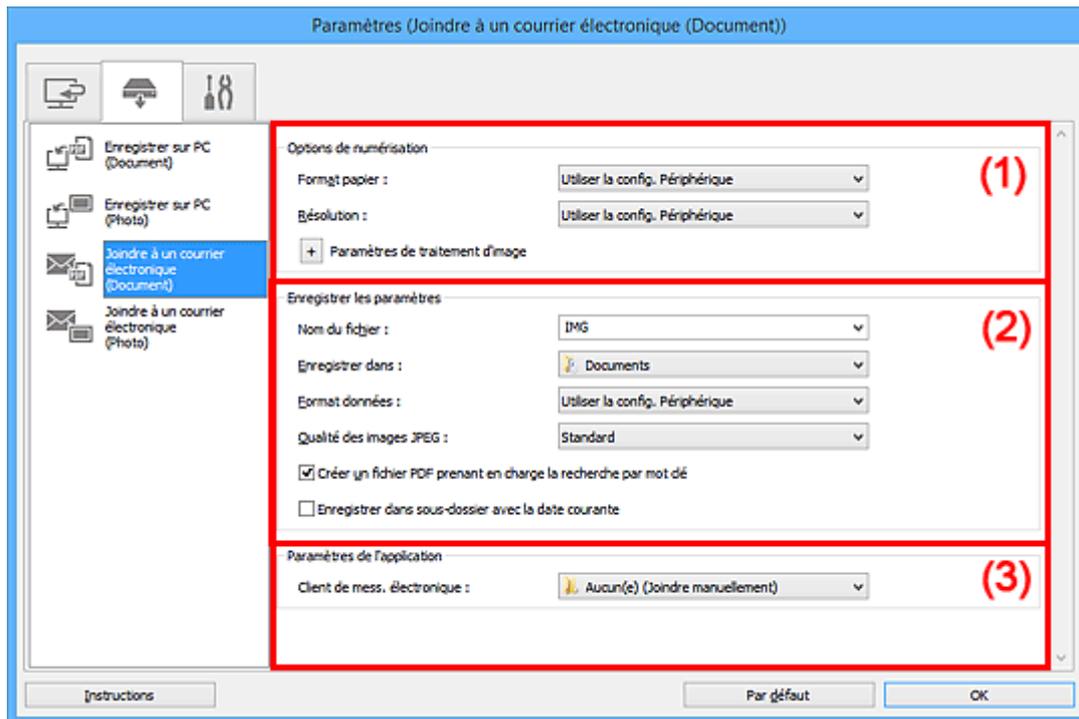

- (1) [Zone des options de numérisation](#)
- (2) [Zone d'enregistrement des paramètres](#)
- (3) [Zone des paramètres de l'application](#)

(1) Zone des options de numérisation

Format papier

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Résolution

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

»» Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

Réduire l'ombre de gouttière (vitre)

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

»» Important

- Cette fonction est disponible uniquement lors de la numérisation à partir de la vitre.

»» Remarque

- Lorsque vous activez cette fonction, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude avec une connexion réseau.

Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

»» Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
 - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
 - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
 - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
 - Documents comportant peu de texte
 - Documents contenant des figures/images
 - Texte manuscrit
 - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

»» Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez **Corriger le document texte incliné**.

Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

»» Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option **Langue du document** de la [boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#).

- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
 - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
 - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
 - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
 - Documents comportant des arrière-plans à motifs

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**

Dossier **Documents**

- **Windows 8/Windows 7 :**

Dossier **Mes documents**

Format données

Paramètre défini à partir du panneau de contrôle.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»»» Remarque

- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

(3) Zone des paramètres de l'application

Client de mess. électronique

Spécifiez le client de messagerie électronique à utiliser pour joindre des images numérisées.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

»» Remarque

- Pour ajouter un client de messagerie électronique au menu déroulant, sélectionnez **Ajouter...** dans ce menu, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez une application** affichée et indiquez le client de messagerie électronique.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux)

Cliquez sur  (Paramètres généraux) pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres (Paramètres généraux)**.

La boîte de dialogue **Paramètres (Paramètres généraux)** vous permet de définir le produit à utiliser, la restriction de taille de fichier pour les pièces jointes aux e-mails, la langue de détection du texte des images et le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images.

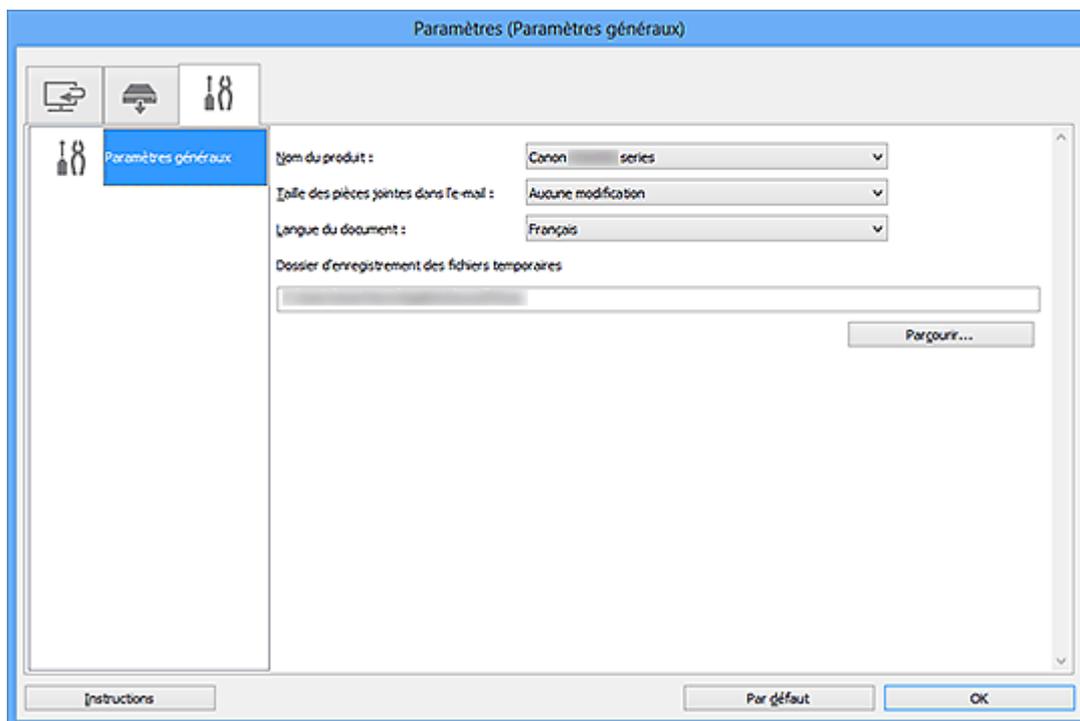

Nom du produit

Affiche le nom du produit que IJ Scan Utility utilise actuellement.

Si le produit affiché n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le produit voulu dans la liste.

De plus, pour disposer d'une connexion réseau, sélectionnez un modèle avec « Réseau » indiqué après le nom du produit.

»» Remarque

- Avec une connexion réseau, l'option **Sélectionner** apparaît à droite du nom du produit. Cliquez sur **Sélectionner** pour afficher IJ Network Scanner Selector EX et modifier si nécessaire le scanner à utiliser. Pour connaître la procédure de paramétrage, reportez-vous à la section « [Paramètres de numérisation réseau](#) ».

Taille des pièces jointes dans l'e-mail

Vous pouvez restreindre la taille des images numérisées à joindre à un courrier électronique.

Vous pouvez sélectionner **Petit (adapté à l'affichage 640 x 480)**, **Moyenne (adapté à l'affichage 800 x 600)**, **Grand (adapté à l'affichage 1024 x 768)** ou **Aucune modification**.

Langue du document

Vous pouvez sélectionner la langue qui servira pour la détection de texte dans les images et pour la recherche lors de la création d'un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot-clé.

Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Cliquez sur **Parcourir...** pour indiquer le dossier de destination.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.


Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

Cochez la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement** dans **Enregistrer les paramètres** de la boîte de dialogue Paramètres pour afficher la boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres** après la numérisation.

Vous pouvez indiquer le format de données et la destination pendant l'affichage des miniatures des résultats de numérisation.

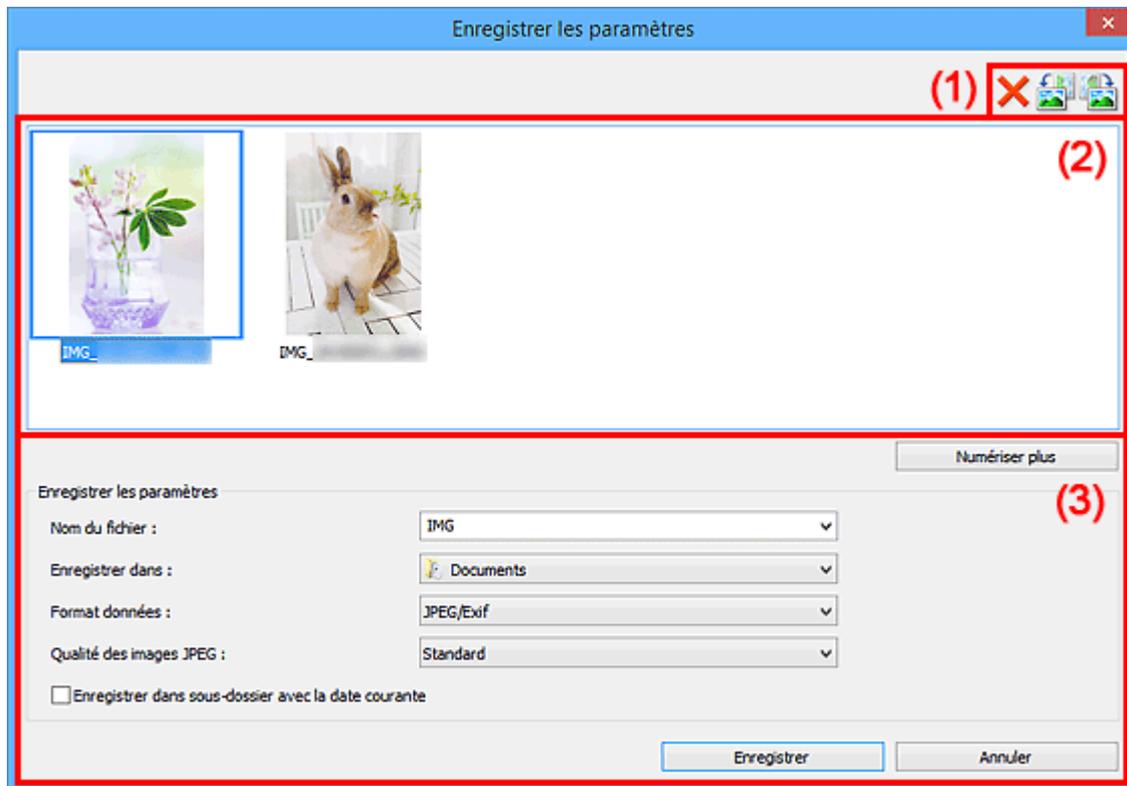

- (1) Boutons d'aperçu
- (2) Zone des résultats de numérisation
- (3) Zone d'enregistrement des paramètres

(1) Boutons d'aperçu



(Supprimer)

Supprime l'image sélectionnée dans la zone des résultats de numérisation.



(Rotation de 90° à gauche)/(Rotation de 90° à droite)

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sélectionnez l'image à faire pivoter, puis cliquez sur  (Rotation de 90° à gauche) ou sur  (Rotation de 90° à droite).

►► Important

- Les boutons d'aperçu ne s'affichent pas lorsque la case à cocher **Activer les numérisations de grandes images** est activée dans la boîte de dialogue **Paramètres (ScanGear)**.

(2) Zone des résultats de numérisation

Affiche les miniatures des images numérisées. Vous pouvez modifier l'ordre d'enregistrement des images par glisser-déposer. Le nom des fichiers à enregistrer apparaît sous les miniatures.

Cliquez deux fois sur une miniature pour agrandir la vue de l'image numérisée.



(3) Zone d'enregistrement des paramètres

Numériser plus

Démarre à nouveau la numérisation, puis ajoute l'image dans la zone des résultats de numérisation.

Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini, selon le format « _20XX0101_0001 ».

»»» Remarque

- Lorsque vous cochez la case **Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante**, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier défini.

Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Ajouter...** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sélectionnez un dossier de destination** affichée et indiquez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista :**
Dossier **Documents**
- **Windows 8/Windows 7 :**
Dossier **Mes documents**

Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner **JPEG/Exif**, **TIFF**, **PNG**, **PDF** ou **PDF (Pages multiples)**.

»»» Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** dans les cas suivants.
 - La numérisation est lancée en cliquant sur **Photo** dans l'écran principal de IJ Scan Utility
 - La case **Activer les numérisations de grandes images** est cochée dans **Enregistrer les paramètres** dans la boîte de dialogue **Paramètres (ScanGear)**
 - L'option **Démarrer l'application OCR** est sélectionnée dans le champ **Paramètres de l'application** de la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation document)**, **Paramètres (Numérisation personnalisée)** ou **Paramètres (ScanGear)**
- Vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG/Exif** si le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.

»»» Remarque

- Avec une connexion réseau, le temps de numérisation peut être plus long que d'habitude si vous définissez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données**.

Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

»»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **JPEG/Exif** est sélectionné dans **Format données**.

Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.

Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

»»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

»»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

»» Remarque

- Les fichiers PDF consultables dans la langue sélectionnée dans l'option **Langue du document** de l'onglet  (Paramètres généraux) de la boîte de dialogue Paramètres sont créés.

Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour afficher la [boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#).

»» Important

- Ceci apparaît uniquement si **PDF** ou **PDF (Pages multiples)** est sélectionné dans **Format données**.

Enregistrer dans sous-dossier avec la date courante

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans** et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX_01_01 » (Année_Mois_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans **Enregistrer dans**.

Enregistrer

Enregistre les images numérisées.

Annuler

Annule l'enregistrement.

Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe

Configurez des mots de passe pour l'ouverture ou l'impression et la modification de fichiers PDF.

Affichez la boîte de dialogue **Paramètres de sécurité par mot de passe** en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cochez la case **Configurer la sécurité par mot de passe** dans la [boîte de dialogue Paramètres](#), puis numérisez
- Cochez la case **Configurer la sécurité par mot de passe** dans la [boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#), puis enregistrez

»»» Remarque

- La boîte de dialogue **Enregistrer les paramètres** apparaît lorsqu'une numérisation a été effectuée et que la case **Vérifiez les résultats de la numérisation et spécifiez les réglages d'enregistrement** est cochée dans **Enregistrer les paramètres** de la boîte de dialogue Paramètres.

»»» Important

- Vous ne pouvez pas ouvrir ni modifier le fichier PDF si vous avez oublié le mot de passe. Nous vous recommandons de noter vos mots de passe et de les conserver soigneusement.
- Les fichiers PDF protégés par mot de passe ne peuvent pas être ouverts dans des applications qui ne prennent pas en charge les paramètres de sécurité pour les fichiers PDF.

Paramètres de sécurité par mot de passe

Compatibilité : Acrobat 5.0 et version ultérieure

Niveau de chiffrement : Elevé (RC4 128 bits)

Mot de passe requis pour l'ouverture du document

Mot de passe d'ouverture de document :

Mot de passe (confirmation) :

Demandez un mot de passe pour imprimer ou éditer le document

Mot de passe autorisations :

Mot de passe (confirmation) :

OK Annuler

Mot de passe requis pour l'ouverture du document

Vous pouvez spécifier s'il convient d'exiger un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. Cochez cette case pour entrer des caractères dans **Mot de passe d'ouverture de document**.

Mot de passe d'ouverture de document

Entrez un mot de passe pour ouvrir un fichier PDF.

Mot de passe (confirmation)

Entrez le mot de passe défini dans **Mot de passe d'ouverture de document**.

Demandez un mot de passe pour imprimer ou éditer le document

Vous pouvez spécifier s'il convient d'exiger un mot de passe pour imprimer ou modifier le fichier PDF. Cochez cette case pour entrer des caractères dans **Mot de passe autorisations**.

Mot de passe autorisations

Entrez un mot de passe pour imprimer ou modifier les fichiers PDF.

Mot de passe (confirmation)

Entrez le mot de passe défini dans **Mot de passe autorisations**.

»» Important

- Entrez un mot de passe de 32 caractères au maximum en utilisant des lettres à un octet, des nombres et/ou des symboles (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~). Les mots de passe sont sensibles à la casse.
- Pour définir **Mot de passe d'ouverture de document** et **Mot de passe autorisations**, cochez les deux cases et spécifiez deux mots de passe différents.

OK

OK est disponible après avoir entré **Mot de passe d'ouverture de document** et **Mot de passe (confirmation)**, ou **Mot de passe autorisations** et **Mot de passe (confirmation)**. Cliquez sur **OK** pour numériser ou enregistrer.

Annuler

Après avoir numérisé avec la case Configurer la sécurité par mot de passe cochée dans la boîte de dialogue Paramètres :

L'écran principal d'IJ Scan Utility s'affiche à nouveau.


Après avoir enregistré avec la case Configurer la sécurité par mot de passe cochée dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres :

Un écran de confirmation apparaît ; cliquez sur **Annuler** pour revenir à boîte de dialogue **Paramètres de sécurité par mot de passe**. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les images numérisées sans définir de mot de passe.

Fenêtre Image panorama

Cliquez sur **Créer panor.** dans l'écran principal d'IJ Scan Utility pour afficher la fenêtre **Image panorama**.

Vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis regrouper les images numérisées en une seule image. Vous pouvez ainsi numériser des éléments pouvant atteindre jusqu'à environ deux fois la taille de la vitre.

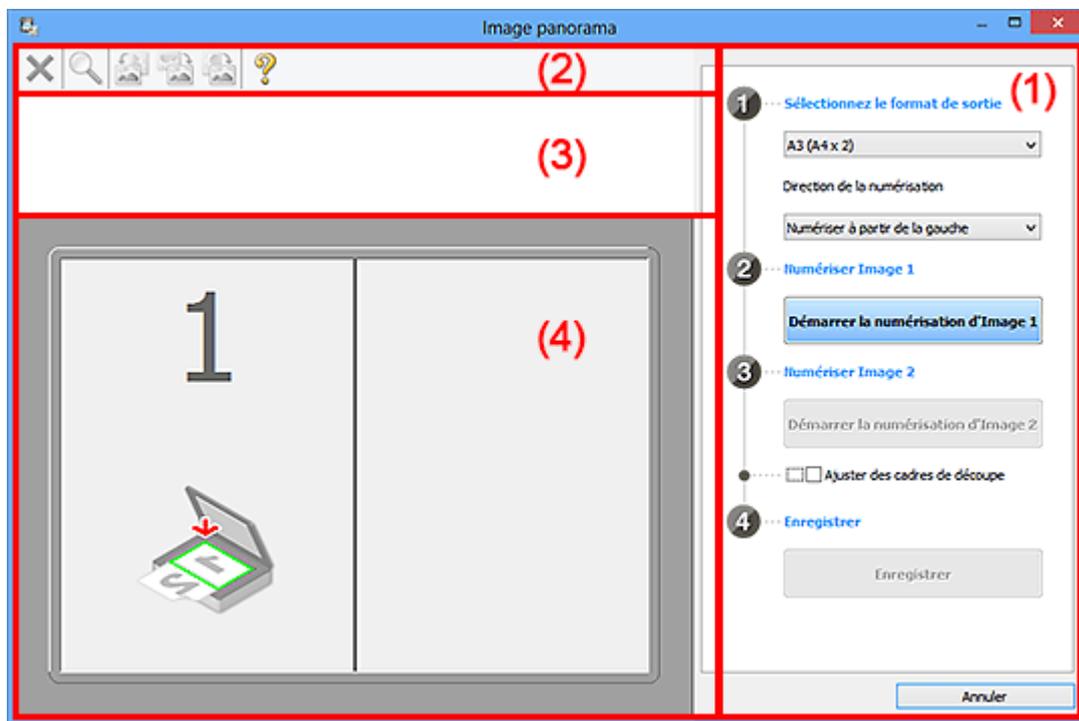

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'affichage des miniatures
- (4) Zone d'aperçu

»»» Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction de la source sélectionnée et de l'affichage.

(1) Boutons et paramètres

Sélectionnez le format de sortie

B4 (B5 x 2)

Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément au format B4.

A3 (A4 x 2)

Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément au format A3.

11 x 17 (Lettre x 2)

Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément représentant le double du format Lettre.

Vitre complète x 2

Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément représentant le double du format de la vitre.

Direction de la numérisation

Numériser à partir de la gauche

Affiche la première image numérisée sur le côté gauche.


Numériser à partir de la droite

Affiche la première image numérisée sur le côté droit.

Numériser Image 1

Démarrer la numérisation d'Image 1


Numérise le premier élément.

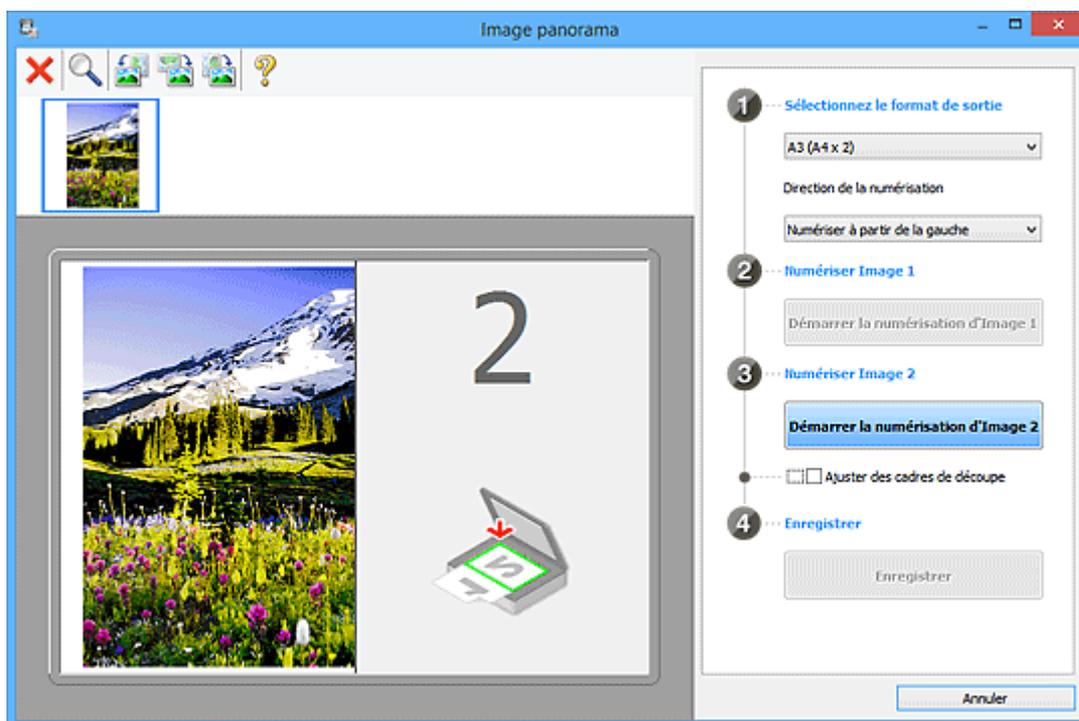

Numériser Image 2

Démarrer la numérisation d'Image 2

Numérise le second élément.

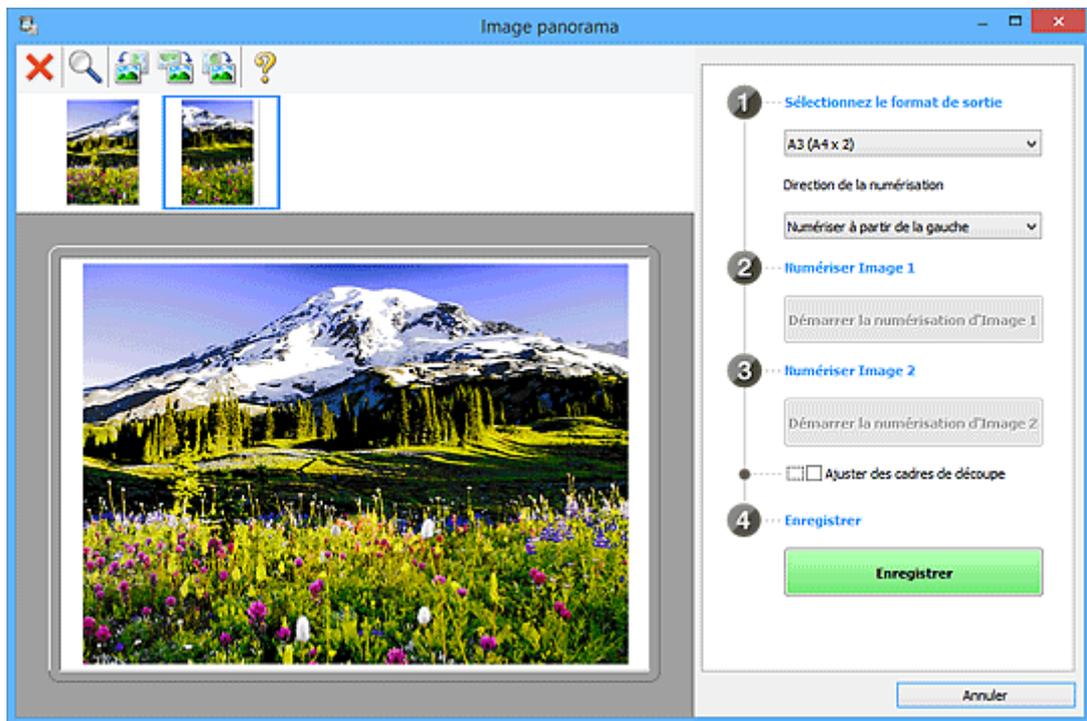

Ajuster des cadres de découpe

Vous pouvez ajuster la zone de numérisation dans l'aperçu.

Si aucune zone n'est spécifiée, l'image de la taille sélectionnée dans **Sélectionnez le format de sortie** sera enregistrée. Si une zone a été spécifiée, seule l'image se trouvant dans le cadre de découpe sera numérisée et enregistrée.

■ [Ajustement des cadres de découpe dans la fenêtre Image panorama](#)

Enregistrer

Enregistrer

Enregistre les deux images numérisées en une seule image.

Annuler

Annule la numérisation **Créer panor..**

(2) Barre d'outils

Vous pouvez supprimer les images numérisées ou ajuster les images prévisualisées.



(Supprimer)

Supprime l'image sélectionnée dans la zone d'affichage des miniatures.



(Agrandir/Réduire)

Permet d'agrandir ou de réduire l'image prévisualisée.

En cliquant sur la zone de prévisualisation, vous agrandissez l'image affichée.

En cliquant sur la zone de prévisualisation avec le bouton droit de la souris, vous réduisez l'image affichée.



(Pivoter à gauche)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



(Rotation de 180 degrés)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 180 degrés.



(Pivoter à droite)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.



(Ouvrir le guide)

Ouvre cette page.


(3) Zone d'affichage des miniatures

Affiche les miniatures des images numérisées. Apparaît vide si aucune image n'a été numérisée.


(4) Zone d'aperçu

Affiche les images numérisées. Vous pouvez ajuster la disposition en faisant glisser l'image numérisée ou en vérifiant les résultats des paramètres définis dans « [\(1\) Boutons et paramètres](#) ».

Lorsqu'aucune image n'a été numérisée :

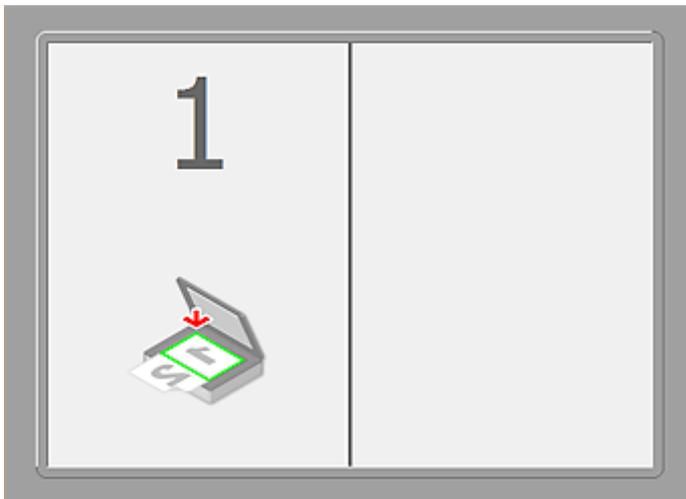

Après avoir numérisé le premier élément en cliquant sur Démarrer la numérisation d'Image 1 :

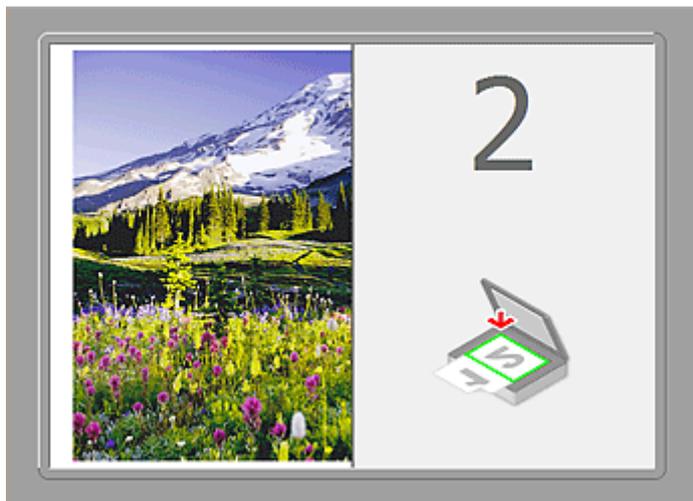

L'image est numérisée dans le sens indiqué dans **Direction de la numérisation** et **2** apparaît à côté.

Après avoir numérisé le second élément en cliquant sur Démarrer la numérisation d'Image 2 :



Les deux images numérisées apparaissent.

Rubrique connexe

- [Numérisation d'originaux plus grands que la vitre \(Image panorama\)](#)

Numérisation avec un logiciel d'application (ScanGear)

- **Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?**
- **Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)**
- **Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)**
- **Numérisation en Mode de base**
- **Numérisation en Mode avancé**
- **Numérisation de plusieurs documents à partir du CAD (chargeur automatique de documents) en Mode avancé**
- **Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)**
- **Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)**
- **Écrans de ScanGear (pilote du scanner)**
- **Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)**
- **Ajustement des cadres de découpe (ScanGear)**
- **Remarques générales (pilote du scanner)**

➤➤➤ Important

- Les fonctions et paramètres disponibles varient en fonction de votre scanner ou imprimante.

Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?

ScanGear (pilote du scanner) est un logiciel requis pour la numérisation de documents. Il permet de spécifier le format de sortie et d'effectuer des corrections d'image lors de la numérisation.

ScanGear peut être démarré à partir de IJ Scan Utility ou d'applications compatibles avec une interface standard appelée TWAIN. (ScanGear est un pilote compatible TWAIN.)

Capacités du logiciel

Ce logiciel vous permet d'afficher un aperçu des résultats de la numérisation ou de définir le type de document, ainsi que le format de sortie, etc. lors de la numérisation de documents. Cela est particulièrement utile si vous voulez numériser des documents avec des tons de couleurs particuliers ; en effet, vous pouvez effectuer diverses corrections et régler la luminosité, le contraste, etc.

Écrans

Il existe deux modes : le Mode de base et le Mode avancé.

Changez de mode en cliquant sur un des onglets en haut à droite de l'écran.


Mode de base **Mode avancé**

»» Remarque

- ScanGear démarre dans le dernier mode utilisé.
- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.


Mode de base

Utilisez l'onglet **Mode de base** pour numériser facilement en seulement trois étapes (**1** , **2** et **3**).

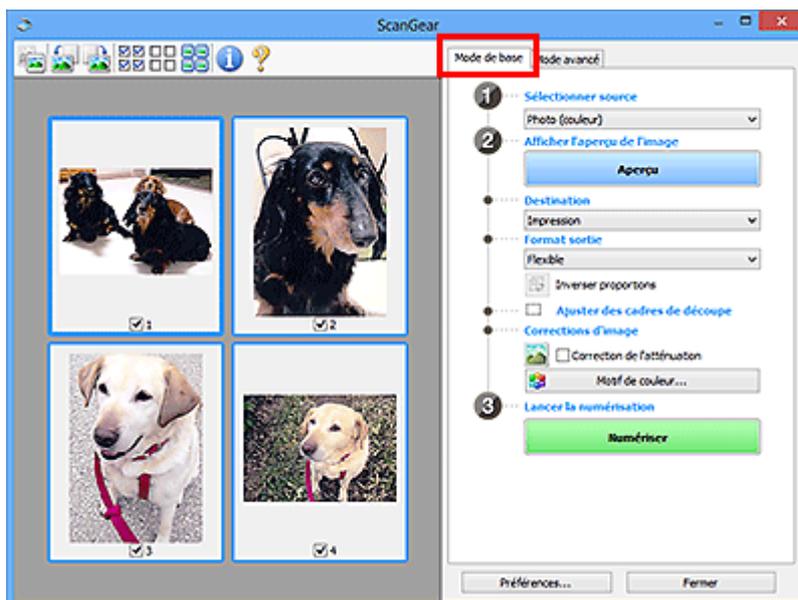

Mode avancé

Utilisez l'onglet **Mode avancé** pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

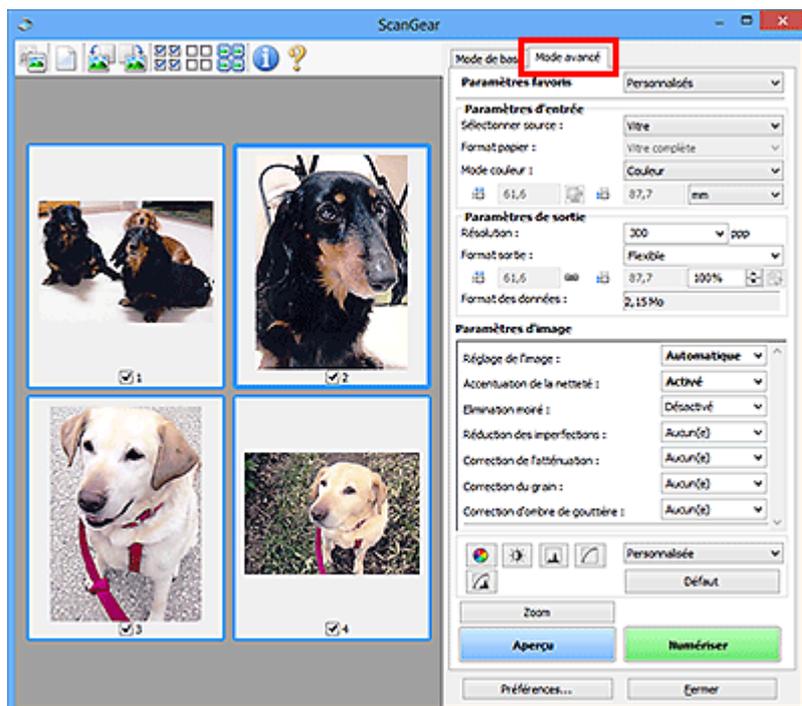

Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)

- **Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)**
- **Numérisation en Mode de base**
- **Numérisation en Mode avancé**
- **Numérisation de plusieurs documents à partir du CAD (chargeur automatique de documents) en Mode avancé**
- **Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)**

Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

Utilisez ScanGear (pilote du scanner) pour effectuer des corrections d'image et des ajustements de couleurs lors de la numérisation. ScanGear peut être démarré à partir de IJ Scan Utility ou d'autres applications.

»» Remarque

- Configurez l'environnement réseau si vous disposez de plusieurs scanners ou d'un modèle compatible réseau, et passez d'une connexion USB à une connexion réseau.

Démarrage de IJ Scan Utility

Procédez comme suit pour démarrer ScanGear à partir de IJ Scan Utility.

1. Démarrez IJ Scan Utility.

Pour plus d'informations sur le lancement de IJ Scan Utility, reportez-vous à « Démarrage de IJ Scan Utility » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

2. Cliquez sur ScanGear dans l'écran principal IJ Scan Utility.

L'écran ScanGear s'affiche.

Démarrage depuis une application

Suivez les étapes de l'exemple ci-dessous pour démarrer ScanGear à partir d'une application.

La procédure varie en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

1. Lancez l'application.
2. Dans le menu de l'application, sélectionnez la machine.

»» Remarque

- Si vous souhaitez utiliser un modèle compatible réseau en le connectant à un réseau, sélectionnez-en un dans lequel « Réseau » apparaît dans le nom du produit.

3. Sélectionnez la commande de numérisation de document.

L'écran ScanGear s'affiche.

Numérisation en Mode de base

Utilisez l'onglet **Mode de base** pour numériser facilement en suivant les étapes à l'écran.

Pour numériser plusieurs documents simultanément à partir de la vitre, reportez-vous à la section « [Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) ».

Lors d'une numérisation à partir du CAD (chargeur automatique de documents), les documents sont numérisés sans aperçu.

»» Important

- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et de numériser.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
 - Documents fins
 - Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement.
 - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
 - Photographies qui ont été découpées de manière différente


»» Remarque

- Lorsque vous utilisez un modèle prenant en charge la numérisation recto verso CAD, vous pouvez numériser automatiquement les deux côtés des documents depuis le CAD.

1. Placez le document sur la vitre ou dans le CAD, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)
- [Démarrage de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

2. Définissez l'option **Sélectionner source** selon le document placé sur la vitre ou dans le CAD.

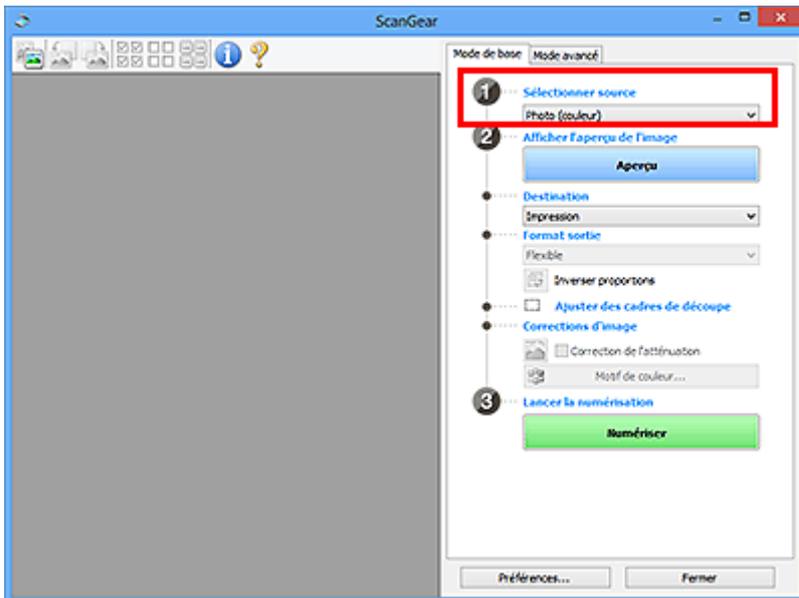

»»» Important


- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue à partir du CAD. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

»»» Remarque

- Pour numériser des magazines contenant de nombreuses photographies couleur, sélectionnez **Magazine (couleur)**.

3. Cliquez sur **Aperçu**.

L'aperçu de l'image apparaît dans la zone d'aperçu.

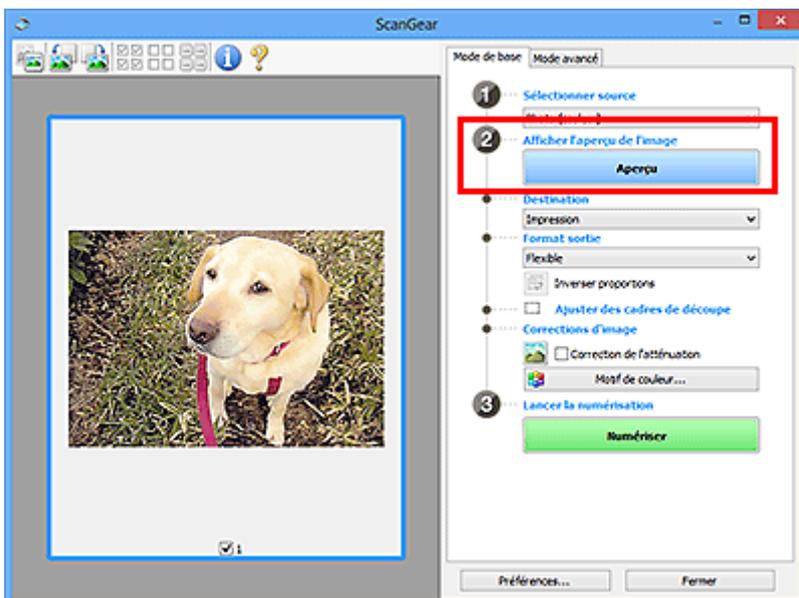

»»» Important

- L'option **Aperçu** ne s'affiche pas si un type de CAD est sélectionné dans **Sélectionner source**.

»» Remarque

- Les couleurs sont réglées selon le type de document choisi dans **Sélectionner source**.

4. Sélectionnez la **Destination**.

»» Remarque

- Passez à l'étape 7 si un type de CAD est sélectionné dans **Sélectionner source**.

5. Définissez le **Format sortie** correspondant à votre objectif.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans **Destination**.

6. Ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) comme requis.

Ajustez la taille et la position des cadres de découpe sur l'aperçu de l'image.

- [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#)

7. Paramétrez **Corrections d'image** comme requis.

8. Cliquez sur **Numériser**.

La numérisation commence.

»» Remarque

- Cliquez sur  (Informations) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear dans **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation** sous l'onglet [Numériser](#) de la boîte de dialogue **Préférences**.

Rubrique connexe

- [Onglet Mode de base](#)

Numérisation en Mode avancé

Utilisez l'onglet **Mode avancé** pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

Reportez-vous à la section « [Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour numériser plusieurs documents simultanément.

Reportez-vous à la section « [Numérisation de plusieurs documents à partir du CAD \(chargeur automatique de documents\) en Mode avancé](#) » pour numériser plusieurs documents placés dans le CAD (chargeur automatique de documents).

►►► Important


- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et de numériser.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
 - Documents fins
 - Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement.
 - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
 - Photographies qui ont été découpées de manière différente

1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)
- [Démarrage de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

2. Cliquez sur l'onglet **Mode avancé**.

L'onglet bascule sur **Mode avancé**.

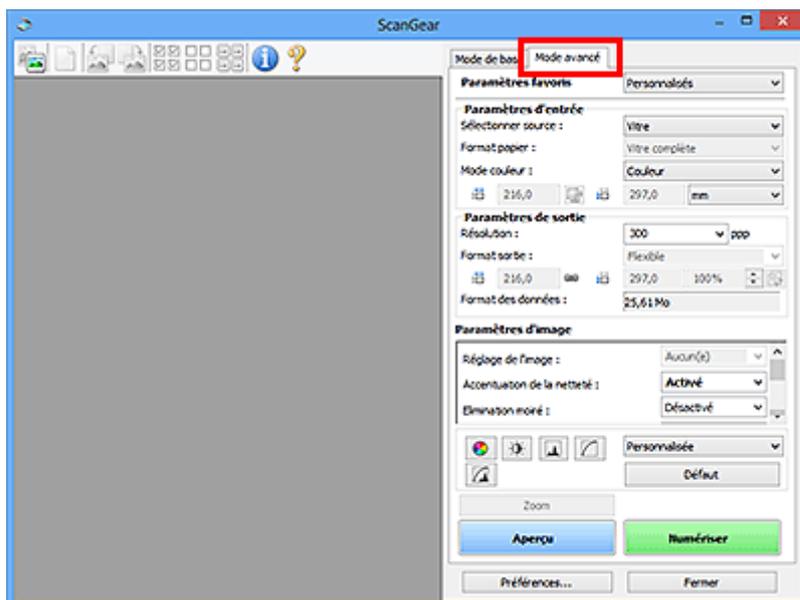


»» Remarque

- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.

3. Définissez les [Paramètres d'entrée](#) en fonction du document ou de votre objectif.

4. Cliquez sur **Aperçu**.

L'aperçu des images s'affiche dans la zone d'aperçu.

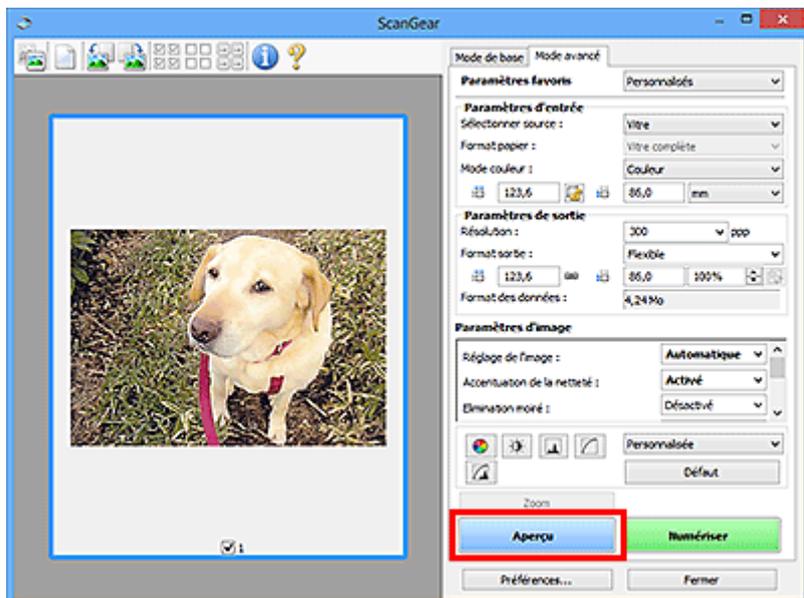

5. Définissez les [Paramètres de sortie](#).

6. Ajustez le cadre de découpe (zone de numérisation), corrigez l'image et réglez les couleurs, selon vos besoins.

- [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#)
- [Paramètres d'image](#)
- [Boutons de réglage des couleurs](#)

7. Cliquez sur **Numériser**.

La numérisation commence.

»» Remarque

- Cliquez sur  (Informations) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear dans **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation** sous l'onglet [Numériser](#) de la boîte de dialogue [Préférences](#).

Rubrique connexe

- [Onglet Mode avancé](#)

Numérisation de plusieurs documents à partir du CAD (chargeur automatique de documents) en Mode avancé


Utilisez l'onglet **Mode avancé** pour spécifier la luminosité des images, leur tonalité et d'autres paramètres encore, ainsi que pour numériser plusieurs documents placés dans le CAD (chargeur automatique de documents) simultanément. Lorsque vous utilisez un modèle prenant en charge la numérisation recto verso CAD, vous pouvez numériser automatiquement les deux côtés des documents depuis le CAD.

Lors d'une numérisation à partir du CAD, les documents sont numérisés sans aperçu.

1. Placez les documents dans le CAD de la machine, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- [Mise en place de documents \(CAD \(chargeur automatique de documents\)\)](#)
- [Démarrage de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

2. Cliquez sur l'onglet **Mode avancé** et sélectionnez **Document (CAD recto)** ou **Document (CAD recto verso)** dans **Sélectionner source**.

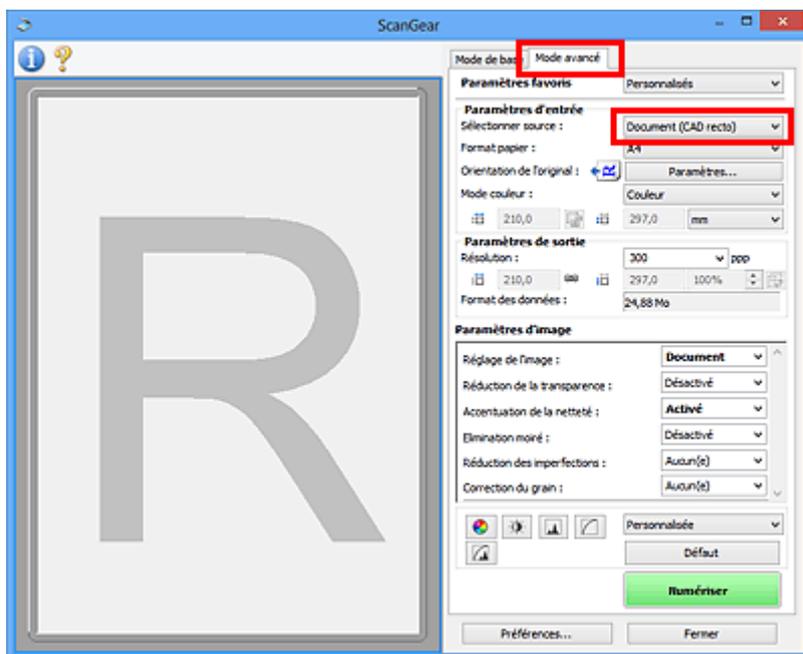

»»» Remarque

- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.
- Vous pouvez sélectionner **Document (CAD recto verso)** lorsque vous utilisez un modèle prenant en charge la numérisation recto verso CAD.

3. Définissez les [Paramètres d'entrée](#) en fonction du document ou de votre objectif.
4. Définissez les [Paramètres de sortie](#).
5. Effectuez les corrections d'image et les ajustements de couleur nécessaires.

- [Paramètres d'image](#)
- [Boutons de réglage des couleurs](#)

6. Cliquez sur **Numériser**.

La numérisation commence.

▶▶ Remarque

- Cliquez sur  (Informations) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear dans **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation** sous l'onglet [Numériser](#) de la boîte de dialogue **Préférences**.

Rubrique connexe

- [Onglet Mode avancé](#)

Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Vous pouvez numériser plusieurs photos (ou petits documents) simultanément sur la vitre en utilisant l'onglet **Mode de base** ou **Mode avancé**.

Cette section explique comment numériser plusieurs documents à partir de l'onglet **Mode de base**.

►► Important

- Pour numériser plusieurs documents en tant qu'image unique, numérisez dans la vue de l'image entière.
- Les types de documents suivants peuvent ne pas être redimensionnés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière, puis numérisez.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
 - Documents fins
 - Documents épais
- [Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière](#)
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement.
 - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
 - Photographies qui ont été découpées de manière différente


►► Remarque

- Vous pouvez également numériser plusieurs documents simultanément à partir de l'onglet **Mode avancé**. Utilisez l'onglet **Mode avancé** pour définir des paramètres de numérisation avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et le ton de couleurs.
- Pour plus d'informations sur les onglets **Mode de base** et **Mode avancé**, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.
 - [Onglet Mode de base](#)
 - [Onglet Mode avancé](#)

1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).


- [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)
- [Démarrage de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

2. Définissez l'option **Sélectionner source** selon le document placé sur la vitre.

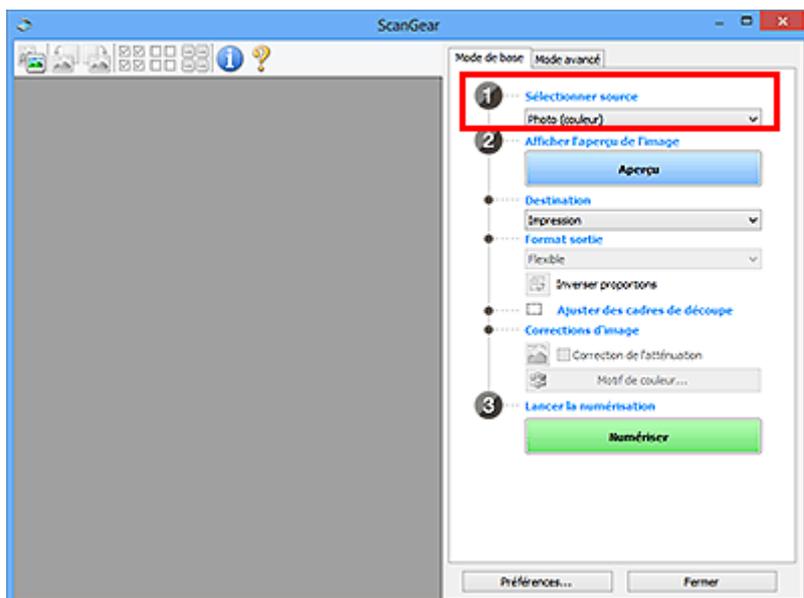

3. Cliquez sur **Aperçu**.

Les miniatures des aperçus d'image s'affichent dans la zone d'aperçu. Les cadres de découpe sont spécifiés automatiquement conformément au format du document.

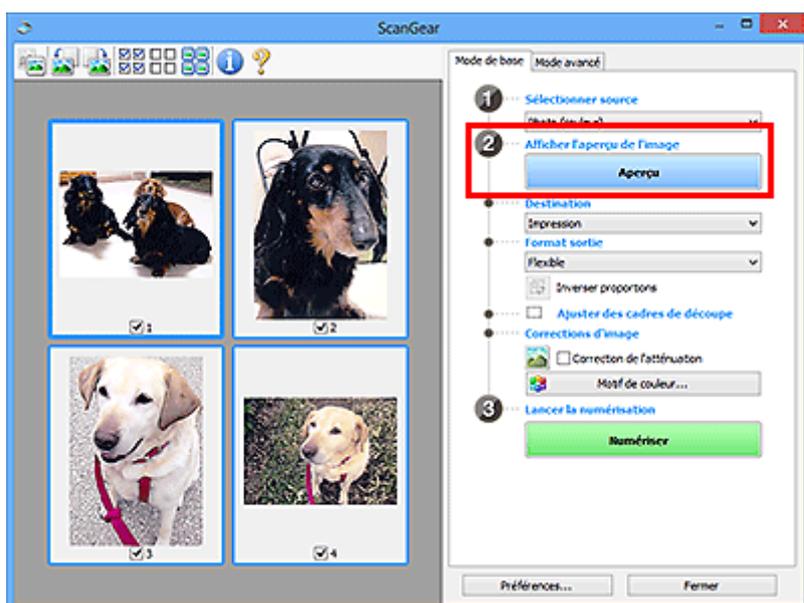

4. Sélectionnez la **Destination**.

5. Définissez le **Format sortie** correspondant à votre objectif.

6. Ajustez les cadres de découpe et définissez le paramètre **Corrections d'image** comme requis.

»» Remarque

- Vous pouvez corriger chaque image séparément. Sélectionnez le cadre que vous souhaitez corriger.

- Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Pour créer plusieurs cadres de découpes dans une image, numérisez dans la vue de l'image entière.

■ [Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière](#)

7. Sélectionnez les images que vous souhaitez numériser.

Activez les cases à cocher correspondant aux images que vous souhaitez numériser.

8. Cliquez sur **Numériser**.

Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière


Suivez les étapes ci-dessous si les miniatures ne sont pas affichées correctement dans l'aperçu ou si vous souhaitez numériser plusieurs documents en tant qu'image unique.

»» Remarque

- Les positions de documents inclinés ne sont pas corrigées dans la vue de l'image entière.

1. Après la prévisualisation des images, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils.

Passez à la vue de l'image entière.

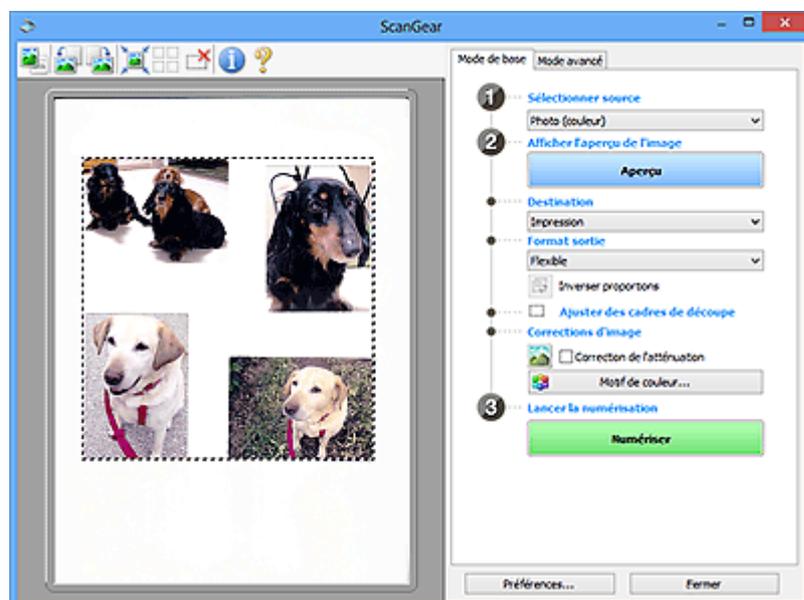

»» Remarque

- Lorsque l'image entière est affichée, l'icône devient  (Image entière).

2. Sélectionnez la **Destination**.

3. Définissez le **Format sortie** correspondant à votre objectif.

L'option **Inverser proportions** est activée quand **Format sortie** est défini sur tout autre paramètre que **Flexible**. Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

4. Ajustez les cadres de découpe.

Ajustez la taille et la position des cadres de découpe sur l'aperçu de l'image. Vous pouvez également créer plusieurs cadres de découpe.

Si aucune zone n'a été spécifiée, le document n'est pas numérisé au format de document (Ajustement automatique). Si une zone a été spécifiée, seule la partie qui se trouve dans cette zone est numérisée.

■ [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#)

5. Paramétrez **Corrections d'image** comme requis.

6. Cliquez sur **Numériser**.

Les zones encadrées par des pointillés sont numérisées.

»» Remarque


- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear dans **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation** sous l'onglet [Numériser](#) de la boîte de dialogue **Préférences**.

Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

- **Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)**
- **Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur**
- **Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs**
- **Ajustement de la luminosité et du contraste**
- **Ajustement de l'histogramme**
- **Ajustement de la courbe de tonalité**
- **Paramétrage du seuil**


Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)

Les fonctions **Paramètres d'image** disponibles sous l'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner) vous permettent d'améliorer le contour des sujets, de réduire la poussière et les imperfections et de corriger les couleurs ternies lors de la numérisation des images.

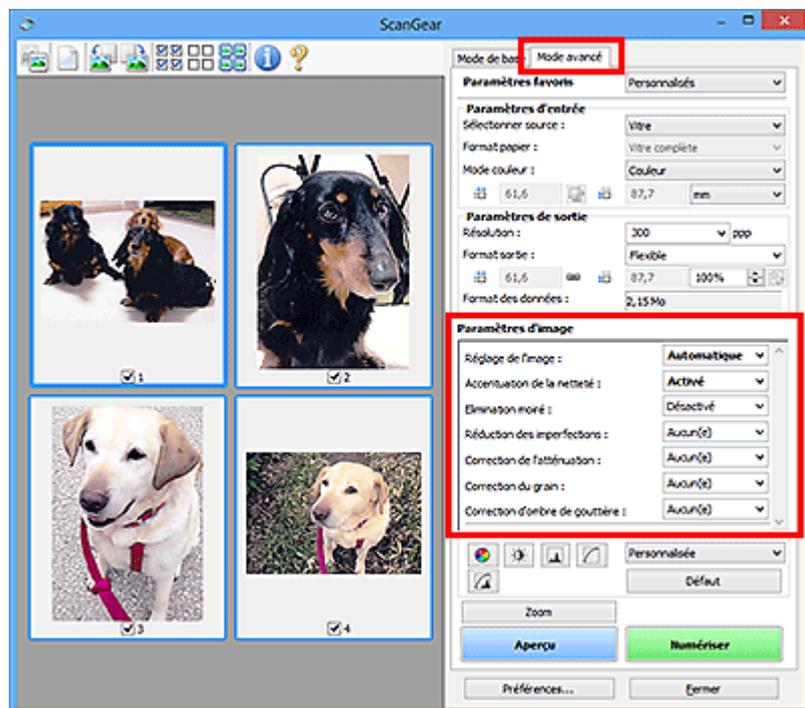

Éléments de paramètre

Cliquez sur le signe  (flèche) d'une fonction et sélectionnez un élément dans le menu déroulant.

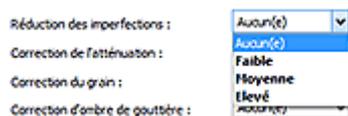

►► Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Reportez-vous à la section « [Paramètres d'image](#) » pour plus d'informations sur chaque fonction.

►► Remarque

- Reportez-vous à la section « [Numérisation en Mode avancé](#) » pour lancer l'onglet **Mode avancé** de ScanGear et effectuer une numérisation.

Réglage de la tonalité et de la luminosité de l'image

Définissez **Réglage de l'image** sur **Automatique**, **Photo**, **Magazine**, ou sur **Document** selon le type de document.

Aucun(e)	Automatique
	

Réduction de la transparence dans les documents texte ou éclaircissement de la couleur de base sur le papier recyclé, les journaux, etc., lors de la numérisation de documents

Réglez **Réduction de la transparence** sur **Activé**.

Désactivé	Activé
	

Accentuation de la netteté des images légèrement floues

Réglez **Accentuation de la netteté** sur **Activé**.

Désactivé	Activé
	

Réduction des dégradés et des motifs rayés

Réglez **Elimination moiré** sur **Activé**.

Désactivé	Activé




»» Remarque

- Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction **Elimination moiré** permet de réduire cet effet de moiré.


Réduction de la poussière et des imperfections

Réglez **Réduction des imperfections** sur **Faible**, **Moyenne** ou **Elevé** selon le degré d'imperfections.

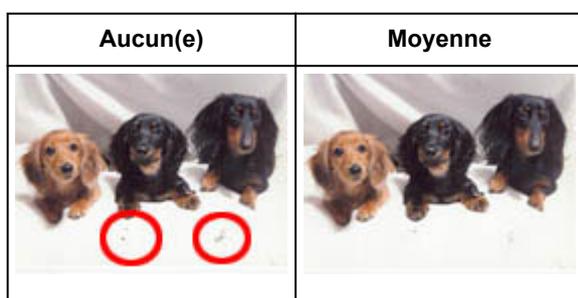

Correction des photos qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur

Réglez **Correction de l'atténuation** sur **Faible**, **Moyenne** ou **Elevé** selon le degré de ternissement ou de dominance d'une couleur.

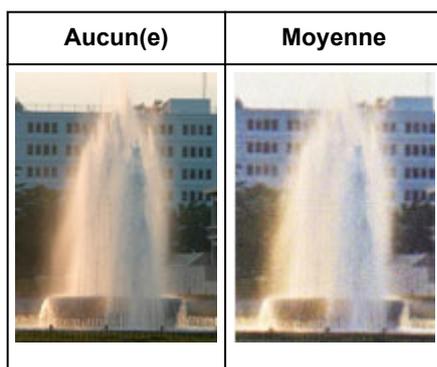

Réduction de l'aspect granuleux


Réglez **Correction du grain** sur **Faible**, **Moyenne** ou **Elevé** selon le degré de l'aspect granuleux.







Correction des ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts

Réglez **Correction d'ombre de gouttière** sur **Faible**, **Moyenne** ou **Elevé** selon le degré d'ombres.

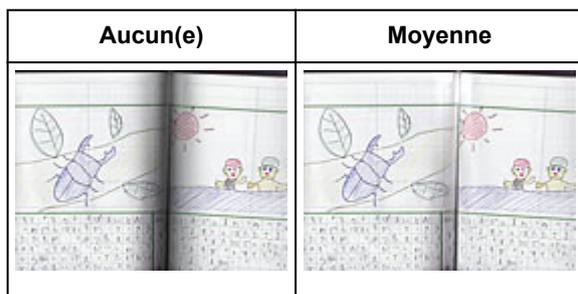

Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur

Vous pouvez afficher l'aperçu des modifications de couleurs et reproduire les couleurs naturelles en utilisant la fonction Motif de couleur disponible sous l'onglet **Mode de base** de ScanGear (pilote du scanner).

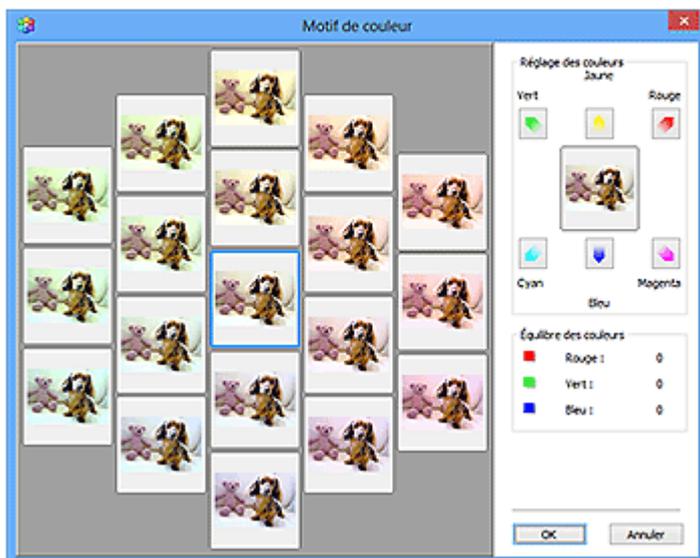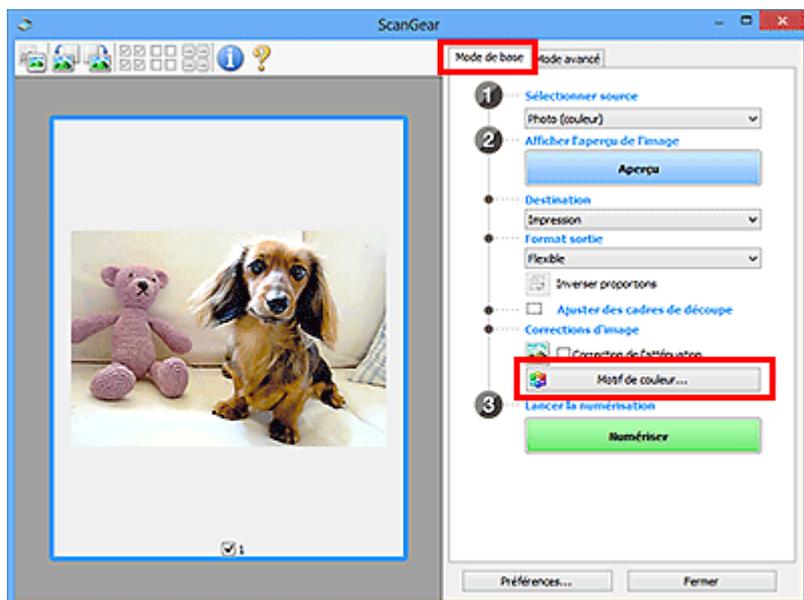

Réglage des couleurs

Corrigez les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Cliquez sur une flèche dans **Réglage des couleurs** pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & rouge, magenta & vert et jaune & bleu sont des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs dans chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.


Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les couleurs de manière à ce qu'elle devienne blanche.

L'aperçu de l'image apparaît au centre. Les couleurs de l'image changent à mesure que vous les réglez.



Voici un exemple de correction d'une image bleuâtre.

Le **Bleu** et le **Vert** étant trop présents, cliquez sur les flèches correspondant au **Jaune** et au **Magenta** pour corriger l'image.

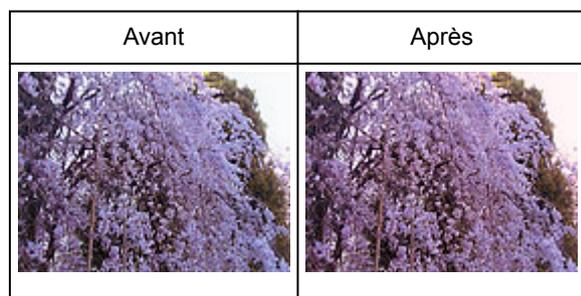

»» Remarque


- Les réglages des couleurs sont appliqués uniquement aux cadres de découpe (zones de numérisation) ou au cadre sélectionné dans la vue en miniature.
- Pour sélectionner plusieurs trames ou cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.
- Vous pouvez également sélectionner un ton de couleurs dans le motif de couleur affiché dans la partie gauche de l'écran **Motif de couleur**.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour ajouter une teinte particulière à une image. Augmentez le magenta pour ajouter une teinte chaude et augmentez le bleu pour ajouter une teinte froide.

Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

Vous pouvez éclaircir les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur en utilisant



(Saturation/Équilibre des couleurs) dans l'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner).

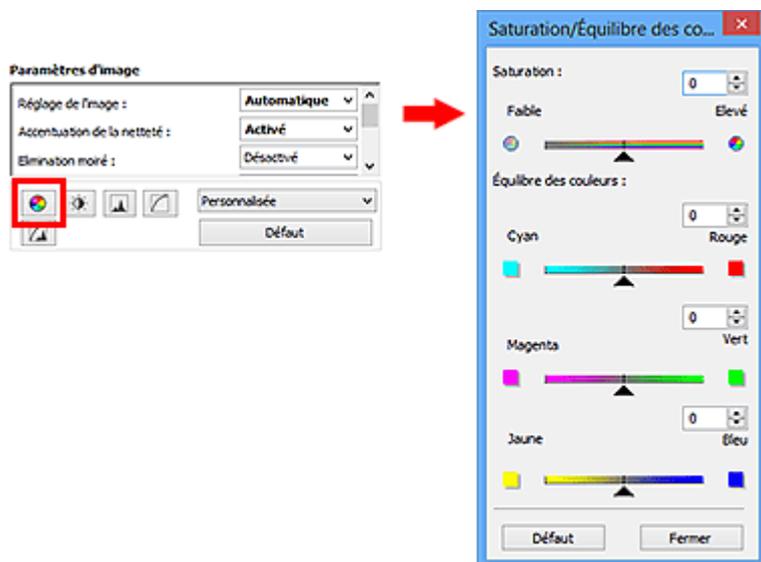

Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Saturation

Réglez la saturation de l'image (l'éclat). Vous pouvez, par exemple, raviver des couleurs qui ont été ternies par le temps.

Déplacez le curseur ▲ sous **Saturation** vers la gauche pour réduire la saturation (assombrir l'image) et vers la droite pour l'augmenter (éclaircir l'image). Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



Saturation diminuée	Image d'origine	Saturation augmentée

Remarque

- Si vous augmentez trop la saturation, vous risquez de perdre le ton de couleur naturel de l'image d'origine.

Équilibre des couleurs

Ajustez les images à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Déplacez le curseur ▲ sous **Équilibre des couleurs** vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & Rouge

Magenta & Vert

Jaune & Bleu

Il s'agit des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs de chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.

En général, il est difficile de corriger entièrement l'image en réglant une seule paire de couleurs. Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les trois paires de couleurs de manière à ce que cette portion devienne blanche.

Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).


Dans l'exemple suivant, la paire Cyan & Rouge a été ajustée.



Cyan augmenté	Rouge augmenté
	

Ajustement de la luminosité et du contraste

Vous pouvez modifier les images trop sombres ou trop claires, ou trop ternes en raison d'un manque de contraste, en utilisant  (Luminosité/Contraste) dans l'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner).

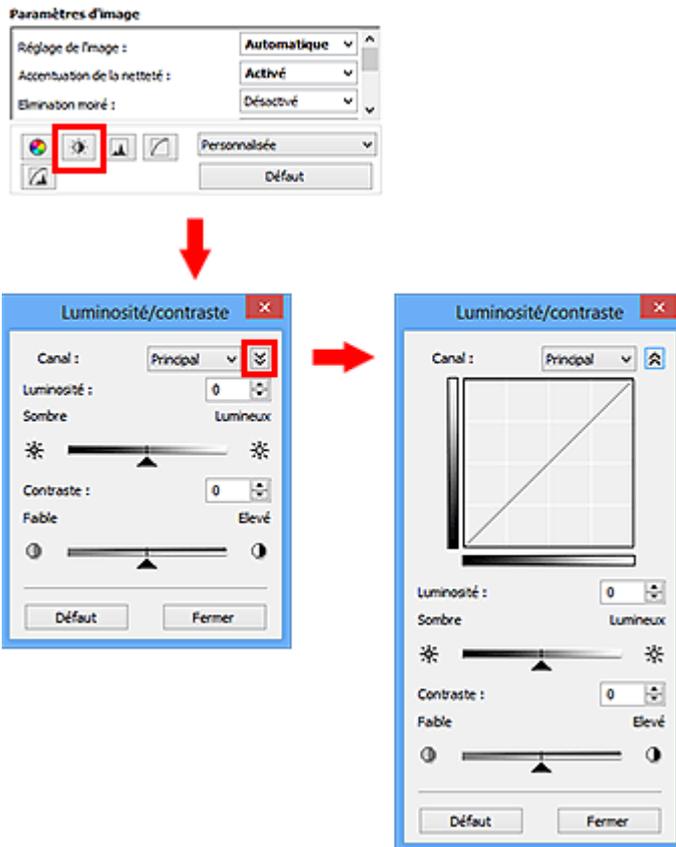

Remarque

- Cliquez sur  (flèche vers le bas) pour passer à la vue détaillée. Cliquez sur  (flèche vers le haut) pour revenir à la vue précédente.
- Cliquez sur **Défaut** pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

Principal

Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.

Rouge

Ajustez le canal rouge.

Vert

Ajustez le canal vert.

Bleu

Ajustez le canal bleu.

Remarque

- Seule l'option **Niveaux de gris** apparaît sous **Canal** lorsque **Mode couleur** est défini sur **Niveaux de gris**.

Luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'image.

Déplacez le curseur ▲ sous **Luminosité** vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



Image assombrie	Image d'origine	Image éclaircie
		The original image of yellow flowers, but with significantly increased brightness, appearing much lighter and washed out.

Remarque

- Si vous éclaircissez ou assombrisez trop l'image, les zones de lumière ou les zones d'ombre, respectivement, risquent de disparaître.

Contraste

Le « contraste » exprime le degré de différence entre les zones les plus sombres et les plus claires d'une image. L'augmentation du contraste accroît la différence, améliorant ainsi la netteté de l'image tandis que la diminution du contraste réduit la différence, atténuant alors la netteté de l'image.

Déplacez le curseur ▲ sous **Contraste** vers la gauche pour diminuer le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).




Contraste réduit	Image d'origine	Contraste augmenté
The original image of yellow flowers, but with significantly reduced contrast, appearing flatter and less detailed.		The original image of yellow flowers, but with significantly increased contrast, making the colors appear more vibrant and the details sharper.

»» Remarque

- En augmentant le contraste d'une image nette, vous ajoutez un aspect tridimensionnel. Cependant, les zones de lumière et d'ombre risquent de disparaître si le contraste est trop élevé.

Ajustement de l'histogramme

Vous pouvez régler les tonalités de couleurs de l'image en utilisant un graphique (histogramme) illustrant la répartition de la luminosité, via  (Histogramme) dans l'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner).

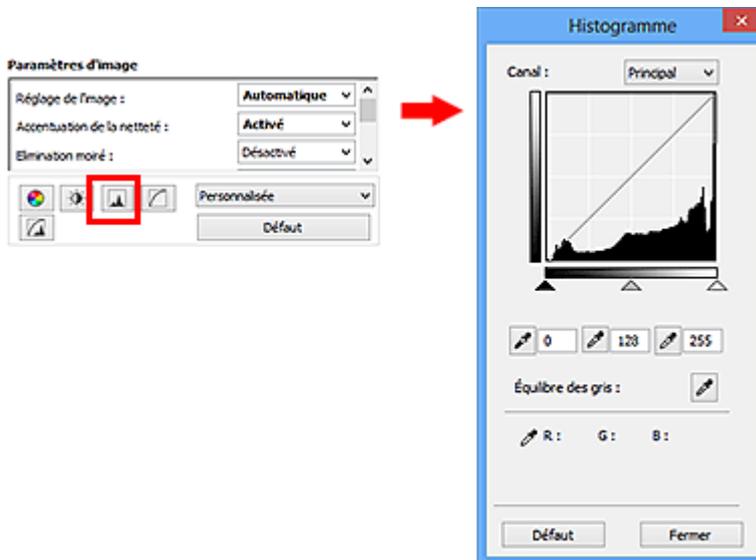

»» Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

Principal

Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.

Rouge

Ajustez le canal rouge.

Vert

Ajustez le canal vert.

Bleu


Ajustez le canal bleu.




»» Remarque

- Seule l'option **Niveaux de gris** apparaît sous **Canal** lorsque **Mode couleur** est défini sur **Niveaux de gris**.

Utilisation des histogrammes


Vous pouvez voir l'histogramme d'une zone précise de chaque **Canal**. Plus le pic de l'histogramme est élevé, plus les données distribuées à ce niveau sont nombreuses.

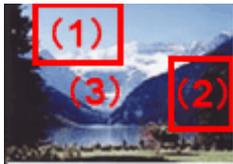

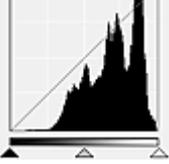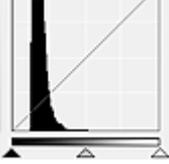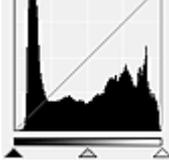(1) Zone claire	(2) Zone sombre	(3) Image entière
		
Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone de lumière.	Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone d'ombre.	La distribution des données est répartie entre les zones de lumière et d'ombre.

Ajustement des histogrammes (à l'aide du curseur)

Sélectionnez un **Canal**, puis déplacez le curseur ▲ (Point noir) ou △ (Point blanc) pour choisir le niveau qui sera défini comme zone de lumière ou d'ombre.

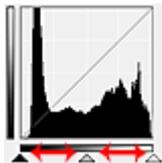

- Toutes les zones se trouvant à gauche du curseur ▲ (Point noir) deviendront noires (niveau 0).
- Les zones se trouvant au niveau du curseur △ (Point intermédiaire) prendront la couleur qui se trouve exactement entre les points noir et blanc.
- Toutes les zones se trouvant à droite du curseur △ (Point blanc) deviendront blanches (niveau 255).


Lorsque le paramètre **Réglage de l'image** est uniquement défini sur **Aucun(e)**, les réglages présentés ci-dessous sont exécutés automatiquement.

Déplacement des curseurs Point noir et Point blanc

Déplacez les curseurs Point noir et Point blanc pour ajuster la luminosité.


Images contenant davantage de données dans la zone de lumière

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière.

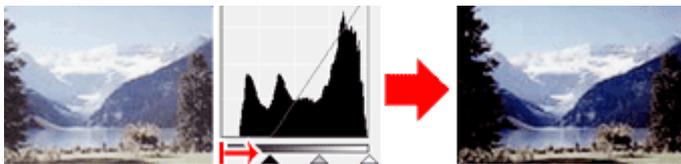


Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre

Déplacez le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.

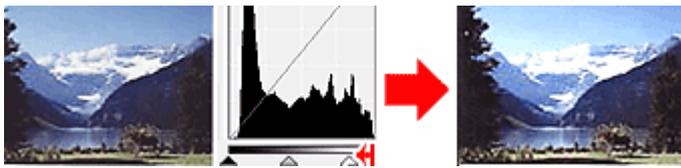

Images avec des données largement distribuées

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière et le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.

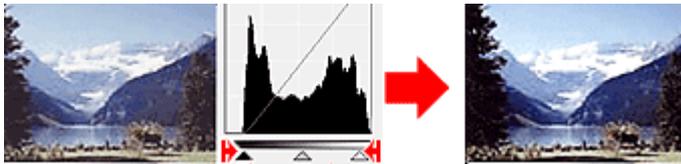


Déplacement du curseur Point intermédiaire

Déplacez le curseur Point intermédiaire pour indiquer le niveau qui déterminera la tonalité intermédiaire.


Images contenant davantage de données dans la zone de lumière

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone de lumière.

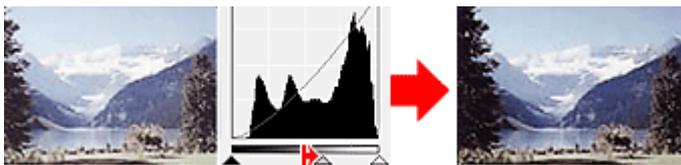


Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone d'ombre.

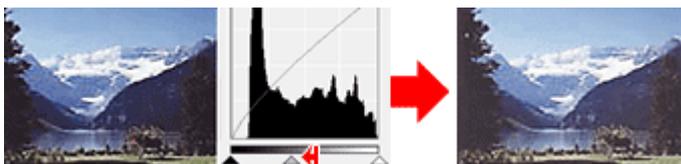

Ajustement des histogrammes (à l'aide du compte-gouttes)

Lorsque vous sélectionnez un **Canal** et que vous cliquez sur le Point noir, Point intermédiaire ou Point blanc, le pointeur de la souris dans l'aperçu de l'image prend la forme d'un compte-gouttes. Cliquez sur un compte-gouttes sous l'histogramme pour modifier le paramétrage.

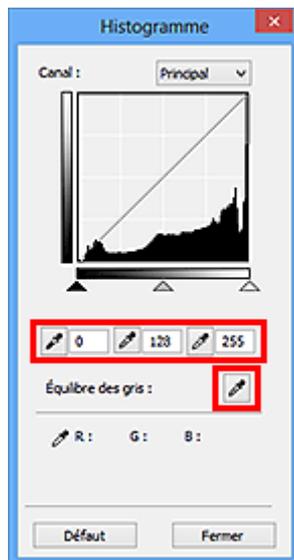


- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point noir) sera le point le plus sombre. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 245).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point intermédiaire) représentera la tonalité intermédiaire. Vous pouvez également saisir une valeur (5 à 250).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point blanc) sera le point le plus lumineux. Vous pouvez également saisir une valeur (10 à 255).
- Cliquez sur  (Compte-gouttes) pour **Équilibre des gris** et dans l'aperçu de l'image, cliquez sur la zone dont vous souhaitez régler la couleur.

Le point sur lequel vous avez cliqué devient alors la référence achromatique et le reste de l'image est ajusté en conséquence. Par exemple, si la neige dans une photo a une teinte bleuâtre, cliquez sur cette zone bleuâtre pour régler la totalité de l'image et reproduire les couleurs naturelles.

Ajustement de la courbe de tonalité

Vous pouvez régler la luminosité d'une image en sélectionnant le graphique (courbe de tonalité), qui indique l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités, via  (Paramètres de courbe de tonalité) dans l'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner).

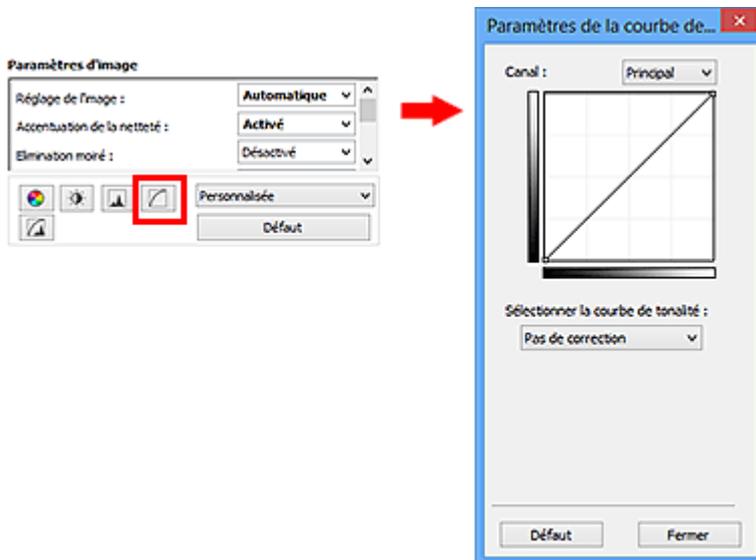

Remarque

- Cliquez sur **Défaut** pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

Principal

Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.

Rouge

Ajustez le canal rouge.

Vert

Ajustez le canal vert.

Bleu


Ajustez le canal bleu.

Remarque

- Seule l'option **Niveaux de gris** apparaît sous **Canal** lorsque **Mode couleur** est défini sur **Niveaux de gris**.

Utilisation des courbes de tonalité

Avec ScanGear, la numérisation d'images via le scanner représente l'entrée et l'affichage de ces images sur le moniteur représente la sortie. La « courbe de tonalité » illustre l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités pour chaque **Canal**.

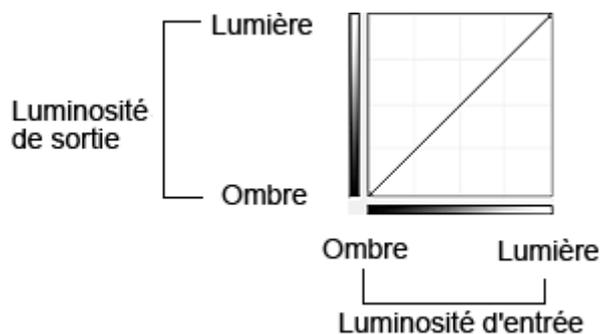

Ajustement de la courbe de tonalité

Sous **Sélectionner la courbe de tonalité**, choisissez une courbe de tonalité parmi les options **Pas de correction**, **Surexposition**, **Sous-exposition**, **Contraste élevé**, **Inverser l'image négative/positive** et **Modifier courbe personnalisée**.

Pas de correction (aucun réglage)



Surexposition (courbe convexe)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone de lumière de la sortie, ce qui donne une image lumineuse à l'écran.




Sous-exposition (courbe concave)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone d'ombre de la sortie, ce qui donne une image sombre à l'écran.




Contraste élevé (courbe en forme de S)

Les zones de lumière et d'ombre de l'entrée sont améliorées et offrent ainsi une image à contraste élevé.

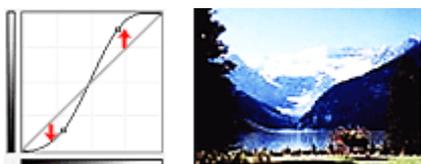

Inverser l'image négative/positive (ligne en pente)

L'entrée et la sortie sont inversées, ce qui donne une inversion des données négatives et positives dans l'image.

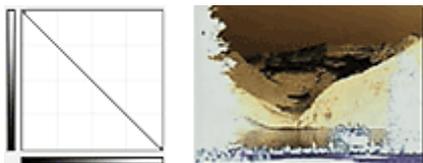


Modifier courbe personnalisée

Vous pouvez faire glisser des points spécifiques sur la Courbe de tonalité afin de régler la luminosité des zones correspondantes.

Paramétrage du seuil

Vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux en réglant le niveau de seuil via  (Seuil) dans l'onglet **Mode avancé** de ScanGear (pilote du scanner).

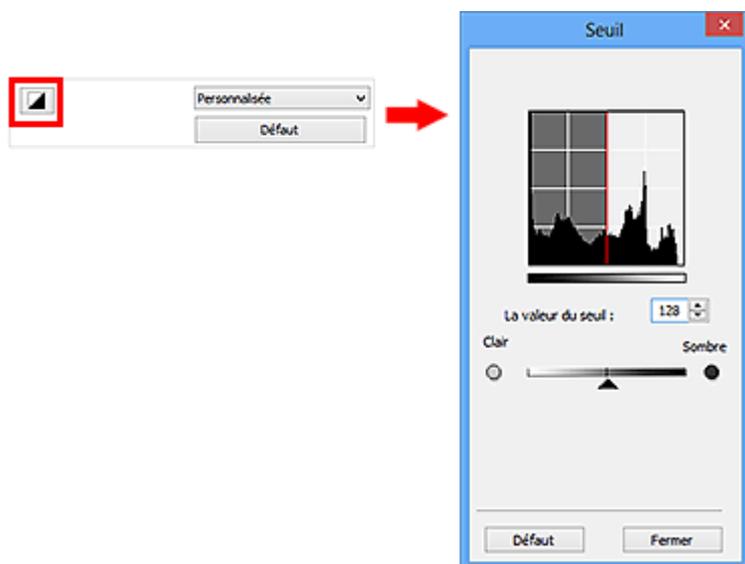


»»» Remarque

- Cette fonction est disponible lorsque **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**.
- Cliquez sur **Défaut** pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

Ajustement du seuil

La luminosité des images en couleur et en niveaux de gris est exprimée par une valeur comprise entre 0 et 255. Cependant, dans le cas de la création d'images en noir et blanc, toutes les couleurs sont mappées soit sur le noir (0), soit sur le blanc (255). Le « seuil » est la limite qui détermine si une couleur est noire ou blanche.

Déplacez le curseur  vers la droite pour augmenter la valeur du seuil et renforcer ainsi les zones noires. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la valeur du seuil et augmenter ainsi les zones blanches. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 255).

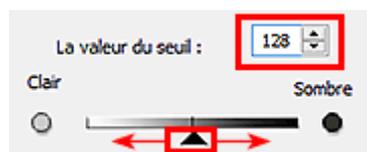


Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

- ▶ **Onglet Mode de base**
- ▶ **Onglet Mode avancé**
 - **Paramètres d'entrée**
 - **Paramètres de sortie**
 - **Paramètres d'image**
 - Boutons de réglage des couleurs
- ▶ **Boîte de dialogue Préférences**
 - Onglet **Scanner**
 - Onglet **Aperçu**
 - Onglet **Numériser**
 - Onglet **Paramètres de couleur**

Onglet Mode de base

Ce mode vous permet de numériser facilement vos documents en suivant les étapes à l'écran.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet **Mode de base**.

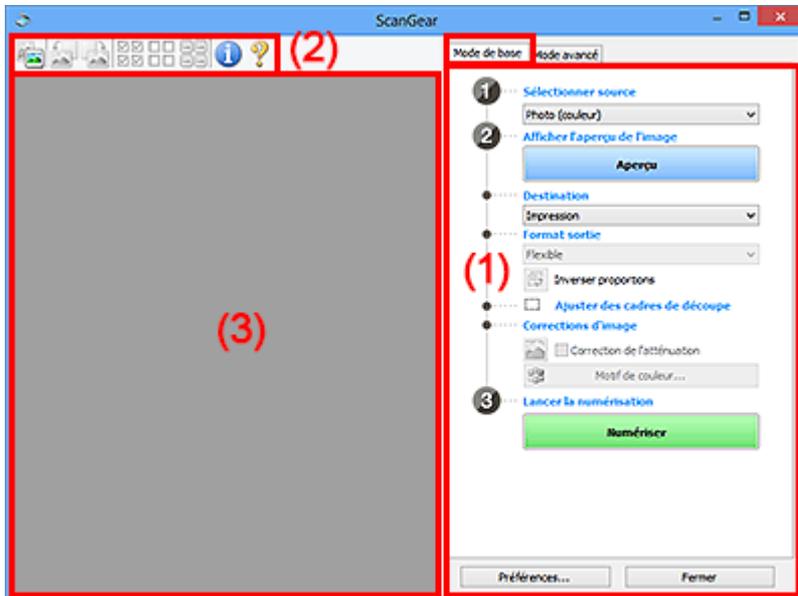

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'aperçu

Remarque

- Les éléments affichés varient selon le type de document et l'affichage.
- La fonction d'aperçu n'est pas disponible lorsque vous effectuez une numérisation à partir du CAD (chargeur automatique de documents).

(1) Boutons et paramètres

Sélectionner source

Photo (couleur)

Numérisez des photos couleur.

Magazine (couleur)

Numérisez des magazines couleur.

Document (couleur)

Numérisez des documents en couleur.

Document (nuances de gris)

Numérisez des documents en noir et blanc.

Document (couleur) CAD recto

Numérisez des documents à partir du CAD en couleur.

Document (niveaux de gris) CAD recto

Numérisez des documents à partir du CAD en noir et blanc.

Document (couleur) CAD recto verso (uniquement pour les modèles prenant en charge la numérisation recto verso CAD)

Numérisez les deux côtés des documents à partir du CAD en couleur.

Document (niveaux de gris) CAD recto verso (uniquement pour les modèles prenant en charge la numérisation recto verso CAD)

Numérisez les deux côtés des documents à partir du CAD en noir et blanc.

»» Important

- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue à partir du CAD. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.


»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez un type de document, la fonction d'accentuation de la netteté est activée.
- Lorsque vous sélectionnez une option autre que les types de CAD, la fonction de réglage de l'image en fonction du type de document est également activée.
- Si vous sélectionnez **Magazine (couleur)**, la fonction Elimination moiré est activée.

Afficher l'aperçu de l'image

Aperçu

Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

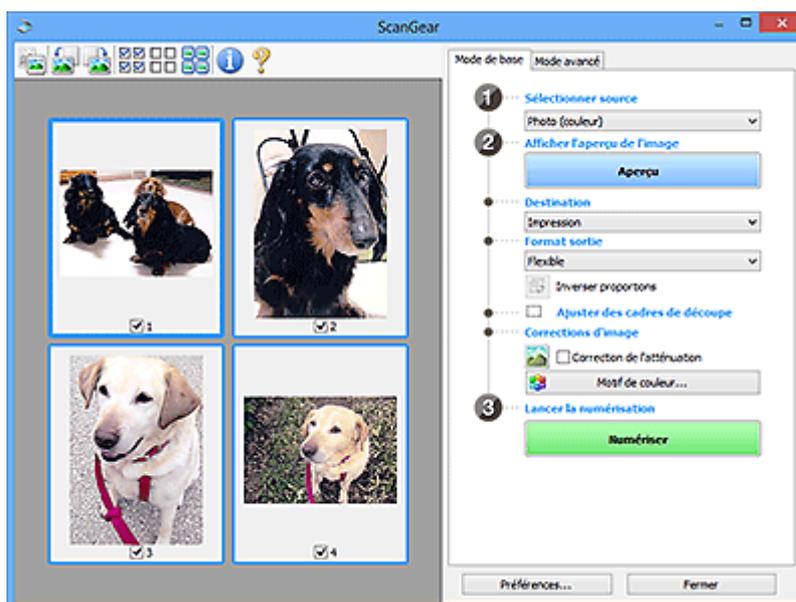

»» Remarque

- Lors de la première utilisation de la machine, l'étalonnage du scanner est automatiquement effectué. Patientez quelques instants jusqu'à ce que l'aperçu de l'image apparaisse.

Destination

Choisissez l'action à effectuer avec l'image numérisée.

Impression

Sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée.

Affichage de l'image

Sélectionnez cette option pour afficher l'image numérisée sur le moniteur.

OCR

Choisissez cette fonction pour utiliser l'image numérisée avec le logiciel OCR.

Le « logiciel OCR » permet de convertir un texte numérisé sous forme d'image en données de texte que vous pouvez ensuite modifier dans un outil de traitement de texte ou un autre programme.

Format sortie

Sélectionnez le format de sortie.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans **Destination**.

Flexible

Permet d'ajuster librement les cadres de découpe (zones de numérisation).

Vue Miniatures :

Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.

Vue de l'image entière :

Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

Format papier (L, A4, etc.)


Sélectionnez le format de sortie. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.

Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)

Sélectionnez le format de sortie en pixels. Un cadre de découpe de la taille d'écran sélectionnée apparaît et seule la partie à l'intérieur du cadre est numérisée. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.

Ajouter/Supprimer...

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/supprimer le format de sortie** dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés. Vous pouvez sélectionner cette option si **Destination** est défini sur **Impression** ou **Affichage de l'image**.

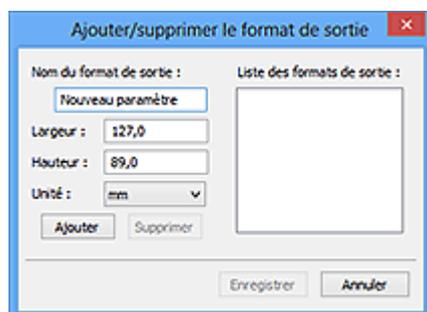

Dans la boîte de dialogue **Ajouter/supprimer le format de sortie**, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste **Format sortie** et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

Ajout :

Entrez un **Nom du format de sortie**, une **Largeur** et une **Hauteur**, puis cliquez sur **Ajouter**. Dans **Unité**, choisissez **pouces** ou **mm** si vous sélectionnez **Impression** dans **Destination**, mais vous ne pouvez sélectionner **pixels** que si vous sélectionnez **Affichage de l'image** dans **Destination**. Le nom du format ajouté figure dans la **Liste des formats de sortie**. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les éléments figurant dans la **Liste des formats de sortie**.

Suppression :

Sélectionnez le format de sortie à supprimer dans **Liste des formats de sortie**, puis cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les éléments figurant dans la **Liste des formats de sortie**.

►► Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme **A4** et **1024 x 768 pixels**.

►► Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur dans la plage acceptable.

►► Remarque

- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, reportez-vous à la section **Cadre de découpe sur les images d'aperçu** dans « [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue **Préférences**).



Inverser proportions

Disponible si **Format sortie** est défini sur tout autre paramètre que **Flexible**.

Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

Ajuster des cadres de découpe

Vous pouvez ajuster la zone de numérisation à l'intérieur de la zone d'aperçu.

Si aucune zone n'a été spécifiée, le document n'est pas numérisé au format de document (Ajustement automatique). Si une zone a été spécifiée, seule la partie se trouvant dans le cadre de découpe est numérisée.

- [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#)

Corrections d'image

Permet d'appliquer des corrections aux images.

►► Important

- **Appliq. correct. auto. documents** et **Correction de l'atténuation** sont disponibles lorsque **Recommandés** est sélectionné sous l'onglet **Paramètres de couleur** de la boîte de dialogue **Préférences**.

»» Remarque

- Les fonctions disponibles varient en fonction du type de document sélectionné dans **Sélectionner source**.

Appliq. correct. auto. documents

Améliore la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

»» Important

- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.
- La correction peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

Correction de l'atténuation

Permet de corriger et de numériser les photos ternies par le temps ou à dominante de couleur.

Réduire l'ombre de gouttière

Permet de corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

»» Important

- Afin d'utiliser correctement cette fonction, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

Motif de couleur...

Permet d'ajuster la couleur globale de l'image. Vous pouvez corriger les couleurs ternies ou à dominante de couleur, etc. afin de reproduire leurs couleurs naturelles dans l'aperçu des modifications de couleurs.

■ [Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur](#)

»» Important

- Ce paramètre n'est pas disponible si vous sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans l'onglet **Paramètres de couleur** de la boîte de dialogue **Préférences**.

Lancer la numérisation

Numériser

Permet de démarrer la numérisation.

»» Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.

Préférences...

Ouvre la boîte de [dialogue Préférences](#) dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation/d'aperçu avancés.

Fermer

Permet de fermer ScanGear (pilote du scanner).

(2) Barre d'outils

Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

Vue Miniatures :



Vue de l'image entière :



Active la vue dans la zone d'aperçu.

■ (3) Zone d'aperçu



(Pivoter à gauche)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.



(Pivoter à droite)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.



(Ajustement automatique)

Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.



(Sélectionner tous les cadres)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Coche les cases de l'image dans la vue en miniature.



(Désélectionner tous les cadres)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Décoche les cases de l'image dans la vue en miniature.



(Sélectionner tous les cadres)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Permet de sélectionner les images dans la vue en miniature et de les encadrer en bleu.



(Sélectionner tous les cadres de découpe)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont définis.

Affiche les cadres de découpe en pointillés épais et applique les paramètres à tous les cadres de découpe.



(Supprimer cadre de découpe)

Supprime le cadre de découpe sélectionné.



(Informations)

Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).



(Ouvrir le guide)

Ouvre cette page.

(3) Zone d'aperçu

Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur **Aperçu**. Vous pouvez également vérifier les résultats des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « [\(1\) Boutons et paramètres](#) ».

Lorsque l'icône  (Miniature) est affichée dans la barre d'outils :

Les cadres de découpe sont spécifiés conformément au format du document, et les miniatures des images numérisées s'affichent. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.



»» Remarque

- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
 - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.
 - Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.

- Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.
- Double-cliquez sur un cadre pour effectuer un zoom avant sur l'image. Cliquez sur les boutons  (Avance image) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou suivant. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

Lorsque l'icône  (Image entière) est affichée dans la barre d'outils :

Les éléments placés sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.



»» Remarque

- Vous pouvez spécifier le cadre de découpe sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.

■ [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#)


Rubrique connexe

■ [Numérisation en Mode de base](#)

Onglet Mode avancé

Ce mode vous permet de définir des paramètres avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et la tonalité des couleurs.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet **Mode avancé**.

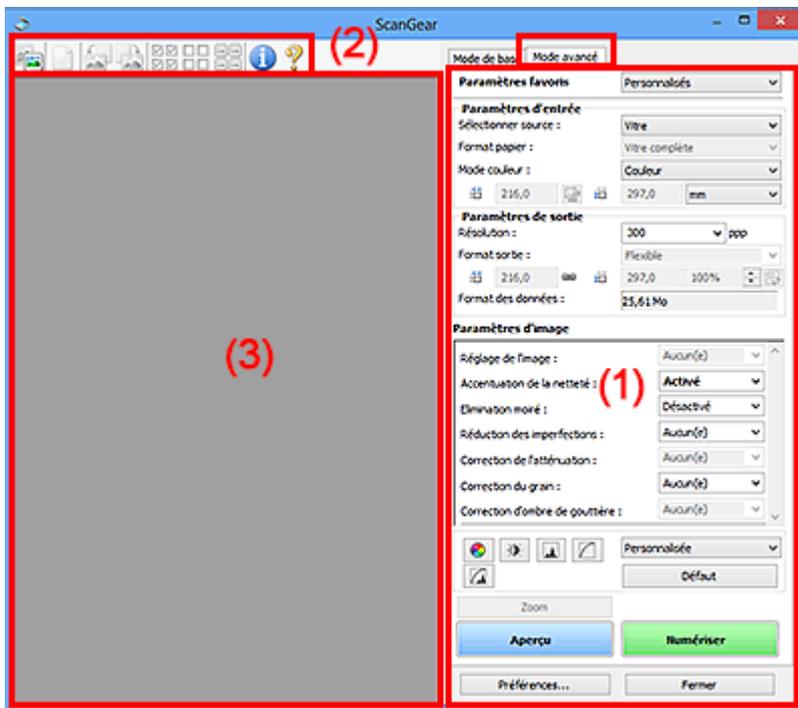

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'aperçu

Remarque


- Les éléments affichés varient selon le type de document et l'affichage.
- La fonction d'aperçu n'est pas disponible lorsque vous effectuez une numérisation à partir du CAD (chargeur automatique de documents).

(1) Boutons et paramètres

Paramètres favoris

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres (paramètres d'entrée, paramètres de sortie, paramètres d'image et boutons de réglage des couleurs) dans l'onglet **Mode avancé** et le charger si nécessaire. Il est conseillé d'enregistrer un groupe de paramètres si vous souhaitez l'utiliser souvent. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour charger à nouveau les paramètres par défaut.

Sélectionnez **Ajouter/Supprimer...** dans le menu déroulant pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/supprimer des paramètres favoris**.

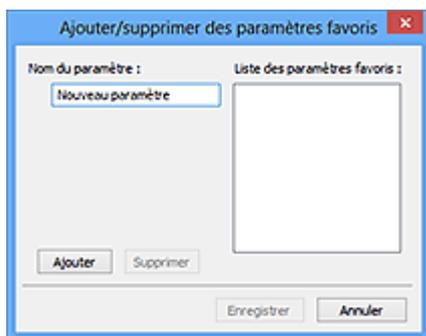

Saisissez le **Nom du paramètre** et cliquez sur **Ajouter**. Le nom s'affiche dans la **Liste des paramètres favoris**.

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer**, l'élément apparaît dans la liste **Paramètres favoris** et peut être sélectionné tout comme les autres paramètres prédéfinis.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la **Liste des paramètres favoris** et cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres affichés dans la **Liste des paramètres favoris**.

»»» Remarque

- Vous pouvez définir **Ajouter/Supprimer...** dans **Paramètres favoris** après avoir eu un aperçu.
- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.

Paramètres d'entrée

Spécifiez les paramètres d'entrée tel que le type de document et la taille.

Paramètres de sortie

Spécifiez les paramètres de sortie tels que la résolution et la taille.

Paramètres d'image

Activez/désactivez les différentes fonctions de correction des images.

Boutons de réglage des couleurs

Procédez à des corrections précises de la luminosité et des tons, parmi lesquelles des ajustements de la luminosité ou du contraste global de l'image, ainsi que des valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou de l'équilibre (courbe de tonalité).

Zoom

Permet d'effectuer un zoom avant sur un cadre ou sur l'image dans la zone définie par un cadre de découpe (zone de numérisation). Une fois le zoom avant effectué, le bouton **Zoom** devient **Annuler**. Cliquez sur le bouton **Annuler** pour ramener l'affichage à son état non agrandi.

Vue Miniatures :

Lorsque plusieurs images sont affichées dans la vue des miniatures, un clic sur ce bouton permet d'effectuer un zoom avant sur le cadre sélectionné. Cliquez sur les boutons  (Avance image) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou suivant.

»»» Remarque

- Vous pouvez également effectuer un zoom avant sur une image en double-cliquant sur son cadre. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

Vue de l'image entière :


Numérise à nouveau en haute résolution l'image dans la zone définie par un cadre de découpe.

»» Remarque

- Le bouton **Zoom** permet de renumériser le document et d'afficher son aperçu en haute résolution.
- Le bouton  (Agrandir/Réduire) de la barre d'outils effectue un zoom avant rapide dans l'aperçu de l'image. Cependant, la résolution de l'image affichée est faible.

Aperçu

Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

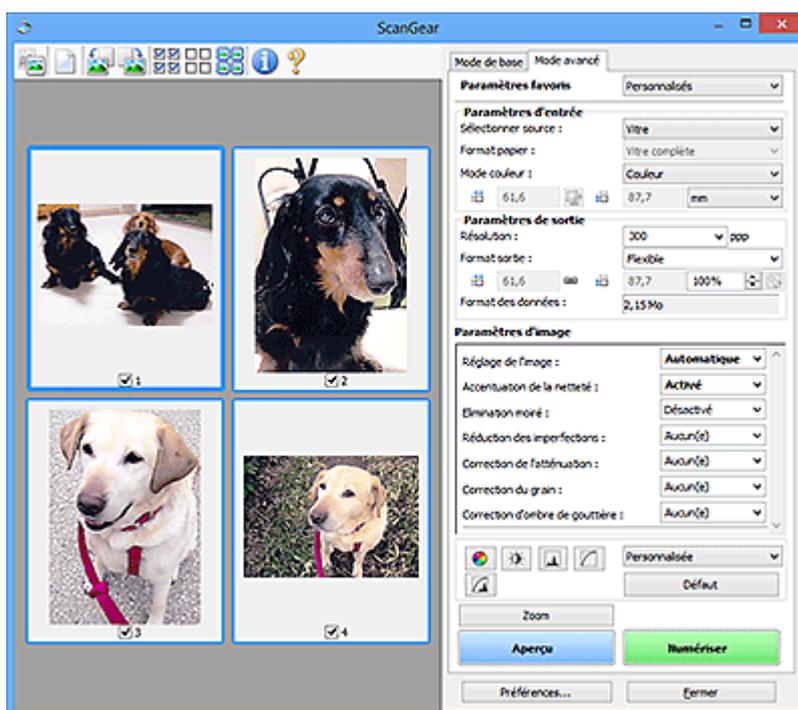

Numériser

Permet de démarrer la numérisation.

»» Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.
- Lorsque la numérisation est terminée, une boîte de dialogue vous invitant à sélectionner l'opération suivante s'affiche. Suivez les instructions de l'invite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation** dans [Onglet Numériser](#) (boîte de dialogue **Préférences**).
- Le traitement de l'image peut prendre du temps si la taille globale des images à numériser est supérieure à une certaine taille. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche. Il est généralement conseillé de réduire la taille globale. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.

Préférences...

Ouvre la boîte de [dialogue Préférences](#) dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation/d'aperçu avancés.

Fermer

Permet de fermer ScanGear (pilote du scanner).

(2) Barre d'outils

Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

Vue Miniatures :



Vue de l'image entière :



(Miniature) /



(Image entière)

Active la vue dans la zone d'aperçu.

■ [\(3\) Zone d'aperçu](#)



(Effacer)

Supprime l'image d'aperçu de la zone d'aperçu.

Ce bouton réinitialise également les paramètres de barre d'outils et de tonalité.



(Découper)

Permet de spécifier la zone de numérisation en faisant glisser la souris.



(Déplacer l'image)

Si l'image agrandie ne tient pas dans la zone d'aperçu, permet de faire glisser l'image jusqu'à ce que la partie voulue apparaisse. Vous pouvez également déplacer l'image à l'aide des barres de défilement.



(Agrandir/Réduire)

Permet d'effectuer un zoom avant dans la zone d'aperçu en cliquant sur l'image. Cliquez avec le bouton droit sur l'image à réduire.



(Pivoter à gauche)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.



(Pivoter à droite)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.



(Ajustement automatique)

Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.



(Sélectionner tous les cadres)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Coche les cases de l'image dans la vue en miniature.



(Désélectionner tous les cadres)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Décoche les cases de l'image dans la vue en miniature.



(Sélectionner tous les cadres)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Permet de sélectionner les images dans la vue en miniature et de les encadrer en bleu.



(Sélectionner tous les cadres de découpe)

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont définis.

Affiche les cadres de découpe en pointillés épais et applique les paramètres à tous les cadres de découpe.



(Supprimer cadre de découpe)

Supprime le cadre de découpe sélectionné.



(Informations)

Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).



(Ouvrir le guide)

Ouvre cette page.

(3) Zone d'aperçu

Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur **Aperçu**. Vous pouvez également vérifier les résultats des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « [\(1\) Boutons et paramètres](#) ».

Lorsque l'icône  (Miniature) est affichée dans la barre d'outils :

Les cadres de découpe sont spécifiés conformément au format du document, et les miniatures des images numérisées s'affichent. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.



»» Remarque

- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
 - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.
 - Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.
 - Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.

Lorsque l'icône  (Image entière) est affichée dans la barre d'outils :

Les éléments placés sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.



▶▶ Remarque

- Vous pouvez spécifier le cadre de découpe sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.


■ [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#)

Rubrique connexe

■ [Numérisation en Mode avancé](#)

■ [Numérisation de plusieurs documents à partir du CAD \(chargeur automatique de documents\) en Mode avancé](#)

Paramètres d'entrée

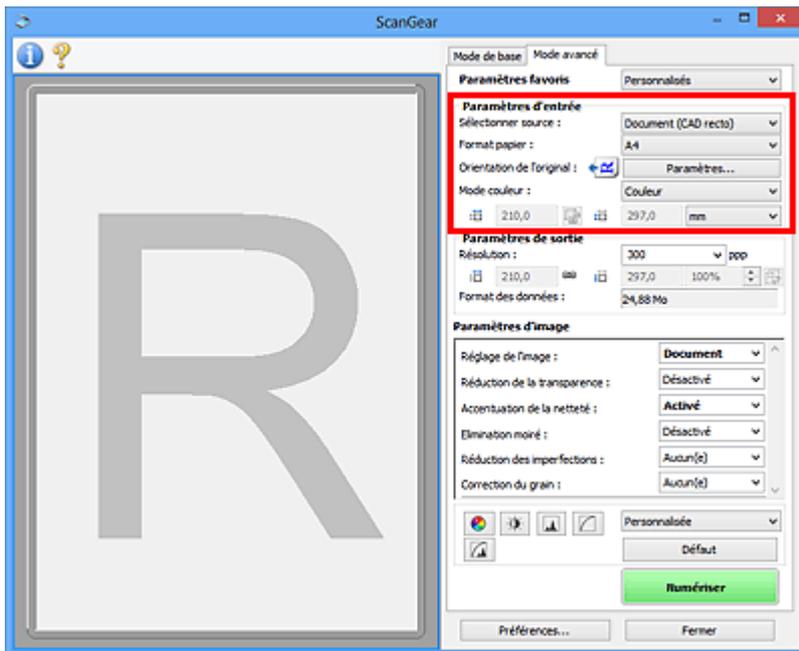

Paramètres d'entrée permet de définir les éléments suivants :

Sélectionner source

Le type du document à numériser s'affiche dans cette zone. Pour effectuer une numérisation depuis la vitre, sélectionnez **Vitre**. Pour une numérisation depuis le CAD (chargeur automatique de documents), sélectionnez **Document (CAD recto)** ou **Document (CAD recto verso)**.

»» Important

- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue à partir du CAD. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

»» Remarque

- Vous pouvez sélectionner **Document (CAD recto verso)** lorsque vous utilisez un modèle prenant en charge la numérisation recto verso CAD.

Format papier

Sélectionnez le format du document à numériser. Ce paramètre est disponible uniquement dans la vue de l'image entière.

Lorsque vous sélectionnez un format, la zone d'aperçu change.

»» Important

- Certaines applications sont limitées par rapport à la quantité de données numérisées qu'elles peuvent recevoir. Les pages de numérisation disponibles sont les suivantes :
 - 21 000 pixels x 30 000 pixels au maximum
- Si vous modifiez le paramètre **Format papier** après l'affichage de l'aperçu, l'aperçu est supprimé.


»» Remarque

- Si vous ne savez pas quelle taille sélectionner pour **Format papier**, définissez le paramètre **Format papier** sur **Vitre complète**, puis mesurez la taille du document et saisissez les valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

Orientation de l'original

Définissez l'orientation et le côté d'agrafage des documents à numériser à partir du CAD.

Cliquez sur **Paramètres...** pour ouvrir la boîte de dialogue **Orientation**.

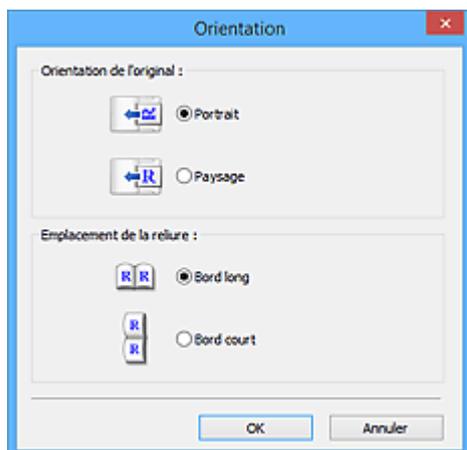

»» Important

- La boîte de dialogue **Orientation** ne peut être ouverte que lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Document (CAD recto)** ou **Document (CAD recto verso)**.
- **Emplacement de la reliure** s'affiche lorsque vous utilisez un modèle prenant en charge la numérisation recto verso CAD.
- L'**Emplacement de la reliure** ne peut pas être spécifié lorsque **Sélectionner source** est défini sur **Document (CAD recto)**.

Mode couleur

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

Couleur

Sélectionnez ce mode pour numériser des documents couleur ou pour créer des images couleur. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) pour R(ouge), V(ert) et B(leu).

Niveaux de gris

Sélectionnez ce mode pour numériser des photographies noir et blanc ou pour créer des images en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) en noir et blanc.

Noir et blanc

Sélectionnez ce mode pour numériser des photos et documents en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image en noir et blanc. À des niveaux précis (niveau de seuil), le contraste de l'image est divisé en noir et blanc, et affiché en deux couleurs. Vous pouvez définir le niveau de seuil avec le

bouton  (Seuil).

Format d'entrée

Dans la vue en miniature, le format des documents découpés est affiché après l'aperçu.

Dans la vue de l'image entière, le **Format papier** est affiché avant l'aperçu et le format du cadre de découpe (zone de numérisation) est affichée après.

Vous pouvez ajuster le cadre de découpe en saisissant des valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

Cliquez sur  (Modifier proportions) et sélectionnez  (Conserver proportions) pour conserver les proportions lorsque vous spécifiez la taille du cadre de découpe.


►► Important

- Les réglages des paramètres d'entrée sont disponibles uniquement si **Format sortie** est défini sur **Flexible** dans **Paramètres de sortie**. Si vous choisissez un format autre que **Flexible**, un cadre de découpe apparaît ; sa dimension est calculée en fonction des paramètres indiqués dans **Format sortie** et **Résolution**, et ses proportions sont fixes.

►► Remarque

- Les valeurs que vous saisissez seront comprises dans les formats de documents sélectionnés. Le format minimal est de 96 pixels x 96 pixels si la **Résolution** est définie sur 600 ppp à l'échelle 100 %.
- En cas d'ajustement automatique dans la vue de l'image entière, les proportions sont conservées car le format est prioritaire sur les autres paramètres.
- Reportez-vous à la section « [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.

Paramètres de sortie

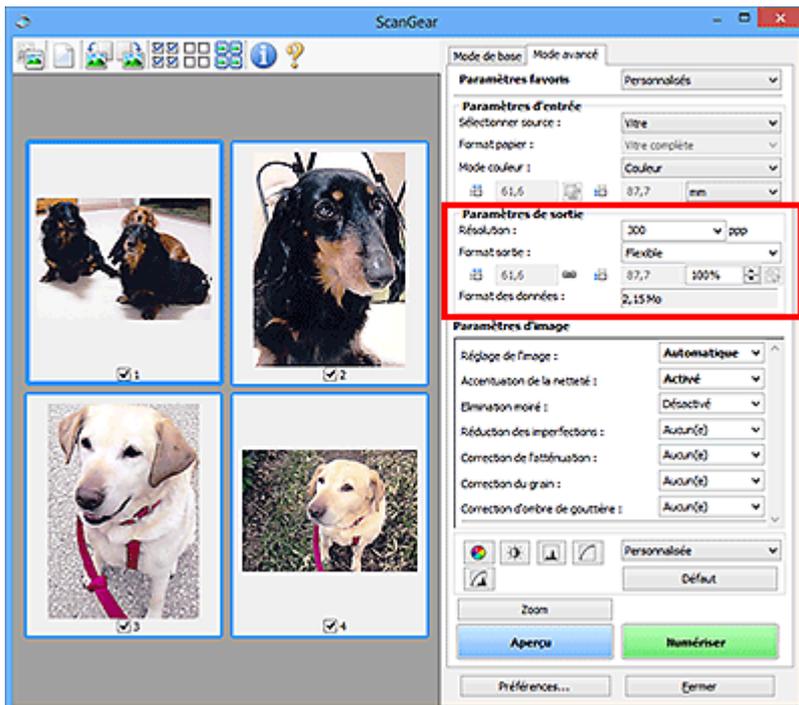

Paramètres de sortie permet de définir les éléments suivants :

Résolution

Sélectionnez la résolution de la numérisation.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

Sélectionnez une résolution parmi celles affichées en cliquant sur le bouton ou entrez une valeur (par incréments de 1 ppp).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Résolution » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Lorsque Sélectionner source est défini sur Vitre :

Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 25 et 19 200 ppp.

Lorsque Sélectionner source est défini sur Document (CAD recto) ou Document (CAD recto verso) :

Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 25 et 600 ppp.

Format sortie

Sélectionnez le format de sortie.

Sélectionnez **Flexible** pour définir un format personnalisé ou sélectionnez un format d'impression ou d'affichage. Sélectionnez **Ajouter/Supprimer...** pour définir le format personnalisé et l'enregistrer comme nouvelle option de format de sortie.

Flexible

Vous pouvez indiquer la résolution et l'échelle, et ajuster les cadres de découpe (zones de numérisation).

Vue Miniatures :

Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.

Vue de l'image entière :

Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

»» Remarque


- Pour agrandir/réduire l'image numérisée, entrez des valeurs dans les champs  (Largeur) et  (Hauteur) dans **Paramètres de sortie** ou spécifiez une valeur (par incréments de 1 %) dans %. Bien que la valeur maximale disponible pour % dépende de la **Résolution**, elle peut être définie jusqu'à 19 200 ppp (valeur maximale disponible pour la résolution).

Format de papier (L, A4, etc.) et Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)

Vous ne pouvez spécifier ni  (Largeur), ni  (Hauteur), ni l'échelle. L'aperçu de l'image est découpé conformément au format de sortie et à la résolution sélectionnés. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier/de l'écran sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir, le réduire ou le déplacer en conservant ses proportions.

Ajouter/Supprimer...

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/supprimer le format de sortie** dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés.

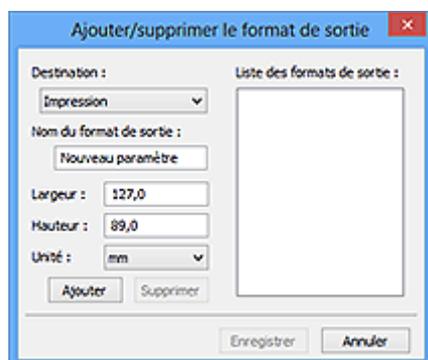

Dans la boîte de dialogue **Ajouter/supprimer le format de sortie**, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste **Format sortie** et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

Ajout :

Sélectionnez **Impression** ou **Affichage de l'image** pour la **Destination**, saisissez le **Nom du format de sortie**, la **Largeur** et la **Hauteur**, puis cliquez sur **Ajouter**. Dans **Unité**, choisissez **pouces** ou **mm** si vous sélectionnez **Impression** dans **Destination**, mais vous ne pouvez sélectionner **pixels** que si vous sélectionnez **Affichage de l'image** dans **Destination**. Le nom du format ajouté figure dans la **Liste des formats de sortie**. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les éléments figurant dans la **Liste des formats de sortie**.

Suppression :

Sélectionnez le format de sortie à supprimer dans **Liste des formats de sortie**, puis cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les éléments figurant dans la **Liste des formats de sortie**.

»» Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme **A4** et **1024 x 768 pixels**.

»» Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments pour chaque destination.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur comprise dans la plage affichée dans le message.

»» Remarque

- Reportez-vous à la section « [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.
- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, reportez-vous à la section **Cadre de découpe sur les images d'aperçu** dans « [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue **Préférences**).



(Commuter les proportions)

Disponible si **Format sortie** est défini sur tout autre paramètre que **Flexible**.

Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.


Format des données

La taille des données numérisées avec les paramètres en cours s'affiche.

»» Remarque

- Si les données dépassent une certaine taille, la valeur s'affiche en rouge. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous cliquez sur **Numériser**. Il est recommandé de régler ces paramètres afin de réduire le **Format des données**. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.

Paramètres d'image

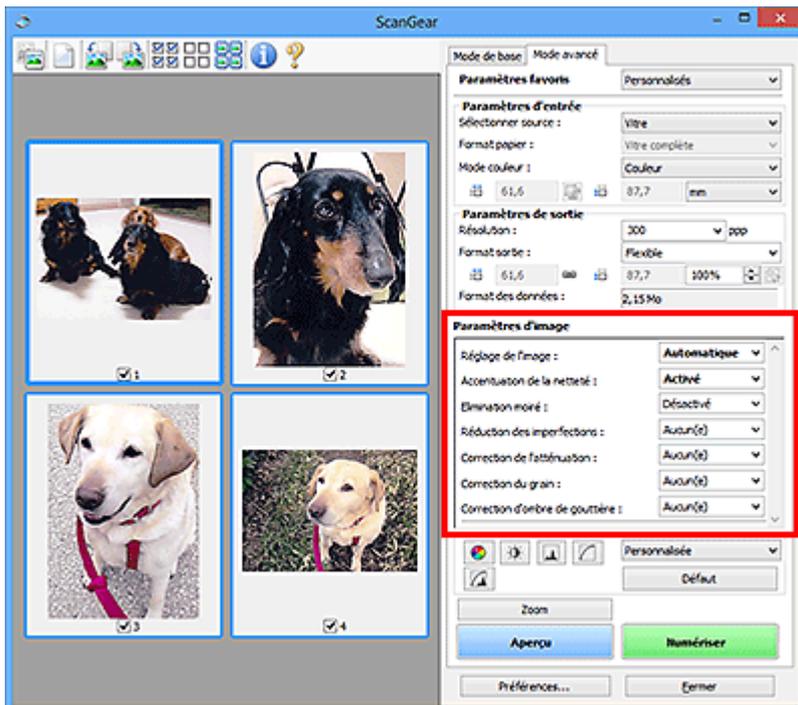

►►► Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Les résultats de la correction d'image peut différer de l'image de l'aperçu.

►►► Remarque

- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du **Mode couleur**.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque vous utilisez **Paramètres d'image**.

Paramètres d'image permet de définir les éléments suivants :

Réglage de l'image

Si le réglage de l'image est défini, la luminosité dans la zone spécifiée de l'image est optimisée. Les images peuvent être réglées selon le type de document détecté automatiquement ou le type de document spécifié. Le résultat du réglage se reflète sur toute l'image.

Aucun(e)

Le réglage de l'image ne sera pas appliqué.

Automatique

Permet d'appliquer la fonction de réglage de l'image en détectant automatiquement le type de document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Photo

Applique le réglage de l'image approprié aux photos.

Magazine

Applique le réglage de l'image approprié aux magazines.

Document

Applique le réglage de l'image approprié aux documents texte.

»» Important

- Vous pouvez définir le paramètre **Réglage de l'image** après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque **Recommandés** est sélectionné dans l'onglet **Paramètres de couleur** de la boîte de dialogue **Préférences**.

»» Remarque

- Si l'image n'est pas correctement réglée avec **Automatique**, spécifiez le type du document.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison de la fonction Réglage de l'image. Dans ce cas, définissez **Réglage de l'image** sur **Aucun(e)**.

Réduction de la transparence

Utilisez cette fonction pour réduire la transparence des documents imprimés en recto verso ou pour éclaircir la couleur de base sur le papier recyclé et sur d'autres papiers en couleur lors de la numérisation de documents.

Désactivé

La transparence ne sera pas réduite.

Activé

Sélectionnez ce paramètre pour réduire la transparence des documents imprimés en recto verso ou pour éclaircir la couleur de base. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

»» Important

- Vous pouvez définir **Réduction de la transparence** lorsque **Recommandés** est sélectionné dans l'onglet **Paramètres de couleur** de la boîte de dialogue **Préférences** et lorsque **Document** ou **Magazine** est sélectionné pour **Réglage de l'image**.

Accentuation de la netteté

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image lors de la numérisation de photos.

Désactivé

L'accentuation de la netteté ne sera pas appliquée.

Activé

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elimination moiré

Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction **Elimination moiré** permet de réduire cet effet de moiré.

Désactivé

Le moiré ne sera pas réduit.

Activé

Réduit le moiré. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

»» Remarque

- Même si **Elimination moiré** est défini sur **Activé**, un effet de moiré risque de subsister si l'option **Accentuation de la netteté** est également définie sur **Activé**. Dans ce cas, définissez l'option **Accentuation de la netteté** sur **Désactivé**.

Réduction des imperfections

Les photographies numérisées peuvent contenir des points blancs dus à des imperfections. Cette fonction permet de réduire ces défauts.

Aucun(e)

La poussière et les rayures ne seront pas réduites.

Faible

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de petites poussières et rayures. Les traces les plus importantes peuvent subsister.

Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de poussières et rayures importantes.

Cependant, des traces du processus de réduction peuvent subsister ou des parties détaillées de l'image risquent d'être supprimées.

»» Important

- Cette fonction peut ne pas être efficace pour certains types de photos.

»» Remarque

- Il est recommandé de sélectionner **Aucun(e)** lorsque vous numérisez des supports imprimés.

Correction de l'atténuation

Utilisez cette fonction pour corriger les photos ternies par le temps ou qui ont une dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Aucun(e)

La correction de l'atténuation ne sera pas appliquée.

Faible

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur faibles.

Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur importants.

Ce paramètre peut affecter la tonalité de l'image.

»» Important

- Vous pouvez configurer le paramètre **Correction de l'atténuation** après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque **Recommandés** est sélectionné dans l'onglet **Paramètres de couleur** de la boîte de dialogue **Préférences**.
- La correction peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

Correction du grain

Utilisez cette fonction pour réduire l'aspect granuleux (rugosité) des photos réalisées à l'aide d'un film à haute sensibilité.

Aucun(e)

L'aspect granuleux ne sera pas réduit.

Faible

Sélectionnez cette option lorsque la photo est légèrement granuleuse.

Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé

Sélectionnez cette option lorsque la photo est très granuleuse. Les dégradés et la netteté de l'image peuvent être affectés.

►► Important

- La correction peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

Correction d'ombre de gouttière

Utilisez cette fonction pour corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de brochures.

Lorsque vous définissez l'option **Correction d'ombre de gouttière** dans l'aperçu de l'image, le résultat est répercuté. Affichez un aperçu des effets avant la numérisation, les résultats pouvant varier en fonction du type de document et des pressions effectuées.

Le texte/ligne effacé ou flou dû à des pages courbées n'est pas corrigé.

Aucun(e)

L'ombre de gouttière ne sera pas corrigée.

Faible

Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop élevé avec le réglage Moyenne.

Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Elevé


Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop faible avec le réglage Moyenne.

►► Important

- Vous pouvez définir le paramètre **Correction d'ombre de gouttière** après l'aperçu.
- Ne placez pas d'objets d'un poids de 2,0 kg (4,4 livres) ou plus sur la vitre. N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livres) sur le document. Si vous appuyez trop lourdement, le scanner peut ne pas fonctionner correctement ou vous risquez de casser la vitre.
- Alignez le document avec les bords de la vitre. Dans le cas contraire, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.



- Les ombres peuvent ne pas être corrigées correctement en fonction du document. Si l'arrière-plan de la page n'est pas blanc, des ombres peuvent ne pas être détectées correctement ou ne pas être détectées du tout.
- Lors de la numérisation, appuyez sur la reliure en exerçant la même pression que pour la réalisation de l'aperçu de la numérisation. Si la reliure n'est pas à plat, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.

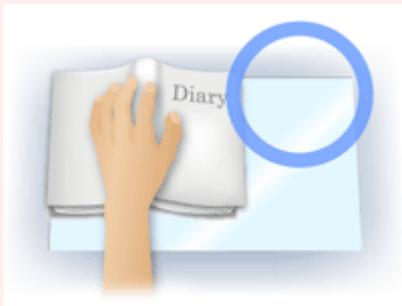

- Le positionnement du document dépend du modèle du scanner et du document à numériser.


»» Remarque

- Couvrez le document d'un tissu sombre si des points blancs, des stries ou des motifs colorés apparaissent dans le résultat final de la numérisation à cause de la lumière environnante qui filtre entre le document et la vitre d'exposition.
- Si l'ombre n'est pas corrigée correctement, ajustez le cadre de découpe (zone de numérisation) sur l'image d'aperçu.

■ [Ajustement des cadres de découpe \(ScanGear\)](#)

Boutons de réglage des couleurs

Les boutons de réglage des couleurs vous permettent de procéder à des corrections précises de la luminosité et des tons, parmi lesquelles des ajustements de la luminosité ou du contraste global de l'image, ainsi que des valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou de l'équilibre (courbe de tonalité).

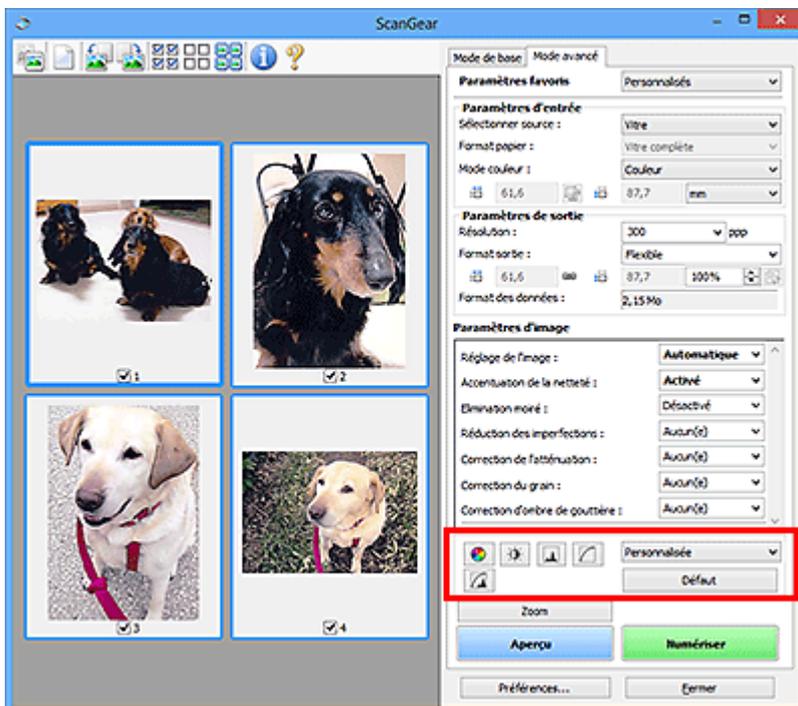

►► Important

- Les boutons de réglage des couleurs ne sont pas disponibles si vous sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans l'onglet **Paramètres de couleur** de la boîte de dialogue **Préférences**.

►► Remarque

- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du **Mode couleur**.
- Lorsque vous ajustez l'image grâce aux boutons de réglage des couleurs, les résultats seront reflétés dans l'image d'aperçu.

Cliquez sur le bouton de réglage des couleurs pour définir les éléments suivants :



(Saturation/Équilibre des couleurs)

Ajustez la saturation (l'éclat) et la tonalité des couleurs de l'image. Cette fonction permet d'éclaircir les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

■ [Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs](#)



(Luminosité/Contraste)

Ajustez la luminosité et le contraste de l'image. Si l'image est trop sombre ou trop claire, ou si la qualité d'image est terne à cause d'un manque de contraste, vous pouvez régler les niveaux de luminosité et de contraste.

■ [Ajustement de la luminosité et du contraste](#)



(Histogramme)

Un histogramme vous permet de visualiser la concentration de données à chaque niveau de luminosité d'une image. Vous pouvez spécifier le niveau le plus clair (zone de lumière) ou le plus sombre (zone d'ombre) d'une image, couper les niveaux et étendre la tonalité intermédiaire de l'image.

■ [Ajustement de l'histogramme](#)



(Paramètres de courbe de tonalité)


Ajustez la luminosité d'une image en modifiant le graphique (courbe de tonalité) qui indique l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités. Vous pouvez régler avec précision la luminosité d'une zone spécifique.

■ [Ajustement de la courbe de tonalité](#)



(Contrôle final)

Procédez à une vérification finale des réglages de couleur. La courbe de tonalité synthétisée finale et l'histogramme provenant du traitement d'image s'affichent. Aucun réglage n'est requis dans cet écran.

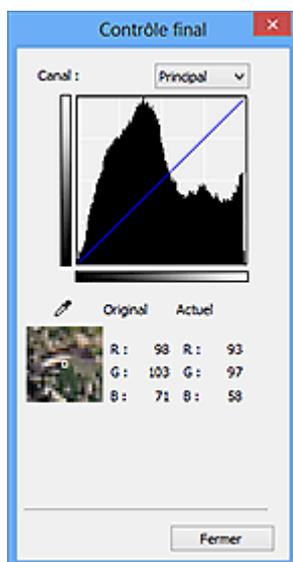

- Pour une image couleur, sélectionnez une couleur pour régler le **Rouge**, le **Vert** ou le **Bleu** dans **Canal** ou sélectionnez **Principal** pour sélectionner les trois couleurs en même temps.
- Si vous placez le curseur sur l'aperçu de l'image, la portion est agrandie et ses valeurs RVB avant et après le réglage s'affichent (seulement la valeur L si **Mode couleur** est défini sur **Niveaux de gris**).



(Seuil)


Définissez la limite (seuil) qui sépare le blanc et le noir. En réglant le niveau de seuil, vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux.

■ [Paramétrage du seuil](#)

Personnalisée

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres de courbe de tonalité et de seuil créés à l'aide des boutons de réglage des couleurs.

Sélectionnez **Ajouter/Supprimer...** dans le menu déroulant. Lorsque le **Mode couleur** est défini sur n'importe quelle valeur autre que **Noir et blanc**, la boîte de dialogue **Ajouter/Supprimer les paramètres de la courbe de tonalité** s'ouvre. Lorsque le **Mode couleur** est défini sur **Noir et blanc**, la boîte de dialogue **Ajouter/supprimer des paramètres de seuil** s'ouvre.

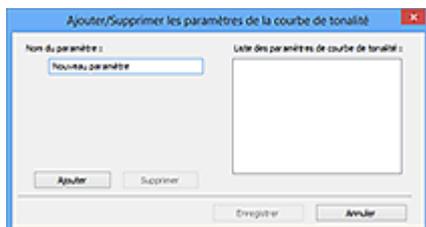

Saisissez le **Nom du paramètre** et cliquez sur **Ajouter**. Le nom s'affiche dans la **Liste des paramètres de courbe de tonalité** ou dans la **Liste des paramètres de seuil**. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans **Liste des paramètres de courbe de tonalité** ou **Liste des paramètres de seuil** et cliquez sur **Supprimer**. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres affichés dans la **Liste des paramètres de courbe de tonalité** ou la **Liste des paramètres de seuil**.

Vous pouvez également charger les paramètres de courbe de tonalité et de seuil et les appliquer à l'aperçu de l'image. Pour charger les paramètres, sélectionnez l'élément enregistré dans le menu déroulant.

»»» Remarque

- Enregistrez jusqu'à 20 éléments.


Défaut

Réinitialisez tous les réglages (saturation/équilibre des couleurs, luminosité/contraste, histogramme et courbe de tonalités).

Boîte de dialogue Préférences

Dans la boîte de dialogue **Préférences**, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de ScanGear (pilote du scanner) via les onglets **Scanner**, **Aperçu**, **Numériser** et **Paramètres de couleur**.

Cliquez sur **Préférences...** dans l'écran ScanGear (pilote du scanner) pour ouvrir la boîte de dialogue **Préférences**.

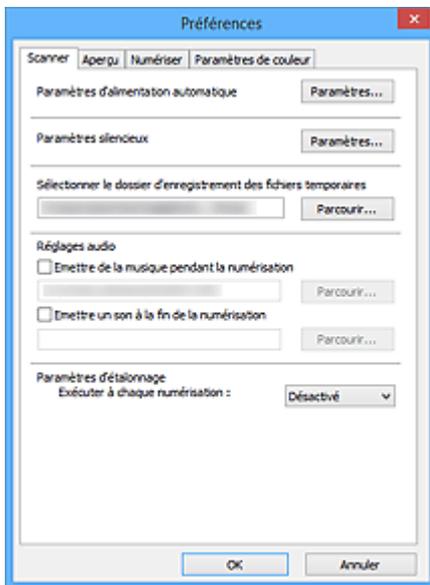

Onglet Scanner

Permet de définir les paramètres de mise sous tension automatique, le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images, ainsi qu'un fichier son à lire pendant la numérisation ou à la fin de celle-ci.

Onglet Aperçu

Permet de sélectionner les opérations à effectuer dans l'Aperçu lorsque ScanGear est lancé, et d'indiquer le type d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images, ainsi que le cadre de découpe pour les miniatures des documents numérisés.

Onglet Numériser

Permet de sélectionner l'action à entreprendre avec ScanGear après la numérisation de l'image.

Onglet Paramètres de couleur


Permet de sélectionner le mode de réglage des couleurs et de spécifier la valeur gamma du moniteur.

Onglet Scanner

Dans l'onglet **Scanner**, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

»» Important

- Les fonctions et paramètres disponibles varient en fonction de votre scanner ou imprimante.

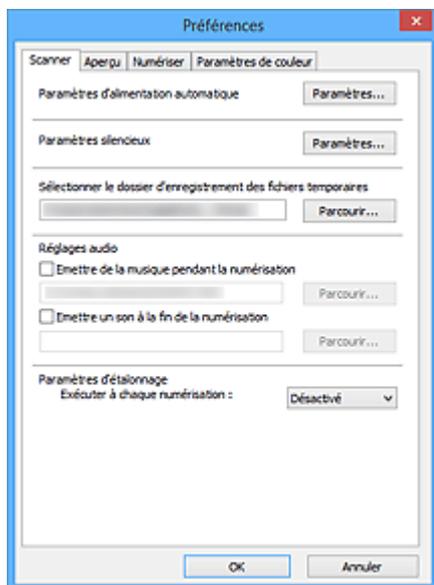


Paramètres d'alimentation automatique

Vous pouvez configurer la mise sous/hors tension automatique de la machine.

Cliquez sur **Paramètres...** pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres d'alimentation automatique**.

»» Remarque

- Si la machine est hors tension ou que la communication bidirectionnelle est désactivée, un message apparaît indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de la machine. Dans ce cas, cliquez sur **OK** pour quitter ScanGear (pilote du scanner).

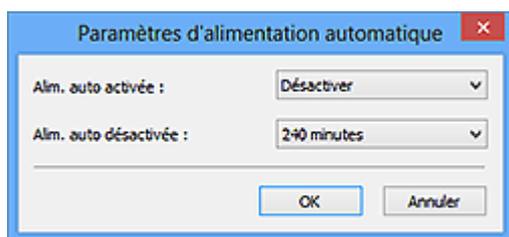

Alim. auto activée

Sélectionnez **Activer** pour mettre automatiquement sous tension la machine en cas de réception de données.

Alim. auto désactivée

Spécifiez le délai de mise hors tension dans la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune donnée à imprimer ne soit reçue, la machine est automatiquement mise hors tension.

»» Important

Selon le modèle que vous utilisez, la machine ne se met pas automatiquement hors tension lorsqu'elle est connectée au réseau même si **Alim. auto désactivée** est défini.

Reportez-vous à « Liste des fonctions prises en charge par modèle (mise hors tension automatique) » pour vérifier si votre modèle prend en charge la fonction de mise hors tension automatique.


Paramètres silencieux

Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette machine. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement (si vous numérisez ou imprimez la nuit, par exemple).

Cliquez sur **Paramètres...** pour définir le mode silencieux.

»» Remarque

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de la machine, du pilote de l'imprimante ou de ScanGear.
Quelle que soit la solution choisie, celui-ci s'applique aux opérations réalisées à partir du panneau de contrôle de la machine ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur, etc.
- La numérisation ou l'impression peut être plus longue que d'habitude lorsque cette fonction est utilisée.

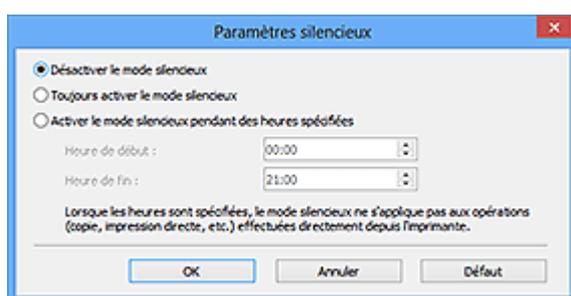

Désactiver le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour utiliser la machine avec un bruit de fonctionnement normal.

Toujours activer le mode silencieux

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine.

Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine pendant une durée spécifiée.

Définissez la période d'activation du mode silencieux avec les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin**.

»» Important

- L'heure indiquée dans **Heure de début** et celle indiquée dans **Heure de fin** doivent être différentes.
- Si votre scanner ou votre imprimante ne prend pas en charge les fonctions de télécopie, le mode silencieux n'est pas appliqué aux opérations (copie, impression directe, etc.) exécutées directement à partir de la machine, même si les heures sont spécifiées.

Sélectionner le dossier d'enregistrement des fichiers temporaires

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Pour changer de dossier, cliquez sur **Parcourir...** pour en indiquer un autre.

Réglages audio

Vous pouvez paramétrer la machine de manière à ce qu'un fichier son soit lu pendant la numérisation ou à la fin de la numérisation.

Cochez la case **Emettre de la musique pendant la numérisation** ou **Emettre un son à la fin de la numérisation**, puis cliquez sur **Parcourir...** et spécifiez un fichier son.

Vous pouvez indiquer les fichiers suivants.

- Fichier MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
- Fichier audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
- Fichier MP3 (*.mp3)

Paramètres d'étalonnage


Si vous définissez **Exécuter à chaque numérisation** sur **Activé**, le scanner sera étalonné avant chaque prévisualisation et numérisation afin de reproduire les tonalités de couleurs appropriées dans les images numérisées.

»» Remarque

- Même si le paramètre **Exécuter à chaque numérisation** est défini sur **Désactivé**, le scanner peut parfois être automatiquement étalonné (par exemple, immédiatement après la mise sous tension de la machine).
- L'opération d'étalonnage peut prendre du temps selon les capacités de votre ordinateur.

Onglet Aperçu

Dans l'onglet **Aperçu**, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

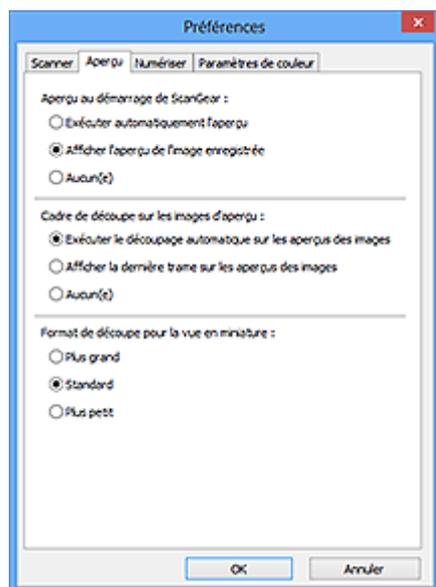

Aperçu au démarrage de ScanGear

Sélectionnez les opérations à effectuer dans l'aperçu au démarrage de ScanGear (pilote du scanner).

Exécuter automatiquement l'aperçu

ScanGear lance automatiquement l'aperçu au démarrage.

Afficher l'aperçu de l'image enregistrée

Ce paramètre affiche l'aperçu affiché précédemment.

Les paramètres des boutons de réglage des couleurs, les paramètres des boutons de la barre d'outils ainsi que les paramètres de l'onglet **Mode avancé** sont également enregistrés.

Aucun(e)

Aucun aperçu de l'image n'est affiché au démarrage.

»» Remarque

- Sélectionnez **Aucun(e)** si vous ne souhaitez pas enregistrer l'image de l'aperçu.

Cadre de découpe sur les images d'aperçu

Sélectionnez le mode d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images.

Exécuter le découpage automatique sur les aperçus des images

Le cadre de découpe (zone de numérisation) apparaît automatiquement au format de document après l'affichage de l'aperçu.

Afficher la dernière trame sur les aperçus des images

Un cadre de découpe de la même taille que le dernier cadre utilisé s'affiche après la prévisualisation.

Aucun(e)

Aucun cadre de découpe n'apparaît après l'affichage de l'aperçu.

Format de découpe pour la vue en miniature

Sélectionnez le format de découpe pour les miniatures des documents numérisés.

Plus grand

Affiche 105 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.

Standard

Applique le format standard.

Plus petit


Affiche 95 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.

»» Remarque

- Lorsque vous modifiez le paramètre **Format de découpe pour la vue en miniature**, les images dans l'aperçu sont actualisées afin de refléter le nouveau format de découpe. Lors de l'actualisation des images dans l'aperçu, les ajustements de couleur et autres paramètres appliqués à ces images sont réinitialisés.

Onglet Numériser

Dans l'onglet **Numériser**, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

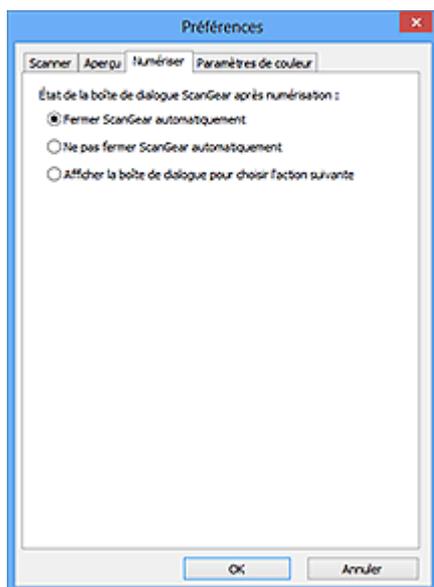

État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation

Permet de sélectionner l'action à entreprendre avec ScanGear (pilote du scanner) après la numérisation des images.

Fermer ScanGear automatiquement


Sélectionnez cette option pour revenir à l'application d'origine une fois la numérisation terminée.

Ne pas fermer ScanGear automatiquement

Sélectionnez cette option pour revenir à l'écran de ScanGear afin d'effectuer une autre numérisation une fois celle-ci terminée.

Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante

Sélectionnez cette option pour ouvrir un écran et sélectionner l'opération à effectuer une fois la numérisation terminée.

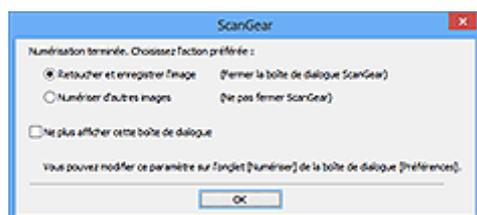


»» Remarque

- Certaines applications ne prennent pas en charge les options **Ne pas fermer ScanGear automatiquement** ou **Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante** sélectionnée.

Onglet Paramètres de couleur

Dans l'onglet **Paramètres de couleur**, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

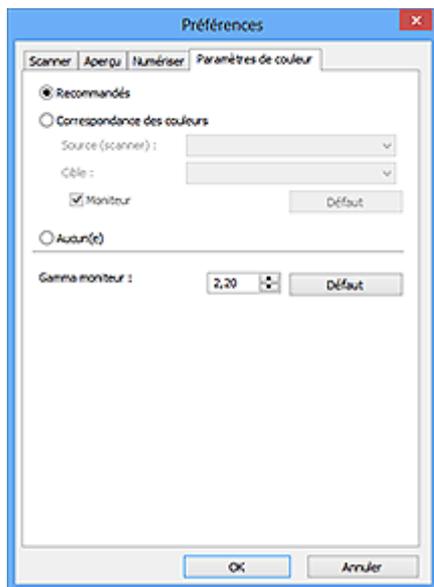

Réglage des couleurs

Sélectionnez l'une des options suivantes.

Recommandés

Sélectionnez ce paramètre pour reproduire à l'écran la tonalité vive du document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

Correspondance des couleurs

Sélectionnez ce paramètre pour que les couleurs du scanner, du moniteur et de l'imprimante couleur correspondent automatiquement. Vous évitez ainsi de passer du temps à faire correspondre manuellement les couleurs du moniteur et de l'imprimante.

Source (scanner)

Sélectionne un profil de scanner.

Cible

Sélectionne un profil cible.

Moniteur

Cochez cette case pour afficher l'aperçu avec une correction optimale pour le moniteur.

Défaut

Rétablit les paramètres **Correspondance des couleurs** par défaut.

▶▶▶ Remarque

- Les boutons de réglage des couleurs de l'onglet **Mode avancé** ne sont pas disponibles si vous sélectionnez **Correspondance des couleurs**.
- Cette fonction est disponible lorsque **Mode couleur** est défini sur **Couleur**.

Aucun(e)

Sélectionnez ce paramètre pour désactiver la correction des couleurs de ScanGear (pilote du scanner).

»» Remarque

- En fonction de votre scanner ou de votre imprimante, ce paramètre peut ne pas être disponible lorsque vous lancez la numérisation à partir de CAD (chargeur automatique de documents).
- Vous pouvez sélectionner une de ces options si la valeur de **Mode couleur** est **Couleur** ou **Niveaux de gris**.
- Le paramètre Correspondance des couleurs est disponible lorsque ScanGear, le moniteur, l'application compatible avec la gestion des couleurs (par exemple Adobe Photoshop) et l'imprimante sont correctement configurés.

Pour plus d'informations sur le paramétrage du moniteur, de l'imprimante et de l'application, reportez-vous aux manuels correspondants.

Gamma moniteur

En définissant la valeur gamma d'un moniteur, vous pouvez régler les données d'entrée sur les caractéristiques de luminosité du moniteur. Ajustez la valeur si la valeur gamma de votre moniteur ne correspond pas à la valeur par défaut définie dans ScanGear et si les couleurs de l'image d'origine ne sont pas exactement reflétées sur le moniteur.

Cliquez sur **Défaut** pour rétablir la valeur gamma par défaut du moniteur (2,20).

»» Remarque

- Pour savoir comment vérifier la valeur gamma de votre moniteur, reportez-vous au manuel de ce dernier. Si vous ne trouvez aucune information dans le manuel, contactez le fabricant.

Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Apprenez à placer les éléments sur la vitre ou dans le CAD (chargeur automatique de documents) de votre scanner ou imprimante. Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.

►► Important

- Ne posez pas d'objets sur le couvercle du scanner. En cas d'ouverture du couvercle du scanner, les objets pourraient tomber dans votre scanner ou imprimante, et entraîner ainsi un dysfonctionnement.
- Fermez le couvercle du scanner avant de lancer la numérisation.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du scanner, ne touchez pas les boutons du panneau de contrôle ni l'écran LCD (affichage à cristaux liquides). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

■ [Mise en place d'éléments \(Vitre\)](#)

■ [Mise en place de documents \(CAD \(chargeur automatique de documents\)\)](#)


Mise en place d'éléments (Vitre)

Placez les éléments comme indiqué ci-après pour permettre au scanner de détecter automatiquement le type ou le format de l'élément.

►► Important

- Lorsque vous effectuez une numérisation en spécifiant le format papier dans IJ Scan Utility ou ScanGear (pilote du scanner), alignez un des angles supérieurs de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).
- Les photos qui ont été découpées selon diverses formes et les éléments dont la taille est inférieure à 3 cm (1,2 pouce) carrés ne peuvent pas être découpés précisément lors de la numérisation.
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.

Pour les photos, cartes postales, cartes de visite ou BD/DVD/CD	Pour les magazines, journaux ou documents
 <p>Mise en place d'un élément unique :</p> <p>Placez l'élément face vers le bas sur la vitre en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et l'élément. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p>	 <p>Placez l'élément face vers le bas sur la vitre et alignez un angle supérieur de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement). Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p>

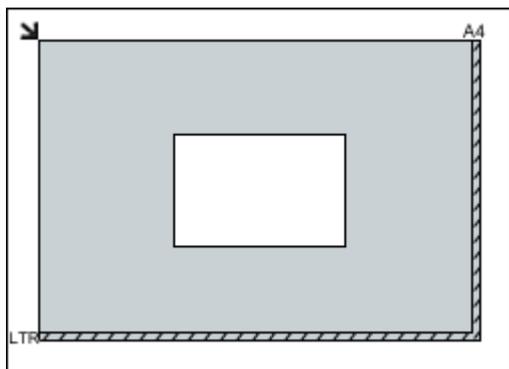


»» Important

- Les éléments volumineux (par exemple les photos au format A4) qui ne peuvent pas être éloignés des bords/ flèches (repère d'alignement) de la vitre peuvent être enregistrés au format PDF. Pour enregistrer sous un format autre que PDF, numérisez en précisant le format de données.

Mise en place de plusieurs éléments :


Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et les éléments, ainsi qu'entre les éléments. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

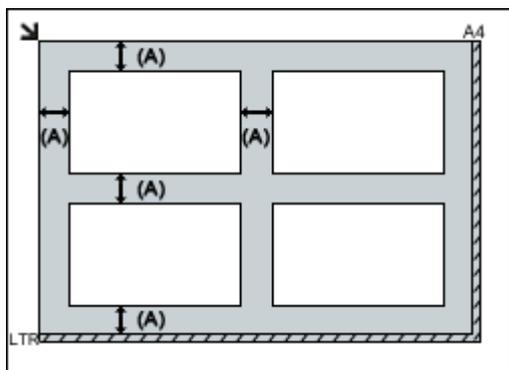

(A) plus de 1 cm (0,4 pouce)

»» Remarque

- Vous pouvez positionner jusqu'à 12 éléments.
- Vous pouvez placer jusqu'à 4 éléments lorsque la case à cocher **Compresser les images numérisées au moment du transfert** est activée dans la boîte de dialogue Paramètres de IJ Scan Utility.
- Avec une connexion réseau, la numérisation peut échouer si vous placez cinq éléments ou plus. Dans ce cas, placez quatre éléments au maximum, puis numérisez à nouveau.
- La position des éléments inclinés (de 10 degrés ou moins) est corrigée automatiquement.

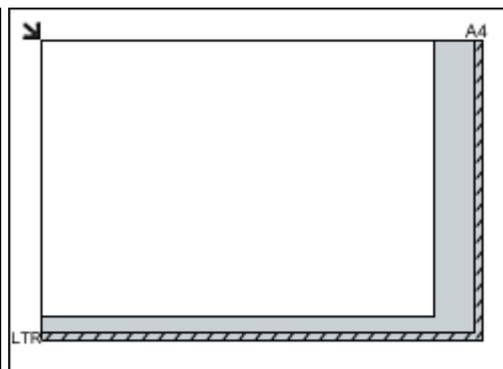

»» Important

- Pour plus d'informations sur les zones dans lesquelles il est impossible de numériser des documents, reportez-vous à la section « Chargement des originaux » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Mise en place de documents (CAD (chargeur automatique de documents))

»» Important


- Ne laissez pas d'éléments épais sur la vitre lorsque vous numérisez à partir du CAD. Cela risquerait d'entraîner un bouchage papier.
- Placez et alignez des documents de même taille lors de la numérisation de deux documents ou plus.
- Pour plus d'informations sur les formats de documents pris en charge lors de la numérisation à partir du CAD, reportez-vous à la section « Originaux pouvant être chargés » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

1. Ouvrez le plateau destiné aux documents.



2. Placez les documents sur le CAD, puis ajustez les guides du document en fonction de la largeur des documents.

Insérez les documents face vers le haut jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

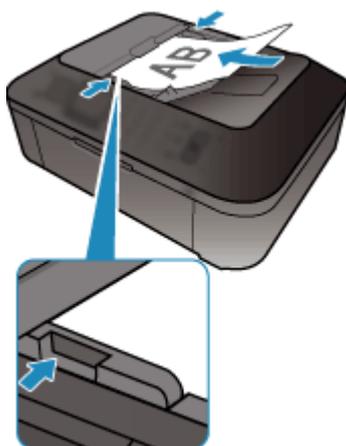

»» Remarque

- Lors de la numérisation de documents recto verso, placez le recto vers le haut. Ils ne seront pas numérisés dans l'ordre correct des pages s'ils sont placés dans l'autre sens.

Ajustement des cadres de découpe (ScanGear)

La « découpe » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste lors de sa numérisation.

Les onglets **Mode de base** et **Mode avancé** vous permettent de définir des cadres de découpe (zones de numérisation) sur les images affichées dans la zone d'aperçu.

Lorsque vous effectuez la numérisation, chaque zone associée à un cadre de découpe est numérisée en tant qu'image indépendante.

»» Remarque

- Dans la vue de l'image entière, vous pouvez définir plusieurs cadres de découpe sur l'image d'aperçu.
- Pour plus d'informations sur l'ajustement des cadres de découpe avec IJ Scan Utility, reportez-vous à la section « Ajuster des cadres de découpe dans la fenêtre Image panorama » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Cadre de découpe d'origine

Vue Miniatures :

Aucun cadre de découpe n'est spécifié. Vous pouvez faire glisser la souris sur une miniature pour définir un cadre de découpe.

Vue de l'image entière :

Un cadre de découpe actif est défini automatiquement autour de l'image d'aperçu. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe dans l'aperçu pour définir la zone.

»» Remarque

- Vous pouvez modifier le paramètre de découpe automatique dans la boîte de dialogue **Préférences**. Reportez-vous à **Cadre de découpe sur les images d'aperçu** dans l'« [Onglet Aperçu](#) » pour plus d'informations.

Types de cadres de découpe



(1) Cadre de découpe épais (rotatif ou stationnaire)

Représente un cadre de découpe sélectionné. Apparaît uniquement dans la vue de l'image entière. Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl. Le format de sortie, les corrections d'image et les autres paramètres de l'onglet **Mode de base** ou **Mode avancé** sont appliqués à tous les cadres de découpe sélectionnés.

(2) Cadre de découpe fin

Vue Miniatures :

Le format de sortie, les corrections d'image et les autres paramètres de l'onglet **Mode de base** ou **Mode avancé** sont appliqués.

Vue de l'image entière :

Représente un cadre de découpe non sélectionné. Les paramètres de l'onglet **Mode de base** ou **Mode avancé** ne seront pas appliqués.

Ajustement d'un cadre de découpe

Lorsqu'il est positionné sur un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (flèche). Si vous cliquez sur la souris et que vous la faites glisser dans le sens de la flèche, le cadre de découpe s'agrandit ou se réduit.



Lorsqu'il est positionné dans un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (flèche en croix). Faites glisser la souris pour faire bouger l'intégralité du cadre de découpe.




»» Remarque

- Dans l'onglet **Mode avancé**, vous pouvez spécifier la taille du cadre de découpe en précisant des valeurs pour  (Largeur) et  (Hauteur) dans les [Paramètres d'entrée](#).
- Vous pouvez faire pivoter un cadre de découpe à 90 degrés en cliquant sur  (Commuter les proportions). Cependant, le bouton  (Commuter les proportions) n'est pas disponible si **Format sortie** a la valeur **Flexible**.

Création de plusieurs cadres de découpe

Vue Miniatures :

Vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image.

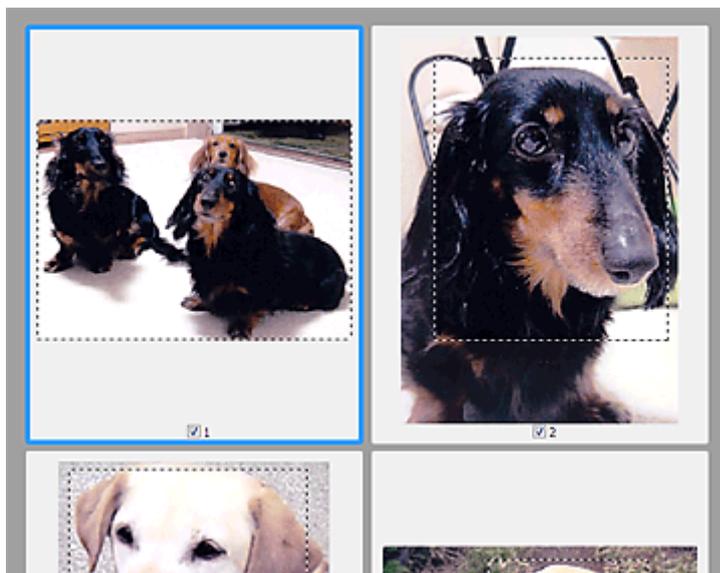

Vue de l'image entière :

Cliquez sur le curseur de la souris à l'extérieur du cadre de découpe existant et faites-le glisser pour créer un nouveau cadre de découpe dans la zone d'aperçu. Le nouveau cadre de découpe devient le cadre de découpe actif et l'ancien cadre de découpe devient le cadre de découpe non sélectionné.



Vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe et appliquer différentes configurations de numérisation à chacun d'eux.

Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.

Si vous sélectionnez plusieurs cadres de découpe et modifiez les paramètres d'un onglet situé à droite de ScanGear, les mêmes paramètres sont appliqués à tous les cadres de découpe sélectionnés.

Lorsque vous créez un nouveau cadre de découpe, celui-ci conserve les paramètres du cadre de découpe précédent.

»» Remarque

- Vous pouvez créer jusqu'à 12 cadres de découpe.
- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque plusieurs cadres de découpe sont sélectionnés.

Suppression des cadres de découpe

Vue Miniatures :

Pour supprimer un cadre de découpe, cliquez sur une zone en dehors du cadre de découpe dans l'image.

Vue de l'image entière :

Pour supprimer un cadre de découpe, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton  (Supprimer cadre de découpe) dans la barre d'outils. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Suppr du clavier.

Lorsqu'il y a plusieurs cadres de découpe, tous les cadres sélectionnés (cadre de découpe actif et cadres de découpe sélectionnés) sont supprimés simultanément.

Remarques générales (pilote du scanner)

ScanGear (pilote du scanner) est soumis aux limitations suivantes. N'oubliez pas ces informations lors de son utilisation.

Limitations du pilote du scanner

- Si vous utilisez le système de fichiers NTFS, il se peut que la source de données TWAIN ne soit pas invoquée. En effet, il est impossible d'écrire dans le module TWAIN dans le dossier winnt pour des raisons de sécurité. Pour obtenir de l'aide, contactez l'administrateur de l'ordinateur.
- Certains ordinateurs (y compris les ordinateurs portables) connectés à la machine ne redémarrent pas correctement depuis le mode veille. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Ne branchez pas plusieurs scanners ou imprimantes multifonction dotés d'une fonction scanner sur le même ordinateur. La connexion simultanée de plusieurs périphériques rend impossible la numérisation à partir du panneau de contrôle de la machine et des erreurs peuvent se produire lors de l'accès aux périphériques.
- La numérisation peut échouer si l'ordinateur est sorti du mode veille ou du mode Attente. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.
 1. Mettez la machine hors tension.
 2. Quittez ScanGear, déconnectez le câble USB de l'ordinateur, puis reconnectez-le.
 3. Mettez la machine sous tension.
- ScanGear ne peut pas être ouvert dans plusieurs applications simultanément. ScanGear ne peut pas être ouvert deux fois au sein d'une même application.
- Veillez à fermer la fenêtre ScanGear avant de fermer l'application.
- Si vous utilisez un modèle compatible réseau en le connectant à un réseau, il est impossible d'accéder à la machine à partir de plusieurs ordinateurs en même temps.
- Si vous utilisez un modèle compatible réseau en le connectant à un réseau, la numérisation est plus longue que d'habitude.
- Lors de la numérisation d'images volumineuses à des résolutions élevées, assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant. Par exemple, la numérisation d'un document A4 à 600 ppp en quadrichromie nécessite au moins 300 Mo d'espace libre.
- ScanGear et le WIA pilote ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Ne mettez pas l'ordinateur en veille ou en veille prolongée pendant la numérisation.

Applications avec des restrictions d'utilisation

- Si vous démarrez Media Center, inclus dans Windows XP Media Center Edition 2005, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de numérisation à partir du panneau de contrôle de la machine. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas numériser des images avec Media Center inclus dans Windows XP Media Center Edition 2005. Numérisez avec d'autres applications telles que IJ Scan Utility.
- Certaines applications n'affichent pas l'interface utilisateur TWAIN. Dans ce cas, reportez-vous au manuel de l'application et modifiez les paramètres en conséquence.
- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue de plusieurs documents. Dans certains cas, seule la première image numérisée est acceptée ou plusieurs images sont numérisées sous la forme d'une image unique. Pour ces applications, ne numérisez pas plusieurs documents du CAD (chargeur automatique de documents).

- Pour importer des images numérisées dans Microsoft Office 2000, enregistrez-les d'abord à l'aide de IJ Scan Utility, puis importez les fichiers enregistrés à partir du menu **Insérer**.
- Lorsque vous numérisez des images au format vitre dans Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), cliquez sur **Insertion personnalisée** dans l'écran **Insérer une image numérisée**. Dans le cas contraire, l'image risque de ne pas être numérisée correctement.
- Lorsque vous numérisez des images dans Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), utilisez la Bibliothèque multimédia Microsoft.
- Les images peuvent ne pas être numérisées correctement dans certaines applications. Si tel est le cas, augmentez la mémoire virtuelle du système d'exploitation, puis répétez l'opération.
- Si la taille de l'image est trop grande (par exemple, pour les numérisations d'images volumineuses à une résolution élevée), l'ordinateur peut ne pas répondre ou la barre de progression peut ne pas dépasser 0 % pendant l'opération. Si tel est le cas, annulez l'action en cours (par exemple, en cliquant sur le bouton **Annuler** de la barre de progression), augmentez la mémoire virtuelle disponible ou réduisez la résolution/taille de l'image, puis répétez l'opération. Vous pouvez également numériser l'image via IJ Scan Utility, puis l'enregistrer et l'importer dans l'application.

Autres méthodes de numérisation

- ▶ [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)

Numérisation à l'aide du pilote WIA

Vous pouvez numériser un élément à partir d'une application compatible WIA (Windows Image Acquisition).

La procédure varie en fonction de l'application. Les procédures suivantes ne sont données qu'à titre d'exemple.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

►► Important

- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue à partir du CAD (chargeur automatique de documents). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.
- Suivez la procédure ci-après pour activer la fonction de numérisation sur un réseau.

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 :**

1. Cliquez avec le bouton droit sur le menu **Démarrer**, puis sélectionnez l'**Explorateur de fichiers > Réseau**.
2. Dans le menu **Réseau** de l'écran affiché, sélectionnez **Ajouter des périphériques et des imprimantes**.
3. Dans l'écran d'ajout de périphériques, sélectionnez **XXX_adresse MAC** (où « XXX » correspond au nom du modèle), puis cliquez sur **Suivant**.

- **Windows 7/Windows Vista :**

1. Suivez la procédure ci-après pour ouvrir **Réseau**.
 - Windows 7 : Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Ordinateur > Réseau**.
 - Windows Vista : Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Réseau**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **XXX_adresse MAC** (où « XXX » correspond au nom du modèle) dans l'écran affiché, puis sélectionnez **Installer**.

Selon votre environnement, il se peut que le paramétrage ait déjà été effectué. Dans ce cas, **Non installé** s'affiche.

Numérisation à l'aide du pilote WIA 2.0

Dans l'exemple suivant, la numérisation est effectuée à l'aide du programme « Télécopie et numérisation Windows .»

1. Placez l'élément sur la vitre ou dans le CAD.

■ [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

2. Sélectionnez **Nouveau** dans le menu **Fichier** du programme « **Télécopie et numérisation Windows** », puis cliquez sur **Numériser...**

L'écran des paramètres de numérisation s'affiche.

►► Remarque

- Si plusieurs scanners ou imprimantes sont connectés, un écran de sélection de scanner peut apparaître. Double-cliquez sur le scanner que vous souhaitez utiliser.

- Pour établir une connexion USB : **Canon XXX series** (où « XXX » correspond au nom du modèle)
- Pour établir une connexion réseau : **XXX series_Adresse MAC** (où « XXX » correspond au nom du modèle)

3. Définissez les paramètres.

Scanner

Le nom du produit défini apparaît. Pour changer de scanner, cliquez sur **Modifier...** et choisissez le scanner voulu.

Profil

Sélectionnez **Photo (par défaut)** ou **Documents** en fonction du type d'élément à numériser. Pour enregistrer un nouveau **Profil**, choisissez **Ajouter un profil...** Vous pouvez spécifier les détails dans la boîte de dialogue **Ajouter un nouveau profil**.

Source

Sélectionnez un type de scanner. Pour effectuer une numérisation à partir de la vitre, sélectionnez **Scanner à plat**. Pour effectuer une numérisation à partir du CAD, sélectionnez **Chargeur (numérisation d'une face)**.

Format du papier

Sélectionnez le format de papier. Vous ne pouvez définir le paramètre **Format papier** que lorsque l'option **Source** est définie sur **Chargeur (numérisation d'une face)**.

Format de couleurs

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

Type de fichier

Sélectionnez l'un des formats de données suivants : JPEG, BMP, PNG et TIFF.

Résolution (ppp)

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

■ [Résolution](#)

»»» Remarque

- Si vous utilisez le scanner ou l'imprimante avec une connexion réseau, vous pouvez spécifier les résolutions ci-après.
150 ppp/300 ppp/600 ppp

Luminosité

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

Contraste

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

Afficher ou numériser les images dans des fichiers distincts

Cochez cette case pour afficher un aperçu ou numériser plusieurs images en tant que fichiers distincts.

»» Important

- Si vous utilisez le scanner ou l'imprimante avec une connexion réseau, vous ne pouvez pas spécifier les paramètres **Luminosité**, **Contraste** et **Afficher ou numériser les images dans des fichiers distincts**.

4. Cliquez sur **Aperçu** pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite.

»» Important

- En cas de connexion réseau, effectuez la numérisation sans aperçu lorsque vous numérisez des documents à partir du CAD. Si vous affichez l'aperçu, remplacez le document et numérisez-le.
S'il reste un document dans le CAD après l'affichage de l'aperçu, appuyez sur le bouton **OK** du panneau de contrôle et retirez le document.

5. Cliquez sur **Numériser**.

La numérisation démarre, puis l'image numérisée apparaît dans l'application.

Numérisation à l'aide du pilote WIA 1.0

L'exemple suivant illustre une numérisation effectuée avec « Paint ».

1. Placez l'élément sur la vitre ou dans le CAD.

■ [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

2. Cliquez sur **D'un scanner ou d'un appareil photo** dans le menu **Fichier** de Paint.
(Sélectionnez la commande de numérisation d'un élément dans l'application.)

»» Remarque

- Si plusieurs scanners ou imprimantes sont connectés, un écran de sélection de scanner peut apparaître. Double-cliquez sur le scanner que vous souhaitez utiliser.
 - Pour établir une connexion USB : **Canon XXX series** (où « XXX » correspond au nom du modèle)
 - Pour établir une connexion réseau : **XXX series_Adresse MAC** (où « XXX » correspond au nom du modèle)

3. Sélectionnez l'alimentation papier et le type d'image en fonction de l'élément à numériser.

Pour effectuer une numérisation à partir de la vitre, sélectionnez **Scanner à plat** dans **Alimentation papier**. Pour effectuer une numérisation à partir du CAD, sélectionnez **Chargeur de documents**.

Sélectionnez le type d'image dans **Photo en couleur**, **Photo en nuances de gris**, **Texte ou photo en noir et blanc** ou **Paramètres personnalisés**.

»» Remarque

- Si vous utilisez le scanner ou l'imprimante avec une connexion réseau, les types d'images disponibles peuvent être différents de ceux affichés avec une connexion USB.
- Pour numériser avec les valeurs définies précédemment dans **Ajuster la qualité de la photo numérisée**, choisissez **Paramètres personnalisés**.
- Vous pouvez sélectionner **Format de page** si **Chargeur de documents** est sélectionné dans **Alimentation papier**.

4. Cliquez sur **Ajuster la qualité de la photo numérisée** et définissez vos préférences.

Luminosité

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

Contraste

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

Résolution (ppp)

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

■ [Résolution](#)

»» Remarque

- Si vous utilisez le scanner ou l'imprimante avec une connexion réseau, vous pouvez spécifier les résolutions ci-après.
150 ppp/300 ppp/600 ppp

Type de photo

Sélectionnez le type de numérisation que vous souhaitez pour votre élément.

Réinitialiser

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres d'origine.

»» Important

- Si vous utilisez le scanner ou l'imprimante avec une connexion réseau, vous ne pouvez pas spécifier les paramètres **Luminosité** et **Contraste**.

5. Cliquez sur **Aperçu** pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite. Faites glisser pour définir la zone de numérisation.

»» Important

- En cas de connexion réseau, effectuez la numérisation sans aperçu lorsque vous numérisez des documents à partir du CAD. Si vous affichez l'aperçu, remplacez le document et numérisez-le.
S'il reste un document dans le CAD après l'affichage de l'aperçu, appuyez sur le bouton **OK** du panneau de contrôle et retirez le document.

6. Cliquez sur **Numériser**.

La numérisation démarre, puis l'image numérisée apparaît dans l'application.

Écran des paramètres et du menu d'IJ Network Scanner Selector EX2

IJ Network Scanner Selector EX2 vous permet de sélectionner les scanners ou imprimantes à utiliser pour la numérisation ou l'impression via un réseau depuis votre ordinateur ou le panneau de contrôle.

Après l'installation, IJ Network Scanner Selector EX2 apparaît dans la zone de notification du Bureau.

»» Important

- Si vous ne pouvez pas lancer de numérisation sur le réseau, téléchargez sur notre site Web la dernière version de MP Drivers, puis installez-la.
- Quand il est activé, IJ Network Scanner Selector EX2 transmet régulièrement des paquets pour vérifier s'il peut communiquer avec votre scanner ou imprimante via le réseau. Lorsque vous utilisez l'ordinateur dans un environnement réseau autre que celui utilisé pour configurer votre scanner ou imprimante, désactivez IJ Network Scanner Selector EX2.

»» Remarque

- Si l'icône n'apparaît pas dans la zone de notification du Bureau, suivez la procédure ci-dessous pour démarrer.
 - **Windows 10 :**
Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Toutes les applications > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2**.
 - **Windows 8.1/Windows 8 :**
Cliquez sur **IJ Network Scanner Selector EX2** dans l'écran Démarrer.
Si **IJ Network Scanner Selector EX2** n'apparaît pas dans l'écran Démarrer, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « IJ Network Scanner Selector EX2 ».
 - **Windows 7/Windows Vista :**
Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Tous les programmes > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

Menu

Affiche un menu lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur  (IJ Network Scanner Selector EX2) dans la zone de notifications du Bureau.

Désactiver Canon IJ Network Scanner Selector EX2/Activer Canon IJ Network Scanner Selector EX2

Active ou désactive IJ Network Scanner Selector EX2.

Si vous sélectionnez **Désactiver Canon IJ Network Scanner Selector EX2**, vous ne pouvez pas numériser via le réseau à partir du panneau de contrôle.

Activé :  , Désactivé : 

»» Important

- Si vous utilisez un modèle qui ne permet pas de numériser sur le réseau depuis le panneau de contrôle, vous ne pourrez pas numériser à partir du panneau de contrôle, même si ce paramètre est activé.

Paramètres...

L'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC s'affiche. Vous pouvez sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser.

A propos de

Affiche les informations relatives à la version.

Dans la boîte de dialogue affichée, vous pouvez modifier la langue de l'application. Les changements sont pris en compte après le redémarrage de l'ordinateur.

Quitter

Permet de quitter IJ Network Scanner Selector EX2 ;  (Activé) ou  (Désactivé) disparaît de la zone de notification du Bureau.

Écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône dans la zone de notification du Bureau, puis sélectionnez **Paramètres...** pour afficher l'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC.

Vous devez sélectionner votre scanner ou imprimante avec IJ Network Scanner Selector EX2 avant de pouvoir numériser un document via le réseau.

Scanners

Les adresses MAC des scanners ou imprimantes qui peuvent être utilisés sur le réseau s'affichent.

Vous pouvez sélectionner un scanner ou une imprimante par modèle. La sélection automatique d'un scanner ou d'une imprimante permet la numérisation à partir du panneau de contrôle.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.

Param. numérisation à partir du panneau de configuration

L'écran Param. numérisation à partir du panneau de contrôle s'affiche. Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois scanners et imprimantes pour la numérisation à partir du panneau de contrôle. Vous pouvez numériser des éléments à l'aide du panneau de contrôle du scanner ou de l'imprimante sélectionné, puis envoyer via le réseau les images numérisées à votre ordinateur.

»» Important

- Si vous utilisez un modèle qui ne permet pas de numériser sur le réseau depuis le panneau de contrôle, ce modèle n'apparaît pas dans **Scanners** et le paramètre n'est pas disponible.

Écran Param. numérisation à partir du panneau de contrôle

Dans l'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC, cliquez sur **Param. numérisation à partir du panneau de configuration** pour afficher l'écran Param. numérisation à partir du panneau de contrôle.

Scanners

Les adresses MAC des scanners ou imprimantes qui peuvent être utilisés sur le réseau s'affichent.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois scanners et imprimantes en même temps. La sélection automatique d'un scanner ou d'une imprimante permet la numérisation à partir du panneau de contrôle.

Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.

►► Important

- Si vous utilisez un modèle qui ne permet pas de numériser sur le réseau depuis le panneau de contrôle, **Param. numérisation à partir du panneau de configuration** risque d'apparaître dans l'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC. Le paramètre n'est cependant pas disponible.

►► Remarque

- Si votre scanner ou imprimante ne figure pas dans la liste, vérifiez les éléments suivants, cliquez sur **OK** pour fermer l'écran, puis rouvrez-le et réessayez de sélectionner une machine.
 - Les pilotes MP Drivers sont installés
 - La configuration réseau de votre scanner ou imprimante a été réalisée après l'installation des MP Drivers
 - La communication réseau entre votre scanner ou imprimante et l'ordinateur est activée

Si votre scanner ou imprimante n'apparaît toujours pas, reportez-vous à la section « Problèmes de communication réseau » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

- Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce logiciel pour la numérisation via USB. Reportez-vous à la section « [Désinstallation de IJ Network Scanner Selector EX2](#) » pour le supprimer. Vous pouvez effectuer la numérisation via USB même si le logiciel n'est pas supprimé.

Désinstallation de IJ Network Scanner Selector EX2

Suivez la procédure ci-dessous pour désinstaller IJ Network Scanner Selector EX2 de votre ordinateur.

►►► Important

- Une fois IJ Network Scanner Selector EX2 désinstallé, vous ne pouvez plus lancer de numérisation via un réseau.
- Connectez-vous à un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.

1. Cliquez sur **Panneau de configuration -> Programmes -> Programmes et fonctionnalités**.
2. Sélectionnez **Canon IJ Network Scanner Selector EX2**, puis cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.

►►► Remarque

- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.

3. Cliquez sur **Oui** lorsque le message de confirmation apparaît.
4. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **OK**.

►►► Remarque

- Lorsque le message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche, cliquez sur **OK** pour le redémarrer.


Astuces pour la numérisation

- ▶ **Résolution**
- ▶ **Format de données**
- ▶ **Correspondance des couleurs**

Résolution

Les données de l'image numérisée constituent un ensemble de points qui véhiculent des informations sur la luminosité et les couleurs. La densité de ces points est appelée « résolution » ; la résolution détermine la quantité de détails contenus dans l'image. La résolution est exprimée en point par pouce (ppp). Il s'agit du nombre de points par pouce (2,5 cm).

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise, et inversement.

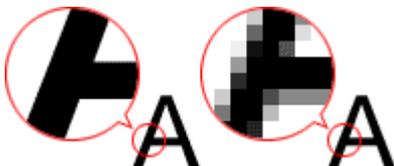

Définir la résolution

Vous pouvez définir la résolution dans les écrans suivants.

IJ Scan Utility :

Option **Résolution** sous l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) de la boîte de dialogue Paramètres

ScanGear (pilote du scanner) :

Résolution dans les **Paramètres de sortie** de l'onglet **Mode avancé**

Paramètres de résolution appropriés

Définissez la résolution en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

Type d'élément	Utilisation	Mode couleur	Résolution appropriée
Photo couleur	Copie (Impression de)	Couleur	300 ppp
	Création d'une carte postale	Couleur	300 ppp
	Enregistrement sur un ordinateur	Couleur	300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Couleur	150 ppp
Photo noir et blanc	Enregistrement sur un ordinateur	Niveaux de gris	300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Niveaux de gris	150 ppp
Document texte (document ou magazine)	Copie	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	300 ppp
	Insertion dans un courrier électronique	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	150 ppp
	Numérisation de texte à l'aide de l'OCR	Couleur ou Niveaux de gris	300 ppp

»» Important

- Si vous doublez la résolution, la taille des données de l'image numérisée est multipliée par quatre. Si le fichier est trop volumineux, la vitesse de traitement est considérablement ralentie et vous pouvez rencontrer des inconvénients, tels qu'une mémoire insuffisante. Définissez la résolution minimale requise en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

»» Remarque

- Si vous souhaitez imprimer l'image numérisée en l'agrandissant, numérisez avec une résolution plus élevée que celle recommandée ci-dessus.

Format de données

Vous pouvez sélectionner un format de données pour l'enregistrement des images numérisées. Choisissez le format approprié en fonction de l'utilisation prévue pour les images mais également de l'application dans laquelle vous allez les utiliser.

Les formats de données disponibles varient selon les applications et selon le système d'exploitation (Windows ou Mac OS).

Les caractéristiques de chaque format de données d'image sont indiquées ci-dessous.

PNG (extension de fichier standard : .png)

Format de données courant sur les sites Web.

Le format PNG est recommandé pour la modification d'images enregistrées.

JPEG (extension de fichier standard : .jpg)

Format de données souvent utilisé pour les sites Web et les images tirées d'appareils photo numériques.

Le format JPEG permet d'obtenir des taux de compression élevés. À chaque enregistrement, les images JPEG perdent de leur qualité et il est impossible de rétablir leur état d'origine.

Vous ne pouvez pas utiliser le format JPEG pour les images en noir et blanc.

TIFF (extension de fichier standard : .tif)

Format de données qui assure une compatibilité relativement élevée entre différents ordinateurs et applications.

Le format TIFF est recommandé pour la modification d'images enregistrées.

»» Remarque

- Certains fichiers TIFF sont incompatibles.
- IJ Scan Utility gère les formats de fichier TIFF suivants.
 - Binaires noir et blanc non compressés
 - Non compressés, RVB (8 bits par canal)
 - Non compressés, Niveaux de gris

PDF (extension de fichier standard : .pdf)


Format de données pour les documents électroniques développé par Adobe Systems Incorporated.

Ce format peut être utilisé sur différents ordinateurs et systèmes d'exploitation et des polices peuvent être intégrées. Par conséquent, des personnes utilisant des environnements différents peuvent échanger des fichiers en toute transparence.

Correspondance des couleurs

La « correspondance des couleurs » consiste à effectuer des réglages de sorte que les tonalités des couleurs entre l'élément original, l'affichage à l'écran et l'impression couleur correspondent. Sur votre scanner ou imprimante, les tonalités de couleurs sont réglées comme indiqué ci-dessous.

Exemple : lorsque sRGB est sélectionné comme profil de sortie (cible) :

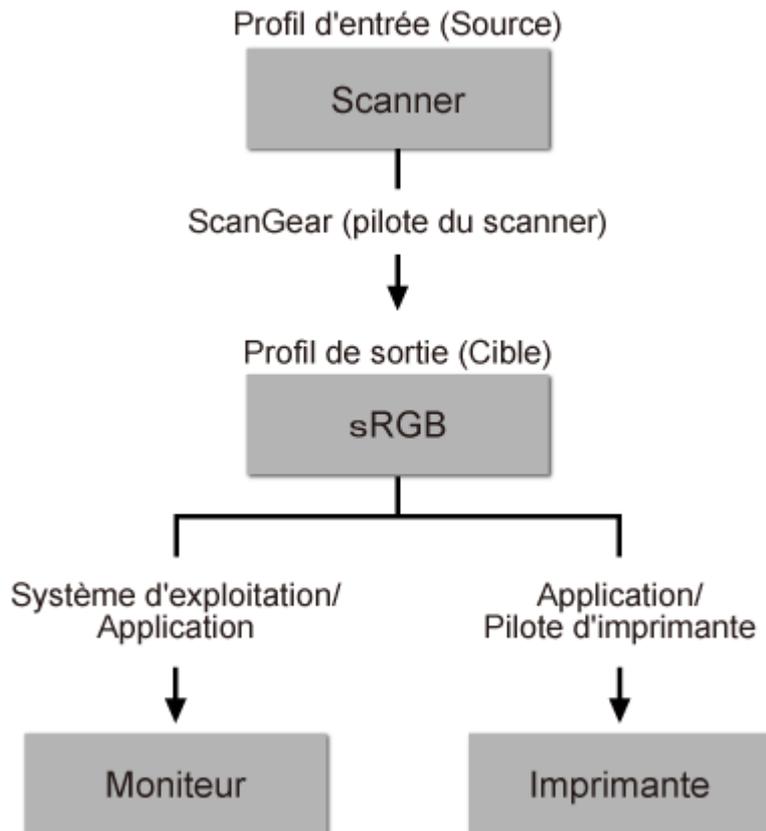

L'espace colorimétrique de l'image est converti en sRGB par ScanGear à partir de l'espace colorimétrique du scanner.

Lorsque l'image est affichée sur l'écran, l'espace colorimétrique de l'image est converti de sRGB en espace colorimétrique du moniteur selon les paramètres d'affichage du système d'exploitation et les paramètres d'espace de travail de l'application.

Lorsque l'image est imprimée, son espace colorimétrique est converti de sRGB en espace colorimétrique de l'imprimante selon les paramètres d'impression de l'application et ceux du pilote d'imprimante.

Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Apprenez à placer les éléments sur la vitre ou dans le CAD (chargeur automatique de documents) de votre scanner ou imprimante. Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.

►► Important

- Ne posez pas d'objets sur le couvercle du scanner. En cas d'ouverture du couvercle du scanner, les objets pourraient tomber dans votre scanner ou imprimante, et entraîner ainsi un dysfonctionnement.
- Fermez le couvercle du scanner avant de lancer la numérisation.
- Ne touchez pas les boutons du panneau de contrôle ni l'écran LCD (affichage à cristaux liquides) lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du scanner. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

■ [Mise en place d'éléments \(Vitre\)](#)

■ [Mise en place de documents \(CAD \(chargeur automatique de documents\)\)](#)


Mise en place d'éléments (Vitre)

Placez les éléments comme indiqué ci-après pour permettre au scanner de détecter automatiquement le type ou le format de l'élément.

►► Important

- Lorsque vous effectuez une numérisation en spécifiant le format papier dans IJ Scan Utility ou ScanGear (pilote du scanner), alignez un des angles supérieurs de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).
- Les photos qui ont été découpées selon diverses formes et les éléments dont la taille est inférieure à 3 cm (1,2 pouce) carrés ne peuvent pas être découpés précisément lors de la numérisation.
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.

Pour les photos, cartes postales, cartes de visite ou BD/DVD/CD	Pour les magazines, journaux ou documents
 <p>Mise en place d'un élément unique :</p> <p>Placez l'élément face vers le bas sur la vitre en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et l'élément. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p>	 <p>Placez l'élément face vers le bas sur la vitre et alignez un angle supérieur de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement). Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p>

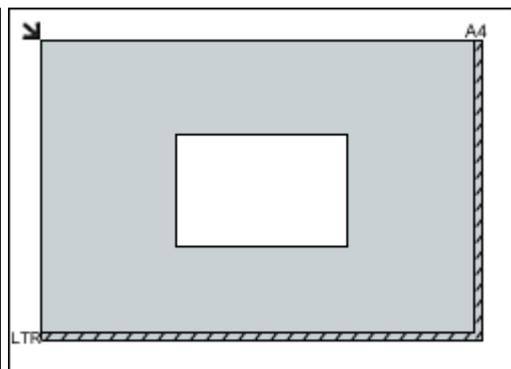


»» Important

- Les éléments volumineux (par exemple les photos au format A4) qui ne peuvent pas être éloignés des bords/ flèches (repère d'alignement) de la vitre peuvent être enregistrés au format PDF. Pour enregistrer sous un format autre que PDF, numérisez en précisant le format de données.

Mise en place de plusieurs éléments :


Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et les éléments, ainsi qu'entre les éléments. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

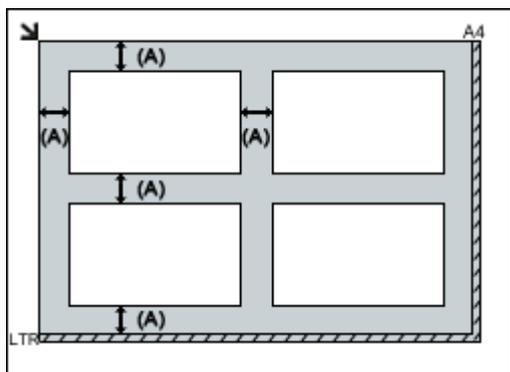

(A) plus de 1 cm (0,4 pouce)

»» Remarque

- Vous pouvez positionner jusqu'à 12 éléments.
- La position des éléments inclinés (de 10 degrés ou moins) est corrigée automatiquement.

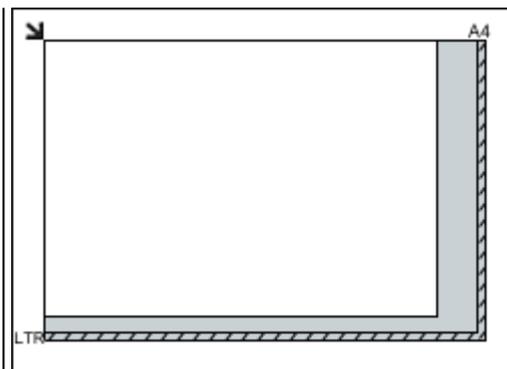

»» Important

- Pour les parties dont des éléments ne peuvent pas être numérisés, reportez-vous à la section [Chargement des originaux](#).

Mise en place de documents (CAD (chargeur automatique de documents))

»» Important

- Ne laissez pas d'éléments épais sur la vitre lorsque vous numérisez à partir du CAD. Cela risquerait d'entraîner un bourrage papier.
- Placez et alignez des documents de même taille lors de la numérisation de deux documents ou plus.

- Pour les formats de document pris en charge lors de la numérisation à partir du CAD, reportez-vous à la section [Originaux pris en charge](#).

1. Ouvrez le plateau destiné aux documents.



2. Placez les documents sur le CAD, puis ajustez les guides du document en fonction de la largeur des documents.

Insérez les documents face vers le haut jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.



Paramètres de numérisation réseau

Vous pouvez connecter votre scanner ou imprimante à un réseau afin de le/la partager entre plusieurs ordinateurs ou de numériser des images sur un ordinateur particulier.

»» Important

- Plusieurs utilisateurs ne peuvent pas numériser de documents simultanément.

»» Remarque

- Vous devez configurer au préalable les paramètres réseau de votre scanner ou imprimante à partir du CD-ROM d'installation ou en suivant les instructions sur notre site Web.
- Avec une connexion réseau, la numérisation est plus longue que sur connexion USB.

Effectuez le paramétrage suivant pour activer la fonction de numérisation sur un réseau.

Spécification de votre scanner ou imprimante

Utilisez IJ Network Scanner Selector EX pour indiquer le scanner que vous souhaitez utiliser. Si vous spécifiez le scanner, vous pouvez numériser via le réseau à partir de l'ordinateur ou du panneau de contrôle.

»» Important

- Si le produit que vous souhaitez utiliser est modifié à l'aide de IJ Network Scanner Selector EX, le produit utilisé pour la numérisation avec IJ Scan Utility change également. Le produit pour la numérisation à partir du panneau de contrôle change également.

Si votre scanner ou imprimante n'est pas sélectionné(e) dans IJ Scan Utility, vérifiez qu'il/elle est sélectionné(e) avec IJ Network Scanner Selector EX.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Écran des paramètres et du menu d'IJ Network Scanner Selector EX2 » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

- Pour numériser à partir du panneau de contrôle, spécifiez au préalable votre scanner ou imprimante à l'aide d'IJ Network Scanner Selector EX.

1. Vérifiez que IJ Network Scanner Selector EX fonctionne.

Si IJ Network Scanner Selector EX est en service,  (IJ Network Scanner Selector EX2) apparaît dans la zone de notification du Bureau. Cliquez sur  pour vérifier également les icônes cachées.

»» Remarque

- Si l'icône n'apparaît pas dans la zone de notification du Bureau, suivez la procédure ci-dessous pour démarrer.

- **Windows 10 :**

Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Toutes les applications > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > .**

- **Windows 8.1/Windows 8 :**

Cliquez sur **IJ Network Scanner Selector EX2** dans l'écran Démarrer.

Si **IJ Network Scanner Selector EX2** n'apparaît pas dans l'écran Démarrer, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « IJ Network Scanner Selector EX ».

- **Windows 7/Windows Vista :**

Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Tous les programmes > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

L'icône apparaît dans la zone de notification du Bureau et l'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC s'affiche. Dans ce cas, passez directement à l'étape 3.

2. Dans la zone de notification du Bureau, cliquez avec le bouton droit sur  (IJ Network Scanner Selector EX2), puis sélectionnez **Paramètres...**

L'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC s'affiche.

3. Sélectionnez votre scanner ou imprimante dans **Scanners**.

Normalement, l'adresse MAC de votre scanner ou imprimante est déjà sélectionnée après la configuration réseau. Dans ce cas, il est inutile de la sélectionner à nouveau.

►► Important

- Si le réseau comporte plusieurs scanners, plusieurs noms de modèles sont affichés. Dans ce cas, sélectionnez un scanner par modèle.

4. Cliquez sur **OK**.

►► Remarque

- Le scanner sélectionné dans l'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC sera aussi sélectionné automatiquement dans l'écran Param. numérisation à partir du panneau de contrôle.

Configuration de la numérisation avec IJ Scan Utility

Pour numériser depuis IJ Scan Utility avec un scanner ou une imprimante connecté à un réseau, spécifiez votre scanner ou imprimante dans IJ Network Scanner Selector EX, puis suivez les étapes ci-dessous pour modifier le statut de connexion entre l'ordinateur et la machine.

1. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)
2. Sélectionnez « Canon XXX series Network » (où « XXX » correspond au nom du modèle) dans **Nom du produit**.
3. Cliquez sur **Param...** pour utiliser un autre scanner connecté à un réseau.
4. Cliquez sur  (Paramètres généraux), puis sur **Sélectionner** dans **Nom du produit**.

L'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC d'IJ Network Scanner Selector EX s'affiche.
Sélectionnez le scanner que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **OK**.

5. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Paramètres (Paramètres généraux)**.

L'écran principal d'IJ Scan Utility s'affiche à nouveau. Vous pouvez numériser via une connexion réseau.

Paramétrage de la numérisation à partir du panneau de contrôle

Vous pouvez définir les paramètres de numérisation à partir du panneau de contrôle.

►► Important

- Configurez au préalable IJ Scan Utility pour qu'il utilise votre scanner ou imprimante par le biais d'une connexion réseau.

■ [Configuration de la numérisation avec IJ Scan Utility](#)

1. Vérifiez que IJ Network Scanner Selector EX fonctionne.

Si IJ Network Scanner Selector EX est en service,  (IJ Network Scanner Selector EX2) apparaît dans la zone de notification du Bureau. Cliquez sur  pour vérifier également les icônes cachées.

►► Remarque

- Si l'icône n'apparaît pas dans la zone de notification du Bureau, suivez la procédure ci-dessous pour démarrer.

- **Windows 10 :**

Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Toutes les applications > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > .**

- **Windows 8.1/Windows 8 :**

Cliquez sur **IJ Network Scanner Selector EX2** dans l'écran Démarrer.

Si **IJ Network Scanner Selector EX2** n'apparaît pas dans l'écran Démarrer, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « IJ Network Scanner Selector EX ».

- **Windows 7/Windows Vista :**

Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Tous les programmes > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

L'icône apparaît dans la zone de notification du Bureau et l'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC s'affiche. Dans ce cas, passez directement à l'étape 3.

2. Dans la zone de notification du Bureau, cliquez avec le bouton droit sur  (IJ Network Scanner Selector EX2), puis sélectionnez **Paramètres....**

L'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC s'affiche.

3. Cliquez sur **Param. numérisation à partir du panneau de configuration**.

L'écran Param. numérisation à partir du panneau de contrôle s'affiche.

4. Sélectionnez votre scanner ou imprimante dans **Scanners**, puis cliquez sur **OK**.

Sélectionnez l'adresse MAC de votre scanner ou imprimante.

»» **Remarque**

- Si plusieurs scanners sont connectés via le réseau, vous pouvez sélectionner trois scanners au maximum.

5. Dans l'écran Paramètres de numérisation à partir d'un PC, cliquez sur **OK**.

»» **Remarque**

- Si votre scanner ou imprimante ne figure pas dans la liste, vérifiez les éléments suivants, cliquez sur **OK** pour fermer l'écran, puis rouvrez-le et réessayez de sélectionner une machine.
 - Les pilotes MP Drivers sont installés
 - La configuration réseau de votre scanner ou imprimante a été réalisée après l'installation des MP Drivers
 - La communication réseau entre votre scanner ou imprimante et l'ordinateur est activée

Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous à la section « [Problèmes de communication réseau](#) ».

Numérisation à partir d'un ordinateur (Mac OS)

- ▶ **Utilisation de IJ Scan Utility**
- ▶ **Utilisation d'un pilote de scanner**
- ▶ **Astuces pour la numérisation**
- ▶ **Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)**
- ▶ **Paramètres de numérisation réseau**

Numérisation à partir du panneau de contrôle

- **Transfert des données numérisées sur un ordinateur à l'aide du panneau de contrôle** **Principes essentiels**
- **Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de l'ordinateur**
- **Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de la machine**
- **Enregistrement de données numérisées sur une clé USB flash**
- **Transfert de données numérisées vers un dossier partagé sur l'ordinateur**
- **Suppression de données numérisées sur une clé USB flash**
- **Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle**
- **Paramétrage du panneau de contrôle avec IJ Scan Utility (Windows)**
- **Paramétrage du panneau de contrôle avec IJ Scan Utility (Mac OS)**

Transfert des données numérisées sur un ordinateur à l'aide du panneau de contrôle

Avant de procéder au transfert sur l'ordinateur, vérifiez les points suivants :

- **Les MP Drivers sont installés. (Windows)**

Si les pilotes MP Drivers ne sont pas encore installés, installez les pilotes MP Drivers avec le CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.

- **Le pilote du scanner est installé. (Mac OS)**

Si le pilote du scanner n'est pas encore installé, installez-le depuis le site Web Canon.

- **L'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.**

Assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble USB pendant que l'imprimante est en cours de fonctionnement ou lorsque l'ordinateur est en mode veille.

Si vous numérisez à partir d'une connexion réseau, vérifiez que les paramètres nécessaires ont été correctement configurés.

- Pour Windows :

- [Paramètres de numérisation réseau](#)

- Pour Mac OS :

- Paramètres de numérisation réseau

- **La destination et le nom du fichier sont spécifiés dans Canon IJ Scan Utility.**

Vous pouvez spécifier la destination et le nom du fichier dans Canon IJ Scan Utility. Pour plus d'informations sur les paramètres de Canon IJ Scan Utility :

- Pour Windows :

- [Boîte de dialogue Paramètres](#)

- Pour Mac OS :

- Boîte de dialogue Paramètres

Pour Mac OS X 10.11, le démarrage de Canon IJ Scan Utility est requis pour faire suivre les données numérisées à votre ordinateur.

Pour transférer des données numérisées sur l'ordinateur, procédez comme suit.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

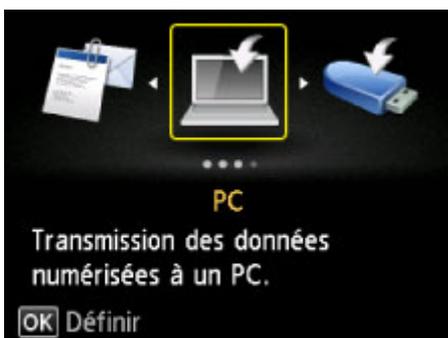

3. Sélectionnez  **PC** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez l'ordinateur vers lequel transférer les données numérisées, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Dans le cas d'un ordinateur connecté à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Local (USB)** ; pour un ordinateur connecté au réseau, sélectionnez l'ordinateur vers lequel transférer les données numérisées.



L'écran d'attente de numérisation s'affiche.

▶▶▶ Remarque

- Lorsque vous transférez les données numérisées sur l'ordinateur à l'aide du protocole WSD (un des protocoles réseau pris en charge par Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, et Windows Vista), sélectionnez **Activer** pour **Param. num. WSD du périph.** dans **Paramètre WSD** dans **Autres paramètres** dans **Paramètres réseau** sous **Paramètres périphérique**.

■ [Paramètre WSD](#)

Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche, l'imprimante lance une nouvelle recherche des ordinateurs connectés.

5. Sélectionnez le type de document.

▶▶▶ Remarque

- Lorsque vous transférez les données numérisées vers l'ordinateur utilisant le protocole WSD, vous ne pouvez pas sélectionner le type de document.



Document

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition ou dans le CAD comme des données de document en appliquant les paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

Photo

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition comme des données de photo s'appliquant aux paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

- Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour ajuster les paramètres selon vos besoins.

■ [Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle](#)

▶▶▶ Remarque

- En appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche dans l'écran d'attente de numérisation, vous pouvez enregistrer les paramètres de numérisation actuels comme paramètres personnalisés.

■ [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

- [Placez un document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)

- Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une numérisation couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une numérisation en noir et blanc.

▶▶▶ Remarque

- Si vous transférez les données numérisées vers l'ordinateur utilisant le protocole WSD, appuyez sur le bouton **Couleur (Color)**.
- Si l'original n'est pas correctement chargé, un message s'affiche sur l'écran LCD. Chargez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD conformément aux paramètres de numérisation.


- **Si vous chargez l'original dans le CAD :**

L'imprimante lance la numérisation et les données numérisées sont transférées vers l'ordinateur.

- **Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition :**

- Si vous sélectionnez **JPEG** ou **TIFF** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'imprimante lance le processus de numérisation. Les données numérisées sont ensuite transférées vers l'ordinateur.

- Lorsque vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez poursuivre la numérisation s'affiche une fois celle-ci terminée.

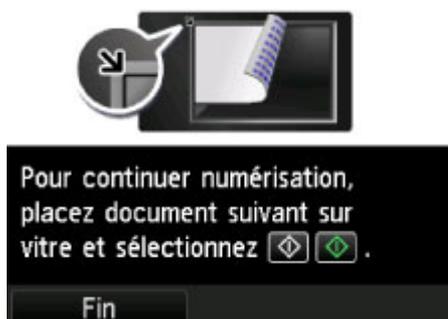

Si vous souhaitez poursuivre la numérisation, chargez le document original sur la vitre d'exposition et commencez la numérisation.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre la numérisation, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les données numérisées sont transférées vers l'ordinateur.

Les données numérisées sont transférées vers l'ordinateur selon les paramètres spécifiés dans Canon IJ Scan Utility.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la numérisation est terminée.

Si l'écran de sélection du programme s'affiche (Windows) :

L'écran de sélection du programme peut s'afficher lorsque vous appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**. Dans ce cas, sélectionnez **Canon IJ Scan Utility** et cliquez sur **OK**.

Si vous souhaitez numériser des originaux avec des paramètres avancés, ou si vous souhaitez modifier ou imprimer les images numérisées :

Si vous numériser des originaux à partir d'un ordinateur, vous pouvez modifier les images numérisées pour les optimiser ou les rogner, par exemple.

Vous pouvez en outre modifier ou imprimer les images numérisées à l'aide du logiciel d'application compatible afin de les utiliser au mieux.

■ [Utilisation de IJ Scan Utility](#)

»» Remarque

• Pour Windows :

- Vous pouvez utiliser un logiciel d'application compatible WIA pour numériser des originaux avec cette imprimante.

Pour plus d'informations :

■ [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)

- Si vous souhaitez convertir un document numérisé en texte :

■ [Extraction de texte à partir d'images numérisées \(OCR\)](#)

Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de l'ordinateur

Avant de joindre les données numérisées à un courrier électronique, vérifiez les points suivants :

- **Les MP Drivers sont installés. (Windows)**

Si les pilotes MP Drivers ne sont pas encore installés, installez les pilotes MP Drivers avec le CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.

- **Le pilote du scanner est installé. (Mac OS)**

Si le pilote du scanner n'est pas encore installé, installez-le depuis le site Web Canon.

- **L'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.**

Assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble USB pendant que l'imprimante est en cours de fonctionnement ou lorsque l'ordinateur est en mode veille.

Si vous numérisez à partir d'une connexion réseau, vérifiez que les paramètres nécessaires ont été correctement configurés.

- Pour Windows :

- [Paramètres de numérisation réseau](#)

- Pour Mac OS :

- Paramètres de numérisation réseau

- **Le logiciel de messagerie électronique et le nom du fichier sont spécifiés dans Canon IJ Scan Utility.**

Vous pouvez spécifier la destination et le nom du fichier dans Canon IJ Scan Utility. Pour plus d'informations sur les paramètres de Canon IJ Scan Utility :

- Pour Windows :

- [Boîte de dialogue Paramètres](#)

- Pour Mac OS :

- Boîte de dialogue Paramètres

Pour Mac OS X 10.11, le démarrage de Canon IJ Scan Utility est requis pour faire suivre les données numérisées à votre ordinateur.

Suivez la procédure ci-dessous pour envoyer des données numérisées sous forme de courrier électronique à partir de l'ordinateur.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

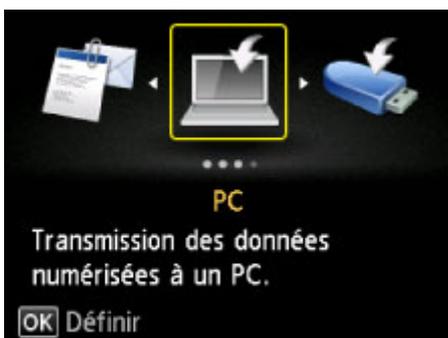

3. Sélectionnez  **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez  **Env. par courr. él. dep. PC** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez l'ordinateur vers lequel transférer les données numérisées, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Dans le cas d'un ordinateur connecté à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Local (USB)** ; pour un ordinateur connecté au réseau, sélectionnez l'ordinateur vers lequel transférer les données numérisées.



L'écran d'attente de numérisation s'affiche.

6. Sélectionnez le type de document.

Document

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition ou dans le CAD comme des données de document en appliquant les paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

Photo

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition comme des données de photo s'appliquant aux paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

7. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour spécifier les paramètres selon vos besoins.

■ [Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle](#)

»» Remarque

- En appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche dans l'écran d'attente de numérisation, vous pouvez enregistrer les paramètres de numérisation actuels comme paramètres personnalisés.

■ [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

8. [Placez un document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)

9. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une numérisation couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une numérisation en noir et blanc.

»» Remarque


- Si l'original n'est pas correctement chargé, un message s'affiche sur l'écran LCD. Chargez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD conformément aux paramètres de numérisation.

• Si vous chargez l'original dans le CAD :

L'imprimante lance le processus de numérisation. Les données numérisées sont ensuite transférées vers l'ordinateur et jointes à un courrier électronique.

• Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition :

- Si vous sélectionnez **JPEG** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'imprimante lance le processus de numérisation. Les données numérisées sont ensuite transférées vers l'ordinateur et jointes à un courrier électronique.
- Lorsque vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez poursuivre la numérisation s'affiche une fois celle-ci terminée.

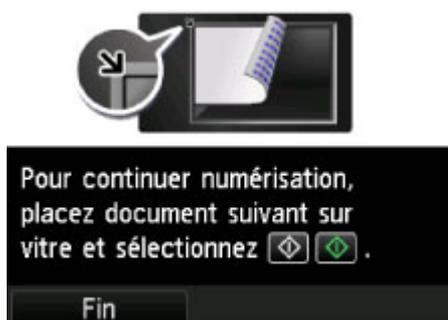

Si vous souhaitez poursuivre la numérisation, chargez le document original sur la vitre d'exposition et commencez la numérisation.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre la numérisation, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les données numérisées sont transférées vers l'ordinateur et jointes à un courrier électronique.

Les données numérisées sont transférées vers l'ordinateur et jointes à un courrier électronique selon les paramètres spécifiés dans Canon IJ Scan Utility.

Pour plus d'informations sur les paramètres ou l'envoi d'un courrier électronique, reportez-vous au guide d'utilisation du logiciel de messagerie électronique.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la numérisation est terminée.

Si l'écran de sélection du programme s'affiche (Windows) :

L'écran de sélection du programme peut s'afficher lorsque vous appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**. Dans ce cas, sélectionnez **Canon IJ Scan Utility** et cliquez sur **OK**.

Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de la machine

- **Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de la machine**
- **Enregistrement de l'adresse électronique des destinataires**
- **Enregistrement des destinataires dans un courrier électronique de groupe**
- **Modification des informations enregistrées**
- **Suppression des informations enregistrées**
- **Importation/exportation d'un carnet d'adresses de courrier électronique**

Envoi des données numérisées sous forme d'e-mail à partir de la machine

Vous pouvez envoyer des données numérisées sous forme de courrier électronique à partir de l'imprimante. Avant d'utiliser cette fonction, veuillez vérifier les points suivants.

- **L'imprimante est connectée à un réseau.**
Vérifiez que l'imprimante est correctement connectée à un réseau.
- **Les paramètres du serveur d'e-mail sont définis à l'aide de l'interface utilisateur distante.**
 - [Définition du serveur de courrier électronique](#)
- **Les paramètres d'envoi des données numérisées sous forme de courrier électronique sont spécifiés à l'aide de l'interface utilisateur distante.**
 - [Spécification du paramètre de courrier pour l'envoi de données numérisées](#)

Suivez la procédure ci-dessous pour envoyer des données numérisées sous forme de courrier électronique à partir de l'imprimante.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.




3. Sélectionnez  **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.



4. Sélectionnez **Env. par courr. él. dep. pér.** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Sélectionner des destinataires** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Spécifiez le(s) destinataire(s).

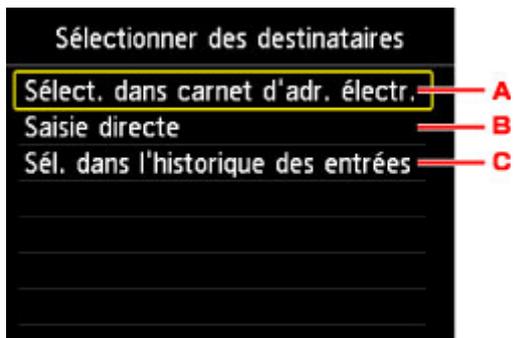


- A. Sélectionnez le(s) destinataire(s) à partir du carnet d'adresses. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le carnet d'adresses et sélectionner les destinataires.
- B. Entrez l'adresse électronique du destinataire. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de saisie et entrer l'adresse.
- C. Sélectionnez le(s) destinataire(s) à partir du journal de saisie. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le journal de saisie et sélectionner le(s) destinataire(s).

7. Procédez au paramétrage de l'envoi de courrier électronique.

L'écran ci-dessous apparaît.



- A. Entrez l'objet. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de saisie.
- B. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner les éléments ci-dessous.

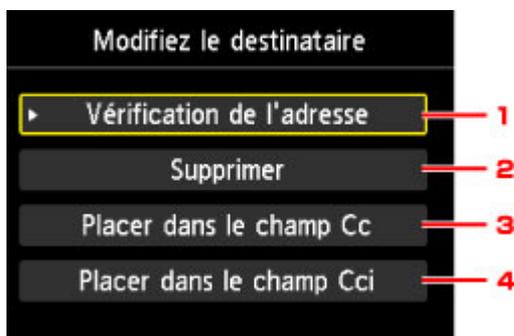

- 1. Appuyez sur le bouton **OK** pour vérifier l'adresse. Si vous appuyez sur le bouton **Function (Function)** de droite, vous revenez à l'écran précédent.
- 2. Si vous appuyez sur le bouton **OK** et que vous sélectionnez **Oui**, le destinataire est supprimé.
- 3. Appuyez deux fois sur le bouton **OK** pour passer à CC (copie carbone).

4. Appuyez deux fois sur le bouton **OK** pour passer à CcI (copie carbone).

»» Remarque

- Pour passer Cc ou CcI à À, appuyez sur le bouton **OK**, sélectionnez **Placer dans le champ À**, puis appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.

C. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour finir de spécifier le destinataire.

D. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour ajouter le destinataire.

8. Sélectionnez le type de document.

Document

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition ou dans le CAD comme des données de document en appliquant les paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

Photo

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition comme des données de photo s'appliquant aux paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

9. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour spécifier les paramètres selon vos besoins.

■ [Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle](#)

»» Remarque

- En appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche dans l'écran d'attente de numérisation, vous pouvez enregistrer les paramètres de numérisation actuels comme paramètres personnalisés.

■ [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

10. [Placez un document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)

11. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une numérisation couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une numérisation en noir et blanc.

»» Remarque

- Si l'original n'est pas correctement chargé, un message s'affiche sur l'écran LCD. Chargez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD conformément aux paramètres de numérisation.

- Si vous sélectionnez **Activé** pour **Aperçu** dans l'écran des paramètres de numérisation :

L'écran d'aperçu s'affiche avant d'envoyer l'original numérisé sous forme de courrier électronique.


Si **Activé** est sélectionné pour l'option **Aperçu** sur l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de prévisualisation s'affiche sur l'écran LCD à l'issue de la numérisation. Pour renumériser l'original, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Si vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, vous pouvez faire pivoter l'image de numérisation dans l'écran d'aperçu en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton **OK**.

- **Si vous chargez l'original dans le CAD :**

L'imprimante commence la numérisation et les données numérisées sont envoyées sous forme de courrier électronique.

- **Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition :**

- Si vous sélectionnez **JPEG** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'imprimante lance le processus de numérisation et les données scannées sont envoyées sous forme de courrier électronique.
- Lorsque vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez poursuivre la numérisation s'affiche une fois celle-ci terminée.

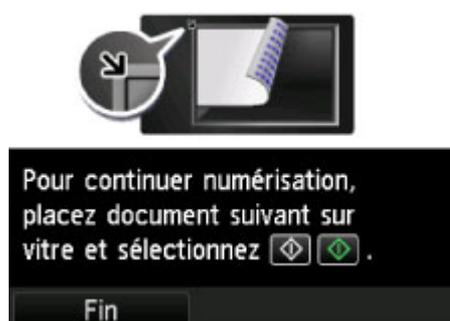

Si vous souhaitez poursuivre la numérisation, chargez le document original sur la vitre d'exposition et commencez la numérisation.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre la numérisation, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les données numérisées sont envoyées sous forme de courrier électronique.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la numérisation est terminée.

Vérification du journal d'envoi

Si vous sélectionnez **Vérification du journal d'envoi** sur **Env. par courr. él. dep. pér.** et que vous appuyez sur le bouton **OK**, les éléments s'affichent de nouveau.

- **Afficher le journal d'envoi**

Affiche le journal d'envoi de l'imprimante (jusqu'à 100). Sélectionnez l'élément et appuyez sur le bouton **OK** pour vérifier plus d'informations.

- **Imprimer le journal d'envoi**

Permet d'imprimer le journal d'envoi de l'imprimante. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

Enregistrement de l'adresse électronique des destinataires

Pour pouvoir utiliser le carnet d'adresses de l'imprimante, vous devez enregistrer les adresses de courrier électronique des destinataires. Enregistrez l'adresse électronique des destinataires en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.




3. Sélectionnez  **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez  **Env. par courr. él. dep. pér.** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Modif. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Affich. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

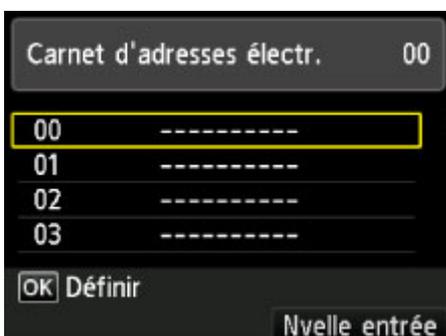

»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires, leur nom s'affiche à côté du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré le courrier électronique de groupe, l'icône  et le nom du groupe s'affichent à côté du numéro ID.

7. Sélectionnez un numéro ID non enregistré.

»» Remarque


- Si vous avez déjà enregistré les destinataires et qu'ils sont affichés par nom, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les destinataires enregistrés sont affichés par numéro ID.
- Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, un numéro ID non enregistré est sélectionné dans l'ordre numérique.

8. Sélectionnez **Adresse de courrier électronique** et appuyez sur le bouton **OK**.

9. Sélectionnez une méthode d'enregistrement et appuyez sur le bouton **OK**.


- **Saisie directe**

L'écran servant à enregistrer l'adresse électronique et le nom du destinataire s'affiche. Passez à l'étape suivante.

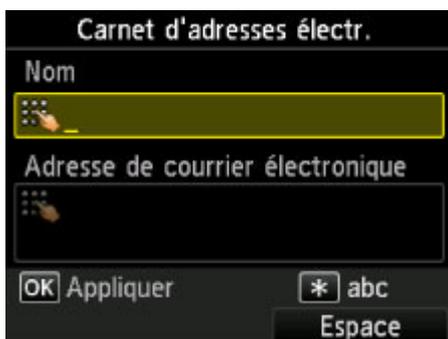

- **Sél. depuis journal d'envoi**


Lorsque vous sélectionnez cette méthode d'enregistrement, l'écran de sélection de l'adresse électronique à partir des journaux d'envoi est affiché.

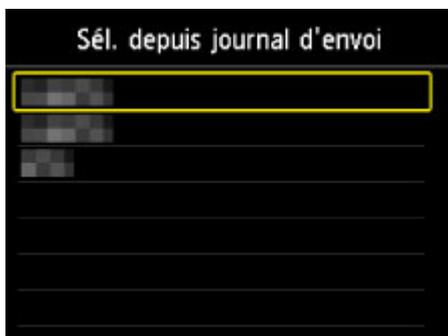

Lorsque vous sélectionnez une adresse électronique à partir des journaux d'envoi et que vous appuyez sur le bouton **OK**, l'écran qui permet d'enregistrer l'adresse électronique et le nom du destinataire s'affiche. Passez à l'étape suivante.

10. Entrez le nom du destinataire.

1. Placez le curseur sur le champ de saisie du nom.
2. Entrez le nom du destinataire.

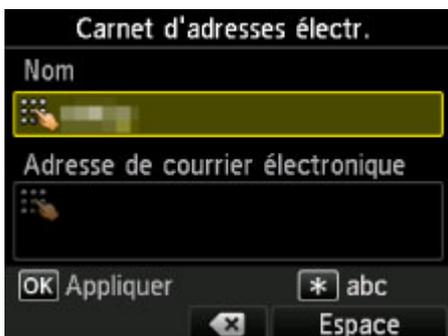

3. Appuyez sur le bouton **OK**.


»» Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.
■ [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)

11. Entrez l'adresse électronique du destinataire.

Si vous sélectionnez une adresse électronique sur **Sél. depuis journal d'envoi**, l'adresse électronique est déjà saisie. Si vous ne modifiez pas l'adresse électronique, passez à l'étape suivante.

1. Placez le curseur sur le champ de saisie de l'adresse électronique.
2. Entrez l'adresse électronique du destinataire.

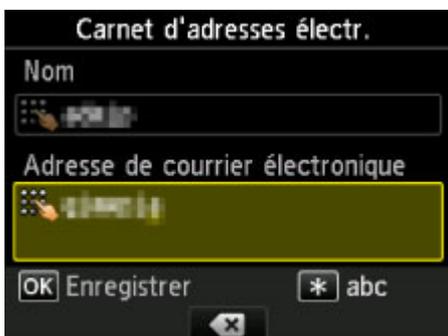

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez entrer une adresse électronique composée de 60 caractères au maximum (40 caractères pour les États-Unis, le Canada, la Corée et certains pays d'Amérique Latine), espaces compris.
■ [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)

12. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'enregistrement.

»» Remarque

- Pour enregistrer le nom et le numéro d'un autre destinataire, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.

Enregistrement des destinataires dans un courrier électronique de groupe

Si vous enregistrez plusieurs adresses électroniques dans un courrier électronique de groupe, vous pouvez envoyer le même courrier successivement à tous les destinataires enregistrés dans le courrier électronique de groupe.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

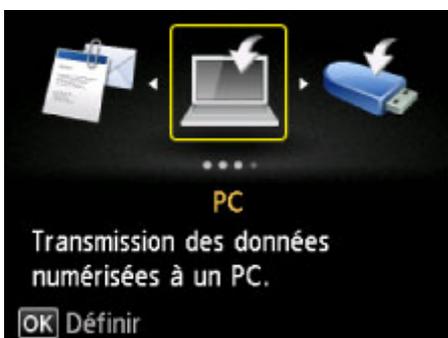

3. Sélectionnez **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.




4. Sélectionnez **Env. par curre. él. dep. pér.** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Modif. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Affich. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

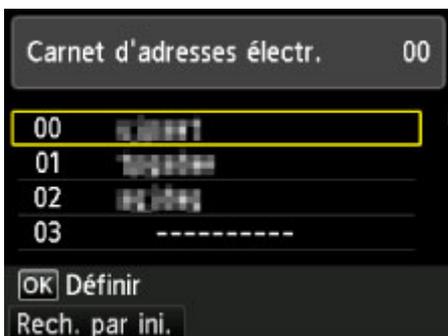

»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires, leur nom s'affiche à côté du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré le courrier électronique de groupe, l'icône  et le nom du groupe s'affichent à côté du numéro ID.


7. Sélectionnez un numéro ID non enregistré.

»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires et qu'ils sont affichés par nom, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les destinataires enregistrés sont affichés par numéro ID.
- Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, un numéro ID non enregistré est sélectionné dans l'ordre numérique.


8. Sélectionnez **Adresse électr. groupe** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran servant à enregistrer le nom du groupe et le membre du groupe s'affiche.

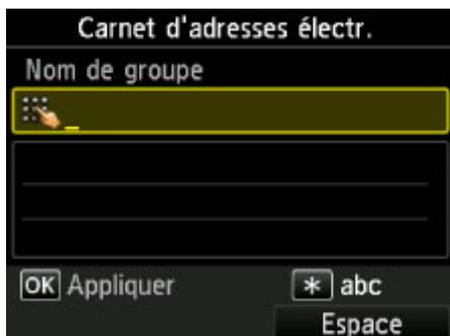

9. Entrez le nom du groupe.

1. Placez le curseur sur le champ de saisie du nom de groupe.
2. Entrez le nom du groupe.

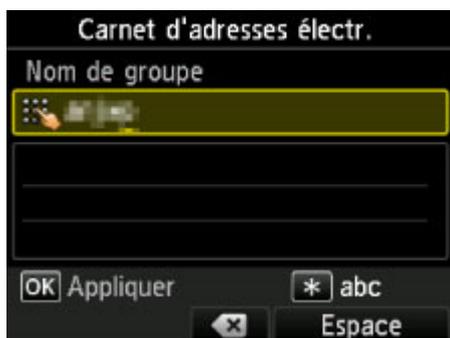

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.
 [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)


10. Enregistrez le destinataire enregistré comme membre de courrier électronique de groupe.

1. Vérifiez que **Membre** est affiché.
2. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.


Le carnet d'adresses s'affiche.

3. Choisissez un membre à enregistrer.

Affichage par nom

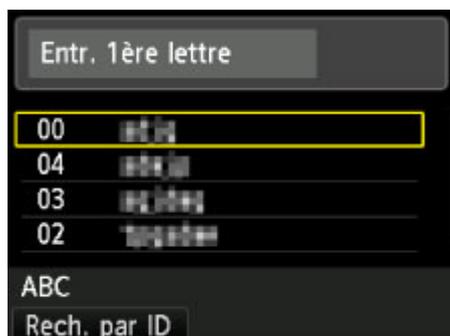

Affichage par numéro ID

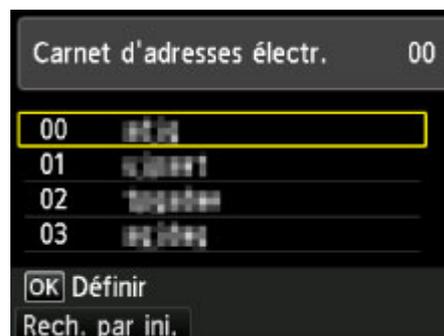

Lorsque vous saisissez l'initiale à l'aide des touches numériques, les destinataires enregistrés sont triés selon leur nom.

Sélectionnez un membre et appuyez sur le bouton **OK**.


Lorsque vous saisissez le numéro ID à l'aide des touches numériques, les destinataires enregistrés sont triés selon leur numéro ID.

Sélectionnez un membre et appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Pour basculer de l'affichage par nom à l'affichage par numéro ID, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche.

Le membre sélectionné est ajouté à la liste.

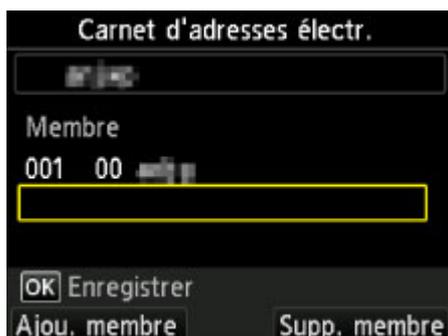

Remarque


- Pour supprimer un destinataire d'une adresse électronique de groupe, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

4. Pour ajouter un autre membre, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche.

Le carnet d'adresses s'affiche.

5. Sélectionnez un destinataire pour l'enregistrer comme membre du groupe.

Le membre à enregistrer s'affiche dans la liste.

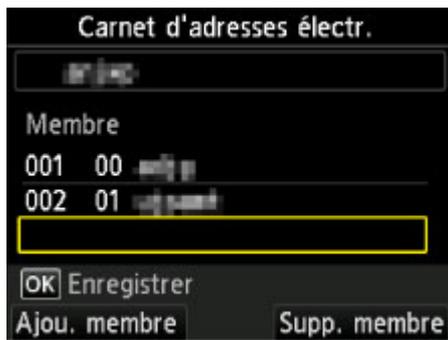

Pour enregistrer un autre membre dans le même courrier électronique de groupe, répétez la procédure.

11. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'enregistrement.

»» Remarque

- Pour enregistrer un autre groupe, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.

Modification des informations enregistrées

Pour modifier des informations enregistrées concernant un destinataire et un courrier électronique de groupe, suivez la procédure ci-dessous.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

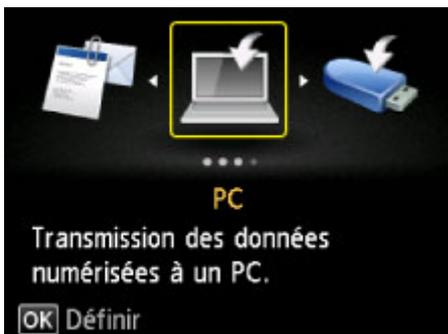

3. Sélectionnez **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.



4. Sélectionnez **Env. par courr. él. dep. pér.** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Modif. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Affich. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ ou les touches numériques pour sélectionner le destinataire ou la composition groupe à modifier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur le bouton **OK**.

9. Modifiez les informations enregistrées.

- Pour modifier un destinataire :

Lorsque vous souhaitez modifier le nom du destinataire, déplacez le curseur sur le champ de saisie du nom et modifiez-le. Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**, le curseur se déplace sur le champ de saisie des adresses de courrier électronique. Pour enregistrer le nom du destinataire modifié, appuyez de nouveau sur le bouton **OK**.

Lorsque vous souhaitez modifier l'adresse électronique, placez le curseur sur le champ de saisie de l'adresse et modifiez-la. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, l'adresse modifiée est enregistrée.

- Pour modifier un courrier électronique de groupe :

Lorsque vous souhaitez modifier le nom du groupe, déplacez le curseur sur le champ de saisie du nom du groupe, puis modifiez-le. Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**, le curseur se déplace vers la liste des membres. Pour enregistrer le nom de groupe modifié, appuyez de nouveau sur le bouton **OK**.

Lorsque vous souhaitez ajouter ou supprimer le membre dans le groupe, déplacez le curseur sur la liste des membres, puis ajoutez ou supprimez-le. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, le groupe modifié est enregistré.

Suppression des informations enregistrées

Pour supprimer des informations enregistrées concernant un destinataire et un courrier électronique de groupe, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.



3. Sélectionnez **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.



4. Sélectionnez **Env. par courr. él. dep. pér.** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Modif. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Affich. carnet d'adresses électr.** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ ou les touches numériques pour sélectionner le destinataire ou la composition groupe à modifier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur le bouton **OK**.

9. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Importation/exportation d'un carnet d'adresses de courrier électronique

Vous pouvez importer un carnet d'adresses de courrier électronique enregistré sur une clé USB flash, ou exporter le carnet d'adresses de courrier électronique enregistré sur l'imprimante vers une clé USB flash.

- [Importation d'un carnet d'adresses de courrier électronique](#)
- [Exportation d'un carnet d'adresses de courrier électronique](#)

Importation d'un carnet d'adresses de courrier électronique

Suivez la procédure ci-dessous pour importer le carnet d'adresses de courrier électronique.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

- [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

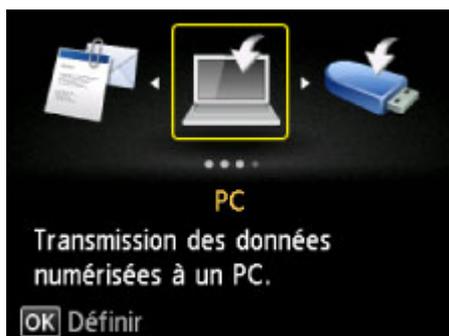

3. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)



4. Sélectionnez **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.



5. Sélectionnez **Env. par courr. él. dep. pér.** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Modif. carnet d'adresses élect.** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez **Import. carnet d'adresses élect.** et appuyez sur le bouton **OK**.

8. Vérifiez le message qui s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Le carnet d'adresses enregistré sur la clé USB flash est importé et le carnet d'adresses de l'imprimante est remplacé. (Le nom du carnet d'adresses est « EMAIL_ADDRESS.BIN »).

Exportation d'un carnet d'adresses de courrier électronique

Suivez la procédure ci-dessous pour exporter le carnet d'adresses de courrier électronique.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

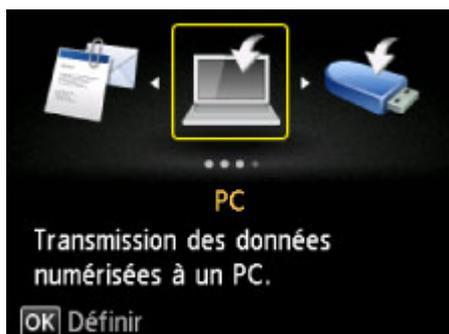

3. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)

»» Remarque

- Pour éviter d'écraser le carnet d'adresses de courrier électronique, il est impossible d'enregistrer le carnet sur une clé USB flash contenant déjà celui-ci.
Supprimez le carnet de la clé USB flash ou utilisez une clé ne contenant aucun carnet.
- Le nom du dossier qui contient le carnet d'adresses de courrier électronique est « CANON_SC_EMAIL_ADDRESS.BIN ».



4. Sélectionnez **Joindre au courrier élec.** et appuyez sur le bouton **OK**.



5. Sélectionnez **Env. par courr. él. dep. pér.** et appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Modif. carnet d'adresses élect.** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez **Export. carnet d'adresses élect.** et appuyez sur le bouton **OK**.

8. Vérifiez le message qui s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Le carnet d'adresses de l'imprimante est enregistré sur la clé USB flash.

Enregistrement de données numérisées sur une clé USB flash

Vous pouvez enregistrer des données numérisées directement sur la clé USB flash.

►► Important

- Ne retirez pas la clé USB flash de l'imprimante dans les cas suivants :
 - lorsqu'une opération de numérisation est en cours ;
 - avant l'enregistrement des données numérisées.
- Par mesure de sécurité et pour éviter ainsi la survenue d'incidents inopinés, nous vous conseillons de sauvegarder régulièrement les données numérisées enregistrées sur une clé USB flash sur un autre dispositif de stockage.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de dommage ou perte des données pour quelque raison que ce soit, et ce même pendant la période de garantie de la machine.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.



3. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)



4. Sélectionnez **Clé USB flash** et appuyez sur le bouton **OK**.

►► Remarque

- Si vous obtenez un message vous informant que la restriction d'opération est activée, adressez-vous à l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.



5. Sélectionnez **Enregistrer sur clé USB flash** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran d'attente de numérisation s'affiche.

6. Sélectionnez le type de document.



Document

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition ou dans le CAD comme des données de document en appliquant les paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

Photo

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition comme des données de photo s'appliquant aux paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

7. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour ajuster les paramètres selon vos besoins.

■ [Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle](#)

▶▶ Remarque

- En appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche dans l'écran d'attente de numérisation, vous pouvez enregistrer les paramètres de numérisation actuels comme paramètres personnalisés.

■ [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

8. [Placez un document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)

9. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une numérisation couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une numérisation en noir et blanc.

▶▶ Remarque

- Si l'original n'est pas correctement chargé, un message s'affiche sur l'écran LCD. Chargez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD conformément aux paramètres de numérisation.

- Si vous sélectionnez **Activé** pour **Aperçu** dans l'écran des paramètres de numérisation :

L'écran d'aperçu s'affiche avant l'enregistrement de l'original numérisé sur la clé USB flash.

Si **Activé** est sélectionné pour l'option **Aperçu** sur l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de prévisualisation s'affiche sur l'écran LCD à l'issue de la numérisation. Pour renumériser l'original, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Si vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, vous pouvez faire pivoter l'image de numérisation dans l'écran d'aperçu en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton **OK**.

- **Si vous chargez l'original dans le CAD :**

L'imprimante lance le processus de numérisation et les données numérisées sont enregistrées sur la clé USB flash.

- **Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition :**

- Si vous sélectionnez **JPEG** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'imprimante lance le processus de numérisation. Les données numérisées sont ensuite enregistrées sur la clé USB flash.
- Lorsque vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez continuer la numérisation s'affiche une fois celle-ci terminée.

Si vous souhaitez poursuivre la numérisation, chargez le document original sur la vitre d'exposition et commencez la numérisation.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre la numérisation, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les données numérisées sont enregistrées sur la clé USB flash dans un fichier PDF.

Lorsque vous numérisez les originaux en continu, vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 pages d'images dans un fichier PDF.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la numérisation est terminée.

▶▶ Remarque

- Si la clé USB flash arrive à saturation alors que des images sont en cours de numérisation, seules les images déjà numérisées pourront être enregistrées.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 000 fichiers de données numérisées au format PDF et JPEG.
- Les noms du dossier et du fichier contenant les données numérisées enregistrées sur la clé USB flash se présentent comme suit :
 - Nom du dossier : (extension de fichier : PDF) : CANON_SC\DOCUMENT\0001
 - Nom du dossier : (extension de fichier : JPG) : CANON_SC\IMAGE\0001
 - Nom du fichier : « SCN_0001 » avec numérotation incrémentielle
 - Date du fichier : la date et l'heure de l'enregistrement sont celles de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour régler la date et l'heure :

■ [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

- **Importation sur l'ordinateur des données numérisées enregistrées sur une clé USB flash**

Vous pouvez importer sur l'ordinateur les données numérisées enregistrées sur une clé USB flash. Une fois les données numérisées, connectez la clé USB flash à l'ordinateur et importez les données.

Transfert de données numérisées vers un dossier partagé sur l'ordinateur

Avant de procéder au transfert des données numérisées vers le dossier partagé sur l'ordinateur, vérifiez les points suivants :

- **MP Drivers et Canon Quick Utility Toolbox sont installés. (Windows)**

Si les pilotes MP Drivers et Canon Quick Utility Toolbox ne sont pas encore installés, installez-les à l'aide du CD-ROM d'installation ou depuis notre site Web.

- **Le pilote du scanner et Canon Quick Utility Toolbox sont installés. (Mac OS)**

Si le pilote du scanner et Canon Quick Utility Toolbox ne sont pas encore installés, installez-les depuis notre site Web.

- **L'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur via un réseau local.**

- **Le dossier de destination est enregistré à l'avance via Canon Quick Utility Toolbox.**

Vous pouvez enregistrer le dossier de destination en utilisant Canon Quick Utility Toolbox. Pour plus d'informations sur les paramètres de Canon Quick Utility Toolbox :

- Pour Windows :

- Paramètres du dossier de destination

- Pour Mac OS :

- Paramètres du dossier de destination

Pour transférer des données numérisées vers le dossier partagé de l'ordinateur, procédez comme suit.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

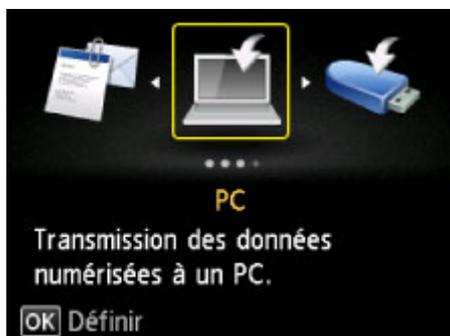

3. Sélectionnez **Dossier de destination** et appuyez sur le bouton **OK**.

»»» Remarque


- Si vous obtenez un message vous informant que la restriction d'opération est activée, adressez-vous à l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.

4. Sélectionnez le dossier dans lequel enregistrer les données numérisées, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

5. Sélectionnez le type de document.

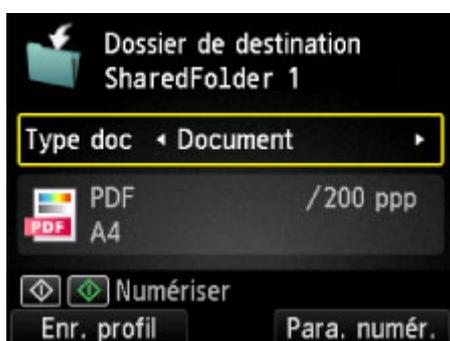

Document

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition ou dans le CAD comme des données de document en appliquant les paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

Photo

Numérise l'original placé sur la vitre d'exposition comme des données de photo s'appliquant aux paramètres spécifiés dans **Para. numér.**

6. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour spécifier les paramètres selon vos besoins.

■ [Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle](#)

»»» Remarque

- En appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche dans l'écran d'attente de numérisation, vous pouvez enregistrer les paramètres de numérisation actuels comme paramètres personnalisés.

■ [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

7. [Placez un document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)

8. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour effectuer une numérisation couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une numérisation en noir et blanc.

»» Remarque

- Si l'original n'est pas correctement chargé, un message s'affiche sur l'écran LCD. Chargez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD conformément aux paramètres de numérisation.

Si **Activé** est sélectionné pour l'option **Aperçu** sur l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de prévisualisation s'affiche sur l'écran LCD à l'issue de la numérisation. Pour renumériser l'original, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Si vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, vous pouvez faire pivoter l'image de numérisation dans l'écran d'aperçu en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton **OK**.

- Si vous sélectionnez **JPEG** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation :

L'imprimante commence la numérisation et les données numérisées sont transférées vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

- Si vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation :

Une fois la numérisation terminée, l'écran de confirmation vous demandant si vous voulez poursuivre la numérisation s'affiche.

Si vous souhaitez poursuivre la numérisation, chargez le document original sur la vitre d'exposition et commencez la numérisation.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre la numérisation, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les données numérisées sont transférées vers le dossier partagé sur l'ordinateur dans un fichier PDF.

Lorsque vous numérisez les originaux en continu, vous pouvez transférer jusqu'à 100 pages d'images dans un fichier PDF.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la numérisation est terminée.

- **Si vous chargez l'original dans le CAD :**

L'imprimante commence la numérisation et les données numérisées sont transférées vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

- **Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition :**

- Lorsque vous sélectionnez **JPEG** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'imprimante lance le processus de numérisation. Les données numérisées sont ensuite enregistrées dans le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Lorsque vous sélectionnez **PDF** ou **PDF compact** pour **Format** dans l'écran des paramètres de numérisation, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez poursuivre la numérisation s'affiche une fois celle-ci terminée.

Si vous souhaitez poursuivre la numérisation, chargez le document original sur la vitre d'exposition et commencez la numérisation.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre la numérisation, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les données numérisées sont transférées vers le dossier partagé sur l'ordinateur dans un fichier PDF.

Les données numérisées sont transférées vers le dossier partagé sur l'ordinateur en fonction des paramètres spécifiés dans Canon Quick Utility Toolbox.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la numérisation est terminée.

Suppression de données numérisées sur une clé USB flash

Le panneau de contrôle vous permet de supprimer des données numérisées sur la clé USB flash.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Numériser** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran permettant de sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer les données s'affiche.

3. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)



4. Sélectionnez **Clé USB flash** et appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Si vous obtenez un message vous informant que la restriction d'opération est activée, adressez-vous à l'administrateur de l'imprimante que vous utilisez.




5. Sélectionnez **Supprimer données numérisées** et appuyez sur le bouton **OK**.

La liste des fichiers s'affiche.

»» Remarque

- Vous pouvez afficher un aperçu du fichier à supprimer ou passer de la liste des fichiers PDF à la liste des fichiers JPEG.

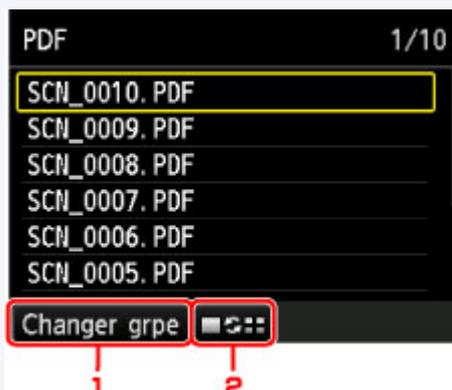

1. **Changer grpe**

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour basculer entre les modes d'affichage de type liste des données PDF et liste des données JPEG.

2. **Modifier affichage**

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre pour basculer entre les modes d'affichage de type liste et aperçu.

Lorsque le format des données PDF est sélectionné, seule la première page des données PDF s'affiche sur l'écran LCD.

6. Sélectionnez un fichier à supprimer et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Oui** sur l'écran de confirmation affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
L'imprimante commence à supprimer le fichier.


Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation, tels que le format de numérisation, la résolution ou le format de données.

Lorsque l'écran d'attente de numérisation s'affiche, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour sélectionner le paramètre. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et le bouton ◀▶ pour le spécifier et appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Lorsque vous transférez les données numérisées vers l'ordinateur à l'aide du protocole WSD (un des protocoles réseau pris en charge par Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et Windows Vista), vous ne pouvez pas spécifier le paramètre de numérisation.
- En fonction de la destination, certains paramètres ne peuvent pas être sélectionnés. Cette section décrit les paramètres disponibles lorsque vous sélectionnez **Clé USB flash** dans l'écran qui vous permet de sélectionner l'emplacement où enregistrer les données.
Le paramètre qui apparaît en grisé ne peut pas être sélectionné.
- Certains paramètres ne peuvent pas être spécifiés conjointement avec le paramètre d'une autre option, le type de document sélectionné pour **Type doc** ou le menu de numérisation de l'écran qui vous permet de sélectionner l'emplacement où enregistrer les données. Si l'option qui ne peut pas être spécifiée conjointement est sélectionnée, **Infos erreur** apparaît sur l'écran LCD et  s'affiche en tant qu'élément de paramétrage. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour vérifier le message et modifier le paramètre.
- Les paramètres de numérisation spécifiés tels que le format de numérisation, la résolution et le format des données sont conservés même si l'imprimante est mise hors tension.
- Lorsque la numérisation démarre à partir du menu correspondant non disponible avec le paramètre spécifié, le message **Fonction spécifiée non disponible avec les paramètres actuels.** s'affiche sur l'écran LCD. Modifiez le paramètre en suivant les instructions affichées à l'écran.
- Pour définir les éléments ou la procédure pour la numérisation à partir de l'ordinateur :
 - Pour Windows :
 - [Boîte de dialogue Paramètres](#)
 - [Utilisation de IJ Scan Utility](#)
 - Pour Mac OS :
 - Boîte de dialogue Paramètres
 - Utilisation de IJ Scan Utility

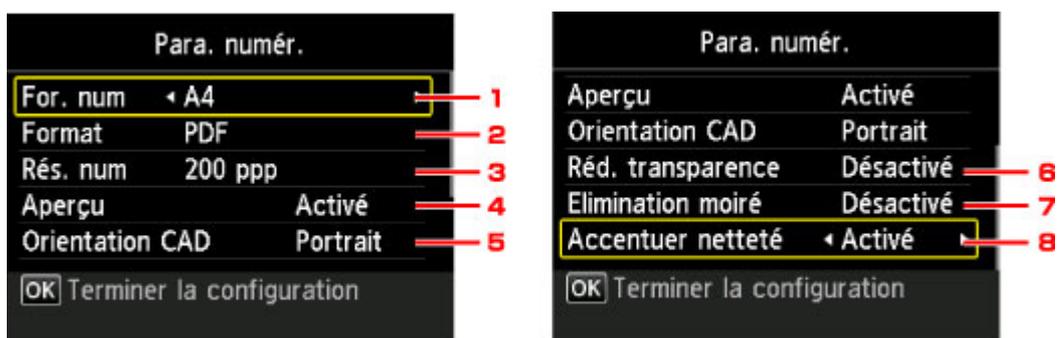

1. For. num

Sélectionnez la taille du document original.

2. Format

Sélectionnez le format des données numérisées.

3. Rés. num (Résolution de numérisation)

Sélectionnez la résolution de la numérisation.

4. Aperçu

Indiquez si vous souhaitez afficher ou non un aperçu des données numérisées lors de l'enregistrement des données sur une clé USB flash ou le faire suivre vers un dossier partagé.

5. Orientation CAD

Sélectionnez l'orientation du document d'origine.

Ce paramètre n'est pas disponible lorsque **Photo** est sélectionné comme **Type doc**.

6. Réd. transparence (Réduction de la transparence)

Les caractères imprimés au dos de la feuille peuvent être visibles lors de la numérisation d'un document fin (par exemple une feuille de journal). Sélectionnez **Activé** si les caractères imprimés au dos de la feuille sont visibles sur le document numérisé.

Ce paramètre n'est pas disponible lorsque **Photo** est sélectionné comme **Type doc**.

7. Elimination moiré

Une impression se compose de points minuscules qui constituent les caractères ou les graphiques. Si vous modifiez ces points, des nuances irrégulières ou des traces peuvent apparaître. Sélectionnez **Activé** si vous remarquez des nuances irrégulières ou des traces sur l'image numérisée.

Ce paramètre n'est pas disponible lorsque **Photo** est sélectionné comme **Type doc**.

▶▶ Remarque

- Même si **Activé** est sélectionné pour ce paramètre, un effet de moiré risque de subsister si l'option **Accentuer netteté** est également définie sur **Activé**. Dans ce cas, sélectionnez **Désactivé** sous **Accentuer netteté**.

8. Accentuer netteté

Il est possible d'accentuer le contour des petits caractères ou des objets fins, tels que des cheveux ou des feuilles sur une photo. Sélectionnez **Activé** si vous souhaitez accentuer le contour des données numérisées.


Paramétrage du panneau de contrôle avec IJ Scan Utility (Windows)

IJ Scan Utility vous permet de définir le mode de réponse pour la numérisation à partir du panneau de contrôle.

»» Remarque


- Les descriptions suivantes prennent pour exemple les écrans du panneau de contrôle pour la numérisation de photos.

1. [Démarrez IJ Scan Utility.](#)
2. Cliquez sur **Param...**

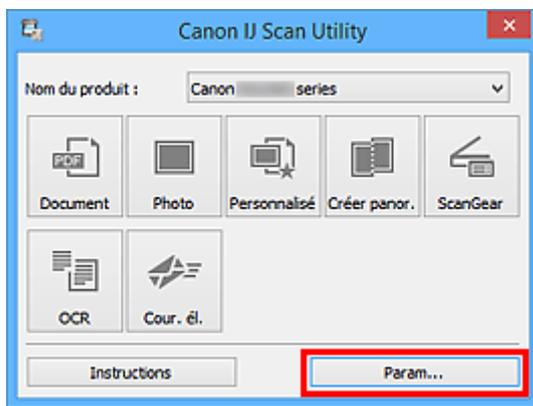

La boîte de dialogue Paramètres s'affiche.

3. Sélectionnez un mode de numérisation sous l'onglet  (Numérisation à partir du panneau de contrôle).

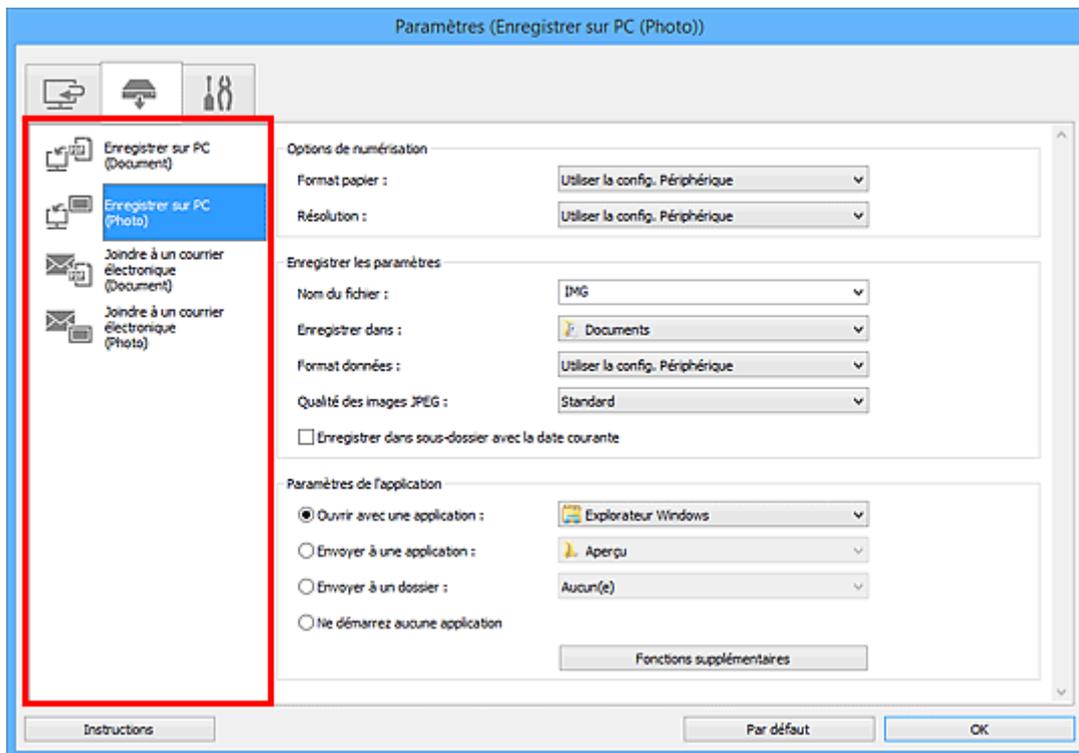


▶▶▶ Remarque


- Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations.

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Enregistrer sur PC \(Document\)\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Enregistrer sur PC \(Photo\)\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Joindre à un courrier électronique \(Document\)\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Joindre à un courrier électronique \(Photo\)\)](#)


4. Définissez Options de numérisation.

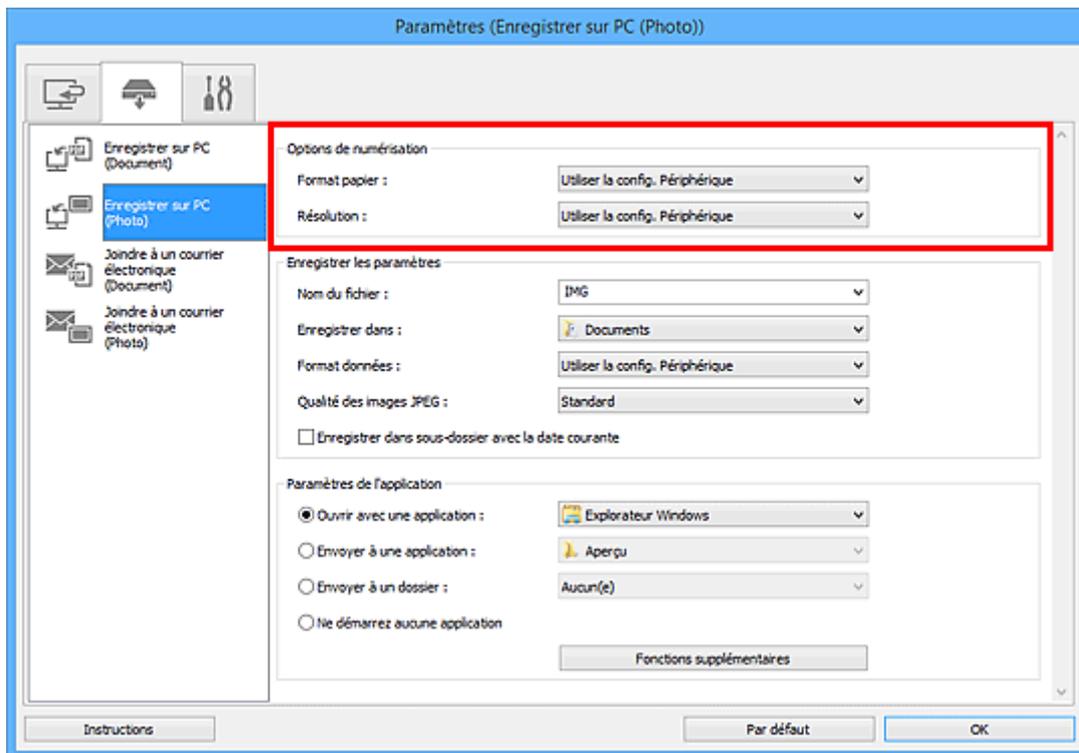

5. Indiquez le nom du fichier et d'autres paramètres dans **Enregistrer les paramètres**.

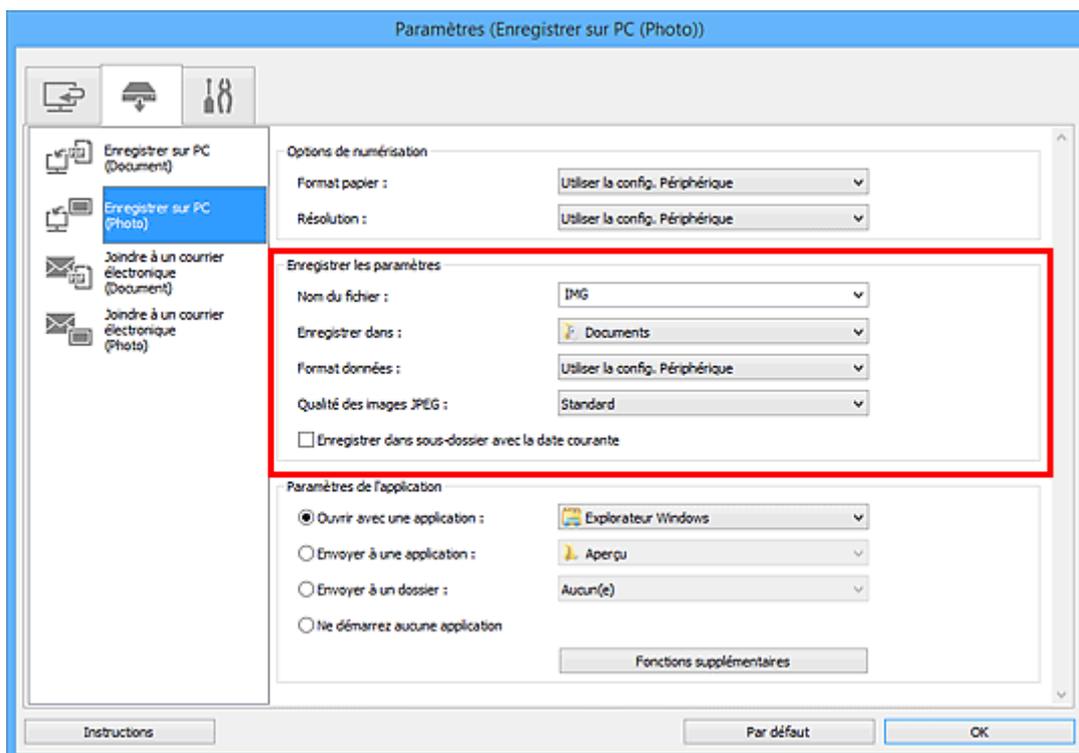

6. Sélectionnez l'application à démarrer après la numérisation dans **Paramètres de l'application**.

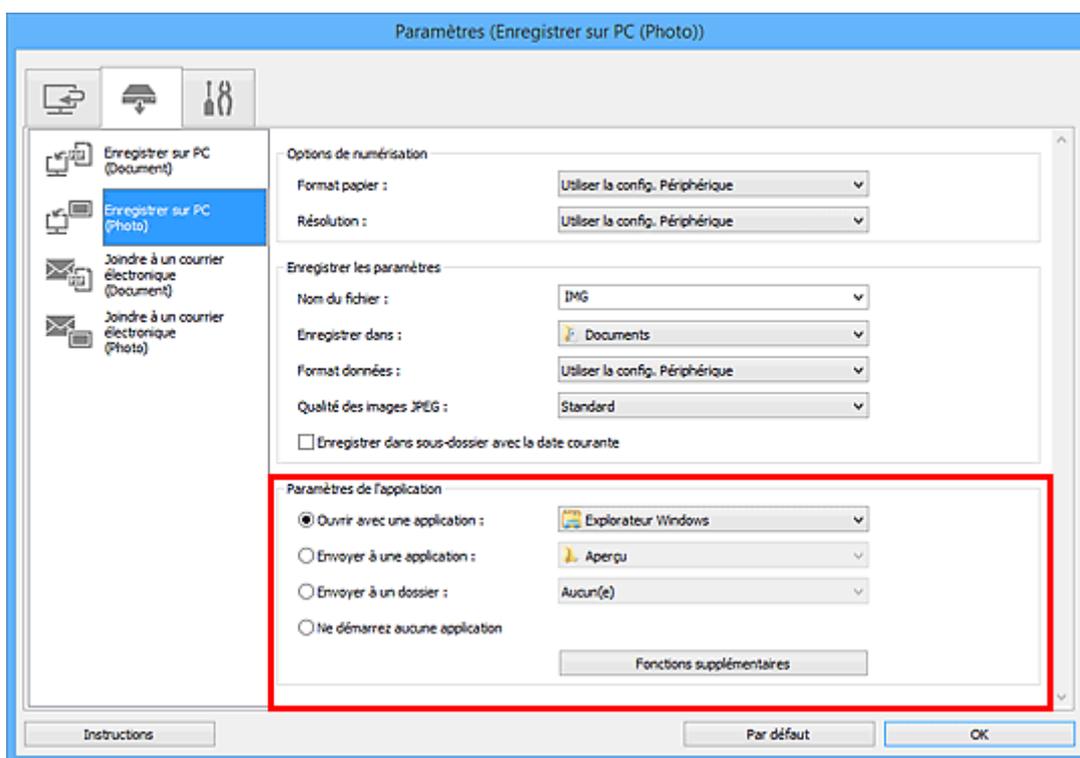

7. Cliquez sur **OK**.

Les réponses seront exécutées en fonction des paramètres définis au lancement de la numérisation à partir du panneau de contrôle.

Numérisation à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette

Cette machine prend en charge les fonctions de numérisation suivantes :

PIXMA/MAXIFY Cloud Link

PIXMA/MAXIFY Cloud Link est un service Web fourni par Canon. Enregistrez des images numérisées sur des services de stockage de données par intégration avec différents services de nuage sans utiliser d'ordinateur.

- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)

Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link

En utilisant PIXMA/MAXIFY Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Enregistrement d'images numérisées sur un service de gestion de données.
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou des niveaux de cartouches d'encre faibles.

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre imprimante](#)


■ [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur](#)



►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA/MAXIFY Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Pour connaître les modèles qui prennent en charge PIXMA/MAXIFY Cloud Link, consultez la page d'accueil de Canon.
- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

Télécopie

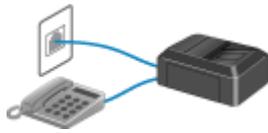

Opérations préalables à la télécopie



Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante



Enregistrement de destinataires



Réception de fax



Autres fonctions de télécopie utiles



Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Windows)



Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Mac OS)

Opérations préalables à la télécopie

Pour pouvoir utiliser les fonctions de télécopie, vous devez au préalable connecter l'imprimante à la ligne téléphonique et configurer l'imprimante. Spécifiez ensuite les paramètres de base tels que les informations relatives à l'expéditeur, la date et l'heure et la mise à jour automatique de l'heure d'été.

►► Important

- En cas de coupure de courant :

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation par inadvertance, les paramètres de date et d'heure sont réinitialisés.

- Les autres paramètres relatifs aux informations utilisateur et au répertoire sont conservés.
- Tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante (fax qui n'ont pas été envoyés et ceux qui ont été reçus) sont perdus.

En cas de coupure de courant :

- Vous ne pouvez plus envoyer et recevoir de fax, faire de copies ou numériser de documents.
- Si un téléphone est connecté, vous pourrez peut-être continuer à l'utiliser ; cela dépend, en fait, de la ligne téléphonique ou du type de téléphone.

Configuration de l'imprimante

L'imprimante doit être configurée en fonction de votre ligne téléphonique et de l'utilisation de la télécopie. Pour configurer l'imprimante, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Connexion de la ligne téléphonique](#)
2. [Définition du type de ligne téléphonique](#)
3. [Définition du mode de réception](#)

►► Remarque

- Vous pouvez régler les paramètres de fax en suivant les instructions affichées sur l'écran LCD.

■ Configuration facile

Si vous suivez les instructions affichées sur l'écran LCD, le mode de réception est défini sur **Mode priorité tél** ou **Mode Fax seulement**. Pour recevoir des fax avec **DRPD** ou **Network switch**, changez de mode de réception.

■ Définition du mode de réception

Spécification des paramètres de base du télécopieur

- [Définition des informations sur l'expéditeur](#)

Connexion de la ligne téléphonique

La méthode de connexion varie selon la ligne téléphonique.

- Si vous connectez l'imprimante directement à la ligne téléphonique murale/Si vous connectez l'imprimante au diviseur xDSL :

- [Connexion de base](#)

- Si vous connectez l'imprimante à une autre ligne, telle que xDSL :

- [Connexion de différentes lignes](#)


Si la connexion est incorrecte, l'imprimante ne peut ni recevoir ni envoyer de fax. Connectez l'imprimante correctement.

»» Important

- Ne connectez pas des périphériques de télécopie et/ou des téléphones en parallèle (États-Unis et Canada uniquement).

Si plusieurs périphériques de télécopie et/ou téléphones sont connectés en parallèle, les problèmes suivants peuvent survenir et l'imprimante risque de ne plus fonctionner correctement.

- Si vous décrochez le combiné du téléphone connecté en parallèle au cours de l'émission ou de la réception d'un fax, il se peut que la qualité d'image soit dégradée ou qu'une erreur de communication se produise.
- Certains services (Identité du correspondant, par exemple) risquent de ne pas fonctionner correctement sur le téléphone.

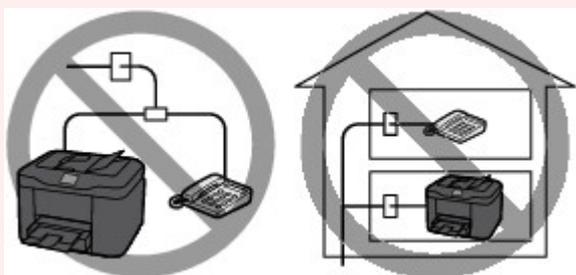


S'il s'avère impossible d'éviter les connexions parallèles, définissez le mode de réception sur **Mode priorité tél**, en sachant que les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent se produire. La réception des fax pourra uniquement s'effectuer manuellement.

Connexion de base

Vérifiez que l'imprimante est hors tension, branchez une extrémité du câble téléphonique au connecteur de ligne téléphonique marqué « LINE » sur l'imprimante, puis reliez l'autre extrémité au connecteur de ligne téléphonique mural ou au connecteur de ligne téléphonique du diviseur xDSL.



Lorsque vous connectez le téléphone à l'imprimante, vérifiez que l'imprimante est hors tension, branchez une extrémité du câble modulaire au connecteur de périphérique externe marqué « EXT. » sur l'imprimante, puis reliez l'autre extrémité au connecteur de ligne téléphonique du téléphone.

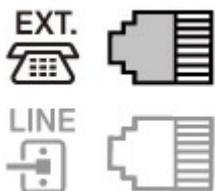

»» Important

- Vous devez connecter la ligne téléphonique avant de mettre l'imprimante sous tension.
Si vous connectez la ligne téléphonique alors que l'imprimante est sous tension, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez 1 minute, puis branchez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation.

»» Remarque

- Reportez-vous à la section [Face arrière](#) pour connaître la position du connecteur de ligne téléphonique et du connecteur de périphérique externe.
- Avant de connecter un téléphone ou un répondeur, retirez la protection du connecteur téléphonique.
- **Pour les utilisateurs résidant au Royaume-Uni :**
Si vous ne parvenez pas à brancher le connecteur du périphérique externe à la prise de l'imprimante, vous devez vous procurer un adaptateur compatible France Télécom et procéder comme suit :
Branchez l'adaptateur France Télécom au câble modulaire connecté au périphérique externe, puis connectez au connecteur de périphérique externe.

Connexion de différentes lignes


Cette section explique la procédure à suivre pour la connexion de différentes lignes.

Les opérations décrites ici sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne conviennent pas forcément à tous les types de connexion. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le périphérique réseau (modem xDSL ou adaptateur de terminal, par exemple) que vous connectez à cette imprimante.

»» Remarque

- xDSL est le terme générique désignant la technologie de communication numérique grande vitesse avec une ligne téléphonique ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

- **Connexion à un téléphone Internet**

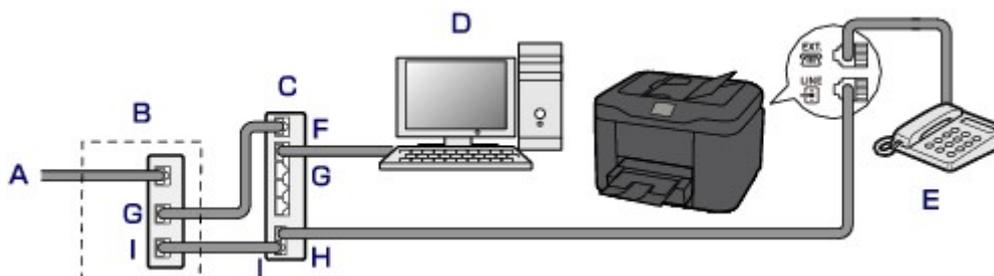

- A. Ligne DSL (Digital Subscriber Line)
- B. Modem xDSL (certains modems ne disposent pas d'un diviseur intégré)
- C. Routeur haut débit compatible avec la téléphonie sur Internet
- D. Ordinateur
- E. Téléphone ou répondeur
- F. Port réseau étendu (WAN)
- G. Port réseau local (LAN)
- H. Port TEL
- I. Port LINE


* Les noms et configurations des ports peuvent varier selon le produit.

»» Remarque

- Lorsque vous connectez la ligne xDSL, sélectionnez le type de ligne auquel vous êtes abonné dans **Type ligne téléphonique**.

■ [Définition du type de ligne téléphonique](#)

• Connexion à un modem xDSL

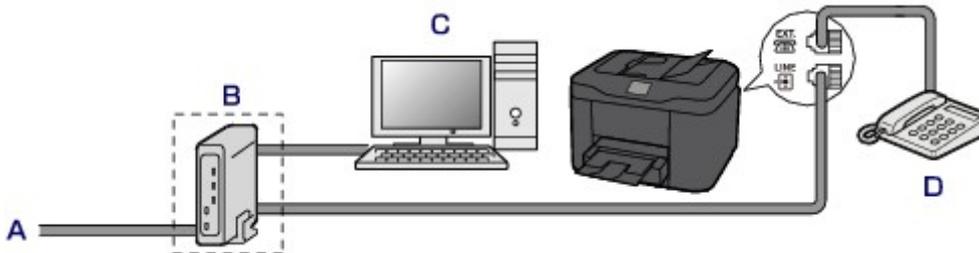

- A. Ligne analogique
- B. Modem xDSL (certains modems ne disposent pas d'un diviseur intégré)
- C. Ordinateur
- D. Téléphone ou répondeur

»» Important

- Si le diviseur n'est pas intégré au modem, ne branchez pas la ligne téléphonique avant le diviseur (prise murale). Ne connectez pas les diviseurs en parallèle. Sinon, l'imprimante ne fonctionnera pas correctement.

»» Remarque

- Lorsque vous connectez la ligne xDSL, sélectionnez le type de ligne auquel vous êtes abonné dans **Type ligne téléphonique**.

■ [Définition du type de ligne téléphonique](#)

- **Connexion à une ligne ISDN**

Pour plus d'informations sur les paramètres et la connexion ISDN (Integrated Service Digital Network), reportez-vous aux manuels fournis avec votre adaptateur de terminal ou votre routeur d'accès.

Définition du type de ligne téléphonique

Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous de définir le type de ligne téléphonique correct. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique. Pour les connexions xDSL ou ISDN, contactez votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur d'accès Internet pour connaître le type de ligne.

Remarque

- **Type ligne téléphonique** n'apparaît pas dans les pays ou régions où la fonction **Impulsion rotative** n'est pas prise en charge.
- Vous pouvez imprimer la LISTE DONNEES UTILISATEUR pour connaître le paramétrage actuel.

■ [Récapitulatif des rapports et listes](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)




3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Paramètres utilisateur FAX**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Type ligne téléphonique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez un type de ligne téléphonique, puis appuyez sur le bouton **OK**.

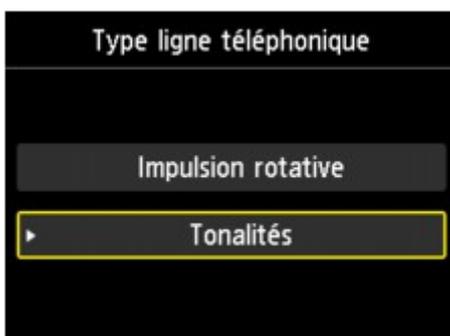

Impulsion rotative

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par impulsion.

Tonalités

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par tonalité.

Définition du mode de réception

Définissez la procédure de réception (mode de réception).

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour définir le mode de réception :

- [Définition du mode de réception](#)

Vous pouvez sélectionner le mode qui vous convient.

Pour plus d'informations sur le mode de réception que vous pouvez sélectionner :

- [À propos du mode de réception](#)

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :

- [Paramètres avancés du mode de réception](#)

»»» Remarque

- La procédure de réception dépend du mode de réception choisi.

Pour plus d'informations sur chacun des modes de réception :

- [Réception de fax](#)

- Si vous souhaitez utiliser une seule ligne téléphonique pour des fax ou des appels vocaux, branchez un téléphone ou un répondeur sur le connecteur de périphérique externe de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la connexion du téléphone ou du répondeur à l'imprimante :

- [Connexion de base](#)

Définition du mode de réception

Cette section décrit la procédure à suivre pour sélectionner le mode de réception.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

- [Utilisation du panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Paramètres mode réception**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez le mode de réception, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»»» Remarque

- Vous pouvez spécifier les paramètres avancés du mode de réception sélectionné en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :

■ Paramètres avancés du mode de réception

- Pour plus d'informations sur le mode de réception :

■ À propos du mode de réception

- **DRPD** n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.
- **Network switch** n'est pas disponible dans tous les pays.
- Reportez-vous à la section [Réception de fax](#) pour plus d'informations sur la réception de fax ou la procédure pour chaque mode de réception.

À propos du mode de réception

Vous pouvez sélectionner le mode de réception en fonction de vos conditions d'utilisation de fax, par exemple si vous utilisez une ligne dédiée au fax, etc.

Mode de réception	Condition d'utilisation du fax	Procédure de réception
Mode priorité tél	Lors de la réception d'appels vocaux essentiellement (avec un téléphone ou un répondeur connecté à l'imprimante) :	Lorsqu'un appel entre, le téléphone sonne. Décrochez le combiné. S'il s'agit d'un appel vocal, parlez au téléphone. S'il s'agit d'un appel de fax, raccrochez le combiné lorsque l'imprimante commence à recevoir le fax. »» Remarque <ul style="list-style-type: none">• Il se peut que le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant, même s'il est connecté à l'imprimante, en fonction du type ou des paramètres du téléphone.
DRPD ou Network switch	Lors de la réception d'appels vocaux (avec un téléphone ou un répondeur connecté à l'imprimante) et si vous êtes abonné à un service de sonnerie distinctive proposé par votre opérateur téléphonique :	Lorsqu'un appel entre, le téléphone sonne. L'imprimante détecte un appel fax en fonction du type de sonnerie. Si l'appel est un fax, l'imprimante reçoit le fax automatiquement. Si l'imprimante ne détecte pas ce type de sonnerie, le téléphone continue à sonner. »» Remarque <ul style="list-style-type: none">• Il se peut que le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant, même s'il est connecté à l'imprimante, en fonction du type ou des paramètres du téléphone.
Mode Fax seulement	Si vous ne recevez pas d'appels vocaux :	Lorsqu'un fax arrive, l'imprimante le reçoit automatiquement.

Paramètres avancés du mode de réception

Vous pouvez spécifier des paramètres avancés pour chaque mode de réception.

- **Paramètre avancé dans Mode priorité tél**

Vous pouvez définir les options suivantes.

- **Commut. manuel/auto**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante reçoit des fax automatiquement une fois que l'appareil externe a sonné pendant un intervalle de temps défini.

Vous pouvez spécifier l'intervalle de temps avant le début de la réception automatique.

- **Réception conviviale**

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante passe automatiquement de l'appel téléphonique à la réception de fax lorsqu'elle détecte le signal de fax (signal CNG) lorsque vous décrochez le combiné du téléphone ou lorsque le répondeur répond. Lorsqu'un répondeur est connecté à l'imprimante, sélectionnez **Activé** pour passer automatiquement à la réception de fax une fois que le répondeur s'est enclenché.

Si vous sélectionnez **Désactivé**, l'imprimante ne passe pas automatiquement de l'appel téléphonique à la réception de fax même si l'imprimante détecte le signal de fax (signal CNG). Sélectionnez **Désactivé** si vous ne souhaitez pas que l'imprimante bascule automatiquement au cours d'un appel.

»» Remarque

- Si vous êtes abonné au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), le nombre de fois que le périphérique externe sonne spécifié par **Sonnerie entrante** dans **Mode Fax seulement** est disponible dans **Mode priorité tél.**

Si vous souhaitez spécifier le nombre de sonneries du périphérique externe dans **Mode priorité tél.**, sélectionnez **Mode Fax seulement** dans l'écran **Paramètres mode réception**, spécifiez le nombre de sonneries du périphérique externe à l'aide de **Sonnerie entrante**, puis basculez en **Mode priorité tél** sur l'écran **Paramètres mode réception**.

- Si vous vous abonnez au service de sonnerie en duplex (Hong Kong), nous vous conseillons de configurer **Commut. manuel/auto** sur **Désactivé**.

- **Paramètre avancé dans Mode Fax seulement**

Vous pouvez définir les options suivantes.

- **Sonnerie entrante**

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

- **Paramètre avancé dans DRPD**

Vous pouvez définir les options suivantes.

- **DRPD : définition sonnerie FAX**

Définit le type de sonnerie distinctive d'un appel que l'imprimante suppose être un appel fax.

Si vous êtes abonné à un service DRPD, définissez le type de sonnerie correspondant à celle attribuée par votre opérateur téléphonique.

■ [Définition du type de sonnerie DRPD \(États-Unis et Canada uniquement\)](#)

- **Sonnerie entrante**

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

- **Paramètre avancé dans Network switch**

Vous pouvez définir les options suivantes.

- **Sonnerie entrante**

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

Définition du type de sonnerie DRPD (États-Unis et Canada uniquement)

Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distinctive DRPD proposé par votre opérateur téléphonique, celui-ci vous a attribué deux numéros de téléphone (ou plus) ayant chacun un type de sonnerie. Vous avez ainsi un numéro de fax et un numéro de téléphone différents, mais une seule ligne téléphonique. L'imprimante gère automatiquement le type d'appel et reçoit automatiquement les fax, s'il s'agit d'un appel fax.

Pour utiliser le service DRPD, suivez la procédure ci-dessous pour définir le type de sonnerie de fax correspondant à celle attribuée par votre opérateur téléphonique.

»» Remarque

- Contactez votre opérateur téléphonique local pour plus d'informations sur ce service.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Paramètres mode réception**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


5. Sélectionnez **DRPD**.

6. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

7. Sélectionnez **DRPD : définition sonnerie FAX**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **DRPD : définition sonnerie FAX** s'affiche.

8. Sélectionnez le type de sonnerie que votre opérateur téléphonique a attribué à votre numéro de fax, puis appuyez sur le bouton **OK**.

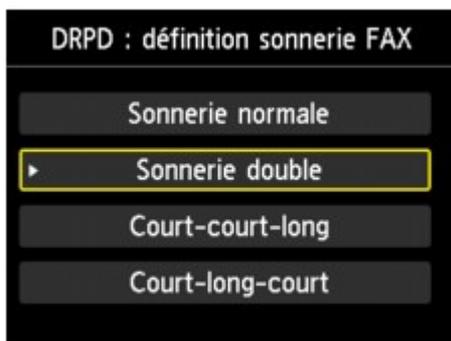

9. Appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**.

L'écran **Paramètres mode réception** s'affiche.

10. Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.


Définition des informations sur l'expéditeur

Vous pouvez spécifier les informations relatives à l'expéditeur, telles que la date et l'heure, le nom de l'unité et le numéro de téléphone/de fax de l'unité.

- [À propos des informations sur l'expéditeur](#)
- [Réglage de la date et de l'heure](#)
- [Mise à jour automatique de l'heure d'été](#)
- [Enregistrement des informations sur l'utilisateur](#)

À propos des informations sur l'expéditeur

Si le nom de l'unité et son numéro de fax/téléphone sont enregistrés, ils sont imprimés avec la date et l'heure en tant qu'informations expéditeur sur le fax du destinataire.

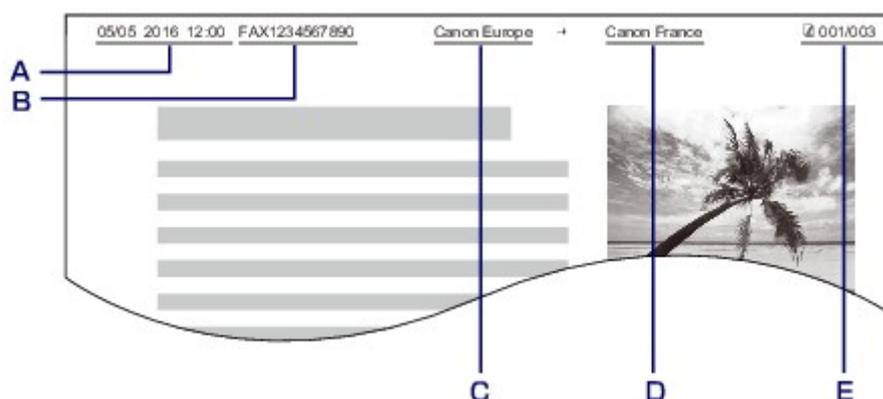

- A. Date et heure de la transmission
- B. Numéro de fax/téléphone de l'unité
- C. Nom de l'unité
- D. Le nom du destinataire enregistré est imprimé lors de l'envoi de fax.
- E. Numéro de page

Remarque

- Vous pouvez imprimer la LISTE DONNEES UTILISATEUR pour consulter les informations expéditeur que vous avez enregistrées.

- [Récapitulatif des rapports et listes](#)

- Lorsque vous envoyez des fax en noir et blanc, vous pouvez choisir d'imprimer les informations de l'expéditeur à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone d'image.

Spécifiez le paramètre **Position I.T.E.** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

- [Paramètres FAX avancés](#)

- Vous pouvez sélectionner le format d'impression de la date parmi trois formats, à savoir : **AAAA/MM/JJ**, **MM/JJ/AAAA** et **JJ/MM/AAAA**.

Sélectionnez le format d'impression de la date dans **Format d'affichage de la date** sous **Paramètres utilisateur périph.**

- [Paramètres utilisateur périph.](#)

Réglage de la date et de l'heure

Cette section décrit la procédure à suivre pour régler la date et l'heure.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Paramètres utilisateur périph.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Paramètre date/heure**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Définissez la date et l'heure.

Utilisez le bouton ◀▶ pour placer le curseur à l'endroit souhaité, puis utilisez le bouton ▲▼ pour entrer la date et l'heure.



Saisissez la date et l'heure au format 24 heures.

Saisissez l'année sur deux chiffres uniquement.

7. Appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour revenir à l'écran d'accueil.

Mise à jour automatique de l'heure d'été

Certains pays ont adopté le système de passage à l'heure d'été et avancent l'horloge d'une heure à une certaine période de l'année.

Vous pouvez paramétrer votre imprimante afin qu'elle passe automatiquement à l'heure d'été. Pour cela, enregistrez la date et l'heure auxquelles commence et se termine l'heure d'été.

»» Important

- Par défaut, le paramétrage de l'option **Paramètre d'heure d'été** n'est pas forcément correct pour tous les pays ou régions. Vous devez mettre à jour cette option en fonction de l'heure d'été propre à votre pays.

»» Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

- [Utilisation du panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Paramètres utilisateur périph.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Paramètre d'heure d'été**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Pour désactiver l'heure d'été, sélectionnez **Désactivé**.

7. Définissez le jour et l'heure auxquels commence l'heure d'été.

1. Définissez le jour auquel commence l'heure d'été.


Utilisez le bouton ▲▼ pour changer d'élément de paramètre, le bouton ◀▶ pour modifier le paramètre, puis le bouton **OK** pour confirmer la sélection.



2. Définissez l'heure (au format 24 heures) à laquelle commence l'heure d'été.

Utilisez le bouton ◀▶ pour placer le curseur à l'endroit souhaité, utilisez le bouton ▲▼ pour entrer la date et l'heure, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Faites précéder les monochiffres d'un zéro.

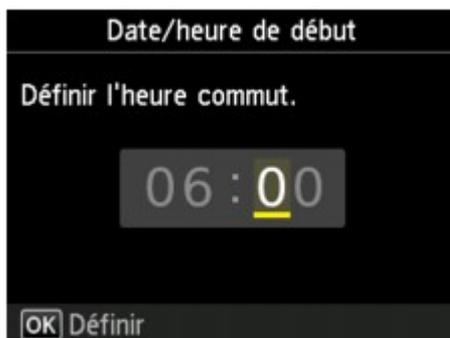

8. Définissez le jour et l'heure auxquels se termine l'heure d'été.

1. Définissez le jour auquel se termine l'heure d'été.


Utilisez le bouton ▲▼ pour changer d'élément de paramètre, le bouton ◀▶ pour modifier le paramètre, puis le bouton **OK** pour confirmer la sélection.



2. Définissez l'heure (au format 24 heures) à laquelle se termine l'heure d'été.

Utilisez le bouton ◀▶ pour placer le curseur à l'endroit souhaité, utilisez le bouton ▲▼ pour entrer la date et l'heure, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Faites précéder les monochiffres d'un zéro.

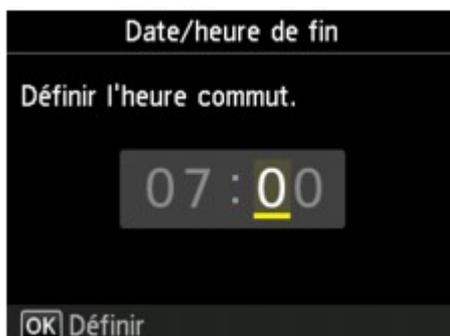

9. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour revenir à l'écran d'accueil.

Enregistrement des informations sur l'utilisateur

Cette section décrit la procédure à suivre pour enregistrer les informations utilisateur.

»» Remarque

- Avant d'envoyer un fax, vous devez indiquer votre nom et votre numéro de fax/téléphone dans les zones **Nom unité** et **Tél unité** de l'écran **Paramètres infos utilisateur** (États-Unis uniquement).


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Paramètres utilisateur FAX**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Paramètres infos utilisateur**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran servant à enregistrer le nom et le numéro de téléphone/de fax de l'unité s'affiche.

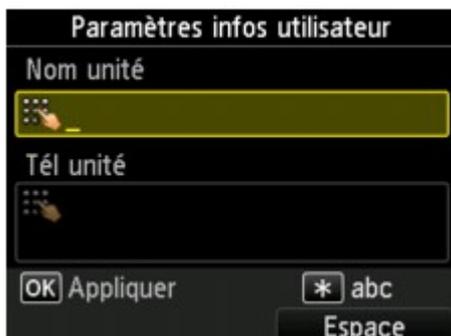

7. Entrez un nom d'unité.
 1. Placez le curseur sur **Nom unité**.
 2. Entrez un nom d'unité.



3. Appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 24 caractères, espaces compris.
- Pour plus d'informations sur la saisie ou la suppression de caractères :

■ [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)

8. Entrez le numéro de fax/téléphone de l'unité.

1. Placez le curseur sur **Tél unité**.
2. Entrez le numéro de fax/téléphone de l'unité.



»» Remarque

- Vous pouvez entrer un numéro de téléphone/de fax de 20 chiffres maximum, espaces compris.
- Pour plus d'informations sur la saisie ou la suppression de caractères :

■ [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)

9. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'enregistrement.

Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante

- **Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone**
- **Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)**
- **Options d'envoi de fax**
- **Envoi de fax à l'aide de certaines fonctions utiles**

Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone

Cette section explique comment envoyer des fax directement en entrant les numéros de fax/de téléphone.

»» Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.

■ [Envoi d'un fax après un appel téléphonique](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez des documents sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)

»» Important

- Lorsque vous envoyez un document recto verso, chargez-le sur la vitre d'exposition. Il n'est pas possible de procéder à la numérisation et à l'envoi automatique de documents recto verso à partir du CAD.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur les types et l'état des documents et sur la procédure à suivre pour le chargement :

■ [Chargement des originaux](#)

3. Sélectionnez  **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.



A. Mode de réception

Le mode réception actuellement sélectionné s'affiche.

B. Date et heure

La date et l'heure sont affichées.

C. Champ de saisie des numéros de fax/téléphone

Les chiffres saisis s'affichent.

D. **Liste fonctions**

Vous pouvez utiliser chaque fonction du fax pour modifier le paramètre de fax.

E. **Recomposition**

Sélectionnez pour envoyer des fax avec recomposition.

- [Nouvel envoi de fax \(Recomposer un numéro occupé\)](#)

F. Composition en ligne

Sélectionnez pour envoyer des fax à l'aide de la fonction de composition en ligne.

- [Utilisation de la fonction de composition en ligne](#)

G. **Annuaire**

Vous pouvez sélectionner un numéro de fax/téléphone enregistré.

- [Envoi d'un fax au destinataire enregistré](#)

H. État actuel

L'état actuel est affiché.

I. Paramètres d'envoi

- [Options d'envoi de fax](#)

▶▶▶ **Remarque**

- Si vous n'avez pas encore configuré l'imprimante pour la réception/l'envoi de fax, un message vous invitant à effectuer la configuration s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous sélectionnez **FAX** pour la première fois. Pour configurer les fonctions de télécopie, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD.

4. Utilisez les touches numériques pour composer le numéro de fax/téléphone du destinataire.



Utilisez les touches numériques suivantes pour composer le numéro de fax/téléphone du destinataire.

Touches numériques :

Pour entrer le numéro.

Bouton Fonction (Function) à droite :

Pour saisir un espace.

Bouton Fonction (Function) du centre :

Pour supprimer le dernier caractère saisi.

Bouton Fonction (Function) de gauche :

Vous pouvez enregistrer les paramètres d'impression actuels comme paramètres personnalisés.

 [Enregistrement des paramètres favoris \(profils personnalisés\)](#)

5. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour une émission en couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une émission en noir et blanc.

L'imprimante commence la numérisation du document.

 **Important**

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.
- N'ouvrez pas le couvercle du scanner tant que la numérisation n'est pas terminée.

6. Lancez l'envoi.

- **Si vous chargez le document dans le CAD :**

L'imprimante numérise automatiquement le document, puis commence à envoyer le fax.

 **Remarque**

- Pour annuler une émission de fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**. Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, puis suivez les instructions de l'écran LCD.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation est en cours, le message **Document dans le CAD. Sélectionnez OK pour éjecter le document.** apparaît sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

- **Si vous chargez le document sur la vitre d'exposition :**

Une fois la numérisation du document terminée, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez charger le document suivant s'affiche.

Pour envoyer le document numérisé, appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'envoi.

Pour envoyer deux pages ou plus, suivez les instructions du message pour charger la page suivante et appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**. Après avoir numérisé toutes les pages, appuyez sur le bouton **OK** pour commencer l'envoi.

 **Remarque**

- Pour annuler l'envoi d'un fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.

 **Remarque**

- Lorsque votre imprimante est connectée à un PBX (Private Branch Exchange), reportez-vous aux instructions d'utilisation de ce système pour plus de détails sur la composition du numéro de fax ou de téléphone du destinataire.

- Si l'imprimante ne parvient pas à envoyer un fax, par exemple, parce que la ligne du destinataire était occupée, elle est dotée d'une fonction de recomposition automatique du numéro après un intervalle spécifié. La recomposition automatique est activée par défaut.

- [Recomposition automatique](#)

- Les documents non envoyés, tels que ceux en attente de recomposition, sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. En revanche, ils ne sont pas stockés en cas d'erreur d'envoi.

- [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation tant que tous les documents n'ont pas été envoyés. Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les documents non envoyés stockés dans la mémoire de l'imprimante seront perdus.

Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)

Il existe deux méthodes de recomposition : la recomposition automatique et la recomposition manuelle.

- Recomposition automatique

Si vous envoyez un document et que la ligne du destinataire est occupée, l'imprimante recompile automatiquement le numéro après un intervalle défini.

■ [Recomposition automatique](#)

- Recomposition manuelle

Vous pouvez recompiler les numéros de destinataire déjà composés en entrant les numéros de fax/téléphone.

■ [Recomposition manuelle](#)

►► Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.

■ [Envoi d'un fax après un appel téléphonique](#)

►► Remarque

- La recomposition automatique est activée par défaut.
- Pour plus d'informations sur les opérations de base pour l'envoi de fax :

■ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

Recomposition automatique

Il vous est possible d'activer ou de désactiver la recomposition automatique. Si vous activez l'option de recomposition automatique, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

Activez et indiquez le paramètre de recomposition automatique en utilisant l'option **Recomposition automatique** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres FAX avancés](#)

►► Important

- Une fois la fonction de recomposition automatique activée, tout fax non transmis est temporairement stocké dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à son envoi complet. En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation avant que la recomposition automatique n'ait accompli l'envoi, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés sans être transmis.

►► Remarque

- Pour annuler la recomposition automatique, attendez que l'imprimante commence à recompiler le numéro, puis appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
- Pour annuler la recomposition automatique, supprimez le fax non envoyé de la mémoire de l'imprimante pendant que l'imprimante est en attente d'une opération de recomposition. Pour plus

d'informations, reportez-vous à la section [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#).

Recomposition manuelle

Suivez la procédure ci-dessous pour la recomposition manuelle.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez des documents sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)

3. Sélectionnez  **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Modifiez les paramètres d'envoi selon vos besoins.

■ [Options d'envoi de fax](#)

5. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

L'écran **Recomposition** s'affiche.



6. Sélectionnez un numéro de destinataire à recomposer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour une émission en couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une émission en noir et blanc.

►► Important

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.

»» Remarque

- Pour la recomposition manuelle, l'imprimante mémorise jusqu'à 10 destinataires récents composés via la saisie des numéros de fax/téléphone. Notez que l'imprimante ne mémorise pas les destinataires composés à l'aide de la fonction de recomposition ou par sélection depuis le répertoire.
- Pour annuler la recomposition manuelle, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**. Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, puis suivez les instructions de l'écran LCD.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation est en cours, le message **Document dans le CAD. Sélectionnez OK pour éjecter le document.** apparaît sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

Options d'envoi de fax

Vous pouvez modifier les paramètres d'envoi tels que le contraste ou la résolution de numérisation dans l'écran d'attente de fax.



Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et le bouton ◀▶ pour le modifier.

- **Rés. num**

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants de résolution de numérisation.

Standard

Convient pour des documents contenant du texte uniquement.

Elevée

Convient pour des documents contenant de petits caractères.

Très élevée

Convient pour des illustrations détaillées ou des documents contenant de petits caractères.

Si le périphérique de télécopie du destinataire n'est pas compatible avec la résolution **Très élevée** (300 x 300 ppp), le fax est envoyé avec la résolution **Standard** ou **Elevée**.

Photo

Convient pour des photos.

▶▶▶ **Remarque**

- Si vous envoyez un fax en couleur, les documents sont toujours numérisés avec la même résolution (200 x 200 ppp). La qualité d'image (taux de compression) dépend de la résolution de numérisation sélectionnée (sauf pour **Très élevée** et **Photo**, qui offrent la même qualité d'image).

- **Contr.**

Sélectionnez un paramètre de contraste parmi les suivants : **Faible**, **Standard** et **Fort**.

L'écran LCD repasse en mode d'attente de fax une fois que vous avez fini de spécifier tous les paramètres et que vous appuyez sur le bouton **OK**.

Envoi de fax à l'aide de certaines fonctions utiles

- **Envoi d'un fax après un appel téléphonique**
- **Envoi d'un fax au destinataire enregistré**
- **Envoi d'un document à plusieurs destinataires (Diffusion séquentielle)**
- **Prévention des échecs d'émission de fax**
- **Utilisation de la fonction de composition en ligne**

Envoi d'un fax après un appel téléphonique

Pour vous assurer que votre destinataire est en mesure de recevoir des télécopies ou si ce dernier ne dispose pas d'un périphérique de télécopie prenant en charge la réception automatique de fax, envoyez un fax manuellement après lui avoir parlé au téléphone.

►► Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone. Suivez la procédure ci-dessous pour envoyer un fax manuellement.
- Avec l'émission manuelle, vous ne pouvez pas utiliser la vitre d'exposition pour charger des documents. Placez les documents dans le CAD.

Lors du chargement d'un document sur la vitre d'exposition, envoyez le fax par transmission automatique.

■ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

- Pour parler au téléphone avec le destinataire avant de lui envoyer un fax, vous devez connecter un téléphone à l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour connecter le téléphone à l'imprimante :

■ [Connexion de base](#)

►► Remarque

- Pour plus d'informations sur les opérations de base pour l'envoi de fax :

■ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Placez les documents dans le CAD.](#)



3. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Modifiez les paramètres d'envoi selon vos besoins.

■ [Options d'envoi de fax](#)

5. Débranchez le combiné du téléphone connecté à l'imprimante.
6. Utilisez le téléphone pour composer le numéro de fax/téléphone du destinataire.

7. Parlez avec le destinataire.

Si un signal aigu se fait entendre à la place de la voix du destinataire, il vous est impossible de vérifier si ce dernier est en mesure de recevoir les fax. Pour interrompre l'envoi du fax, replacez le combiné. Si vous cherchez à poursuivre l'envoi, reprenez à l'étape 8.

8. Demandez au destinataire de configurer son périphérique de télécopie pour la réception de fax.

9. Si vous entendez un signal aigu, appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou sur le bouton **Noir (Black)**.

Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour une émission en couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une émission en noir et blanc.

»» Important

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.

10. Raccrochez le combiné.

»» Remarque

- Pour annuler une émission de fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**. Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, puis suivez les instructions de l'écran LCD.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation est en cours, le message **Document dans le CAD**. Sélectionnez **OK** pour éjecter le document. apparaît sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

Envoi d'un fax au destinataire enregistré

L'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire dans le répertoire de l'imprimante vous permet d'envoyer rapidement des fax.

►►► Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.

■ [Envoi d'un fax après un appel téléphonique](#)

►►► Remarque

- Pour plus d'informations sur les opérations de base pour l'envoi de fax :

■ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez des documents sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)



3. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Modifiez les paramètres d'envoi selon vos besoins.


■ [Options d'envoi de fax](#)

5. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.


L'écran permettant de sélectionner un destinataire enregistré s'affiche.

6. Sélectionnez un destinataire enregistré.

Affichage par nom

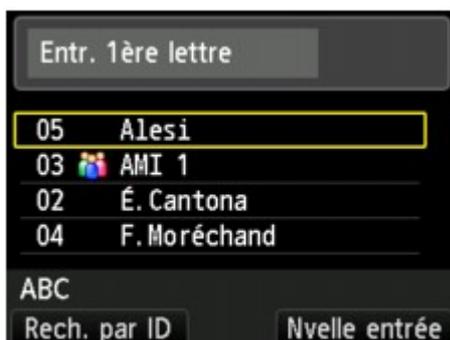

Affichage par numéro ID

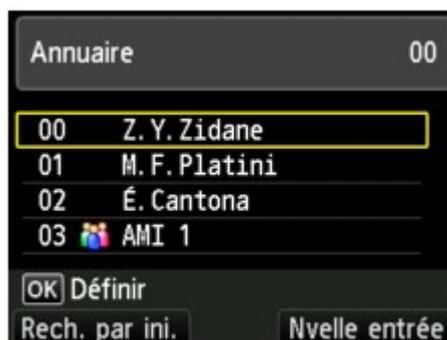

Lorsque vous saisissez l'initiale à l'aide des touches numériques, les destinataires enregistrés sont triés selon leur nom.

Lorsque vous saisissez le numéro ID à l'aide des touches numériques, les destinataires enregistrés sont triés selon leur numéro ID.

Sélectionnez un destinataire et appuyez sur le bouton **OK**.

Sélectionnez un destinataire et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de sélectionner une opération pour le destinataire sélectionné apparaît.

L'écran permettant de sélectionner une opération pour le destinataire sélectionné apparaît.

»» Remarque

- Pour basculer de l'affichage par nom à l'affichage par numéro ID, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche.
- Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche, vous pouvez enregistrer un nouveau destinataire ou une nouvelle composition groupe.

■ [Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires](#)

■ [Enregistrement de destinataires dans une composition groupe](#)

7. Sélectionnez l'opération **Envoyer FAX** pour le destinataire sélectionné, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran LCD repasse en mode d'attente de fax.

»» Remarque

- Vous pouvez modifier ou supprimer un destinataire sélectionné.

■ [Modification des informations enregistrées](#)

■ [Suppression des informations enregistrées](#)

8. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour une émission en couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une émission en noir et blanc.

»» Important

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.

»» Remarque

- Pour annuler une émission de fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**. Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, puis suivez les instructions de l'écran LCD.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation est en cours, le message **Document dans le CAD. Sélectionnez  pour éjecter le document.** apparaît sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.
- Si l'imprimante ne parvient pas à envoyer un fax, par exemple, parce que la ligne du destinataire était occupée, elle est dotée d'une fonction de reconstitution automatique du numéro après un intervalle spécifié. La reconstitution automatique est activée par défaut.

■ [Recomposition automatique](#)

Pour annuler la recomposition automatique, attendez que l'imprimante commence à recomposer le numéro, puis appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.

Envoi d'un document à plusieurs destinataires (Diffusion séquentielle)

Cette imprimante vous permet de préparer l'envoi du même document à un maximum de 101 destinataires en une seule opération. Vous pouvez spécifier les destinataires en entrant les numéros de fax/téléphone puis en sélectionnant conjointement les destinataires enregistrés (le numéro du destinataire et la composition groupe).

Vous pouvez spécifier les destinataires d'après les nombres indiqués ci-dessous.

- Le destinataire enregistré sur l'imprimante :
Jusqu'à 100 (total des numéros de destinataires et composition groupe)

- Saisie des numéros de fax/téléphone ou recomposition :

1

►► Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants un par un après en avoir parlé au téléphone.

■ [Envoi d'un fax après un appel téléphonique](#)

►► Remarque

- Si vous envoyez fréquemment des documents au même groupe de destinataires, vous pouvez regrouper les numéros correspondants pour la numérotation groupée. Vous pouvez ainsi envoyer des documents à tous les destinataires du groupe de manière très simple.

■ [Enregistrement de destinataires dans une composition groupe](#)

- Pour plus d'informations sur les opérations de base pour l'envoi de fax :

■ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez des documents sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.](#)



3. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.


■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Modifiez les paramètres d'envoi selon vos besoins.

■ [Options d'envoi de fax](#)

5. Spécifiez le premier destinataire.

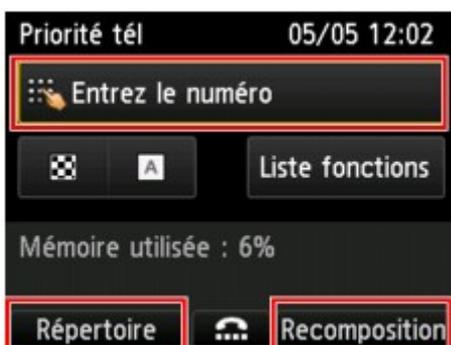

Spécifiez le premier destinataire en procédant de l'une des façons suivantes.

- En indiquant le destinataire enregistré sur l'imprimante :
Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche et spécifiez le destinataire.
■ [Envoi d'un fax au destinataire enregistré](#)
- En entrant les numéros de fax/téléphone :
Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de fax/téléphone du destinataire.
■ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

»» Remarque

- Si l'option **Confirmation n° fax** dans **Contrôle de sécurité** sous **Paramètres fax** est définie sur **Activé**, saisissez à nouveau le numéro.

■ [Contrôle de sécurité](#)

- En recomposant :
Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite et sélectionnez un numéro dans les journaux d'appels sortants.
■ [Recomposition manuelle](#)


6. Ajoutez un destinataire.

1. Sélectionnez **Ajouter dest.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



La liste des destinataires s'affiche.


2. Sélectionnez une méthode pour ajouter le destinataire.

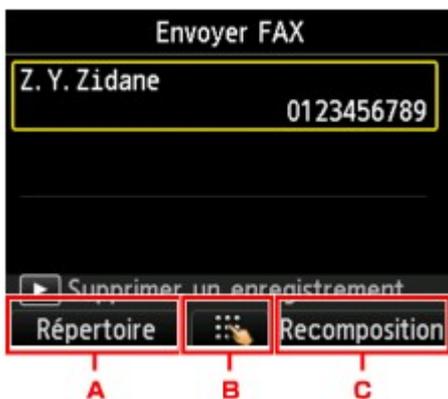

- A. Vous pouvez ajouter le destinataire à partir de la liste des destinataires enregistrés à l'aide du bouton **Fonction (Function)** de gauche.
 - B. Vous pouvez ajouter le destinataire en saisissant les numéros de fax/téléphone après avoir appuyé sur le bouton **Fonction (Function)** du centre si vous avez spécifié un premier destinataire à partir des destinataires enregistrés.
 - C. Vous pouvez ajouter le destinataire en sélectionnant un numéro à partir des journaux des appels sortants après avoir appuyé sur le bouton **Fonction (Function)** de droite si vous avez spécifié un premier destinataire à partir des destinataires enregistrés.
3. Ajoutez un destinataire.

Ajoutez un destinataire en suivant la méthode choisie.

L'écran **Diffusion séquentielle** s'affiche une fois que vous avez spécifié plusieurs destinataires.

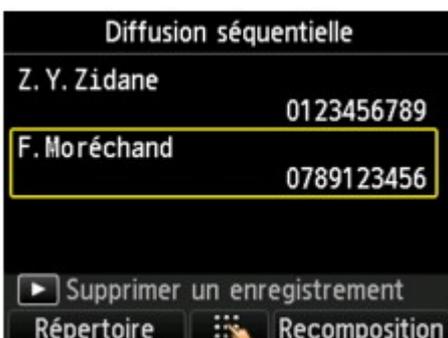

4. Si vous souhaitez ajouter un autre destinataire, répétez la procédure.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez spécifier le destinataire en entrant le numéro de fax/téléphone ou en sélectionnant un numéro dans les journaux des appels sortants.
- Si vous souhaitez supprimer le destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur le bouton ▶.

7. Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour une émission en couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une émission en noir et blanc.

▶▶ Important

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.

»» Remarque

- Pour annuler une émission de fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**. Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, puis suivez les instructions de l'écran LCD.

Si vous appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, la transmission du fax à tous les destinataires est alors annulée. Vous ne pouvez pas annuler l'émission de fax pour un seul destinataire.

- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation est en cours, le message **Document dans le CAD. Sélectionnez  pour éjecter le document.** apparaît sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

Prévention des échecs d'émission de fax

Cette imprimante est dotée de deux fonctions permettant d'éviter les échecs d'émission de fax.

- Envoi de fax après avoir saisi deux fois le numéro de fax/téléphone

Cette fonction nécessite que vous saisissez à nouveau le numéro de fax/téléphone après avoir entré ce numéro. L'imprimante vous évite ainsi les erreurs de numérotation.

■ [Envoi de fax après une double numérotation \(Nouvelle saisie du numéro de fax\)](#)

- Envoi de fax après vérification par l'imprimante des informations du périphérique de télécopie du destinataire

Avant d'envoyer un fax, l'imprimante vérifie si les informations du périphérique de télécopie du destinataire correspondent au numéro composé.

■ [Envoi de fax après la vérification des informations \(Vérification des informations du destinataire\)](#)

Envoi de fax après une double numérotation (Nouvelle saisie du numéro de fax)

Définissez **Confirmation n° fax** sur **Activé** en suivant la procédure ci-dessous.


1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Contrôle de sécurité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Confirmation n° fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

En cas d'envoi d'un fax par le biais de cette fonction, vous obtenez l'écran suivant après avoir saisi le numéro de fax/de téléphone du destinataire.

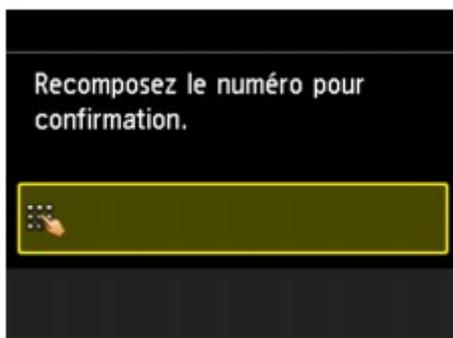

Entrez à nouveau le numéro de fax/téléphone du destinataire.

Envoi de fax après la vérification des informations (Vérification des informations du destinataire)

Définissez **Vérifier infos REC fax** sur **Activé** en suivant la procédure ci-dessous.

»» Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous envoyez un fax manuellement.

■ [Envoi d'un fax après un appel téléphonique](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Contrôle de sécurité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Vérifier infos REC fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»» Important

- L'émission s'annule si l'imprimante ne reçoit pas les informations de la machine à télécopier du destinataire ou que les informations reçues ne correspondent pas au numéro de fax/téléphone.

Utilisation de la fonction de composition en ligne

Suivez la procédure ci-dessous pour envoyer un fax avec cette fonction.

►► Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.

- [Envoi d'un fax après un appel téléphonique](#)

- Avec l'émission manuelle, vous ne pouvez pas utiliser la vitre d'exposition pour charger des documents. Placez les documents dans le CAD.

Lors du chargement d'un document sur la vitre d'exposition, envoyez le fax par transmission automatique.

- [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

►► Remarque

- La fonction de composition en ligne est disponible uniquement si l'option **Paramétrage touche Ligne** dans **Contrôle de sécurité** sous **Paramètres fax** est définie sur **Activer**.

- [Contrôle de sécurité](#)

- Pour plus d'informations sur les opérations de base pour l'envoi de fax :

- [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Placez les documents dans le CAD.](#)



3. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

- [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Modifiez les paramètres d'envoi selon vos besoins.

- [Options d'envoi de fax](#)

5. Appuyez sur le bouton de **Fonction (Function)** du centre.

6. Spécifiez un destinataire.

Spécifiez le destinataire en procédant de l'une des façons suivantes.

- En indiquant le destinataire enregistré sur l'imprimante :

Sélectionnez le destinataire enregistré en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche.

■ [Envoi d'un fax au destinataire enregistré](#)

- En entrant les numéros de fax/téléphone :

Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de fax/téléphone du destinataire.

■ [Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone](#)

- Recomposition manuelle :

Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche et sélectionnez un numéro dans les journaux d'appels sortants.

■ [Recomposition manuelle](#)

7. Si vous entendez un signal aigu, appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou sur le bouton **Noir (Black)**.

Appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** pour une émission en couleur ou sur le bouton **Noir (Black)** pour une émission en noir et blanc.

▶▶▶ Important

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.

▶▶▶ Remarque

- Pour annuler une émission de fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**. Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**, puis suivez les instructions de l'écran LCD.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après que vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** alors que la numérisation est en cours, le message **Document dans le CAD. Sélectionnez  pour éjecter le document.** apparaît sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

Enregistrement de destinataires

- **Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante**
- **Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows)**
- **Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Mac OS)**

Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante

L'enregistrement de destinataires stockés au préalable dans le répertoire de l'imprimante vous permet de composer simplement des numéros de fax/de téléphone.

Les méthodes d'enregistrement suivantes sont disponibles :

- Enregistrement de destinataires

L'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire vous permet d'envoyer un fax en sélectionnant le destinataire enregistré dans le répertoire de l'imprimante.

- [Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires](#)

- Enregistrement de composition groupe

Vous pouvez combiner dans un groupe deux destinataires ou plus enregistrés au préalable. Vous pouvez ainsi envoyer un même document à tous les destinataires enregistrés dans le groupe.

- [Enregistrement de destinataires dans une composition groupe](#)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 destinataires comme destinataires individuels ou dans une composition groupe.

»» Remarque

- Pour modifier les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe, reportez-vous à la section [Modification des informations enregistrées](#).
- Pour supprimer les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe, reportez-vous à la section [Suppression des informations enregistrées](#).
- Pour imprimer la liste des numéros de fax/téléphone et noms enregistrés pour un destinataire, reportez-vous à la section [Impression d'une liste de destinations enregistrées](#).
- Vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe par le biais de l'Utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'ordinateur.
 - Pour Windows :
 - [Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 \(Windows\)](#)
 - Pour Mac OS :
 - Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Mac OS)

Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires

Pour pouvoir utiliser le répertoire de l'imprimante, vous devez enregistrer les numéros de fax/téléphone des destinataires. Enregistrez les numéros de fax/téléphone des destinataires en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.


3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Inscription n° tél**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

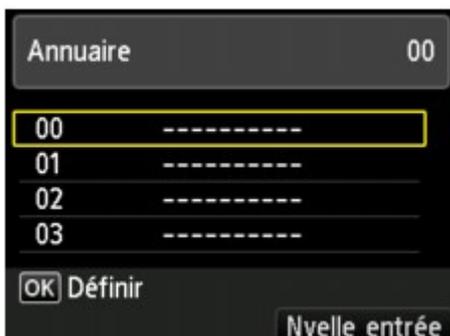

▶▶ Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires, leur nom s'affiche à côté du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré la composition groupe, l'icône  et le nom du groupe s'affichent à côté du numéro ID.

6. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ ou les touches numériques pour sélectionner un numéro ID non enregistré, puis appuyez sur le bouton **OK**.

▶▶ Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires et qu'ils sont affichés par nom, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les destinataires enregistrés sont affichés par numéro ID.

- Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, un numéro ID non enregistré est sélectionné dans l'ordre numérique.

7. Sélectionnez **Destinataire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Sélectionnez une méthode d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton **OK**.

9. Enregistrez le numéro de fax/téléphone des destinataires.

Enregistrez le numéro de fax/téléphone des destinataires en suivant la méthode d'enregistrement choisie.

- **Saisie directe**

L'écran servant à enregistrer le numéro de fax/téléphone du destinataire et son nom s'affiche. Passez à l'étape suivante.



- **Du journal des appels sortants**


Lorsque vous sélectionnez cette méthode d'enregistrement, l'écran de sélection du numéro de téléphone/fax à partir du journal des appels sortants est affiché.



Lorsque vous sélectionnez un numéro de fax/téléphone et que vous appuyez sur le bouton **OK**, l'écran d'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire s'affiche. Passez à l'étape suivante.

- **Du journal des appels entrants**

Lorsque vous sélectionnez la méthode d'enregistrement, l'écran de sélection du numéro de téléphone/fax ou du nom tiré du journal des appels entrants s'affiche.

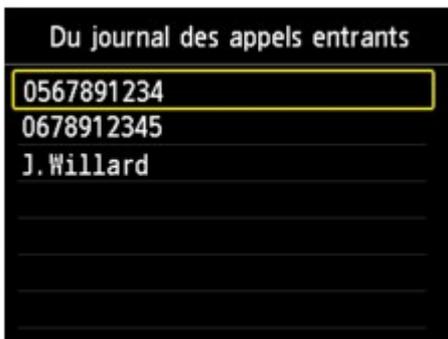

Lorsque vous sélectionnez un numéro de fax/téléphone ou un nom et que vous appuyez sur le bouton **OK**, l'écran d'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire s'affiche. Passez à l'étape suivante.

»» Remarque

- Par ailleurs, il se peut que cette méthode d'enregistrement ne soit pas offerte dans tous les pays.

10. Entrez le nom du destinataire.

Si vous sélectionnez **Du journal des appels entrants** comme méthode d'enregistrement, il est possible que le nom du destinataire soit déjà saisi. Si vous ne modifiez pas le nom, passez à l'étape suivante.

1. Placez le curseur sur le champ de saisie du nom.
2. Entrez le nom du destinataire.



3. Appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.

■ [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)

11. Entrez le numéro de fax/téléphone du destinataire.

Si vous sélectionnez un numéro de fax/téléphone dans **Du journal des appels sortants** ou **Du journal des appels entrants**, le numéro de fax/téléphone est déjà saisi. Si vous ne modifiez pas le numéro de fax/téléphone, passez à l'étape suivante.

1. Placez le curseur sur le champ de saisie des numéros de fax/téléphone.
2. Entrez le numéro de fax/téléphone du destinataire.



»» Remarque

- Vous pouvez entrer le numéro de fax/téléphone jusqu'à 60 chiffres (40 chiffres pour les États-Unis, le Canada, la Corée et certains pays d'Amérique Latine), espaces compris.
 - [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)
- Lorsque l'option **Type ligne téléphonique** dans **Paramètres utilisateur FAX** sous **Paramètres fax** est définie sur **Impulsion rotative**, vous pouvez entrer un ton (« T ») en appuyant sur la touche Tonalité.

12. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'enregistrement.

»» Remarque

- Pour enregistrer le nom et le numéro d'un autre destinataire, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.
- Vous pouvez passer en revue les numéros et noms des destinataires enregistrés en imprimant la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE.
 - [Impression d'une liste de destinations enregistrées](#)

Enregistrement de destinataires dans une composition groupe

Si vous enregistrez plusieurs destinataires dans une composition groupe, vous pouvez envoyer successivement un même document à tous les destinataires enregistrés dans la composition groupe.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ Utilisation du panneau de contrôle

L'écran d'attente de fax s'affiche.


3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Inscription n° tél**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

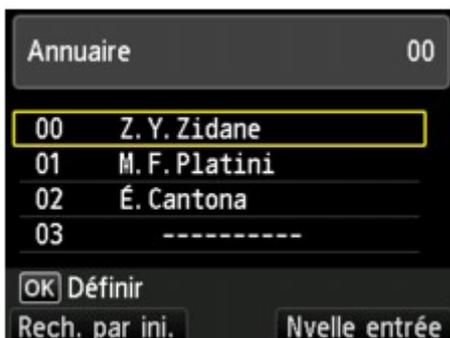

»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires, leur nom s'affiche à côté du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré la composition groupe, l'icône  et le nom du groupe s'affichent à côté du numéro ID.

6. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ ou les touches numériques pour sélectionner un numéro ID non enregistré, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré les destinataires et qu'ils sont affichés par nom, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche. Les destinataires enregistrés sont affichés par numéro ID.
- Si vous appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite, un numéro ID non enregistré est sélectionné dans l'ordre numérique.

7. Sélectionnez **Composition groupe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran servant à enregistrer le nom du groupe et le membre du groupe s'affiche.



8. Entrez le nom du groupe.

1. Placez le curseur sur le champ de saisie du nom de groupe.
2. Entrez le nom du groupe.



3. Appuyez sur le bouton **OK**.

▶▶ Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.


■ [Saisie de chiffres, de lettres et de symboles](#)

9. Enregistrez le destinataire enregistré comme membre de la composition groupe.

1. Vérifiez que **Membre** est affiché.
2. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** à gauche.
Le répertoire de l'imprimante s'affiche.
3. Choisissez un membre à enregistrer.


Affichage par nom

Affichage par numéro ID

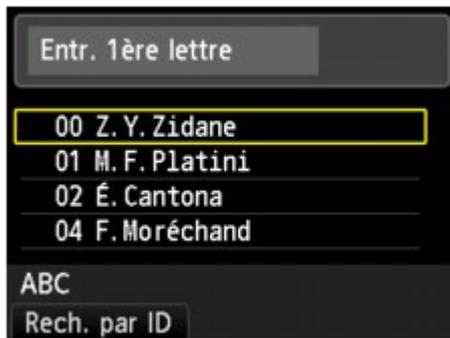

Lorsque vous saisissez l'initiale à l'aide des touches numériques, les destinataires enregistrés sont triés selon leur nom.

Sélectionnez un membre et appuyez sur le bouton **OK**.

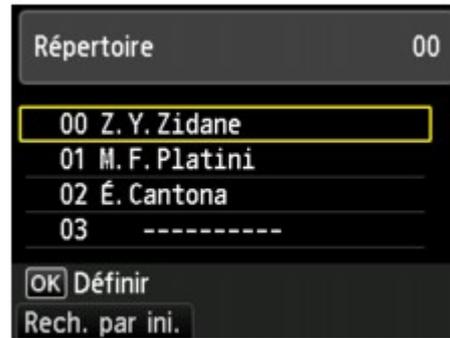


Lorsque vous saisissez le numéro ID à l'aide des touches numériques, les destinataires enregistrés sont triés selon leur numéro ID.

Sélectionnez un membre et appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Pour basculer de l'affichage par nom à l'affichage par numéro ID, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche.

Le membre sélectionné est ajouté à la liste.

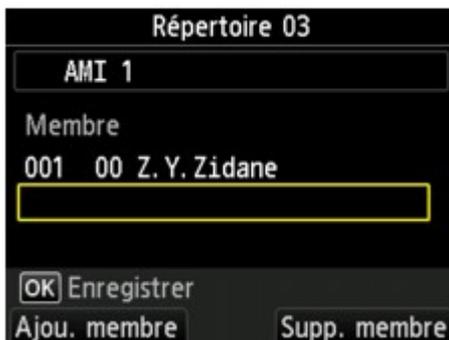

»» Remarque


- Pour supprimer un destinataire de la composition groupe, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.

4. Pour ajouter un autre membre, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche.

Le répertoire de l'imprimante s'affiche.

5. Sélectionnez un membre pour l'enregistrer comme membre du groupe.

Le membre à enregistrer s'affiche dans la liste.

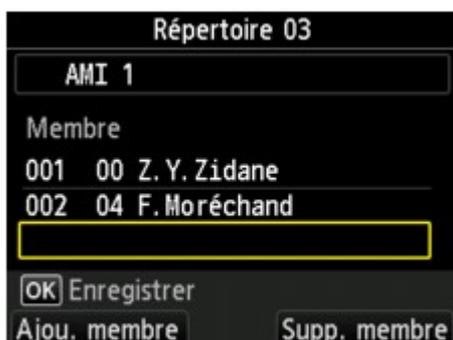

Pour enregistrer un autre membre dans la même composition groupe, répétez la procédure.

10. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'enregistrement.

»» Remarque

- Pour enregistrer un autre groupe, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.
- Vous pouvez passer en revue les destinataires enregistrés dans la composition groupe en imprimant la LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE.

■ [Impression d'une liste de destinations enregistrées](#)

Modification des informations enregistrées

Pour modifier des informations enregistrées concernant un destinataire et une composition groupe, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Inscription n° tél**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ ou les touches numériques pour sélectionner le destinataire ou la composition groupe à modifier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez **Modifier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Modifiez les informations enregistrées.

- Pour modifier un destinataire :

Lorsque vous souhaitez modifier le nom du destinataire, déplacez le curseur sur le champ de saisie du nom, puis modifiez-le. Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**, le curseur se déplace sur le champ de saisie des numéros de fax/téléphone. Pour enregistrer le nom du destinataire modifié, appuyez de nouveau sur le bouton **OK**.

Lorsque vous souhaitez modifier le numéro de fax/téléphone, déplacez le curseur sur le champ de saisie du numéro de fax/téléphone, puis modifiez-le. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, le numéro modifié est enregistré.

- Pour modifier une composition groupe :

Lorsque vous souhaitez modifier le nom du groupe, déplacez le curseur sur le champ de saisie du nom du groupe, puis modifiez-le. Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**, le curseur se déplace vers la liste des membres. Pour enregistrer le nom de groupe modifié, appuyez de nouveau sur le bouton **OK**.

Lorsque vous souhaitez ajouter ou supprimer le membre dans le groupe, déplacez le curseur sur la liste des membres, puis ajoutez ou supprimez-le. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, le groupe modifié est enregistré.

Suppression des informations enregistrées

Pour supprimer des informations enregistrées concernant un destinataire et une composition groupe, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Inscription n° tél**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Enr. de l'annuaire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner le destinataire ou la composition groupe à supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Impression d'une liste de destinations enregistrées

Vous pouvez imprimer une liste de numéros de fax/téléphone et la conserver à proximité de l'imprimante pour référence lors de la numérotation.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. [Chargez le papier.](#)



3. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Imprimer rapports/listes**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Liste d'annuaires**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Si vous avez sélectionné **Destinataire** :

L'écran de confirmation pour choisir d'imprimer ou non la liste dans l'ordre alphabétique s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui** et que vous appuyez sur le bouton **OK** : Imprime LISTE DES N° DU DESTINATAIRE selon l'ordre alphabétique.

Si vous sélectionnez **Non** et que vous appuyez sur le bouton **OK** : Imprime la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE dans l'ordre des numéros ID.

- Si vous avez sélectionné **Composition groupe** :

Un écran de confirmation d'impression s'affiche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour imprimer LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE.

Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows)

À propos de l'utilitaire de numérotation rapide 2

L'utilitaire de numérotation rapide 2 permet de transmettre le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante à un ordinateur afin d'y apporter des modifications et de l'enregistrer sur ce dernier. En outre, vous pouvez enregistrer sur l'imprimante le répertoire téléphonique modifié sur l'ordinateur. Vous pouvez également les enregistrer sur l'ordinateur à des fins de sauvegarde.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sauvegarder ces données sur l'ordinateur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.

- [Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- [Boîte de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- [Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante](#)
- [Enregistrement de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- [Modification de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- [Suppression de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- [Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- [Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2](#)
- [Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur](#)

Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2

»» Important

- Avant de démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.
- Ne branchez ni ne débranchez aucun câble pendant que l'imprimante est en cours de fonctionnement ou lorsque l'ordinateur est en mode veille ou en mode attente.
- Si votre imprimante est compatible avec la connexion réseau sans fil, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via une connexion réseau sans fil pour utiliser l'utilitaire de numérotation rapide 2 via cette connexion.
- L'écran de saisie du mot de passe peut apparaître lors du démarrage ou du fonctionnement. S'il s'affiche, entrez le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**. Si vous ne connaissez pas le mot de passe d'administrateur, prenez contact avec l'administrateur de l'imprimante.

Procédez comme suit pour démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.
 - Sous Windows 10, cliquez sur le bouton **Démarrer (Start)**, sélectionnez **Toutes les applications (All apps)**, **Canon Utilities**, puis **Utilitaire de numérotation rapide 2**.
 - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Utilitaire de numérotation rapide 2** à partir de l'écran **Démarrer** pour lancer l'utilitaire de numérotation rapide 2. Si **Utilitaire de numérotation rapide 2** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer (Start)**, sélectionnez l'icône **Rechercher (Search)**, puis recherchez « Utilitaire de numérotation rapide 2 ».
 - Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes**, **Canon Utilities**, **Utilitaire de numérotation rapide 2**, puis **Utilitaire de numérotation rapide 2**.


L'utilitaire de numérotation rapide 2 démarre.

»» Remarque

- Vous pouvez également lancer l'utilitaire de numérotation rapide 2 à partir de Quick Utility Toolbox.

Boîte de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2

La boîte de dialogue **Utilitaire de numérotation rapide 2** comprend les éléments suivants.

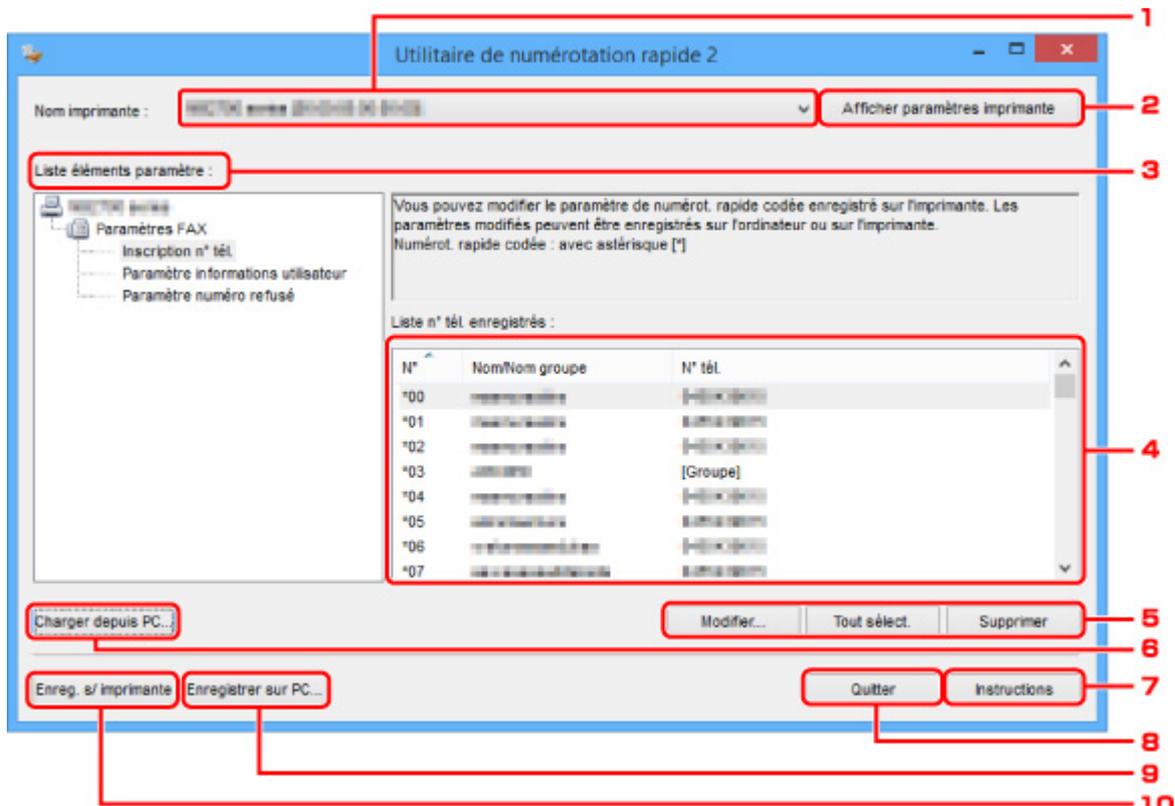

1. Nom imprimante :

Permet de sélectionner l'imprimante pour modifier le répertoire téléphonique via l'utilitaire de numérotation rapide 2.

Derrière le nom de l'imprimante, l'adresse MAC de l'imprimante s'affiche.

»»» Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, reportez-vous à la section « Vérification des informations de réseau » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Pour une imprimante prenant en charge une connexion réseau sans fil et une connexion réseau câblé, l'adresse MAC de connexion réseau câblé est affichée quelle que soit la méthode de connexion.

2. Afficher paramètres imprimante

Charge le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante sélectionnée pour **Nom imprimante** : dans l'utilitaire de numérotation rapide 2.

3. Liste éléments paramètre :

Permet de sélectionner un paramètre à modifier. Sélectionnez une option parmi **Inscription n° tél.**, **Paramètre informations utilisateur** et **Paramètre numéro refusé**.

4. Liste des informations enregistrées

Permet d'afficher les informations enregistrées sélectionnées pour **Liste éléments paramètre** :

▶▶▶ Remarque

- En cliquant sur le nom d'élément, vous pouvez trier l'ordre d'affichage.

5. **Modifier.../Tout sélect./Supprimer**

Modifie l'élément sélectionné pour **Liste éléments paramètre** :, supprime l'élément, ou sélectionne tous les éléments.

Lorsque plusieurs éléments de la liste des informations enregistrées sont sélectionnés, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Modifier...**

6. **Charger depuis PC...**

Affiche le répertoire téléphonique enregistré sur l'ordinateur.

7. **Instructions**

Permet d'afficher ce guide.

8. **Quitter**

Permet de quitter l'utilitaire de numérotation rapide 2. Les informations enregistrées ou modifiées à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2 ne sont pas sauvegardées sur l'ordinateur, ni enregistrées sur l'imprimante.

9. **Enregistrer sur PC...**

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'ordinateur.

10. **Enreg. s/ imprimante**

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'imprimante.

Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer sur l'ordinateur le répertoire téléphonique (nom et numéro de fax/téléphone de destinataires, composition groupe, nom d'utilisateur, nom et numéro de fax/téléphone d'utilisateurs et numéros refusés) enregistré sur l'imprimante.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Enregistrer sur PC....**
4. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer.**

▶▶ Remarque

- Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) peuvent être importées sur une autre imprimante.

■ [Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur](#)


Enregistrement de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer des numéros de fax/téléphone.


»» Remarque

Avant d'enregistrer des numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée au fax n'est en cours.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** :, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre** :.
La liste des numéros de fax/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
La boîte de dialogue **Sélection individuelle ou groupée** s'affiche.
5. Cliquez sur **Enregistrer n° tél. individuel** ou sur **Enregistrer composition groupe**, puis cliquez sur **Suivant...**
 - Si vous avez sélectionné **Enregistrer n° tél. individuel** :

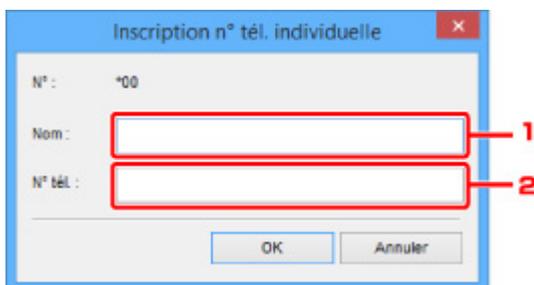

1. Entrez le nom.
 2. Entrez le numéro de fax/téléphone.
- Si vous avez sélectionné **Enregistrer composition groupe** :

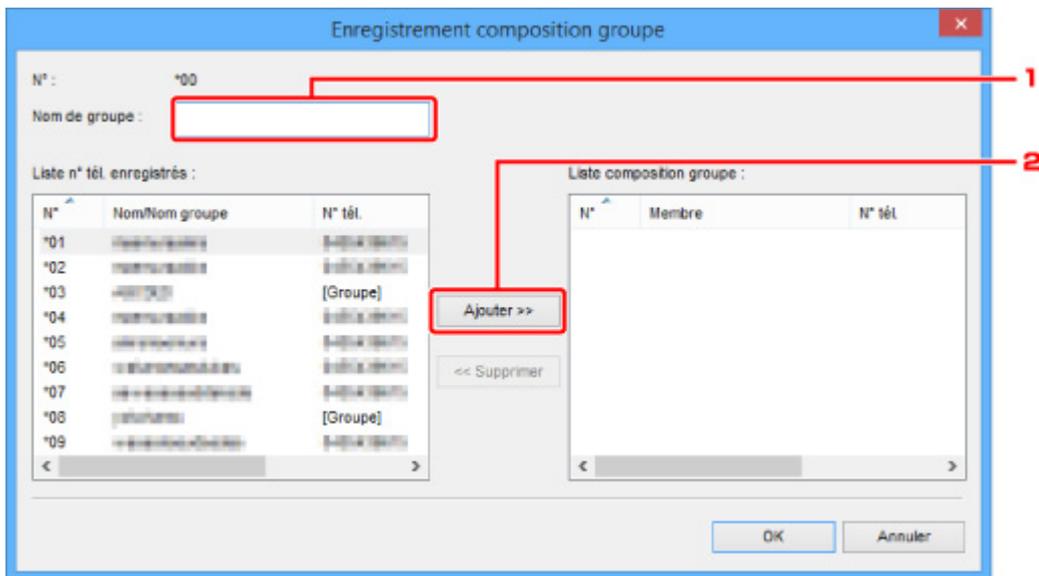

1. Entrez le nom du groupe.
2. Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.

➤➤ Remarque

- Vous pouvez ajouter uniquement des numéros déjà enregistrés.

6. Cliquez sur **OK**.

Répétez les étapes 4 à 6, pour continuer à enregistrer des numéros de fax/téléphone ou une composition de groupe.

- Pour sauvegarder les informations enregistrées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations enregistrées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2


Suivez la procédure ci-dessous pour modifier des numéros de fax/téléphone.

Remarque

- Avant de modifier des numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée au fax n'est en cours.


1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre :**.
La liste des numéros de fax/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**

- Si vous avez sélectionné un seul numéro de fax/téléphone :

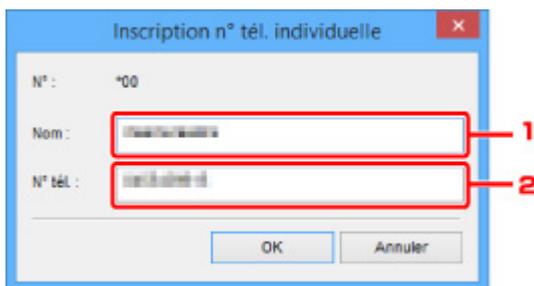

1. Entrez un nouveau nom.
2. Entrez un nouveau numéro de fax/téléphone.

- Si vous avez sélectionné une composition de groupe :

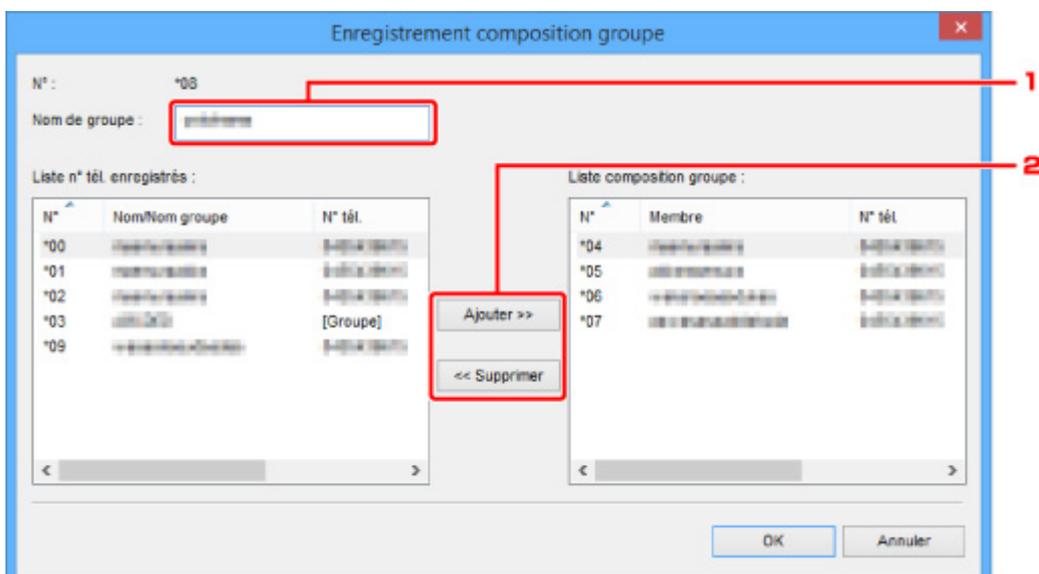

1. Entrez un nouveau nom de groupe.
2. Ajoutez ou supprimez un membre dans la composition de groupe.

Pour ajouter un membre :

Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.

Pour supprimer un membre :

Sélectionnez un code à supprimer de la composition de groupe, puis cliquez sur **<< Supprimer**.

5. Cliquez sur **OK**.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à modifier les numéros de fax/téléphone ou les compositions de groupe.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.

Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Suppression de numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer des numéros de fax/téléphone.

»» Remarque

- Avant de supprimer des numéros de fax/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée au fax n'est en cours.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Inscription n° tél.** dans **Liste éléments paramètre :**
La liste des numéros de fax/téléphone enregistrés s'affiche.
4. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer.**

»» Remarque

- Pour supprimer tous les numéros de fax/téléphone de la liste, cliquez sur **Tout sélectionner.**, puis sur **Supprimer.**

5. Lorsqu'un écran de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK.**

Le numéro de fax/téléphone sélectionné est supprimé.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à supprimer des numéros de fax/téléphone.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer.**
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante.**
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK.**
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le nom ou le numéro de fax/téléphone de l'utilisateur.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** :, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Paramètre informations utilisateur** dans **Liste éléments paramètre** :.
Les informations concernant l'utilisateur s'affichent.
4. Sélectionnez un élément à modifier, puis cliquez sur **Modifier...**
La boîte de dialogue **Informations utilisateur** s'affiche.
5. Entrez le nouveau nom de l'utilisateur dans **Nom utilisateur** et le nouveau numéro de fax/téléphone dans **N° tél.**, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur :
 1. Cliquez sur **Enregistrer sur PC...**
 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 1. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.
 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur **OK**.
Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Pour enregistrer, modifier ou supprimer des numéros refusés, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante :**, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante.**
3. Cliquez sur **Paramètre numéro refusé** dans **Liste éléments paramètre :**

La liste des numéros refusés s'affiche.

- Pour enregistrer un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
 2. Entrez le numéro de fax/téléphone dans la boîte de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK.**
- Pour modifier un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur **Modifier...**
 2. Entrez le numéro de fax/téléphone dans la boîte de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK.**
- Pour supprimer un numéro refusé :
 1. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer.**

Le numéro de fax/téléphone sélectionné est supprimé.

▶▶ Remarque

- Pour supprimer tous les numéros de fax/téléphone de la liste, cliquez sur **Tout sélection.**, puis sur **Supprimer.**

Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur

Vous pouvez charger les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) et les enregistrer dans votre imprimante.

Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) exporté depuis une autre imprimante peuvent être chargées et enregistrées sur votre imprimante.

»» Remarque

- Dans l'utilitaire de numérotation rapide 2, les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à l'aide de l'Utilitaire de numérotation rapide peuvent être chargées.

1. [Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.](#)
2. Sélectionnez une imprimante à partir de la liste **Nom imprimante** :, puis cliquez sur **Afficher paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur **Charger depuis PC....**
4. Sélectionnez les données de répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) à enregistrer sur votre imprimante.
5. Cliquez sur **Ouvrir** dans la boîte de dialogue.

Le répertoire téléphonique sélectionné s'affiche.

»» Remarque

- Si vous sélectionnez les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à partir d'une autre imprimante, le message de confirmation apparaît. Cliquez sur **OK**.

6. Cliquez sur **Enreg. s/ imprimante**.

Le répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur a été enregistré sur votre imprimante.

Réception de fax

- Réception de fax
- Modification des paramètres du papier
- Réception sur mémoire
- Réception de fax à l'aide de certaines fonctions utiles

Réception de fax

Cette section explique comment recevoir un fax, ainsi que la préparation nécessaire au préalable.

Opérations préalables à la réception d'un fax

Pour recevoir un fax, effectuez les opérations préalables ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)




2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

- [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Vérifiez les paramètres du mode de réception.

Vérifiez les paramètres du mode de réception affiché sur l'écran d'attente de fax.

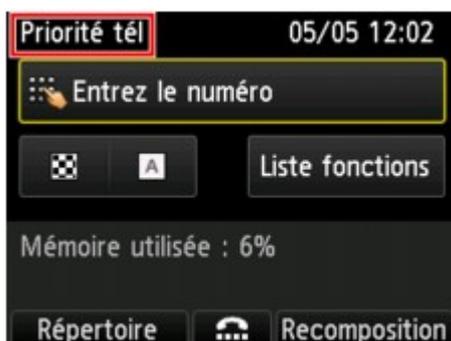

▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour changer de mode de réception :
 - [Définition du mode de réception](#)

4. [Chargez le papier.](#)

Chargez les feuilles de papier ordinaire.

5. Définissez les paramètres de papier suivant vos besoins.

- [Modification des paramètres du papier](#)

Les opérations préalables à la réception de fax sont à présent terminées.

Lorsque vous recevez un fax, celui-ci s'imprime automatiquement sur le papier chargé.

Réception d'un fax

En fonction du mode de réception sélectionné, la procédure de réception varie.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur le mode de réception :

- [Définition du mode de réception](#)

- Vous pouvez spécifier des paramètres avancés pour chaque mode de réception.

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :

- [Paramètres avancés du mode de réception](#)

- Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer un fax reçu, l'imprimante stocke temporairement le fax non imprimé dans sa mémoire (réception en mémoire).

- [Réception sur mémoire](#)

- Lorsque vous recevez un fax, vous pouvez enregistrer automatiquement des fax reçus sur une clé USB flash au format de fichier PDF ou transférer les fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur au format de fichier PDF.


- [Enregistrement automatique de fax reçus sur une clé USB flash](#)

- [Transfert automatique des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur](#)

Si l'option Mode priorité tél est sélectionnée :

- Si l'appel est un fax :

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

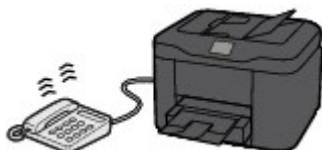

Décrochez le combiné. Si vous entendez la tonalité du fax, attendez au moins 5 secondes après son arrêt, puis raccrochez le combiné.



L'imprimante recevra alors le fax.



»» Remarque

- Si l'imprimante ne passe pas en mode de réception de fax, sélectionnez à nouveau **FAX** dans l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)** pour recevoir le fax.

- Pour recevoir un fax sans décrocher le combiné, définissez l'option **Commut. manuel/auto** dans **Avancés** sur **Activé**. L'option **Heure début RECEPTION** permet de spécifier, en nombre de secondes, le délai au bout duquel l'imprimante passe en mode de réception de fax.
- Si vous êtes abonné au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), le téléphone sonne le nombre de fois indiqué en cas d'appel entrant, avec une sonnerie de fax distinctive. L'imprimante passe ensuite automatiquement en mode de réception de fax, sans que le combiné soit décroché.

Il est possible de modifier le nombre de sonneries du téléphone avant le passage en mode de réception de fax.

- Définissez l'imprimante de façon à vous permettre d'initialiser la réception de fax à partir d'un téléphone connecté (réception distante).


■ [Réception à distance](#)

• Lorsque le répondeur est connecté à l'imprimante :

- Si le répondeur est réglé sur le mode de prise d'appel, définissez l'option **Réception conviviale** dans **Avancés** sur **Activé**. Si l'appel est un fax, l'imprimante reçoit le fax automatiquement.
- Si le mode de prise d'appel est désactivé sur la machine répondeur, décrochez le combiné. Si vous entendez la tonalité du fax, attendez au moins 5 secondes après son arrêt, puis raccrochez le combiné.
- Si l'option **Commut. manuel/auto** dans **Avancés** est définie sur **Activé**, définissez **Heure début RECEPTION** sur une valeur supérieure au délai précédant l'annonce du répondeur. Une fois ce paramétrage effectué, nous vous recommandons d'appeler le répondeur depuis un téléphone portable ou autre, afin de vérifier que les messages ont été correctement enregistrés.
- Réglez votre répondeur téléphonique sur le mode de prise d'appel et définissez les paramètres correspondants comme suit :
 - La durée totale du message ne doit pas dépasser 15 secondes.
 - Dans le message, indiquez aux appelants la procédure d'envoi d'un fax.

• Si l'appel est un appel vocal :

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

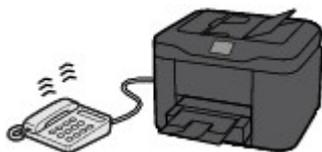

Décrochez le combiné et parlez au téléphone.



»» Remarque

- Si l'imprimante a tendance à passer en mode de réception de fax de façon inattendue pendant des appels téléphoniques, définissez **Réception conviviale** dans **Avancés** sur **Désactivé**.
- Si l'option **Comm. manuel/auto** dans **Avancés** est définie sur **Activé**, vous devez décrocher le combiné pour répondre à un appel entrant dans le délai défini par l'option **Heure début RECEPTION**. Sinon, l'imprimante passe en mode de réception de fax.

Si l'option Mode Fax seulement est sélectionnée :

- **Si l'appel est un fax :**

L'imprimante recevra alors le fax automatiquement.




»» Remarque

- Si un téléphone est connecté à l'imprimante, le téléphone sonnera lors d'un appel entrant.
- Vous pouvez changer le nombre de sonneries du téléphone avec le paramètre **Sonnerie entrante** dans **Avancés**.

Si l'option DRPD ou Network switch est sélectionnée :

- **Si l'appel est un fax :**

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

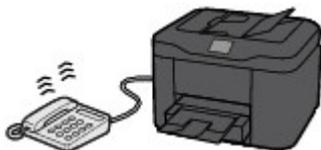

L'imprimante reçoit automatiquement le fax si elle détermine que la sonnerie correspond à un fax.



»» Remarque


- Vous pouvez changer le nombre de sonneries du téléphone.

■ [Paramètres avancés du mode de réception](#)


- **Si l'appel est un appel vocal :**

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

Lorsque l'imprimante ne détecte pas ce type de sonnerie, le téléphone continue à sonner.

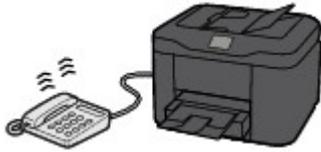

Décrochez le combiné et parlez au téléphone.

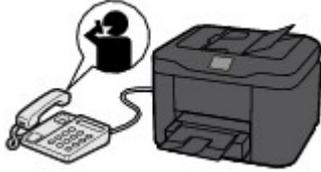

»» Remarque

- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner, auprès de votre opérateur téléphonique, à un service compatible à DRPD.

- **Pour DRPD**

Vous devez sélectionner le type de sonnerie approprié sur l'imprimante.

- [Définition du type de sonnerie DRPD \(États-Unis et Canada uniquement\)](#)

- **Pour Commutation réseau**

Le nom de ce service varie en fonction du pays (ou zone géographique) d'achat de la machine. Par ailleurs, il se peut que ce service ne soit pas offert dans tous les pays.

Modification des paramètres du papier

Cette imprimante imprime des fax sur le papier chargé auparavant dans l'imprimante. Vous pouvez utiliser le panneau de contrôle pour modifier les paramètres de papier pour l'impression de fax. Assurez-vous que les paramètres sont appropriés pour le papier chargé.

►► Important

- Si le format du papier chargé est différent de celui indiqué par le paramètre de format papier, les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'imprimante et le message **Vérifiez la taille de page et sélectionnez ** s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, chargez le même format de papier que celui indiqué par le paramètre de format de page, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour fermer le message et imprimer les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante ultérieurement.

■ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

- Si aucun papier n'est chargé ou si le papier est épuisé pendant l'impression, les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'imprimante et le message d'erreur signalant l'absence de papier s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, chargez du papier et appuyez sur le bouton **OK**.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour fermer le message et imprimer les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante ultérieurement.

■ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

►► Remarque

- Si l'expéditeur envoie un document plus grand que le format Lettre ou Légal (au format 11 x 17 pouces par exemple), le périphérique de l'expéditeur peut envoyer le fax dans un format automatiquement réduit ou fractionné, ou envoyer seulement une partie du document original.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Paramètres papier FAX**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Paramètres papier FAX** s'affiche.

5. Définissez les paramètres.

Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre et le bouton ◀▶ pour le modifier.

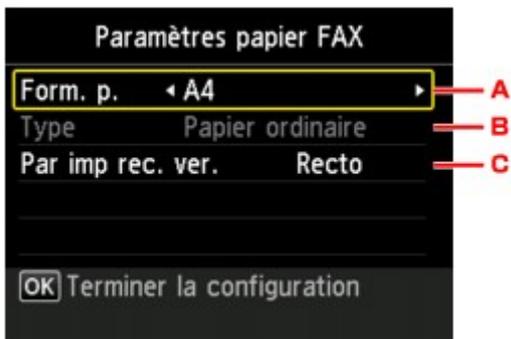

A. Format de page

Sélectionnez le format de page **A4**, **Lettre** ou **Légal**.

B. Type (Type de support)

Le type de papier est défini sur **Papier ordinaire**.

C. Par imp rec. ver.

Sélectionnez l'impression recto simple vers recto.

L'impression recto-verso est disponible par les fax en noir et blanc. Les fax en couleur sont imprimés sur le recto du papier, quelque soit ce paramètre.

Quand **Rec. ver.** est sélectionné pour **Par imp rec. ver.**, appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de droite pour définir le mode d'agrafage.

Remarque

- Lorsque **Form. p.** est défini sur **A4** ou **Lettre**, les fax reçus sont imprimés des deux côtés de la feuille.

6. Appuyez sur le bouton **OK**.

Réception sur mémoire

Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer un fax reçu, celui-ci est stocké dans la mémoire de l'imprimante. Le voyant **FAX en mémoire (FAX Memory)** est allumé et **Reçu en mémoire**. s'affiche sur l'écran d'attente de fax.

►►► Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés. À la prochaine mise sous tension de l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK** lorsque l'écran de confirmation s'affiche. La liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (**RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE**) sera imprimée.

Si l'imprimante reçoit un fax dans l'une des circonstances décrites ci-après, le fax reçu sera automatiquement stocké dans la mémoire de l'imprimante.

- **L'imprimante est configurée pour stocker les fax reçus en mémoire :**

Lorsque l'option **Ne pas imprimer** est sélectionnée pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax**, les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Vous pouvez imprimer les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante à partir de l'écran **Référence mémoire** du menu Fax.

- [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

►►► Remarque

- Pour imprimer automatiquement les fax reçus, sélectionnez **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax**.

- [Paramètres d'impression auto](#)

- **Un erreur s'est produite sur l'imprimante :**

Si vous sélectionnez **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax**, les fax reçus seront automatiquement imprimés. Cependant, si l'une des erreurs ci-dessous se produit, les fax reçus ne seront pas imprimés. Ils seront stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Une fois le problème résolu, le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante est imprimé automatiquement.

- La quantité d'encre restante est insuffisante pour imprimer un fax :

Remplacez la cartouche d'encre.

- [Remplacement des cartouches d'encre](#)

►►► Remarque

- Vous pouvez configurer l'imprimante pour l'obliger à imprimer des fax même si l'encre est épuisée.

Définissez **Imprimer si encre épuisée** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax** sur **Imprimer**.

Toutefois, une partie ou l'intégralité du fax risque de ne pas s'imprimer s'il n'y a plus d'encre.

Par ailleurs, le contenu du fax ne sera pas enregistré dans la mémoire de l'imprimante.

Si l'encre est épuisée, nous vous conseillons de sélectionner l'option **Ne pas imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax** afin de stocker les fax reçus dans la mémoire de l'imprimante. Une fois que vous aurez remplacé la cartouche d'encre et sélectionné **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto**, le fax enregistré dans la mémoire de l'imprimante sera automatiquement imprimé.

■ [Paramètres d'impression auto](#)

- Il n'y a plus de papier :

Chargez le papier et appuyez sur le bouton **OK**.

- Un format de papier différent de celui indiqué par **Form. p.** dans **Paramètres papier FAX** est chargé :

Chargez le même format de papier que celui indiqué par **Format de page** dans **Paramètres papier FAX**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- **Vous avez appuyé sur le bouton Arrêt (Stop) pour annuler l'impression d'un fax :**

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** et sélectionnez **FAX** pour reprendre l'impression du fax.

»» Remarque

- L'imprimante peut stocker l'équivalent de 250 pages* de fax (30 documents maximum) dans la mémoire de l'imprimante.

* En cas d'utilisation du diagramme ITU-T N° 1 (mode Standard)

- Si la mémoire de l'imprimante est saturée pendant la réception sur mémoire, seules les pages déjà reçues sont stockées dans la mémoire. Imprimez les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante, enregistrez-les sur la clé USB flash ou transférez les faxes reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur, puis supprimez-les de la mémoire de l'imprimante et demandez à l'expéditeur de les renvoyer.

■ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

Réception de fax à l'aide de certaines fonctions utiles

- Enregistrement automatique de fax reçus sur une clé USB flash
- Transfert automatique des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur
- Réception à distance
- Refus de la réception de fax
- Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels

Enregistrement automatique de fax reçus sur une clé USB flash

Vous pouvez enregistrer automatiquement et dès leur réception des fax reçus sur une clé USB flash au format PDF.

Cette section décrit la procédure permettant à l'imprimante d'enregistrer automatiquement les fax reçus sur la clé USB flash.

►► Important

- Ne retirez pas la clé USB flash de l'imprimante lorsque l'imprimante est configurée pour enregistrer automatiquement les fax reçus sur une clé USB flash.
- Par sécurité et pour éviter ainsi la survenue d'incidents inopinés, nous vous conseillons de sauvegarder régulièrement sur un autre dispositif de stockage les fax enregistrés sur une clé USB flash.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de dommage ou perte des données pour quelque raison que ce soit, et ce même pendant la période de garantie de la machine.
- Le message **Attente traitement de document.** s'affiche sur l'écran d'attente de fax et les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante lorsqu'ils ne sont pas enregistrés sur la clé USB flash du fait que la clé USB flash n'est pas insérée ou est en lecture seule.

Vous pouvez enregistrer manuellement les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash. Supprimez les fax inutiles de la mémoire de l'imprimante après les avoir enregistrés sur une clé USB flash.

- [Enregistrement d'un document placé dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash](#)
- [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)

3. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

- [Utilisation du panneau de contrôle](#)

4. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Param. d'enregistrement auto**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Sélectionnez **Clé USB flash**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

►► Remarque

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 250 pages de fax dans un fichier PDF.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2000 fichiers PDF sur une clé USB flash.
- Si la clé USB flash est retirée ou arrive à saturation alors que des fax sont en cours d'enregistrement, le message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer le message d'erreur.
- Les noms du dossier et du fichier contenant les fax enregistrés sur la clé USB flash se présentent comme suit :
 - Nom du dossier : CANON_SC\FAXDOC\0001
 - Nom du fichier (extension de fichier : PDF) : « FAX_0001 » avec numérotation incrémentielle
 - Date du fichier : la date et l'heure de l'enregistrement sont celles de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour régler la date et l'heure :

■ [Réglage de la date et de l'heure](#)

- Lors du retrait de la clé USB flash, définissez **Param. d'enregistrement auto** sur **Désactivé**.

Transfert automatique des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur

Vous pouvez transférer automatiquement des fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur au format de fichier PDF.

Cette section décrit la procédure permettant à l'imprimante de transférer automatiquement les fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

»» Important

- Ne déconnectez pas l'imprimante de l'ordinateur lorsque l'imprimante est configurée pour transférer automatiquement les fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de dommage ou perte des données pour quelque raison que ce soit, et ce même pendant la période de garantie de la machine.
- Le message **Attente traitement de document.** s'affiche sur l'écran d'attente de fax et les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante lorsqu'ils ne sont pas transférés vers le dossier partagé du fait que l'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur ou que le paramètre du dossier partagé a changé.
- Vous pouvez transférer manuellement les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur. Supprimez les fax inutiles de la mémoire de l'imprimante après les avoir transférés vers le dossier partagé.

■ [Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur](#)

■ [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

»» Remarque

- Enregistrez au préalable le dossier de destination en utilisant Quick Utility Toolbox.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour enregistrer le dossier de destination :
 - Pour Windows :
 - Paramètres du dossier de destination
 - Pour Mac OS :
 - Paramètres du dossier de destination

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. Assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur de destination.

3. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

4. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Param. d'enregistrement auto**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Sélectionnez **Dossier de destination**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
9. Sélectionnez un dossier partagé, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

»» Remarque

- Vous pouvez transférer jusqu'à 250 pages de fax dans un fichier PDF.
- Vous pouvez transférer jusqu'à 2000 fichiers PDF vers le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Si l'imprimante est déconnectée de l'ordinateur ou si une erreur d'écriture se produit sur l'ordinateur pendant l'enregistrement des fax, le message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer le message d'erreur.
- Les fax transférés vers le dossier partagé sont nommés sur la base du numéro de série à partir de « FAX_0001 » (extension de fichier : PDF).
- Lorsque vous déconnectez l'imprimante de l'ordinateur, définissez **Param. d'enregistrement auto** sur **Désactivé**.

Réception à distance

Si l'imprimante ne se trouve pas à proximité du téléphone, décrochez le combiné du téléphone connecté à l'imprimante et composez le 25 (ID de réception à distance) pour recevoir des fax (réception à distance).

- Si vous utilisez une ligne par impulsions, réglez temporairement votre téléphone sur la numérotation par tonalité. Pour plus d'informations sur le passage à la numérotation par tonalité, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone.
- Si un répondeur connecté à l'imprimante peut prendre en charge les opérations de contrôle à distance, il se peut que le code de sécurité pour cette fonction soit le même que l'ID de réception à distance. Dans ce cas, modifiez l'ID de réception à distance en utilisant l'option **ID RECEPTION à distance** de **RECEPTION à distance** accessible depuis les **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres FAX avancés](#)

La réception à distance peut être désactivée.

Refus de la réception de fax

Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle refuse les fax sans informations sur l'expéditeur ou provenant de certains expéditeurs.

Sélectionnez l'une des conditions suivantes pour refuser des fax.

- Fax sans identification de l'appelant.
- Fax provenant d'expéditeurs non enregistrés dans le répertoire de l'imprimante.
- Fax provenant d'expéditeurs enregistrés dans l'imprimante en tant que numéros refusés.

Sélectionnez une situation de refus de réception d'un fax en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Contrôle de sécurité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Refus réception fax.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Sélectionnez la condition de refus du fax, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Aucune info expéditeur

Refuse les fax sans identification de l'appelant.

Pas dans annuaire

Refuse les fax provenant d'expéditeurs non enregistrés dans le répertoire de l'imprimante.

Numéros refusés

Refuse les fax provenant d'expéditeurs enregistrés en tant que numéros refusés dans l'imprimante.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un numéro refusé, reportez-vous à la section [Enregistrement d'un numéro refusé](#).

▶▶▶ Remarque

- Lorsque l'imprimante refuse la réception, le message **Réception refusée.** s'affiche sur l'écran d'attente de fax.
- Les fax sans identification de l'appelant sont également rejetés lorsqu'un paramètre autre que **Aucune info expéditeur** est sélectionné.

Enregistrement d'un numéro refusé


Enregistrez le numéro refusé, en suivant la procédure ci-dessous.

1. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement du numéro rejeté s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez un numéro d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez une méthode d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Enregistrez le numéro refusé.

Enregistrer le numéro refusé en fonction de la méthode d'enregistrement.

- **Saisie directe**


Lorsque vous sélectionnez cette méthode d'enregistrement, l'écran d'enregistrement du numéro de téléphone/fax est affiché.

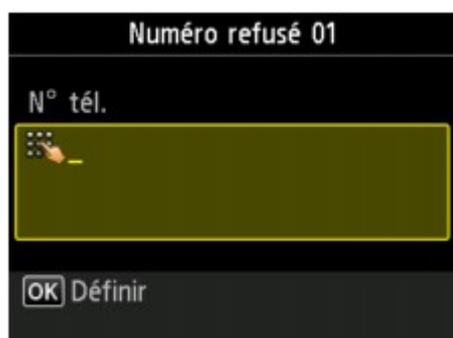

L'écran d'entrée du numéro de fax/téléphone s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le numéro de fax/téléphone à enregistrer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- **Du journal des appels sortants**


Lorsque vous sélectionnez cette méthode d'enregistrement, l'écran de sélection du numéro de téléphone/fax à partir du journal des appels sortants est affiché.

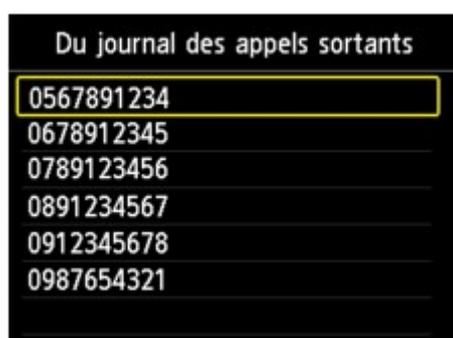

Sélectionnez un numéro de fax/téléphone, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- **Du journal des appels entrants**

Lorsque vous sélectionnez la méthode d'enregistrement, l'écran de sélection du numéro de téléphone/fax ou du nom tiré du journal des appels entrants s'affiche.

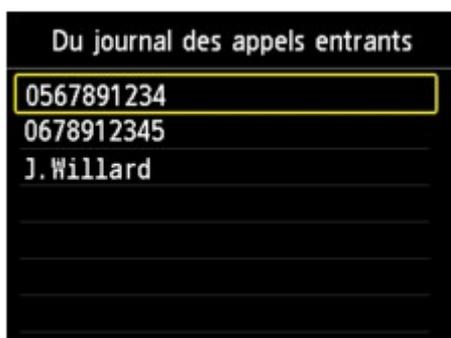

Sélectionnez un numéro de fax/téléphone ou un nom, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Par ailleurs, il se peut que cette méthode d'enregistrement ne soit pas offerte dans tous les pays.

»» Remarque

- Pour enregistrer un autre numéro refusé, sélectionnez le numéro d'enregistrement, puis enregistrez le numéro refusé.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 numéros refusés.

- Vous pouvez imprimer la liste des numéros refusés (LISTE NUMEROS REFUSES).

■ [Récapitulatif des rapports et listes](#)

- Pour changer le numéro refusé enregistré :

1. Sélectionnez un numéro refusé enregistré à modifier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Modifier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de modification du numéro refusé enregistré s'affiche.

3. Modifiez le numéro refusé enregistré en suivant la même procédure que celle utilisée pour l'enregistrer.
 4. Finalisez l'enregistrement en suivant la même procédure que celle utilisée pour l'enregistrer.
- Pour supprimer le numéro refusé enregistré :
 1. Sélectionnez un numéro refusé enregistré à supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran de confirmation s'affiche.

3. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Vous pouvez également enregistrer un numéro refusé en appuyant sur **Liste fonctions** sur l'écran d'attente de fax, puis en sélectionnant **Numéros refusés** sous **Inscription n° tél**.

Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels

Si vous vous abonnez au service d'identification de l'appelant, l'imprimante détecte l'ID d'appelant de l'expéditeur. Si l'ID de l'expéditeur correspond aux conditions définies dans ce paramètre, l'imprimante refuse la réception d'un appel téléphonique ou d'un fax provenant de cet expéditeur.

»» Remarque

- Ce paramètre n'est pas pris en charge dans tous les pays.
Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier s'il fournit ce service.

Spécifiez le paramètre en suivant la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Paramètres fax**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Contrôle de sécurité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Sélectionnez **Refus des appelants**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Conditions refus appelant** s'affiche.

8. Spécifiez les conditions de refus.

Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner un paramètre, puis utilisez le bouton ◀▶ pour sélectionner **Accepter** ou **Refuser**.

N° anonyme

Détermine s'il faut refuser la réception d'un appel téléphonique ou d'un fax d'un numéro anonyme.

N° hors zone

Détermine s'il faut refuser la réception d'un appel téléphonique ou d'un fax en dehors de la zone de service de l'abonnement.

Numéros refusés

Détermine s'il faut refuser un appel téléphonique ou la réception d'un fax provenant des numéros spécifiés.

9. Appuyez sur le bouton **OK** pour spécifier les conditions de refus.

Si vous sélectionnez **Refuser** pour **Numéros refusés, Enregistrer les numéros refusés ?** s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez **Oui**, puis enregistrez le numéro refusé.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un numéro refusé, reportez-vous à la section [Enregistrement d'un numéro refusé](#).

▶▶ Remarque

- Même si vous sélectionnez **Refuser**, l'imprimante sonne une fois.
(L'imprimante peut ne pas sonner en fonction du pays (ou zone géographique) d'achat de la machine.)

Autres fonctions de télécopie utiles

- **Utilisation des services d'informations**
- **Émission/Réception de fax à l'aide du MCE**
- **Document stocké dans la mémoire de l'imprimante**
- **Récapitulatif des rapports et listes**

Utilisation des services d'informations

Vous pouvez utiliser différents services d'informations, tels que des services fournis par des banques et effectuer des réservations de vol ou de chambre d'hôtel. Ces services nécessitant une numérotation par tonalité, vous devez temporairement passer en numérotation par tonalité si votre imprimante est connectée à une ligne de numérotation par impulsions.

■ [Utilisation de la ligne de numérotation par tonalités](#)

■ [Utilisation de la ligne de numérotation par impulsions](#)

»» Important

- Vous aurez peut-être besoin de passer un contrat avec les fournisseurs de services pour certains services d'informations. Pour plus d'informations, contactez les fournisseurs de services.

Utilisation de la ligne de numérotation par tonalités

- Numérotation à l'aide de la fonction de composition en ligne

»» Remarque

- La fonction de composition en ligne est disponible uniquement si l'option **Paramétrage touche Ligne** dans **Contrôle de sécurité** sous **Paramètres fax** est définie sur **Activer**.

■ [Contrôle de sécurité](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton de **Fonction (Function)** du centre.
4. Utilisez les touches numériques pour composer le numéro du service d'informations.
5. Lorsque vous entendez le message enregistré pour le service d'informations, utilisez les touches numériques conformément au message.
6. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre pour finir d'utiliser le service.

- Numérotation à l'aide du téléphone connecté à l'imprimante

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Débranchez le combiné du téléphone.
4. Utilisez le téléphone pour composer le numéro du service d'informations.

5. Lorsque vous entendez le message enregistré pour le service d'informations, utilisez le téléphone pour appuyer sur les numéros conformément aux instructions du message.
6. Raccrochez le combiné pour finir d'utiliser le service.

Utilisation de la ligne de numérotation par impulsions

• Numérotation à l'aide de la fonction de composition en ligne

▶▶ Remarque

- La fonction de composition en ligne est disponible uniquement si l'option **Paramétrage touche Ligne** dans **Contrôle de sécurité** sous **Paramètres fax** est définie sur **Activer**.

■ [Contrôle de sécurité](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton de **Fonction (Function)** du centre.
4. Utilisez les touches numériques pour composer le numéro du service d'informations.
5. Lorsque vous entendez le message enregistré pour le service d'informations, appuyez sur le bouton **Tonalité (Tone)** pour passer en numérotation par tonalité.
6. Utilisez les touches numériques pour appuyer sur les numéros conformément aux instructions du message.
7. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** du centre pour finir d'utiliser le service.

• Numérotation à l'aide du téléphone connecté à l'imprimante

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Décrochez le combiné du téléphone.
4. Utilisez le téléphone pour composer le numéro du service d'informations.
5. Lorsque vous entendez le message enregistré pour le service d'informations, utilisez le téléphone pour passer en numérotation par tonalité.

Si vous composez le numéro du service d'informations à l'aide du téléphone connecté à l'imprimante, vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante pour passer en numérotation par tonalité. Pour savoir comment procéder pour passer en numérotation par tonalité, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone.

6. Utilisez le téléphone pour appuyer sur les numéros conformément aux instructions du message.

7. Raccrochez le combiné pour finir d'utiliser le service.

Émission/Réception de fax à l'aide du MCE

Cette imprimante est configurée pour envoyer/recevoir des fax en mode de correction d'erreur (MCE). Si le périphérique de télécopie du destinataire est compatible avec la fonction MCE, cette fonction corrige automatiquement les erreurs et renvoie le fax.

▶▶ Remarque

- Si le périphérique de télécopie de l'expéditeur ou du destinataire n'est pas compatible avec la fonction MCE, le fax est envoyé/reçu sans correction automatique des erreurs.
- Pour recevoir des fax en couleur, vérifiez que l'option **REC MCE** dans **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax** est définie sur **Activé**.

■ [Paramètres FAX avancés](#)

Pour désactiver la transmission/réception MCE, définissez **EM MCE** et **REC MCE** dans **Paramètres comm. avancés** sur **Désactivé**.

- L'émission peut prendre plus de temps lorsque la fonction MCE est activée.

Document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Si l'imprimante ne parvient pas à envoyer un fax ou à imprimer un fax reçu, celui-ci est stocké dans la mémoire de l'imprimante.

En revanche, si une erreur se produit lors de l'émission d'un fax, le document n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Dans les cas suivants, l'imprimante ne peut pas imprimer le fax reçu et le stocke automatiquement dans sa mémoire.

- La quantité d'encre restante est insuffisante pour imprimer un fax.
- Il n'y a plus de papier.
- Un format de papier différent de celui indiqué par **Form. p.** dans **Paramètres papier FAX** est chargé.
- **Ne pas imprimer** est sélectionné pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax**.
- Vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler l'impression d'un fax reçu.

►► Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Pour plus d'informations sur le débranchement du cordon d'alimentation, reportez-vous à la section [Débranchement de la machine](#).

Vous pouvez imprimer ou supprimer les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante. Vous pouvez également enregistrer les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante sur la clé USB flash ou transférer les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

- Pour imprimer un document stocké dans la mémoire de l'imprimante :
 - [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)
- Pour supprimer un document stocké dans la mémoire de l'imprimante :
 - [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)
- Pour enregistrer un document sur une clé USB flash
 - [Enregistrement d'un document placé dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash](#)
- Pour transférer un document vers le dossier partagé sur l'ordinateur
 - [Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur](#)

►► Remarque

- Lors de la vérification, de l'impression ou de la suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE). Pour plus d'informations sur l'impression d'une LISTE MEMOIRE, reportez-vous à la section [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#).

Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Vous pouvez imprimer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante ou imprimer en même temps tous les documents reçus dans la mémoire de l'imprimante.

Lors de l'impression d'un document spécifié, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Chargez le papier.](#)



3. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Référence mémoire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

▶▶ Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire.** s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

6. Sélectionnez un menu d'impression, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Pour imprimer la liste mémoire (LISTE MEMOIRE) :

Si vous sélectionnez **Imprimer la liste mémoire**, vous pouvez imprimer la liste des documents stockés dans la mémoire de l'imprimante (LISTE MEMOIRE).

Lorsque l'écran de confirmation de l'impression s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**. L'impression démarre.

La LISTE MEMOIRE affiche le numéro de transaction du fax non envoyé ou non imprimé (EM/REC n°), le mode de transaction, le numéro du destinataire, ainsi que la date et l'heure de la transaction.

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » sur LISTE MEMOIRE indique un document en cours d'envoi. Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » sur LISTE MEMOIRE indique un document en cours de réception.


- Pour spécifier un document à imprimer :

Si vous sélectionnez **Imprimer le document spécifié**, vous pouvez spécifier le document à imprimer.

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de sélection de document s'affiche.

»» Remarque

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document ne peut être imprimé.** s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

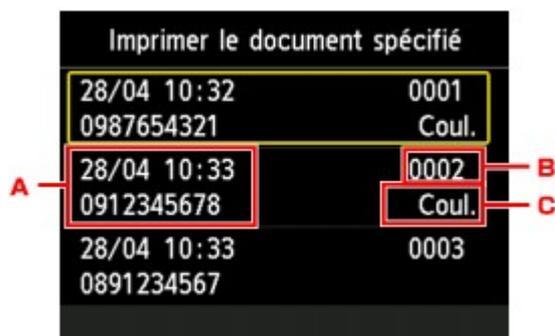

A. Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B. Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C. Informations sur les couleurs

L'option **Coul.** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

Une fois que vous avez sélectionné le document à imprimer et appuyé sur le bouton **OK**, l'écran de confirmation permettant de choisir d'imprimer uniquement la première page du document s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui**, seule la première page du document sera imprimée. Le document est toujours stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Si vous sélectionnez **Non**, toutes les pages du document seront imprimées. L'écran de confirmation pour supprimer le document imprimé de la mémoire de l'imprimante s'affiche après impression.

- Pour imprimer tous les documents reçus actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante :

Si vous sélectionnez **Imprimer tous les docs reçus**, vous pouvez imprimer tous les documents reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de confirmation s'affiche.

Une fois que vous avez sélectionné **Oui** et appuyé sur le bouton **OK**, tous les documents dans la mémoire de l'imprimante sont imprimés.

Chaque fois qu'un document est imprimé, l'écran de confirmation de la suppression des documents imprimés de la mémoire de l'imprimante est affiché.

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**, le document imprimé est supprimé de la mémoire de l'imprimante.

Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Vous pouvez supprimer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante ou supprimer en même temps tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante.

»» Remarque

- Lors de la suppression d'un document spécifié, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

■ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

4. Sélectionnez **Référence mémoire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire.** s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

5. Sélectionnez un menu de suppression, puis appuyez sur le bouton **OK**.


- Pour spécifier un document à supprimer :

Si vous sélectionnez **Supprimer le document spécifié**, vous pouvez spécifier le document à supprimer.

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de sélection de document s'affiche.

»» Remarque

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document ne peut être supprimé.** s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

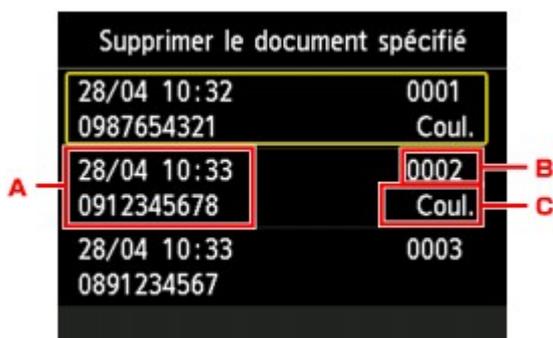

A. Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B. Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C. Informations sur les couleurs

L'option **Coul.** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

Une fois que vous avez sélectionné le document à imprimer et appuyé sur le bouton **OK**, l'écran de confirmation s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**, le document spécifié est supprimé de la mémoire de l'imprimante.

- Pour supprimer tous les documents actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante :

Si vous sélectionnez **Supprimer tous les documents**, vous pouvez supprimer tous les documents de la mémoire de l'imprimante.

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de confirmation s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**, tous les documents sont supprimés de la mémoire de l'imprimante.

Enregistrement d'un document placé dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash

L'écran LCD et le panneau de contrôle de l'imprimante permettent d'enregistrer sur une clé USB flash et sous forme de fichiers PDF les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Vous pouvez enregistrer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash ou enregistrer en même temps tous les documents stockés dans la mémoire sur une clé USB flash.

»» Important

- Ne retirez pas la clé USB flash de l'imprimante tant que l'enregistrement n'est pas terminé.
- Par sécurité et pour éviter ainsi la survenue d'incidents inopinés, nous vous conseillons de sauvegarder régulièrement sur un autre dispositif de stockage les fax enregistrés sur une clé USB flash.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de dommage ou perte des données pour quelque raison que ce soit, et ce même pendant la période de garantie de la machine.

»» Remarque

- Lors de l'enregistrement d'un document spécifié, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

■ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

- Après avoir enregistré les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash, ceux-ci sont toujours stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la suppression de fax stockés dans la mémoire de l'imprimante, reportez-vous à la section [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. [Insérez la clé USB flash dans le port pour clé USB flash.](#)



3. Sélectionnez **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Référence mémoire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire.** s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

6. Sélectionnez un menu d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton **OK**.


- Pour spécifier le document à enregistrer sur la clé USB flash :

Si vous sélectionnez **Enregistrer le document spécifié**, vous pouvez spécifier le document à enregistrer sur la clé USB flash.

Lorsque l'écran **Spécifier support stockage** s'affiche, sélectionnez **Clé USB flash** et appuyez sur le bouton **OK**. L'écran de sélection du document s'affiche.

»» **Remarque**

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document ne peut être enregistré.** s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

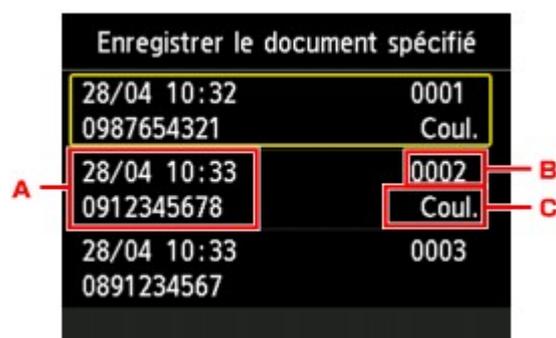

A. Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B. Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C. Informations sur les couleurs

L'option **Coul.** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

Une fois que vous avez sélectionné le document à enregistrer et appuyé sur le bouton **OK**, le document spécifié est enregistré sur la clé USB flash.

- Pour enregistrer tous les documents reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante sur la clé USB flash :

Si vous sélectionnez **Enregistrer tous documents REC**, vous pouvez enregistrer tous les documents sur la clé USB flash.

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque l'écran **Spécifier support stockage** s'affiche, sélectionnez **Clé USB flash** et appuyez sur le bouton **OK**. Tous les documents sont enregistrés sur la clé USB flash.

»» **Remarque**

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 250 pages de fax dans un fichier PDF.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2000 fichiers PDF sur une clé USB flash.

- Les fax sont enregistrés selon l'ordre de numéro de transaction lorsque l'option **Enregistrer tous documents REC** est sélectionnée.
- Si la clé USB flash est retirée ou arrive à saturation alors que des fax sont en cours d'enregistrement, le message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer le message d'erreur.
- Les noms du dossier et du fichier contenant les fax enregistrés sur la clé USB flash se présentent comme suit :
 - Nom du dossier : CANON_SC\FAXDOC\0001
 - Nom du fichier (extension de fichier : PDF) : « FAX_0001 » avec numérotation incrémentielle
 - Date du fichier : la date et l'heure de l'enregistrement sont celles de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour régler la date et l'heure :

■ [Réglage de la date et de l'heure](#)

Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur

L'écran LCD et le panneau de contrôle de l'imprimante permettent de transférer les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur sous forme de fichiers PDF.

Vous pouvez transférer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur ou transférer tous les documents à la fois vers le dossier partagé.

»» Important

- Ne déconnectez pas l'imprimante de l'ordinateur lorsque l'imprimante est en train de transférer les fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de dommage ou perte des données pour quelque raison que ce soit, et ce même pendant la période de garantie de la machine.

»» Remarque

- Enregistrez au préalable le dossier de destination en utilisant Quick Utility Toolbox.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour enregistrer le dossier de destination :
 - Pour Windows :
 - Paramètres du dossier de destination
 - Pour Mac OS :
 - Paramètres du dossier de destination
- Lors du transfert d'un document, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).
 - [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)
- Une fois que le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante a été transféré vers le dossier partagé sur l'ordinateur, il reste toujours stocké dans la mémoire de l'imprimante.
Pour plus d'informations sur la suppression de fax stockés dans la mémoire de l'imprimante, reportez-vous à la section [Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur de destination.

3. Sélectionnez  **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

- [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Référence mémoire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Pas de document en mémoire**. s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

6. Sélectionnez un menu de transfert, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Pour spécifier un document à transférer vers le dossier partagé sur l'ordinateur :


Si vous sélectionnez **Enregistrer le document spécifié**, vous pouvez spécifier le document à transférer vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

Lorsque l'écran **Spécifier support stockage** est affiché, sélectionnez **Dossier de destination** et appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque l'écran **Sélect. dossier** est affiché, sélectionnez un dossier de destination, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran de sélection du document s'affiche.

»» Remarque

- Si le document spécifié n'est pas stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message **Aucun document à transmettre**. s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent.

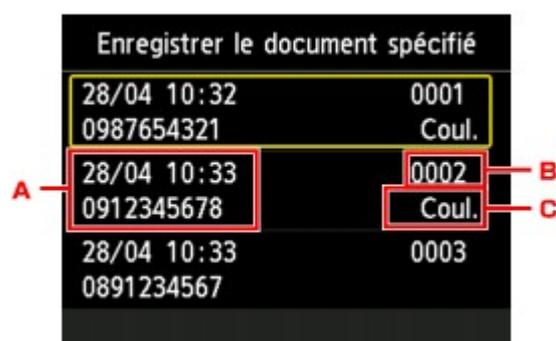

A. Date et heure de transaction et numéro de fax/téléphone

B. Numéro de transaction (EM/REC n°)

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi.

Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.

C. Informations sur les couleurs

L'option **Coul.** est affichée pour la réception/transmission en couleur. Rien ne s'affiche pour la réception/transmission en noir et blanc.

»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

Une fois que vous avez sélectionné le document à enregistrer et appuyé sur le bouton **OK**, le document spécifié est transféré vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

- Pour transférer tous les documents reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur :

Si vous sélectionnez **Enregistrer tous documents REC**, vous pouvez transférer tous les documents vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque l'écran **Spécifier support stockage** est affiché, sélectionnez **Dossier de destination** et appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque l'écran **Sélect. dossier** est affiché, sélectionnez un dossier de destination, puis appuyez sur le bouton **OK**. Tous les documents sont transférés vers le dossier partagé sur l'ordinateur.

»» Remarque

- Lorsque vous spécifiez un code PIN pour un dossier enregistré, un écran vous demandant d'entrer un code PIN s'affiche. La saisie du code PIN vous permet d'affecter le dossier partagé comme destination.

»» Remarque

- Vous pouvez transférer jusqu'à 250 pages de fax dans un fichier PDF.
- Vous pouvez transférer jusqu'à 2000 fichiers PDF sur une clé USB flash.
- Les fax sont transférés selon l'ordre de numéro de transaction lorsque **Enregistrer tous documents REC** est sélectionné.
- Si l'imprimante est déconnectée de l'ordinateur ou si une erreur d'écriture se produit sur l'ordinateur pendant le transfert des fax, le message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer le message d'erreur.
- Les fax transférés vers le dossier partagé sont nommés sur la base du numéro de série à partir de « FAX_0001 » (extension de fichier : PDF).

Récapitulatif des rapports et listes

L'imprimante imprime automatiquement un rapport d'émission après chaque envoi de fax. Vous pouvez imprimer la liste des numéros de téléphone/fax ou les paramètres actuels.

- [Types de rapports et de listes](#)
- [Impression de rapport ou de liste](#)

Types de rapports et de listes

Rapport ou liste	Description
RAPPORT ACTIVITE	<p>Affiche les transactions de fax récentes visibles.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez imprimer RAPPORT ACTIVITE manuellement. <p>Pour plus de détails sur la procédure d'impression, reportez-vous à la section Impression de rapport ou de liste.</p> <ul style="list-style-type: none">• Un astérisque (*) est ajouté à l'historique déjà imprimé sur le RAPPORT ACTIVITE.• Si vous sélectionnez Imprimer pour Rapport d'activité dans Paramètres d'impression auto sous Paramètres fax, l'imprimante imprime automatiquement dans RAPPORT ACTIVITE l'historique des 20 fax envoyés et reçus. <p>■ Paramètres d'impression auto</p>
Liste de répertoires <ul style="list-style-type: none">• LISTE DES N° DU DESTINATAIRE• LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE	<p>Répertorie les numéros et les noms enregistrés.</p> <p>Vous pouvez imprimer les listes de destinataires et de compositions de groupe.</p> <p>Pour plus de détails sur la procédure d'impression, reportez-vous à la section Impression de rapport ou de liste.</p>
LISTE DONNEES UTILISATEUR	<p>Répertorie les paramètres en cours de l'imprimante et les informations expéditeur enregistrés.</p> <p>Pour plus de détails sur la procédure d'impression, reportez-vous à la section Impression de rapport ou de liste.</p>
LISTE MEMOIRE	<p>Répertorie les documents actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante.</p> <p>Pour plus de détails sur la procédure d'impression, reportez-vous à la section Impression de rapport ou de liste.</p> <p>➤➤➤ Remarque</p> <ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez imprimer la LISTE MEMOIRE en sélectionnant Imprimer la liste mémoire dans Référence mémoire. <p>■ Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante</p>
LISTE NUMEROS REFUSES	<p>Répertorie les numéros refusés.</p> <p>Pour plus de détails sur la procédure d'impression, reportez-vous à la section Impression de rapport ou de liste.</p>

<p>HISTORIQUE DES APPELANTS</p>	<p>Répertorie l'historique des appelants.</p> <p>Cette liste est disponible lorsque vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant.</p> <p>Pour plus de détails sur la procédure d'impression, reportez-vous à la section Impression de rapport ou de liste.</p> <p>Cette liste n'est pas prise en charge dans tous les pays.</p>
<p>RAPPORT EMISSION/RAPPORT ERREUR EM</p>	<p>L'un ou l'autre de ces rapports est imprimé après chaque émission de fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> À l'origine, le RAPPORT ERREUR EM est défini pour être imprimé uniquement lorsqu'une erreur d'émission se produit. <p>Vous pouvez configurer l'imprimante de sorte qu'elle imprime le RAPPORT EMISSION chaque fois qu'elle envoie un document, ou désactiver l'impression du rapport en sélectionnant Rapport EM dans Paramètres d'impression auto sous Paramètres fax.</p> <p>Vous pouvez également définir les paramètres d'impression pour imprimer uniquement le rapport en cas d'erreur de transmission ou pour imprimer la première page du fax avec le rapport.</p> <p> Paramètres d'impression auto</p> <p>»» Remarque</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> La première page du fax n'est pas imprimée lors d'une transmission en couleur. <ul style="list-style-type: none"> Le RAPPORT MULTI EM/REC est imprimé après une diffusion séquentielle d'un document. Si une erreur se produit lors de l'envoi d'un fax, le numéro de l'erreur est imprimé dans le RAPPORT ERREUR EM (pour certaines erreurs, la cause est également imprimée). <p>Pour plus d'informations sur le numéro d'erreur, reportez-vous à la section Erreurs lors de l'envoi d'un fax.</p>
<p>RAPPORT MULTI EM/REC</p>	<p>Ce rapport est imprimé après une diffusion séquentielle d'un document.</p> <p>Confirme si une émission de fax vers tous les destinataires a abouti.</p> <p>La procédure d'impression et le numéro d'erreur sont les mêmes que pour le RAPPORT EMISSION.</p>
<p>RAPPORT RECEPT.</p>	<p>Ce rapport est imprimé après chaque réception de fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> À l'achat, l'imprimante est configurée de sorte que le RAPPORT RECEPT. ne soit pas imprimé du tout. <p>Vous pouvez configurer l'imprimante de sorte qu'elle imprime le RAPPORT RECEPT. chaque fois qu'elle reçoit un document, ou uniquement en cas d'erreur en sélectionnant Rapport RECEPTION dans Paramètres d'impression auto sous Paramètres fax.</p> <p> Paramètres d'impression auto</p> <ul style="list-style-type: none"> Si une erreur se produit lors de la réception d'un fax, le numéro de l'erreur est imprimé dans le RAPPORT RECEPT. (pour certaines erreurs, la cause est également imprimée). <p>Pour plus d'informations sur le numéro d'erreur, reportez-vous à la section Erreurs lors de la réception d'un fax.</p>
<p>RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE</p>	<p>Répertorie les fax supprimés dans la mémoire de l'imprimante ; par exemple, si vous débranchez le cordon d'alimentation ou en cas de coupure de courant, tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</p> <p>Lorsque l'imprimante est sous tension, le message Le cordon alim. a été débranché et les docs non envoyés/reçus en mémoire sont perdus. Chargez du papier, sél.  pr impr. une</p>

liste docs perdus. s'affiche sur l'écran LCD. Le RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE est imprimé en appuyant sur le bouton **OK**.

Impression de rapport ou de liste

Cette section explique comment imprimer le rapport ou la liste manuellement.

Imprimez le rapport ou la liste suivant(e) manuellement.

- RAPPORT ACTIVITE
- Liste de répertoires (LISTE DES N° DU DESTINATAIRE/LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE)
- LISTE DONNEES UTILISATEUR
- LISTE MEMOIRE
- LISTE NUMEROS REFUSES
- HISTORIQUE DES APPELANTS

»» Remarque

- L'HISTORIQUE DES APPELANTS n'est pas pris en charge dans tous les pays.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)

2. [Chargez le papier.](#)

3. Sélectionnez  **FAX** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Utilisation du panneau de contrôle](#)

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Sélectionnez **Liste fonctions**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Liste fonctions** s'affiche.

5. Sélectionnez **Imprimer rapports/listes**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Pour démarrer l'impression, sélectionnez un rapport ou une liste à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Lorsque vous sélectionnez **Liste d'annuaires** :

Sélectionnez **Destinataire** ou **Composition groupe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous sélectionnez **Destinataire**, choisissez d'imprimer ou non la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE selon l'ordre alphabétique, puis appuyez sur le bouton **OK**. Si vous sélectionnez **Oui**, l'imprimante imprime la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE selon l'ordre alphabétique. Si vous sélectionnez **Non**, l'imprimante imprime la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE selon l'ordre numérique.

Si vous sélectionnez **Composition groupe**, l'écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'imprimante imprime la LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE.

- Lorsque vous sélectionnez un élément autre que **Liste d'annuaires** :

Un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'imprimante imprime le rapport ou la liste sélectionné(e).

Erreurs lors de l'envoi d'un fax

Si une erreur se produit lors de l'envoi d'un fax, le numéro de l'erreur est imprimé dans le RAPPORT ERREUR EM ou le RAPPORT ACTIVITE (pour certaines erreurs, la cause est également imprimée).

Les causes correspondant aux numéros d'erreur sont les suivantes.

Nu-méro	Cause	Action
#001	Le document est coincé dans le CAD.	Le document est coincé dans le CAD. Une fois l'erreur éliminée, recommencez l'opération.
#003	Le document est trop long.	Vous avez tenté d'envoyer un document dont la longueur est supérieure à 400 mm / 15,75 pouces. Vous ne pouvez pas envoyer un document dont la longueur est supérieure à 400 mm / 15,75 pouces à partir du CAD. « #003 » est également imprimé si l'envoi d'une page prend du temps. Divisez le document ou réglez la qualité de l'image (Résolution FAX) sur une valeur plus faible, puis renvoyez le document.
#005	Pas de réponse.	Le périphérique de télécopie du destinataire ne répond pas. Demandez au destinataire de vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement.
#012	Il n'y a pas de papier dans le périphérique de télécopie du destinataire.	Il n'y a pas de papier dans le périphérique de télécopie du destinataire. Demandez au destinataire de charger du papier.
#017	Aucune tonalité n'est détectée.	L'imprimante n'a pas pu détecter de tonalité. L'option Détection tonalité composée dans Paramètres FAX avancés sous Paramètres fax est définie sur Activé . Définissez-la sur Désactivé .  Paramètres FAX avancés
#018	La ligne était occupée.	Le numéro de fax/téléphone que vous avez composé est occupé. Attendez quelques instants et réessayez.
#022	Le numéro est supprimé.	Le numéro de fax/téléphone enregistré dans le répertoire de l'imprimante est incorrect. Vérifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire, corrigez le numéro de fax/téléphone enregistré dans le répertoire de l'imprimante, puis renvoyez le document.

		■ Modification des informations enregistrées
#037	La mémoire est saturée.	L'imprimante n'a pas pu envoyer un fax parce que la mémoire est saturée. Supprimez le contenu de la mémoire et renvoyez un fax. ■ Document stocké dans la mémoire de l'imprimante
#059	L'émission a été annulée en raison de la non-concordance des informations du fax.	L'émission a été annulée parce que l'imprimante n'a pas pu détecter les informations du périphérique de télécopie du destinataire ou parce que les informations ne correspondaient pas au numéro composé. Ce message s'affiche lorsque le paramètre Vérifier infos REC fax dans Contrôle de sécurité sous Paramètres fax est défini sur Activé . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Envoi de fax après la vérification des informations (Vérification des informations du destinataire) .
#085	Réessayez avec une émission en noir et blanc.	Le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge les couleurs. Renvoyez le document en noir et blanc.
#099	Le bouton Arrêt (Stop) a été actionné lors de l'émission.	Le bouton Arrêt (Stop) a été actionné pour annuler l'émission du document. Renvoyez-le si nécessaire.
#412	Le fax n'a pas pu être envoyé à partir de l'ordinateur.	Le fax n'a pas pu être envoyé à partir de l'ordinateur. Assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur et recommencez.
#995	Le fax non transmis a été supprimé lors de la recomposition automatique.	Une fois la fonction de recomposition automatique activée, tout fax non transmis est temporairement stocké dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à son envoi complet. En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation avant que la recomposition automatique n'ait accompli l'envoi, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés sans être transmis. Renvoyez le document.

Erreurs lors de la réception d'un fax

Si une erreur se produit lors de la réception d'un fax, le numéro de l'erreur est imprimé dans le RAPPORT RECEPT. ou le RAPPORT ACTIVITE (pour certaines erreurs, la cause est également imprimée).

Les causes correspondant aux numéros d'erreur sont les suivantes.

Numéro	Cause	Action
#003	La réception d'une page prend trop de temps.	Demandez à l'expéditeur de diviser le document ou de régler la qualité de l'image (Résolution FAX) sur une valeur plus faible, puis de renvoyer le document.
#005	Pas de réponse.	Lors de la réception manuelle d'un fax, l'imprimante n'a pas pu détecter les signaux du périphérique de télécopie de l'expéditeur. Demandez à l'expéditeur de renvoyer le fax, ou configurez l'imprimante pour qu'elle reçoive le fax automatiquement.

#037	La mémoire est saturée.	L'imprimante n'a pas pu recevoir un fax parce que la mémoire est saturée. Supprimez le contenu de la mémoire et demandez à l'expéditeur de renvoyer le fax. Reportez-vous à la section Document stocké dans la mémoire de l'imprimante .
#046	La réception a été refusée en raison de la condition de refus définie.	La réception a été refusée parce que le fax correspond à la condition de refus spécifiée par le paramètre Refus réception fax , dans Contrôle de sécurité sous Paramètres fax . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Refus de la réception de fax .
#099	Le bouton Arrêt (Stop) a été actionné lors de la réception.	Le bouton Arrêt (Stop) a été actionné pour annuler l'émission du fax. Demandez à l'expéditeur de renvoyer le fax si nécessaire.
#995	Le fax reçu a été supprimé.	Le fax reçu a été supprimé avant d'avoir été enregistré sur la clé USB flash, transféré vers le dossier partagé sur l'ordinateur ou imprimé. Demandez à l'expéditeur de renvoyer le fax si nécessaire.

Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Windows)

- Émission d'une télécopie (pilote de télécopie)  **Basique**
- Création d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)
- Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)
- Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses (pilote de télécopie)
- Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur
- Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie
- Remarques générales (pilote de télécopie)


Émission d'une télécopie (pilote de télécopie)

Vous pouvez envoyer des télécopies à l'aide du pilote de télécopie depuis des applications prenant en charge l'impression de documents.

»» Remarque

- Seule la transmission en noir et blanc est prise en charge.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Ouvrez le document à télécopier à l'aide d'une application (le Bloc-notes, par exemple), puis cliquez sur la commande Imprimer. (La commande **Imprimer...** est accessible à partir du menu **Fichier**.)
3. Dans **Sélection de l'imprimante** ou **Nom** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle).
4. Cliquez sur **Imprimer** ou sur **OK**.

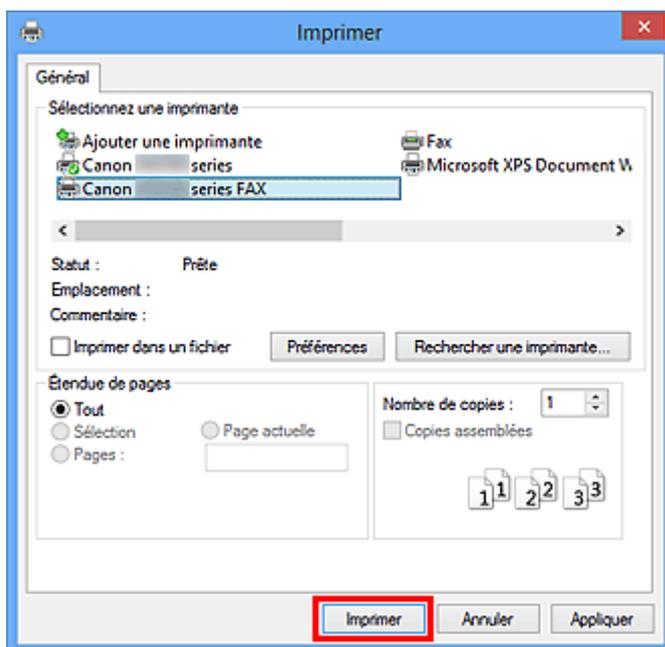


* Boîte de dialogue **Imprimer** du Bloc-notes

»» Remarque


- Cliquez sur **Préférences** ou sur **Propriétés** dans la boîte de dialogue **Imprimer** pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie, dans lequel vous pouvez définir le format papier et l'orientation de l'impression. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie, voir « [Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie](#) ».

5. Cliquez sur **Afficher carnet adresses...** dans **Définir un destinataire** qui apparaît dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**.

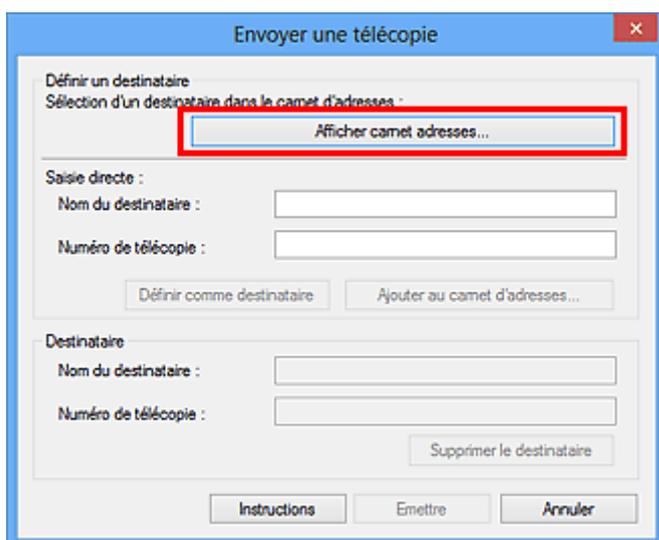

6. Sélectionnez un destinataire dans **Nom du destinataire** dans la boîte de dialogue **Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Définir comme destinataire**.

Le destinataire sélectionné apparaît alors dans **Destinataire** dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**.

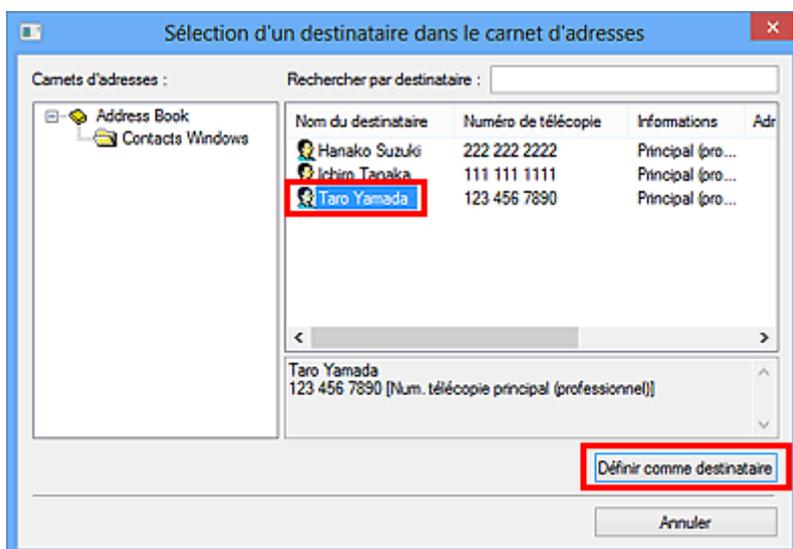

»» Important

- Si aucun destinataire n'est enregistré dans le carnet d'adresses, vous ne pouvez pas en spécifier un. Enregistrez le destinataire dans le carnet d'adresses et ouvrez-le de nouveau.
Pour plus d'informations sur l'enregistrement de destinataires dans le carnet d'adresses, reportez-vous à la section « [Création d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#) ».
- Si le numéro de télécopie/téléphone du destinataire est erroné ou mal saisi, la télécopie risque d'être envoyée à un destinataire auquel elle ne devait pas être adressée. Lorsque vous envoyez


une télécopie importante, nous vous recommandons de l'envoyer après avoir vérifié les informations saisies et l'état du destinataire.

»»» Remarque

- Vous pouvez également spécifier le **Destinataire** en entrant le **Nom du destinataire** et le **Numéro de télécopie** dans **Saisie directe** de la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie** et en cliquant sur **Définir comme destinataire**.
 - Pour plus d'informations sur les caractères autorisés, reportez-vous à la section « [Remarques générales \(pilote de télécopie\)](#) ».
 - Vous pouvez envoyer des télécopies même si seul le **Numéro de télécopie** est entré.
 - Pour enregistrer le destinataire que vous avez entré dans le carnet d'adresses, cliquez sur **Ajouter au carnet d'adresses....** Pour plus d'informations sur l'enregistrement de destinataires dans le carnet d'adresses, reportez-vous à la section « [Création d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#) ».
- Ajoutez le numéro d'accès à une ligne extérieure avant le numéro de télécopie.
(Par exemple, lorsque le numéro d'accès à une ligne extérieure est « 0 » et que le numéro de télécopie est « XXX-XXXX », entrez « 0XXX-XXXX ».)

7. Cliquez sur **Emettre**.

Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.

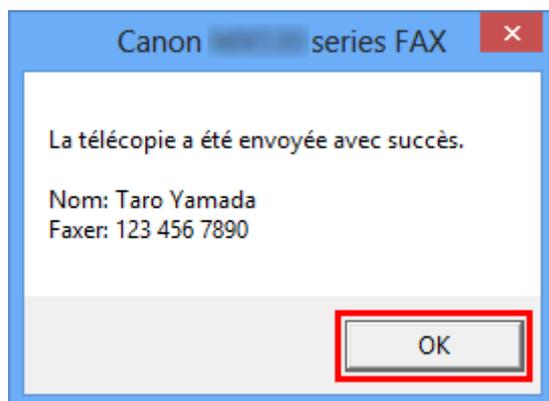

»»» Important

- Si vous ne pouvez pas envoyer de télécopie en raison d'une coupure de ligne ou de tout autre problème, reportez-vous à la section « [Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur](#) ».

Annulation de la transmission

Si vous cliquez sur **Emettre** dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**, l'icône de l'imprimante s'affiche dans la barre des tâches. Double-cliquez sur cette icône pour afficher la liste des tâches de télécopie en attente de transmission ou en cours d'envoi.

En cliquant sur une tâche avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant **Annuler**, vous arrêtez la transmission.

The screenshot shows a window titled "Canon series FAX" with a menu bar containing "Imprimante", "Document", and "Affichage". Below the menu bar is a table with the following columns: "Nom du document", "État", "Propriétaire", "Pages", and "Taille". A single row is present in the table, with the document name "Sans titre - Bloc-notes" highlighted by a red box. The status is "Impression en cours", the owner is "UserName", there is 1 page, and the size is 8,22 Ko/8,22. At the bottom of the window, it says "1 document(s) dans la file".

Nom du document	État	Propriétaire	Pages	Taille
Sans titre - Bloc-notes	Impression en cours	UserName	1	8,22 Ko/8,22

1 document(s) dans la file

Création d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)


Le carnet d'adresses vous permet d'envoyer une télécopie en spécifiant simplement son destinataire.

Vous pouvez enregistrer le nom du destinataire, le numéro de télécopie et d'autres informations dans ce carnet d'adresses.

Enregistrement d'un destinataire (contact WAB) dans le carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer un destinataire (Contact) dans le carnet d'adresses.

1. [Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie.](#)
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Carnet d'adresses...**

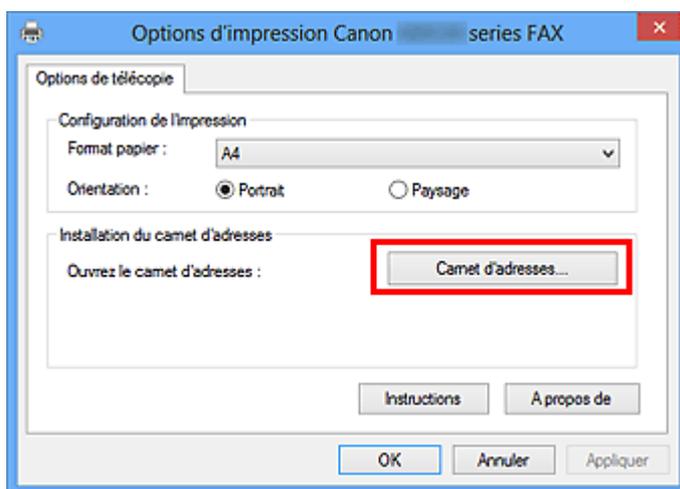


Remarque

- Lorsqu'un destinataire (Contact) est enregistré dans le dossier de carnet d'adresses (Contacts Windows) en tant que fichier de carnet d'adresses (fichier .contact), il peut être utilisé dans plusieurs applications. En revanche, vous ne pouvez pas changer le carnet d'adresses que vous utilisez, puisqu'un seul carnet d'adresses peut être créé par utilisateur.


Procédez aux étapes suivantes pour accéder aux Contacts Windows.

- **Windows 8.1/Windows 8 :**
Sélectionnez l'icône **Search**, puis recherchez les « contacts ».
- **Windows 7/Windows Vista :**
Sélectionnez **XXXX (nom d'utilisateur)** dans le menu **Démarrer**, puis double-cliquez sur **Contacts**.

3. Dans la boîte de dialogue **Carnet d'adresses**, cliquez sur **Nouveau....**

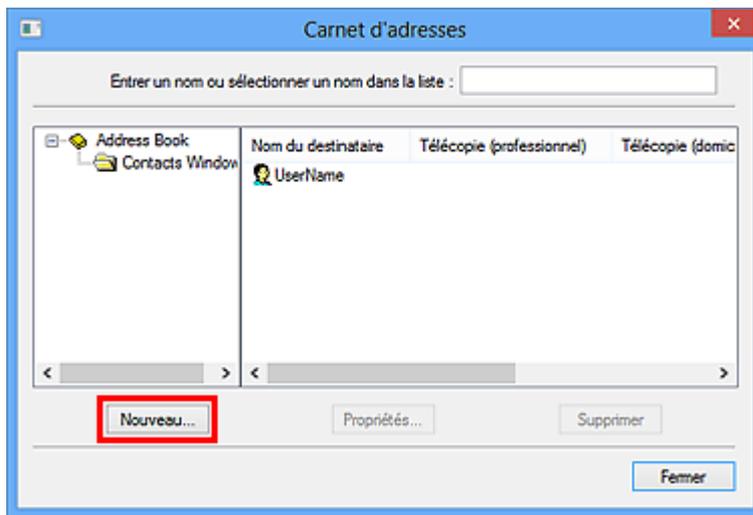

4. Sélectionnez **Contact** dans la boîte de dialogue **Nouvelle entrée**, puis cliquez sur **OK**.

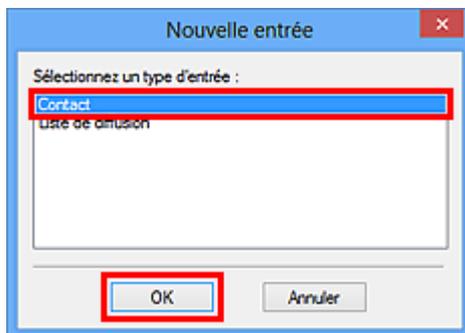


➤➤➤ Remarque

- Pour envoyer une télécopie, vous ne pouvez spécifier que le **Contact** (un seul destinataire). Il est impossible de définir une **Liste de diffusion**.

5. Dans l'onglet **Nom et adresse de messagerie** de la boîte de dialogue **Propriétés**, entrez **Premier** et **Dernier**.

Le nom du destinataire sera imprimé en haut de la télécopie reçue par le destinataire.

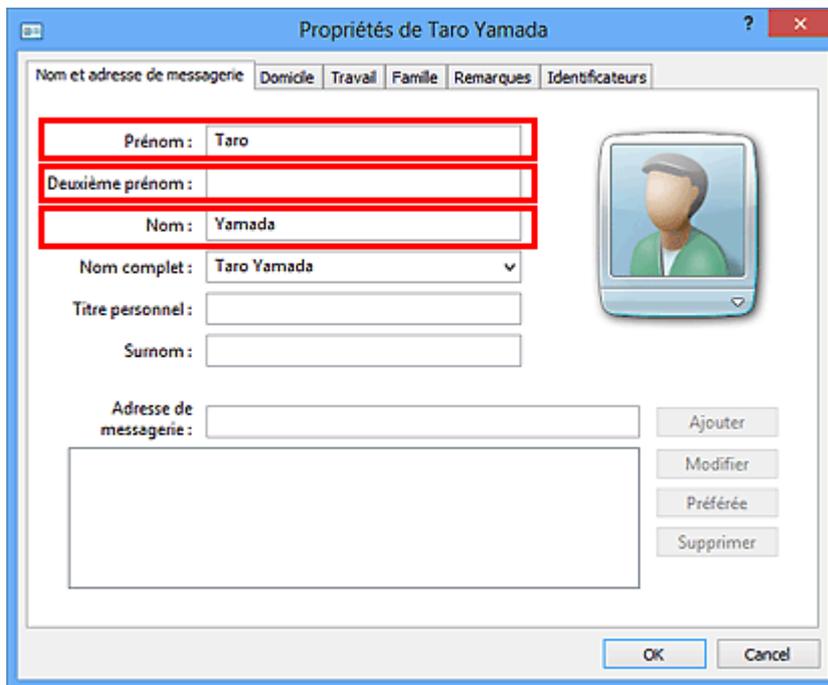


6. Entrez le numéro de télécopie dans l'onglet **Domicile** ou **Travail**, puis cliquez sur **OK**.

Un destinataire individuel (Contact) est enregistré dans le carnet d'adresses.

»»» Remarque

- Vous pouvez également enregistrer un destinataire en cliquant sur le bouton **Ajouter au carnet d'adresses...** dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie** après avoir saisi le nom du destinataire.

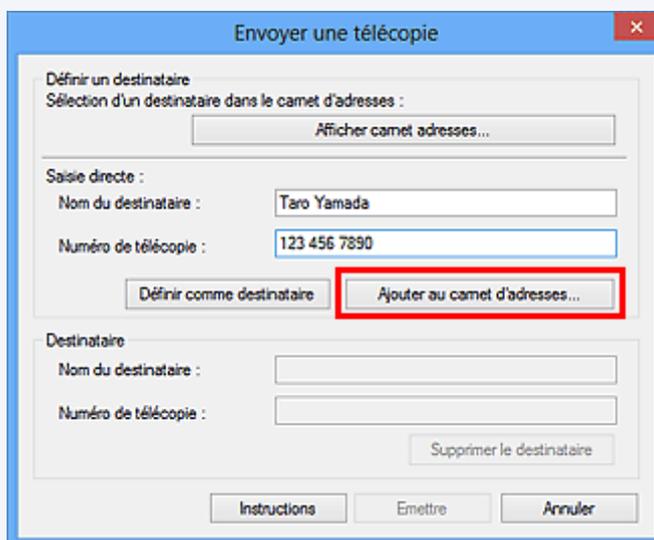

- Ajoutez le numéro d'accès à une ligne extérieure avant le numéro de télécopie.

(Par exemple, lorsque le numéro d'accès à une ligne extérieure est « 0 » et que le numéro de télécopie est « XXX-XXXX », entrez « 0XXX-XXXX ».)

- Si vous mettez à niveau Windows XP vers Windows Vista, le carnet d'adresses que vous avez créé dans Windows XP peut ne pas s'afficher dans Windows Vista. Dans ce cas, ouvrez le

carnet d'adresses à l'aide de la procédure suivante, puis affichez les informations dans un nouveau carnet d'adresses.

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Options des dossiers**.
2. Cliquez sur l'onglet **Affichage** de la boîte de dialogue **Options des dossiers**, sélectionnez **Afficher les fichiers et dossiers cachés** dans **Paramètres avancés**, puis cliquez sur **OK**.
3. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **XXXX (nom d'utilisateur)**, ensuite double-cliquez sur **AppData > Itinérant > Canon > MP5** pour ouvrir le dossier.
4. Double-cliquez sur le fichier « .wab ».

Le carnet d'adresses s'affichera automatiquement dans Windows Vista.

Rubrique connexe


- [Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#)
- [Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#)

Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses (pilote de télécopie)


Vous pouvez changer les noms, les numéros de télécopie ou d'autres informations relatives au destinataire, ou encore supprimer des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses.

Modification de destinataires dans un carnet d'adresses


1. [Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie.](#)
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Carnet d'adresses...**

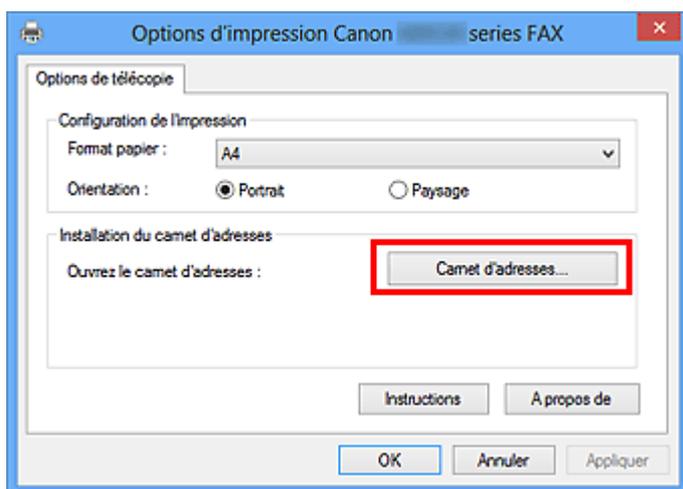

3. Sélectionnez le destinataire à modifier dans la boîte de dialogue **Carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Propriétés...**

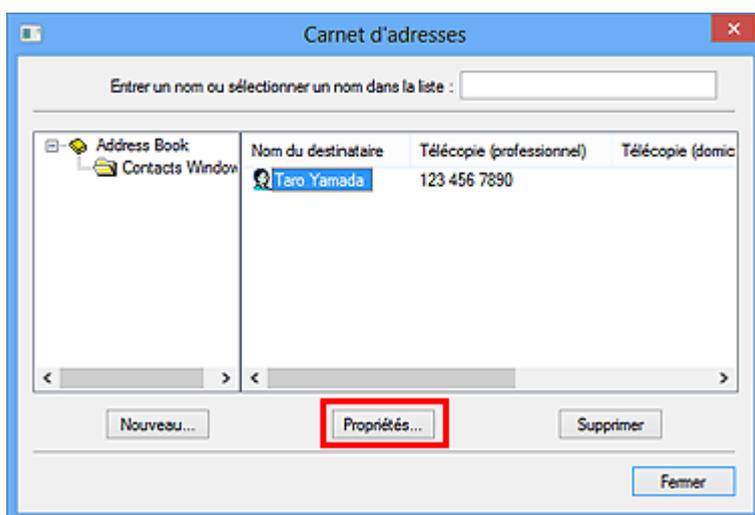


4. Changez les informations à votre convenance dans la boîte de dialogue Propriétés, puis cliquez sur **OK**.

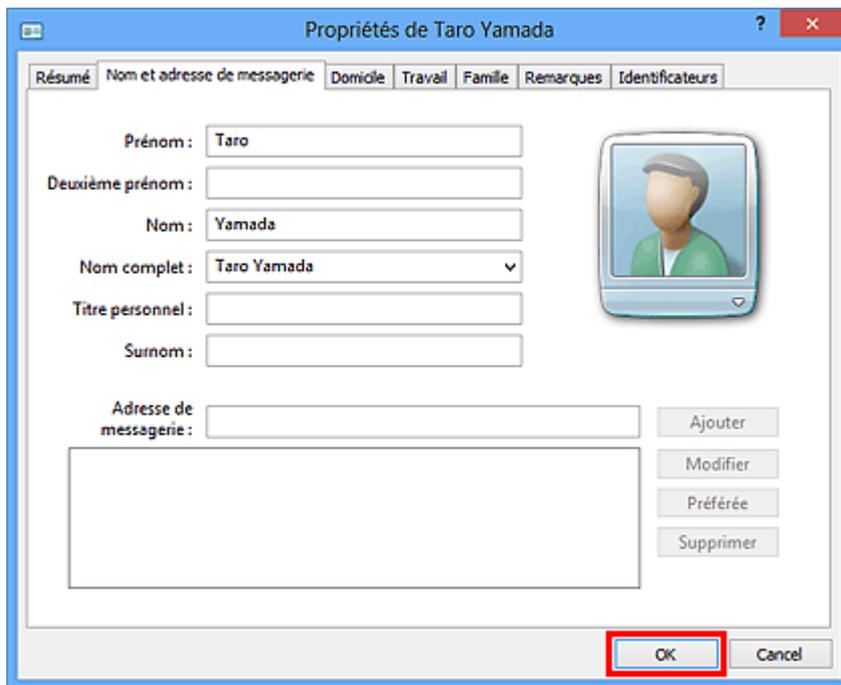


Suppression de destinataires d'un carnet d'adresses

1. [Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie.](#)
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur **Carnet d'adresses...**

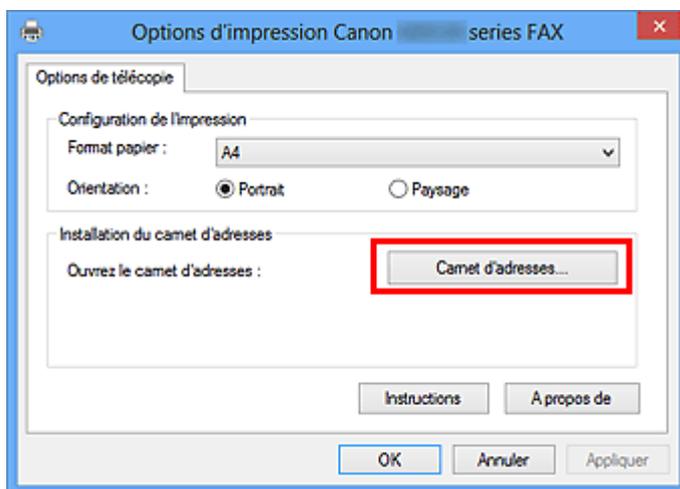

3. Sélectionnez le destinataire à supprimer dans la boîte de dialogue **Carnet d'adresses**, puis cliquez sur **Supprimer**.

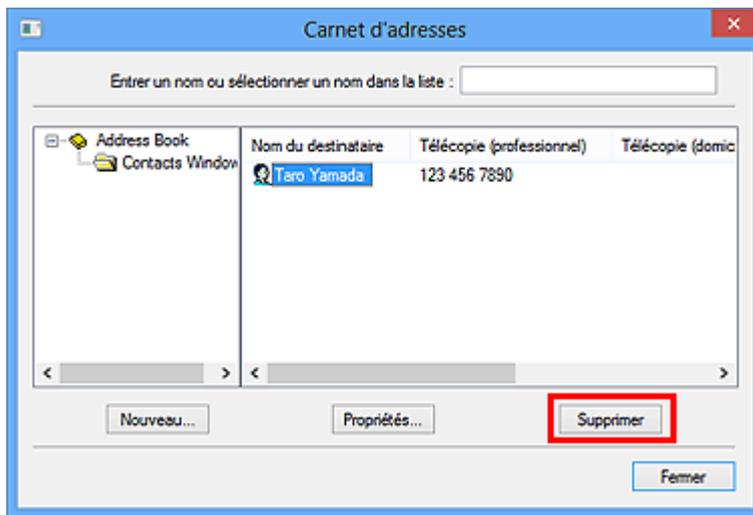


4. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.

Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses (pilote de télécopie)


Vous pouvez rechercher des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses à partir de leur nom.

1. Ouvrez le document à télécopier à l'aide d'une application (le Bloc-notes, par exemple), puis cliquez sur la commande Imprimer. (La commande **Imprimer...** est accessible à partir du menu **Fichier**.)
2. Dans **Sélection de l'imprimante** ou **Nom** dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle).
3. Cliquez sur **Imprimer** ou sur **OK**.

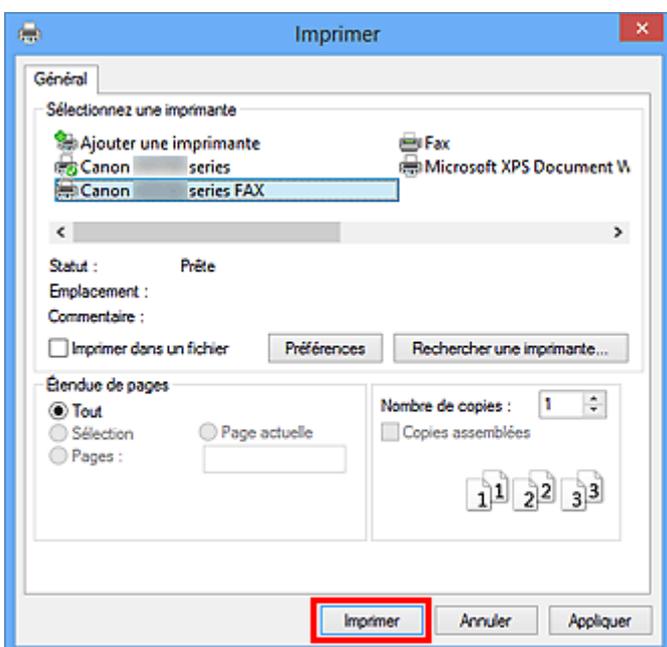

* Boîte de dialogue **Imprimer** du Bloc-notes


4. Cliquez sur **Afficher carnet adresses...** dans **Définir un destinataire** qui apparaît dans la boîte de dialogue **Envoyer une télécopie**.

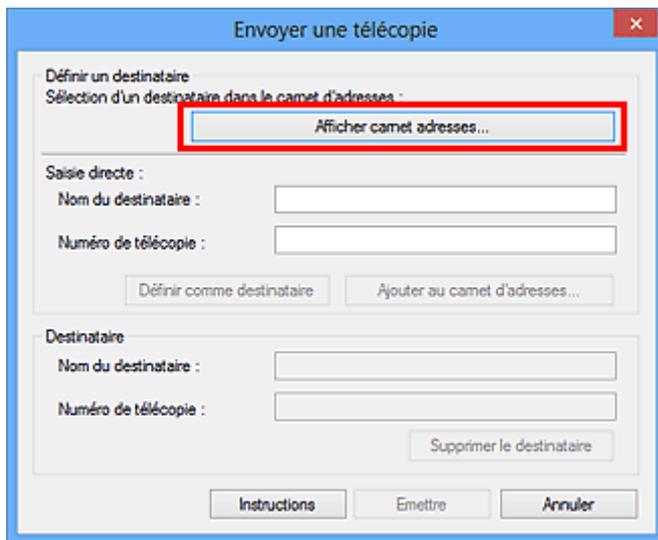

5. Indiquez le nom du destinataire à rechercher dans **Rechercher par destinataire** dans la boîte de dialogue **Sélection d'un destinataire dans le carnet d'adresses**.

Si le nom saisi est trouvé, le nom du destinataire apparaît sélectionné dans la liste des contacts.

Si le nom est sélectionné, cliquez sur **Définir comme destinataire** pour le définir comme destinataire.

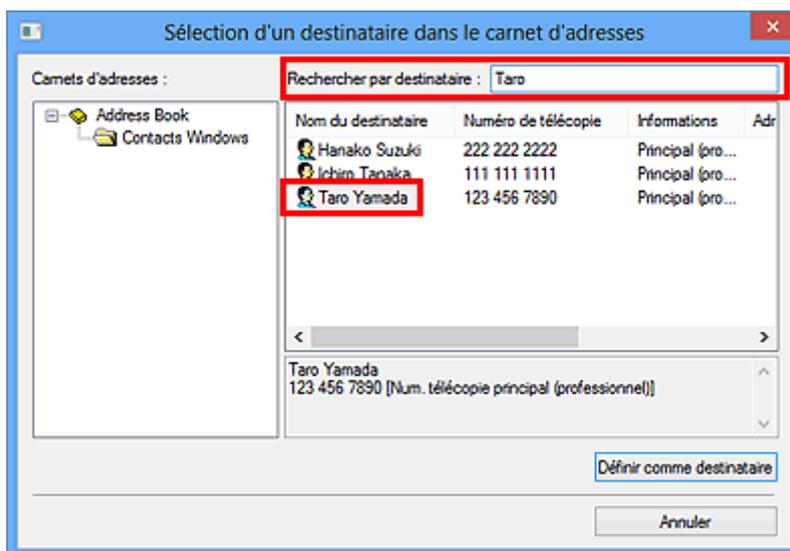

»»» Important

- Vous ne pouvez pas effectuer de recherche à partir d'un autre critère que le nom.



Impossible d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur



Contrôle 1 La machine est-elle sous tension ?

Vous ne pouvez pas envoyer de fax si la machine est hors tension. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Si vous avez déconnecté le cordon d'alimentation sans mettre la machine hors tension (l'un des boutons du panneau de contrôle est allumé), la machine est remise sous tension lorsque vous rebranchez le cordon.

Si vous avez déconnecté le cordon d'alimentation après avoir appuyé sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension (aucun bouton du panneau de contrôle n'est allumé), reconnectez-le, puis appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine sous tension.

Si la machine a été mise hors tension en raison d'une coupure de courant, etc., elle est remise sous tension automatiquement lorsque le courant est rétabli.

►► Important

- Avant de débrancher le cordon d'alimentation, vérifiez que tous les voyants du panneau de contrôle sont éteints.

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de la machine sont supprimés.

►► Remarque

- Si tous les fax stockés dans la mémoire de la machine sont supprimés à la suite d'une coupure de courant ou du débranchement du cordon d'alimentation, la liste des fax supprimés de la mémoire de la machine sera imprimée une fois que la machine aura été remise sous tension.

Contrôle 2 Le document est-il envoyé à partir de la mémoire ou la télécopie est-elle reçue en mémoire ?

Lorsque le message de transmission/réception est affiché sur l'écran LCD (affichage à cristaux liquides) de la machine, cela indique que la télécopie est envoyée à partir de la mémoire de la machine ou qu'elle est reçue dans celle-ci. Attendez la fin du processus d'émission/de réception.

Contrôle 3 Le type de ligne téléphonique est-il défini correctement ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

Contrôle 4 Détection tonalité composée est-il défini sur **Activé** ?

Attendez quelques instants et renvoyez le fax.

Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer un fax, sélectionnez **Désactivé** pour **Détection tonalité composée** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

Contrôle 5 Le numéro de télécopie du destinataire est-il correct ?

Vérifiez le numéro de télécopie du destinataire, puis renvoyez le document.

■ [Émission d'une télécopie \(pilote de télécopie\)](#)

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur la modification des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses, reportez-vous à la section « [Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses \(pilote de télécopie\)](#) ».

Contrôle 6 Une erreur se produit-elle lors de la transmission ?

Vérifiez si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.

Si tel est le cas, vérifiez le message, puis résolvez l'erreur.

Contrôle 7 Une erreur d'impression se produit-elle ?

Vérifiez si un message s'affiche sur l'écran LCD.

Si un code de support s'affiche, consultez la section « Liste des codes de support » pour votre modèle à partir de la section ACCUEIL du Manuel en ligne.

Si aucun code de support ne s'affiche, consultez la section « Un message s'affiche » pour votre modèle à partir de la section ACCUEIL du Manuel en ligne.

Si vous êtes pressé, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour effacer le message, puis envoyez le fax.

Contrôle 8 La ligne téléphonique est-elle connectée correctement ?

Rebranchez le câble de la ligne téléphonique sur le connecteur de ligne téléphonique.

Si la ligne téléphonique connectée correctement, cela signifie qu'il y a un problème avec la ligne téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique et le fabricant de votre adaptateur de terminal ou de votre adaptateur de téléphone.

Ouverture de l'écran des paramètres du pilote de télécopie

Les informations suivantes expliquent comment afficher la boîte de dialogue des paramètres d'impression ou la boîte de dialogue Propriétés du pilote de télécopie à partir de votre application ou de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante.

Ouverture de la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie à partir d'une application

1. Cliquez sur Imprimer dans l'application.

En général, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer** en sélectionnant Imprimer à partir du menu Fichier.

2. Sélectionnez « le nom de votre modèle », puis cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

La boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie s'affiche.

Ouverture de la boîte de dialogue des paramètres d'impression du pilote de télécopie à partir de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante

• Windows 8.1/Windows 8 :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series Printer** ou **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Options d'impression**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

• Windows 7 :

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series Printer** ou **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Options d'impression**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

• Windows Vista :

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle) et sélectionnez **Options d'impression....**

Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés du pilote de télécopie à partir de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante

- **Windows 8.1/Windows 8 :**

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes.**
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Canon XXX series Printer** ou sur l'icône **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

- **Windows 7 :**

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes.**
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Canon XXX series Printer** ou sur l'icône **Canon XXX series FAX** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**, puis **Canon XXX series FAX**. (où « XXX » correspond au nom du modèle de l'imprimante.)

- **Windows Vista :**

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.**
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante **Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle), puis sélectionnez **Propriétés.**

Remarques générales (pilote de télécopie)

Ce pilote de télécopie est sujet aux restrictions suivantes.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le pilote de télécopie.

- Il se peut que le pilote de télécopie ne fonctionne pas correctement lors de l'envoi d'un document Microsoft Excel 2002 en tant que télécopie si l'option **Redimensionner A4/papier à lettres** est activée dans Microsoft Excel 2002. Pour résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :

1. Cliquez sur **Options...** dans le menu **Outils**.
2. Désélectionnez l'option **Redimensionner A4/papier à lettres** qui s'affiche dans l'onglet **International**.

- Si vous utilisez une imprimante compatible réseau, vous ne pouvez pas envoyer des télécopies à partir de plusieurs ordinateurs en même temps. Si vous essayez d'envoyer une télécopie à partir d'un ordinateur alors qu'une télécopie est en cours d'envoi à partir d'un autre ordinateur, un message apparaît et la télécopie ne peut pas être envoyée.

Assurez-vous qu'une télécopie n'est pas en cours d'envoi depuis un autre ordinateur.

- Si vous affectez le pilote de télécopie au port Bluetooth, vous ne pourrez pas envoyer de télécopie depuis l'ordinateur.
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour le **Numéro de télécopie** :

Caractère	Explication
0 - 9 * #	Pour les numéros de téléphone et de télécopie.
, p	Pour insérer une pause entre les numéros.
P	Pour insérer une pause à la fin d'une suite de numéros.
T	Les numéros après le « T » seront envoyés comme un signal sonore.
+ - (), espace	Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro.

*Vous ne pouvez pas utiliser « . », « R », « M » ou « E ».

- Vous pouvez entrer le nombre suivant de caractères pour le **Nom du destinataire** et le **Numéro de télécopie**.

Nom du destinataire : jusqu'à 16 caractères

Numéro de télécopie : jusqu'à 60 caractères

* Le nombre de caractères que vous pouvez entrer varie selon les régions.

- Le pilote de télécopie ne fonctionne pas correctement si vous désactivez l'option **Activer le pool d'imprimante** dans l'onglet **Ports** de la boîte de dialogue **Propriétés de Canon XXX series FAX** (où « XXX » est le nom du modèle). Assurez-vous que l'option est cochée.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de la boîte de dialogue **Propriétés de Canon XXX series FAX**, voir « [Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés du pilote de télécopie à partir de l'icône du télécopieur ou de l'imprimante](#) ».

Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Mac OS)

- [Envoi d'une télécopie](#)
- [Remarques générales](#)

Envoi d'une télécopie

Vous pouvez envoyer des télécopies à l'aide de l'imprimante à partir de Mac.

Pour envoyer la télécopie à partir de Mac, ajoutez votre imprimante comme imprimante AirPrint à Mac.

Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement de fonctionnement AirPrint**

Mac exécutant la version la plus récente de Mac OS

- **Spécifications**

Mac et l'imprimante doivent être connectés au même réseau local.

Ajout d'une imprimante en tant qu'imprimante AirPrint à votre Mac


1. Ouvrez **Préférences système** et sélectionnez **Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner)** sur votre Mac.
2. Sélectionnez le signe **+** pour afficher la liste des imprimantes.
3. Sélectionnez le nom de votre imprimante dans la liste comme **Multifonction Bonjour**.
4. Sélectionnez **AirPrint sécurisé** ou **AirPrint** à partir de **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Ajouter**.

Envoi d'une télécopie depuis Mac


▶▶ Remarque

- Cette fonction prend en charge uniquement la transmission en noir et blanc.

1. [Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.](#)
2. Ouvrez le document à télécopier à l'aide d'une application.
3. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer, vous sélectionnez généralement **Imprimer...** dans le menu **Fichier** de votre logiciel d'application.
4. Sélectionnez **Canon XXX series - Fax** (où « XXX » est le nom de votre imprimante) à partir de la liste **Imprimante**.

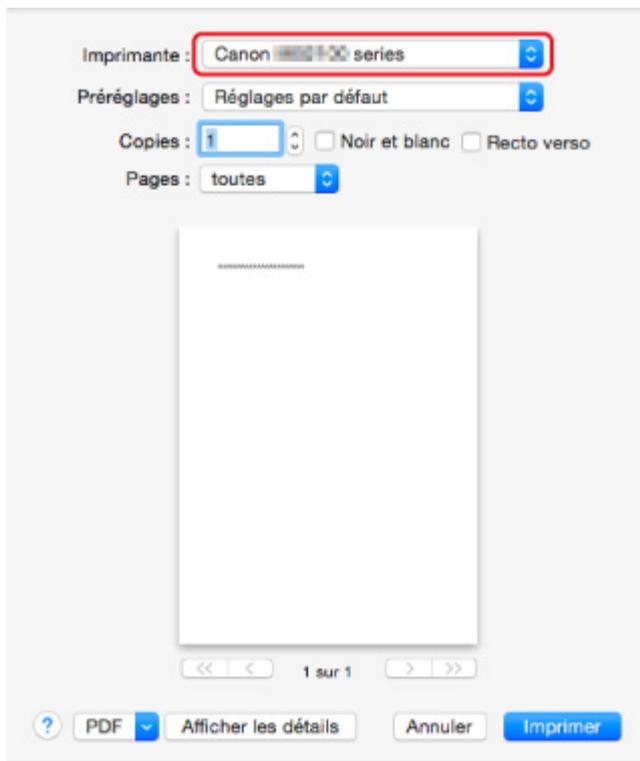

5. Spécifiez les paramètres de papier de télécopie.

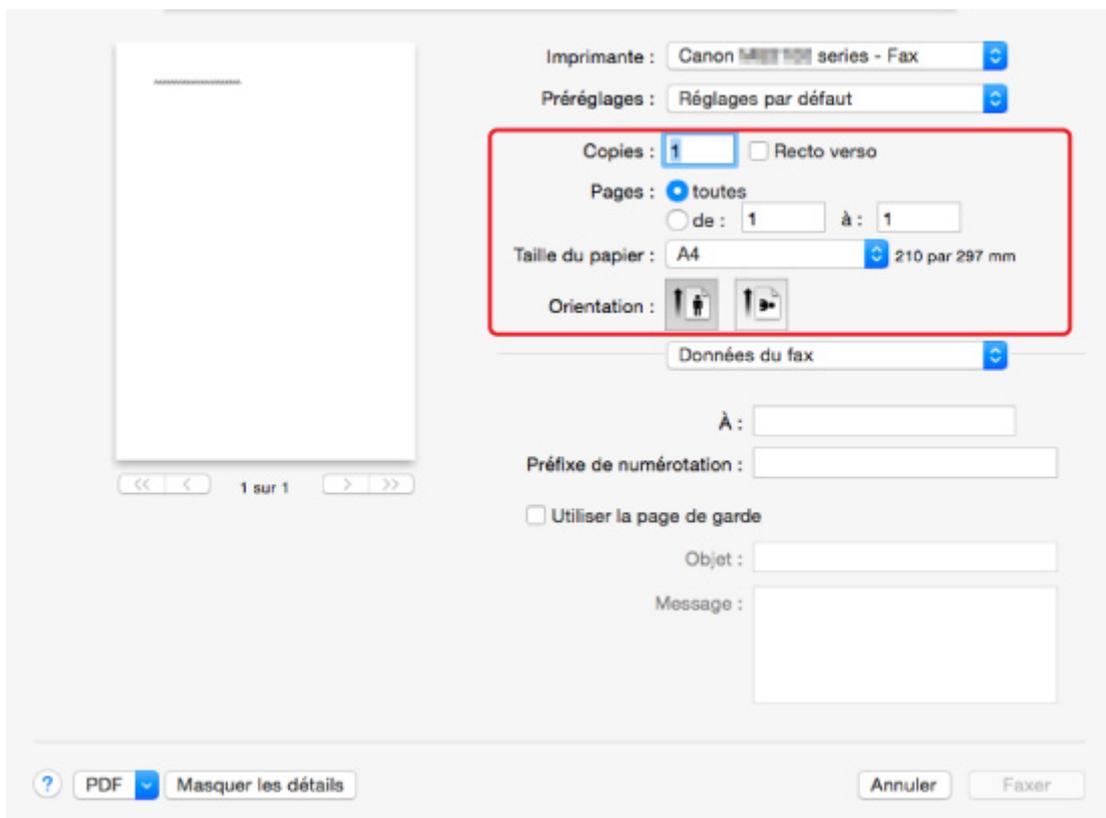

6. Entrez le numéro de fax/téléphone dans À :.

Entrez le préfixe de numérotation et spécifiez les paramètres de la page de garde.

7. Sélectionnez **Fax**.

L'imprimante compose automatiquement le numéro et envoie le fax.

»»» Remarque

- Pour annuler l'envoi d'un fax, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

Recomposition automatique

L'imprimante recompose automatiquement le numéro selon le paramètre de recomposition automatique de l'imprimante.

Il vous est possible d'activer ou de désactiver la recomposition automatique. Si vous activez l'option de recomposition automatique, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

■ [Paramètres fax](#)

»»» Remarque

- Pour annuler la recomposition automatique, attendez que l'imprimante commence à recomposer le numéro, puis appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

Remarques générales

L'envoi de télécopies à partir de Mac est soumis aux limitations suivantes.

- Saisissez les caractères dans **À** : et **Préfixe de numérotation** : de sorte que le nombre total de caractères soit égal à 60 caractères au maximum. Si le nombre total de caractères dépasse 60, l'imprimante compose uniquement les 60 premiers caractères.
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour **À** :

Caractère	Explication
0 - 9 * #	Pour les numéros de téléphone et de télécopie.
+ espace	Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro.

- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour **Préfixe de numérotation** :

Caractère	Explication
0 - 9 * #	Pour les numéros de téléphone et de télécopie.
p	Pour insérer une pause entre les numéros.
T	Les numéros après le « T » seront envoyés comme un signal sonore.
+ espace	Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro.

Dépannage

Foire aux questions

- [Impossible de détecter une machine sur le réseau](#)
- [Machine introuvable avec le réseau sans fil](#)
- [L'impression ne démarre pas](#)
- [Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent](#)
- [En cas d'erreur](#)
- [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)
- [Un message apparaît](#)
- [Impossible d'installer les pilotes MP Drivers](#)
- [Clé réseau inconnue](#)
- [Bourrages papier](#)
- [Impossible d'envoyer un fax](#)
- [Réception de fax impossible, impression de fax impossible](#)
- [Liste des codes de support d'erreur](#)

Exemples de problème

- L'imprimante ne bouge pas
 - [L'alimentation ne fonctionne pas](#)
 - [La machine devient subitement inutilisable](#)
 - [L'impression ne démarre pas](#)
 - [Bourrages papier](#)
 - [Problèmes liés à la numérisation \(Windows\)](#)
 - [Problèmes liés à la numérisation \(Mac OS\)](#)
 - [Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)
 - [Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint](#)
- Configuration impossible
 - [Machine introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression](#)
 - [Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration](#)
 - [Machine introuvable avec le réseau sans fil](#)
 - [Problèmes de connexion USB](#)
 - [Impossible de communiquer avec la machine via USB](#)
 - [Clé réseau inconnue](#)
 - [Impossible d'utiliser la machine lors du remplacement du routeur sans fil ou de la modification de ses paramètres](#)
 - [Mot de passe d'administrateur défini pour la machine inconnu](#)
 - [Vérification des informations de réseau](#)
 - [Restauration des réglages par défaut](#)
 - [Impossible d'installer les pilotes MP Drivers](#)
 - [Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas \(Windows\)](#)

- [Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau \(Windows\)](#)
- **Les résultats de l'impression ou de la numérisation ne sont pas satisfaisants**
 - [L'impression ne démarre pas](#)
 - [L'impression est lente](#)
 - [Interruption de la copie/de l'impression](#)
 - [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)
 - [L'encre ne s'écoule pas](#)
 - [Bourrages papier](#)
 - [L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »](#)
 - [Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique](#)
 - [Résultats de la numérisation non satisfaisants \(Windows\)](#)
 - Résultats de la numérisation non satisfaisants (Mac OS)
- **Une erreur ou un message s'affiche**
 - [En cas d'erreur](#)
 - [L'écran LCD est éteint](#)
 - [L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte](#)
 - [Un message apparaît](#)
 - [Liste des codes de support d'erreur](#)
 - [Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax](#)
 - [Messages d'erreur IJ Scan Utility \(Windows\)](#)
 - Messages d'erreur IJ Scan Utility (Mac OS)
 - [Messages d'erreur ScanGear \(pilote de scanner\)](#)
 - Messages d'erreur liés au pilote de scanner

Problèmes de fonctionnement

- [Problèmes de communication réseau](#)
- [Problèmes liés à l'impression](#)
- [Problèmes d'impression ou de numérisation à partir d'un smartphone ou d'une tablette](#)
- [Problèmes liés à la numérisation \(Windows\)](#)
- Problèmes liés à la numérisation (Mac OS)
- [Problèmes liés aux fax](#)
- [Problèmes mécaniques](#)
- [Problèmes liés à l'installation et au téléchargement](#)
- [Erreurs et messages](#)
- [Si vous ne pouvez pas résoudre le problème](#)

Problèmes de communication réseau

- **Impossible de détecter une machine sur le réseau**
- **Problèmes de connexion réseau**
- **Autres problèmes liés au réseau**

Impossible de détecter une machine sur le réseau

Pendant la configuration de l'imprimante :

- **Machine introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression**
- **Impossible de trouver la machine après l'avoir recherchée sur l'écran Détection de l'imprimante pendant la configuration**
- **Recherche de machine par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration (Windows)**
- **Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/ Connecter un câble**

Pendant l'utilisation de l'imprimante :


- **Machine introuvable avec le réseau sans fil**

Machine introuvable sur l'écran Vérifier paramètres d'impression

- **Pour Windows :**


Si l'imprimante est introuvable et que l'écran **Vérifier paramètres d'impression** apparaît après que vous avez lancé la recherche de l'imprimante par l'intermédiaire de **Recherche automatique** sur l'écran **Recherche des imprimantes**, cliquez sur **Redétecter** et cherchez à nouveau l'imprimante par l'adresse IP sur l'écran **Recherche des imprimantes**.

Si l'imprimante est introuvable après une recherche par l'adresse IP, vérifiez les paramètres réseau.

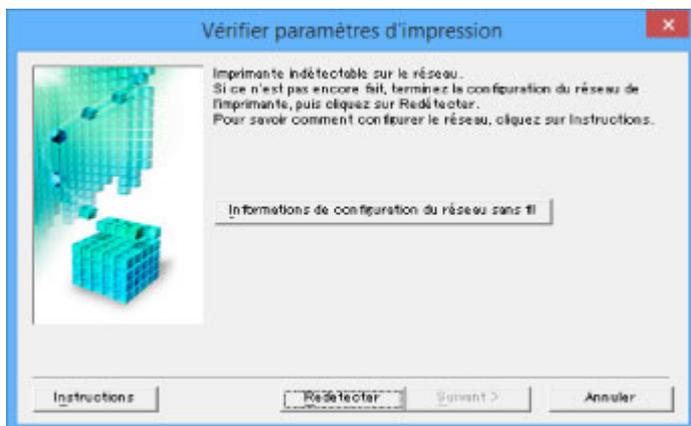

- **Pour Mac OS :**

Si l'imprimante est introuvable dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression**, vérifiez les paramètres réseau avant de rechercher à nouveau l'imprimante.

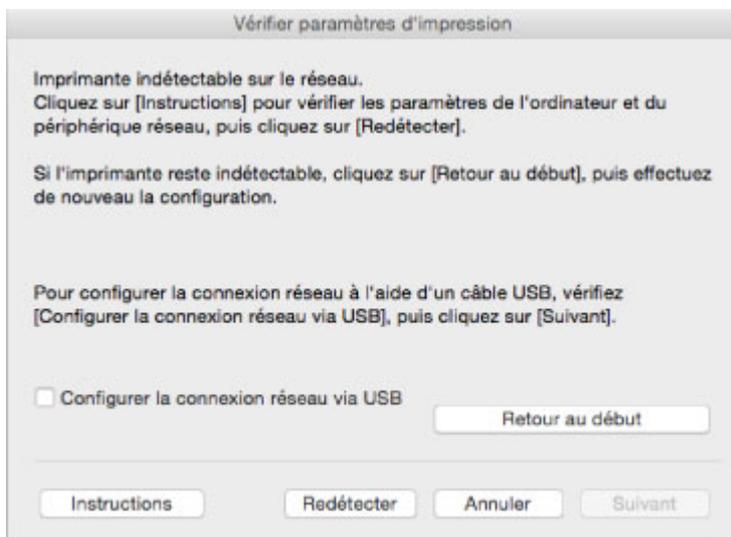

- [Contrôle 1 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 1 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'imprimante et le périphérique réseau (routeur, etc.) sont-ils sous tension ?

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

- [Vérification que la machine est sous tension](#)

Assurez-vous que le périphérique réseau (routeur, etc.) est sous tension.

Si l'imprimante ou le périphérique réseau est hors tension :

Mettez l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension.

Une fois l'imprimante et le périphérique réseau sous tension, ils peuvent nécessiter un peu de temps avant de pouvoir être utilisés. Patientez quelques instants après avoir mis sous tension l'imprimante ou le périphérique réseau, puis cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :

Si les périphériques réseau sont sous tension, mettez-les hors tension, puis de nouveau sous tension. Si l'imprimante reste introuvable, passez au contrôle 2.

- [Contrôle 2 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)




Contrôle 2 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'imprimante est-elle définie pour autoriser la communication sans fil ?

Assurez-vous que l'icône  ou  apparaît sur l'écran LCD.

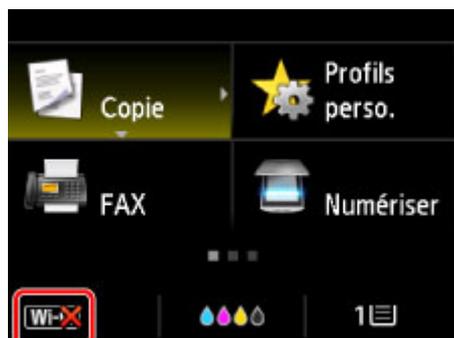

Si l'icône n'est pas affichée :

- Pour Windows :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication sans fil. Cliquez sur **Informations de configuration du réseau sans fil** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour vérifier l'état et activer la communication sans fil sur l'imprimante.

- Pour Mac OS :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication sans fil. Activez la communication sans fil sur l'imprimante.

Après avoir activé les paramètres réseau sans fil, cliquez sur **Retour au début** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour recommencer la configuration des communications réseau.

Si l'icône est affichée :

Passez au contrôle 3.

- [Contrôle 3 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)




Contrôle 3 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'imprimante est-elle connectée au routeur sans fil ?

À l'aide de l'icône de l'écran LCD, assurez-vous que l'imprimante est connectée au routeur sans fil.

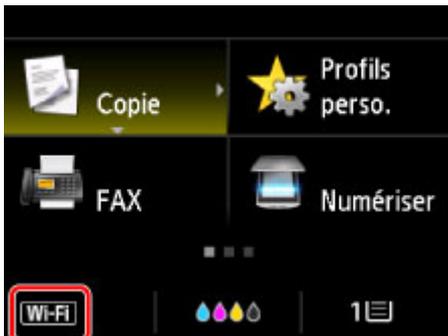

Si l'icône est affichée :

- Vérification de l'emplacement du routeur sans fil

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

L'imprimante peut être placée jusqu'à 50 m (164 pieds) du local où se trouve le routeur sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est suffisamment proche du routeur sans fil à utiliser.

Positionnez le routeur sans fil et l'imprimante de manière à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur sur un réseau sans fil en raison d'un mur, placez l'imprimante dans la même pièce ou au même étage.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

- Vérification des paramètres du routeur sans fil

L'imprimante et le routeur sans fil devraient être connectés sur la bande des 2,4 GHz. Vérifiez que le routeur sans fil de l'imprimante de destination est configuré pour utiliser la bande des 2,4 GHz.

Vérifiez le SSID du routeur sans fil de l'imprimante sur l'écran LCD.

Sélectionnez **Config.** sur l'écran d'accueil, puis **Paramètres périphérique > Param. réseau > Confirmer les paramètres réseau > Liste param. réseau sans fil.**

Pour plus d'informations sur le routeur sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, cliquez sur **Redétection** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si l'imprimante ne peut pas être détectée, c'est que l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil. Connectez l'imprimante au routeur sans fil.

Après avoir connecté l'imprimante au réseau sans fil, reconfigurez complètement les communications réseau.

Si l'icône  est affichée :

Passez au contrôle 4.

- [Contrôle 4 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 4 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



L'adresse IP de l'imprimante est-elle spécifiée correctement ?

Si l'adresse IP de l'imprimante n'est pas spécifiée correctement, l'imprimante risque d'être introuvable. Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante n'est pas utilisée pour un autre périphérique.

Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.

■ [Paramètres réseau](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

Si l'adresse IP n'est pas spécifiée correctement :

Reportez-vous à la section [Si un écran d'erreur s'affiche](#) : et spécifiez l'adresse IP.

Si l'adresse IP est spécifiée correctement :

Passez au contrôle 5.

■ [Contrôle 5 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 5 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



Désactivez temporairement la fonction de pare-feu.

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur. Vérifiez les paramètres du pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation ou confirmez le message s'affichant sur votre ordinateur et désactivez temporairement le blocage.

En cas d'interférence du pare-feu lors de la configuration :

- **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès au logiciel, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

- **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la configuration, puis paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

- Pour Windows :

Setup.exe ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

- Pour Mac OS :

Setup.app, **Canon IJ Network Tool.app**, **canonijnetwork.bundle**, **CIJScannerRegister.app**, **Canon IJ Scan Utility2.app** et **CIJSUAgent.app**

Après avoir configuré le logiciel de sécurité, recommencez la configuration des communications réseau.

À la fin de la configuration, activez le pare-feu.

▶▶ Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

Si aucun problème n'est lié aux paramètres du pare-feu :

Passez au contrôle 6.

- [Contrôle 6 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil](#)



Contrôle 6 : Impossible de détecter la machine sur l'écran Vérifier paramètres d'impression lors de la configuration du réseau sans fil



Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

Vérifiez les paramètres du routeur sans fil de la connexion réseau, tels que le filtrage des adresses IP, le filtrage des adresses MAC et la fonction du serveur DHCP.

Assurez-vous que le canal radio du routeur sans fil et celui affecté à l'imprimante sont identiques.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.



Impossible de trouver la machine après l'avoir recherchée sur l'écran Détection de l'imprimante pendant la configuration



• Pour Windows :

L'imprimante n'a pas pu être détectée avec la méthode de configuration actuelle.

Sélectionnez le bouton radio **Configurez la connexion réseau conformément aux instructions du manuel** et cliquez sur **Suivant**. L'écran proposant une autre méthode de configuration s'affiche.

Canon series

1 2 3 4

Sélectionner une imprimante

Sélectionner dans la liste
Le numéro de série est disponible sur la Fiche de garantie et sur l'imprimante.

Périphérique IPv4		Périphérique IPv6
Numéro de série (5 derniers chiffres)	Adresse IP	Adresse MAC

Emplacement du numéro de série Mettre à jour

Spécifier l'adresse IP et lancer la recherche

Configurez la connexion réseau conformément aux instructions du manuel
Sélectionnez cette option si l'imprimante ne s'affiche pas dans la liste ou si vous ne la trouvez pas en spécifiant l'adresse IP.

Retour au début Suivant

Procédez à la configuration selon les instructions à l'écran.

»» Remarque


- Vous pouvez rechercher des imprimantes par adresse IP ou par nom d'hôte.

■ [Recherche de machine par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration \(Windows\)](#)

• Pour Mac OS :

L'imprimante n'a pas pu être détectée avec la méthode de configuration actuelle.

Cochez la case **Imprimante à configurer introuvable dans la liste** et cliquez sur **Suivant**. L'écran proposant une autre méthode de configuration s'affiche.

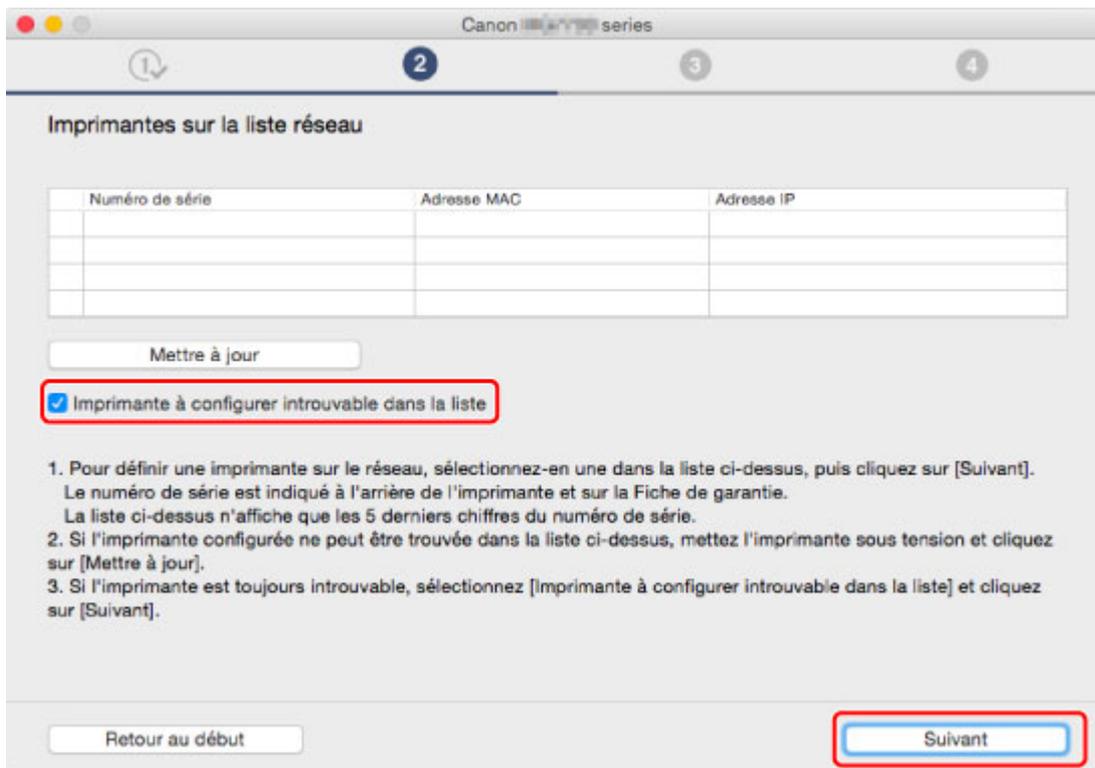

Procédez à la configuration selon les instructions à l'écran.

Recherche de machine par adresse IP ou par nom d'hôte pendant la configuration (Windows)

Si l'imprimante n'est pas détectée sur l'écran **Sélectionner une imprimante**, recherchez l'imprimante d'après son adresse IP ou son nom d'hôte. Sélectionnez le bouton radio **Spécifier l'adresse IP et lancer la recherche** et cliquez sur **Suivant**. L'écran permettant de sélectionner les critères de recherche s'affiche.

1. Vérifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante.

Pour vérifier l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.

■ [Paramètres réseau](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

■ [Impression des paramètres de réseau](#)

»»» Remarque

- Si vous utilisez l'imprimante au sein d'un bureau, demandez à votre administrateur réseau.

2. Spécifiez la méthode de recherche.

Sélectionnez l'une des méthodes de recherche ci-dessous.

Canon series

1 2 3 4

Sélection de la méthode de recherche de l'imprimante

Recherche par adresse IPv4

Recherche par adresse IPv6

Rechercher par nom d'hôte

Manuel en ligne

Précédent Suivant

Une adresse IP doit avoir été attribuée à l'imprimante pour pouvoir lancer une recherche par adresse IP. Pour plus d'informations, cliquez sur [Manuel en ligne].

1. Recherche par adresse IPv4

Sélectionnez pour rechercher des imprimantes par adresse IPv4.

2. Recherche par adresse IPv6

Sélectionnez pour rechercher des imprimantes par adresse IPv6.

3. Rechercher par nom d'hôte

Sélectionnez pour rechercher des imprimantes par nom d'hôte. Un nom d'hôte est appelé nom d'hôte LLMNR ou nom Bonjour.

3. Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte et cliquez sur **Suivant**.

La recherche de l'imprimante démarre.

Si un écran d'erreur s'affiche :

Corrigez l'erreur conformément aux instructions affichées à l'écran.

Si l'adresse IP que vous avez saisie est déjà utilisée pour un autre périphérique, suivez la procédure ci-dessous pour spécifier l'adresse IP de l'imprimante.



1. Sélectionnez **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)



2. Sélectionnez **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.

3. Sélectionnez **Param. réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous disposez d'un mot de passe d'administrateur, saisissez-le.

4. Sélectionnez **Autres paramètres** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Sélectionnez **Paramètres TCP/IP** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous spécifiez l'adresse IPv4 :

1. Sélectionnez **IPv4** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Oui** sur l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Adresse IP** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Configuration manuelle** et appuyez sur le bouton **OK**.

Lorsque vous sélectionnez **Configuration automatique** et que vous appuyez sur le bouton **OK**, l'adresse IP est spécifiée automatiquement.

5. Saisissez l'adresse IP.
6. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez le sous-réseau.
8. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK**.
9. Saisissez la passerelle par défaut.
10. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'adresse IPv4 a été spécifiée.

Si vous spécifiez l'adresse IPv6 :

1. Sélectionnez **IPv6** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Oui** sur l'écran affiché et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Activer/désactiver IPv6** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'adresse IPv6 a été spécifiée.

»» Important

- Si le pare-feu est activé sur l'ordinateur, des imprimantes d'un sous-réseau différent peuvent ne pas être détectées. Désactivez le pare-feu.

En cas d'interférence entre le pare-feu et la recherche d'imprimante :

• **Si un message s'affiche :**

Si un message s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Lorsque le logiciel dispose de l'accès, spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte et recherchez à nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

• **Si aucun message ne s'affiche :**

Annulez la recherche d'imprimantes, puis paramétrez le logiciel de sécurité de sorte qu'il autorise le logiciel Canon ci-dessous à accéder au réseau.

Setup.exe ou **Setup64.exe** situé dans le dossier **win > Driver > DrvSetup** sur le CD-ROM d'installation

Après avoir défini le logiciel de sécurité, spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte et recherchez à nouveau l'imprimante.

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.




Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/Connecter un câble



Si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante** ou **Connecter un câble**, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

Raccordez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB conformément à l'illustration ci-dessous. Le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

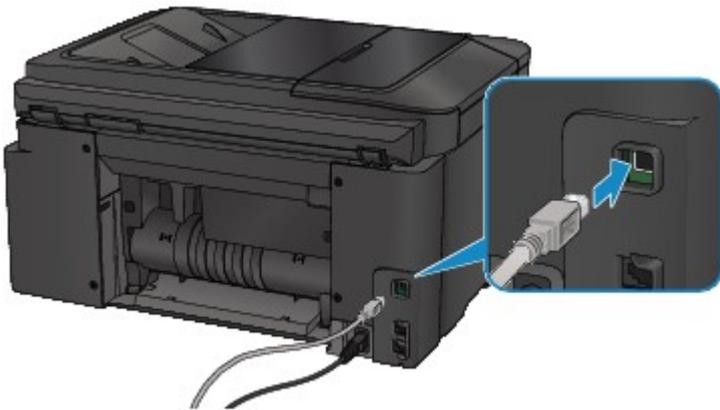

Vérifiez les éléments suivants si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante**.

Contrôle 2 Suivez la procédure ci-dessous pour connecter de nouveau l'imprimante et l'ordinateur.

»» Important

- Pour Mac OS, assurez-vous que l'icône de verrouillage se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'écran **Imprimantes & scanners** (écran **Imprimer & scanner** dans Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7).

Si l'icône  (verrouillé) est affichée, cliquez dessus pour déverrouiller. (Le nom et le mot de passe d'administrateur sont requis pour procéder au déverrouillage.)

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis connectez-le de nouveau.
3. Mettez l'imprimante sous tension.

Contrôle 3 Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez la procédure décrite ci-dessous pour réinstaller MP Drivers.

- Pour Windows :

1. Cliquez sur **Annuler**.
 - Si l'écran **Échec de l'installation** s'affiche :
 1. Cliquez sur **Recommencer**.
 2. Cliquez sur **Quitter** dans l'écran **Commencer la configuration** et terminez la configuration.
 - Si l'écran **La connexion a échoué** s'affiche :
 1. Cliquez sur **Suivant**.
 2. Cliquez sur **Suivant** sur l'écran affiché.
 3. Cliquez sur **Retour au début** dans l'écran **Sélectionner une imprimante**.
 4. Cliquez sur **Quitter** dans l'écran **Commencer la configuration** et terminez la configuration.
3. Mettez l'imprimante hors tension.
4. Redémarrez l'ordinateur.
5. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
6. Procédez à nouveau à la configuration conformément aux instructions du site Web Canon.

»» Remarque

- Vous pouvez utiliser le CD-ROM d'installation pour procéder à une nouvelle configuration.

- Pour Mac OS :

1. Cliquez sur **Suivant**.
2. Cliquez sur **Quitter** dans l'écran affiché et terminez la configuration.
3. Mettez l'imprimante hors tension.
4. Redémarrez l'ordinateur.
5. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
6. Procédez à nouveau à la configuration conformément aux instructions du site Web Canon.



Machine introuvable avec le réseau sans fil



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Activer le réseau sans fil** sur **Changer réseau** dans **Paramètres réseau** sous **Paramètres périphérique**.

Contrôle 3 Assurez-vous que la configuration de l'imprimante est terminée.

Si ce n'est pas le cas, procédez à la configuration.

- Pour Windows :
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

Contrôle 4 Relancez la recherche de l'imprimante.

- Pour Windows :
 [Écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- Pour Mac OS :
 Écran Canon IJ Network Tool

Contrôle 5 Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

 [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres de réseau de l'imprimante ne correspondent pas à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres de réseau de l'imprimante pour les faire correspondre.

 [Paramètres réseau \(IJ Network Device Setup Utility\) \(Windows\)](#)

 Communications réseau (Mac OS)

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Contrôle 7 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Pour vérifier l'état du signal,

- Pour Windows :
 - [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)
- Pour Mac OS :
 - Surveillance de l'état du réseau sans fil

Contrôle 8 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 9 Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante. (Windows)

Contrôle 10 Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

Contrôle 11 Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station sur un réseau, utilisez des caractères alphanumériques pour l'identifiant du réseau (SSID). (Mac OS)

Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.

- Pour Windows :

Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :

Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

Problèmes de connexion réseau

- **La machine devient subitement inutilisable**
- **Clé réseau inconnue**
- **Mot de passe d'administrateur défini pour la machine inconnu**
- **Impossible d'utiliser la machine lors du remplacement du routeur sans fil ou de la modification de ses paramètres**
- **L'impression est lente**
- **Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication**
- **Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows)**

La machine devient subitement inutilisable

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification des paramètres réseau](#)
- [Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau sans fil](#)
- [Impossible de communiquer avec l'imprimante via la connexion directe](#)
- [Impossible d'imprimer, de numériser ou d'envoyer une télécopie à partir d'un ordinateur connecté au réseau](#)

Impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification des paramètres réseau

A

L'ordinateur peut mettre un certain temps à obtenir une adresse IP, ou il se peut que son redémarrage soit nécessaire.

Assurez-vous que l'ordinateur a obtenu une adresse IP valide, puis faites une nouvelle tentative pour rechercher l'imprimante.

Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau sans fil

A

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Assurez-vous que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres de réseau de l'imprimante ne correspondent pas à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres de réseau de l'imprimante pour les faire correspondre.

- [Paramètres réseau \(IJ Network Device Setup Utility\) \(Windows\)](#)
- Communications réseau (Mac OS)

Contrôle 3 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut

pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Contrôle 4 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

- Pour Windows :

- [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)

- Pour Mac OS :

- Surveillance de l'état du réseau sans fil

Contrôle 5 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 6 Assurez-vous qu'un canal valide est utilisé.

Les canaux sans fil à utiliser peuvent être limités selon le périphérique réseau sans fil installé par votre ordinateur. Reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou votre périphérique réseau sans fil afin de vérifier les canaux sans fil valides.

Contrôle 7 Assurez-vous que le canal défini sur le routeur sans fil et confirmé lors du contrôle 6 est valide.

Si ce n'est pas le cas, modifiez le canal défini sur le routeur sans fil.

Contrôle 8 Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

Contrôle 9 Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station sur un réseau, utilisez des caractères alphanumériques pour l'identifiant du réseau (SSID). (Mac OS)

Si le problème persiste, procédez à une nouvelle configuration.

- Pour Windows :

- Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

- Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- **Positionnement :**

Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre le routeur sans fil et l'imprimante.

Impossible de communiquer avec l'imprimante via la connexion directe

A

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Activer connexion directe** sur **Changer réseau** dans **Paramètres réseau** sous **Paramètres périphérique**.

Contrôle 3 Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée en tant que connexion pour périphérique (par exemple, un smartphone ou une tablette).

Sélectionnez l'identifiant de connexion directe (SSID) spécifié pour l'imprimante comme destination de connexion pour les périphériques.

Contrôle 4 Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe ?

Si le paramètre de sécurité de la connexion directe est activé, vous devez entrer le mot de passe pour connecter votre périphérique à l'imprimante.

Pour vérifier le mot de passe spécifié pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante.

- Affichez sur l'écran LCD.

 [Paramètres réseau](#)

- Imprimez les paramètres de réseau.

 [Impression des paramètres de réseau](#)

Contrôle 5 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du périphérique.

Placez le périphérique et l'imprimante de sorte qu'ils ne soient séparés par aucun obstacle. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Placez les périphériques à une distance correcte de l'imprimante.

Contrôle 6 Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

Q Impossible d'imprimer, de numériser ou d'envoyer une télécopie à partir d'un ordinateur connecté au réseau



Contrôle 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 2 Si les MP Drivers ne sont pas installés, installez-les.

- Pour Windows :
Installez les pilotes MP Drivers à l'aide du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
Installez les pilotes MP Drivers à partir du site Web Canon.

Contrôle 3 Assurez-vous que l'accès au routeur sans fil par les ordinateurs n'est pas limité.

Pour plus de détails sur la connexion et le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

»»» Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC ou l'adresse IP de votre ordinateur, reportez-vous à la section [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#).

Clé réseau inconnue

- [La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible](#)
- [Définition d'une clé de cryptage](#)

La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible

A

Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Configurez l'imprimante de sorte que ses paramètres correspondent à ceux du routeur sans fil en utilisant IJ Network Device Setup Utility (pour Windows) ou IJ Network Tool (pour Mac OS).

Définition d'une clé de cryptage

A

Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Configurez l'imprimante de sorte que ses paramètres correspondent à ceux du routeur sans fil en utilisant IJ Network Device Setup Utility (pour Windows) ou IJ Network Tool (pour Mac OS).

• Utilisation de WPA/WPA2

La méthode d'authentification, la phrase de passe et le type de cryptage dynamique doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Entrez la phrase de passe configurée sur le routeur sans fil (une séquence de 8 à 63 caractères alphanumériques ou un nombre hexadécimal de 64 caractères).

La méthode de cryptage dynamique TKIP (cryptage de base) ou AES (cryptage sécurisé) est sélectionnée automatiquement.

- Pour Windows :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît](#).

- Pour Mac OS :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres détaillés WPA ou WPA2.

Remarque

- Cette imprimante prend en charge WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2 Personnel) et WPA2-PSK (WPA2 Personnel).

• Utilisation de WEP

La longueur de clé, le format de clé, la clé à utiliser (entre 1 et 4) ainsi que la méthode d'authentification doivent être identiques entre le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Pour communiquer avec un routeur sans fil qui utilise des clés WEP générées automatiquement, vous devez configurer l'imprimante afin qu'elle utilise la clé générée par le routeur sans fil en l'entrant au format hexadécimal.

- Pour Windows :

Si l'écran **Détails WEP** s'affiche une fois que vous avez cliqué sur **Rechercher...** dans l'écran **Paramètres protocole (réseau sans fil)** de IJ Network Device Setup Utility, suivez les instructions à l'écran et définissez la longueur, le format et le numéro de la clé WEP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Si l'écran Détails WEP apparaît](#).

- Pour Mac OS :

Normalement, sélectionnez **Auto** pour la méthode d'authentification. Sinon, sélectionnez **Système ouvert** ou **Clé partagée** selon le paramètre du routeur sans fil.

Si l'écran **Détails WEP** s'affiche une fois que vous avez cliqué sur **Définir** dans l'écran **Routeurs sans fil**, suivez les instructions à l'écran et définissez la longueur, le format et le numéro de la clé, ainsi que la méthode d'authentification pour entrer une clé WEP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres détaillés WEP.

▶▶ Remarque

- Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local :

Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local, vérifiez les paramètres dans **Sécurité sans fil** dans **AirPort Utility**.

- Sélectionnez **64 bits** si **WEP 40 bits** est sélectionné comme longueur de clé dans AirPort Base Station.
- Sélectionnez **1** comme **ID de clé**. Sinon, votre ordinateur ne pourra pas communiquer avec l'imprimante via le routeur sans fil.



Mot de passe d'administrateur défini pour la machine inconnu



Initialisez les paramètres de l'imprimante.

Sélectionnez **Réinitialiser tout** pour restaurer le mot de passe d'administrateur par défaut.

■ [Réinitialiser paramètre](#)

Après avoir initialisé les paramètres de l'imprimante, procédez de nouveau à la configuration.

- Pour Windows :
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.



Impossible d'utiliser la machine lors du remplacement du routeur sans fil ou de la modification de ses paramètres



Lorsque vous remplacez un routeur sans fil, effectuez à nouveau la configuration réseau de l'imprimante.

- Pour Windows :
Utilisez le CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.
- Pour Mac OS :
Suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section ci-dessous.

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)
- [Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil](#)



Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil



Contrôle 1 Vérifiez le paramétrage du routeur sans fil.

Pour vérifier le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que l'ordinateur et le routeur sans fil peuvent communiquer ensemble avec ce paramétrage.

Contrôle 2 Si vous procédez à un filtrage des adresses MAC ou des adresses IP au niveau du routeur sans fil, vérifiez que les adresses MAC ou IP de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante sont enregistrées.

Contrôle 3 Si vous utilisez une clé WPA/WPA2 ou WEP, assurez-vous que la clé de cryptage de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante correspond à celle définie sur le routeur sans fil.

Outre la clé WEP elle-même, la longueur de clé, le format de clé, l'ID de clé à utiliser ainsi que la méthode d'authentification doivent être identiques pour l'imprimante, le routeur sans fil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'une clé de cryptage](#).

Q Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil

A

Si l'imprimante ne peut plus communiquer avec l'ordinateur après la modification du type de cryptage, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil](#)



L'impression est lente



Contrôle 1 Il est possible qu'une tâche volumineuse lancée depuis un autre ordinateur soit en cours d'impression ou de numérisation sur l'imprimante.

Contrôle 2 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via un réseau sans fil à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Contrôle 3 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

- Pour Windows :

-  [Vérification de l'état du réseau sans fil](#)

- Pour Mac OS :

-  Surveillance de l'état du réseau sans fil



Impossible d'accéder à Internet sur le réseau sans fil provenant du périphérique de communication



Contrôle 1 Votre périphérique est-il connecté à l'imprimante via une connexion directe ?

Si votre périphérique est connecté à l'imprimante via une connexion directe, vous ne pouvez pas accéder à Internet. Désactivez la connexion directe et connectez votre périphérique au routeur sans fil.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre périphérique et votre routeur sans fil.

Contrôle 2 Le routeur sans fil est-il sous tension ?

Contrôle 3 Le routeur sans fil est-il configuré correctement ?

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Contrôle 4 Vérifiez l'emplacement de votre périphérique et de votre routeur sans fil.

Vérifiez la distance entre votre périphérique et votre routeur sans fil et assurez-vous de l'absence d'obstacle ou de source d'interférence d'ondes radio à proximité.



Niveau d'encre non indiqué sur l'écran d'état de l'imprimante (Windows)



Utilisez le pilote d'imprimante doté de la communication bidirectionnelle.

Sélectionnez **Activer le support bidirectionnel** dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante.

- [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)

Autres problèmes liés au réseau

- **Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration**
- **Envoi de paquets constant (Windows)**
- **Vérification des informations de réseau**
- **Restauration des réglages par défaut**

Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration


- [L'écran permettant de saisir le mot de passe s'affiche pendant la configuration](#)
- [L'écran Paramètres de cryptage s'affiche lorsque le routeur sans fil est sélectionné](#)
- [Le message « Vous avez connecté l'imprimante au réseau sans fil non crypté » s'affiche](#)

Q L'écran permettant de saisir le mot de passe s'affiche pendant la configuration


A

L'écran suivant s'affiche si l'imprimante est configurée pour être utilisée sur un réseau et qu'un mot de passe d'administrateur a été défini.

- Pour Windows :

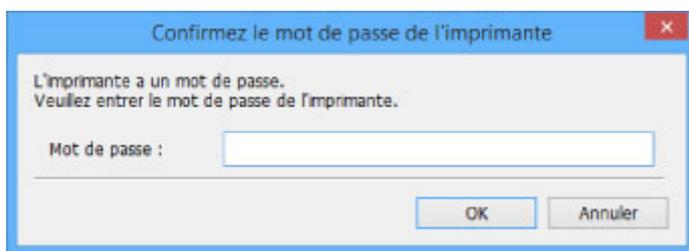

- Pour Mac OS :

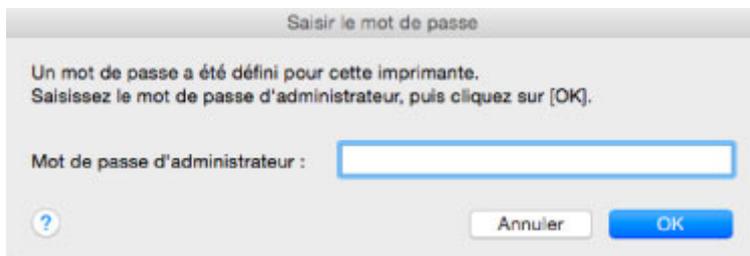

Saisissez le mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante.

»»» Remarque

- À l'achat, un mot de passe d'administrateur est déjà spécifié pour l'imprimante.

Pour plus d'informations :

- [Mot de passe d'administrateur](#)

Pour améliorer la sécurité, il est recommandé de modifier le mot de passe administrateur.

- Pour Windows :

- [Modification du mot de passe d'administrateur](#)

- Pour Mac OS :

- [Modification des paramètres dans la feuille Mot de passe d'administrateur](#)

Q L'écran Paramètres de cryptage s'affiche lorsque le routeur sans fil est sélectionné

A

Cet écran s'affiche automatiquement si le routeur sans fil sélectionné est crypté. Entrez les mêmes paramètres de cryptage que ceux définis pour le routeur sans fil.

- Pour Windows :

Pour plus d'informations sur les paramètres de cryptage, reportez-vous à la section [Définition/Modification des paramètres du réseau sans fil](#).

- Pour Mac OS :

Pour plus d'informations sur les paramètres de cryptage, reportez-vous à la section Modification des paramètres dans la feuille Réseau sans fil.

Q Le message « Vous avez connecté l'imprimante au réseau sans fil non crypté » s'affiche

A

La sécurité n'est pas configurée sur le routeur sans fil. L'imprimante peut toujours être utilisée, vous pouvez donc terminer la procédure de configuration.

»» Important

- Si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, des données risquent d'être divulguées à une tierce partie, telles que vos informations personnelles.



Envoi de paquets constant (Windows)



Quand il est activé, IJ Network Scanner Selector EX2 transmet régulièrement des paquets pour vérifier la communication avec l'imprimante via le réseau. Si vous utilisez votre ordinateur dans un environnement réseau autre que celui utilisé pour configurer l'imprimante, désactivez IJ Network Scanner Selector EX2.

Pour désactiver IJ Network Scanner Selector EX2, cliquez avec le bouton droit sur l'icône  dans la zone de notification du Bureau et sélectionnez **Désactiver Canon IJ Network Scanner Selector EX2**.

Vérification des informations de réseau

- [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante](#)
- [Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur](#)
- [Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil](#)
- [Vérification des informations de configuration réseau](#)



Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante



Pour vérifier l'adresse IP ou l'adresse MAC de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.
 - [Paramètres réseau](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
 - [Impression des paramètres de réseau](#)

Vous pouvez vérifier les informations de configuration réseau sur l'écran de l'ordinateur.

- Pour Windows :
 - [Écran IJ Network Device Setup Utility](#)
- Pour Mac OS :
 - Menus Canon IJ Network Tool

Vous pouvez afficher l'adresse MAC de l'imprimante sur l'écran LCD.

- [Infos système](#)



Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur



Pour vérifier l'adresse IP ou l'adresse MAC de votre ordinateur, suivez les instructions ci-dessous.

- Pour Windows :
 1. Sélectionnez l'**invite de commandes** comme indiqué ci-dessous.

Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Invite de commandes**.

Dans Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Invite de commande** dans l'écran **Démarrer**. Si l'option **Invite de commandes** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher** et recherchez « **Invite de commandes** ».

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Invite de commandes**.

2. Saisissez « ipconfig/all » et appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP ou MAC de l'ordinateur s'affiche. Si l'ordinateur n'est connecté à aucun réseau, l'adresse IP n'apparaît pas.

- Pour Mac OS :

1. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple et cliquez sur **Réseau**.
2. Assurez-vous que l'interface réseau utilisée par l'ordinateur est sélectionnée, puis cliquez sur **Avancé**.

Assurez-vous que **Wi-Fi** est sélectionné comme interface réseau.

3. Vérifiez l'adresse IP ou l'adresse MAC.

Cliquez sur **TCP/IP** pour vérifier l'adresse IP.

Cliquez sur **Matériel** pour vérifier l'adresse MAC.

Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil

A

Pour vérifier que la communication est disponible, effectuez le test Ping.

- Pour Windows :

1. Sélectionnez l'**invite de commandes** comme indiqué ci-dessous.

Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Invite de commandes**.

Dans Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Invite de commande** dans l'écran **Démarrer**. Si l'option **Invite de commandes** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher** et recherchez « **Invite de commandes** ».

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Invite de commandes**.

2. Tapez la commande ping et appuyez sur **Entrée**.

La commande ping se présente comme suit : ping XXX.XXX.XXX.XXX

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Si la communication est disponible, un message similaire à celui-ci s'affiche.

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX: octets=32 temps=10ms TTL=255

Si le message **La requête a expiré** s'affiche, la communication n'est pas disponible.

- Pour Mac OS :

1. Démarrez **Network Utility** comme indiqué ci-dessous.

Dans Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.10 ou Mac OS X v10.9, sélectionnez **Ordinateur** à partir du menu **Aller** du Finder, double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Système** > **Bibliothèque** > **CoreServices** > **Applications** > **Network Utility**.

Dans Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7, ouvrez le dossier **Utilitaires** dans le dossier **Applications** et double-cliquez sur **Network Utility**.

2. Cliquez sur **Ping**.
3. Assurez-vous que l'option **N'envoyer que XX pings** (XX sont des chiffres) est sélectionnée.
4. Entrez l'adresse IP de l'imprimante cible ou du routeur sans fil cible dans **Entrez l'adresse réseau à laquelle envoyer un ping**.
5. Cliquez sur **Ping**.

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Un message du type suivant s'affiche.

```
64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp_seq=0 ttl=64 time=3,394 ms
```

```
64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp_seq=1 ttl=64 time=1,786 ms
```

```
64 octets depuis XXX.XXX.XXX.XXX : icmp_seq=2 ttl=64 time=1,739 ms
```

```
--- statistiques du ping XXX.XXX.XXX.XXX ---
```

```
3 paquets transmis, 3 paquets reçus, 0 % de perte de paquet
```

Si la perte de paquet est de 100 %, la communication n'est pas disponible. Sinon, l'ordinateur communique avec le périphérique cible.

Vérification des informations de configuration réseau

A

Pour vérifier les informations de configuration réseau de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau ou affichez-les à l'aide du panneau de contrôle.

- Affichez sur l'écran LCD.
 - [Paramètres réseau](#)
- Imprimez les paramètres de réseau.
 - [Impression des paramètres de réseau](#)



Restauration des réglages par défaut



»» Important

- Pour Windows :

L'initialisation efface tous les paramètres réseau de l'imprimante et les opérations d'impression, de numération et de télécopie à partir d'un ordinateur sur le réseau deviennent impossibles. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, procédez à une nouvelle configuration à l'aide du CD-ROM d'installation ou suivez les instructions fournies sur le site Web Canon.

- Pour Mac OS :

L'initialisation efface tous les paramètres réseau de l'imprimante et les opérations d'impression, de numération et de télécopie à partir d'un ordinateur sur le réseau deviennent impossibles. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, procédez à une nouvelle configuration en suivant les instructions fournies sur le site Web Canon.

Initialisez le paramètre de réseau à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

■ [Réinitialiser paramètre](#)

Problèmes d'impression ou de numérisation à partir d'un smartphone ou d'une tablette

- **Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette**

Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Si vous ne parvenez pas à imprimer/numériser à partir de votre smartphone ou de votre tablette, il est possible que le smartphone ou la tablette ne puisse pas communiquer avec l'imprimante.

Vérifiez la cause de votre problème en fonction de la méthode de connexion.

- [Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil](#)
- [Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe](#)

»» Remarque

- En cas de problèmes d'impression via d'autres méthodes de connexion ou pour plus d'informations sur le paramétrage de chaque méthode de connexion :

- [Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link](#)
- [Impression avec Google Cloud Print](#)
- [Impression à partir d'une imprimante compatible AirPrint avec périphérique iOS](#)

Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil

Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 L'icône  est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Paramètres réseau**, puis définissez **Changer réseau** sur **Activer le réseau sans fil**.

Si l'icône  s'affiche, l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil.

Contrôle 3 Les paramètres réseau de l'imprimante sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

- [Impression des paramètres de réseau](#)

Si les paramètres réseau de l'imprimante ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez les paramètres réseau de l'imprimante afin qu'ils correspondent à ceux du routeur sans fil.

Contrôle 4 Les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette (par exemple le nom du routeur sans fil, le SSID, la clé réseau, etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres de votre smartphone ou de votre tablette, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Si les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez-les afin qu'ils correspondent à ces derniers.

Contrôle 5 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Placez l'imprimante suffisamment près pour communiquer avec le routeur sans fil.

Contrôle 6 Vérifiez les obstacles.

La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Contrôle 7 Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'interférences d'ondes radio à proximité.

Si un appareil tel qu'un four à micro-ondes émettant des ondes radio de la même bande passante de fréquence que le routeur sans fil, il peut provoquer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible de la source d'interférences.

Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe

A

Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante en mode connexion directe, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 L'icône est-elle affichée sur l'écran LCD ?

Si l'icône n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Paramètres réseau**, puis définissez **Changer réseau** sur **Activer connexion directe**.

Contrôle 3 Vérifiez les paramètres de votre smartphone/tablette.

Vérifiez que votre smartphone/tablette peut utiliser le réseau sans fil.

Pour plus d'informations sur la façon de configurer le réseau sans fil, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre smartphone/tablette.

Contrôle 4 Avez-vous sélectionné l'imprimante comme destination de votre smartphone/tablette ?

Sélectionnez le nom du point d'accès (SSID) de l'imprimante sur votre smartphone/tablette.

Contrôle 5 Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe ?

Si le paramètre de sécurité de la connexion directe est activé, vous devez entrer le mot de passe pour connecter votre smartphone/tablette à l'imprimante.

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée.

Placez votre smartphone/tablette suffisamment près pour communiquer avec l'imprimante.

Contrôle 7 Vérifiez les obstacles.

La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Déplacez l'imprimante si nécessaire.

Contrôle 8 Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'interférences d'ondes radio à proximité.

Si un appareil tel qu'un four à micro-ondes émettant des ondes radio de la même bande passante de fréquence que le routeur sans fil, il peut provoquer des interférences. Placez l'imprimante le plus loin possible de la source d'interférences.

Contrôle 9 Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

En connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

Problèmes liés à l'impression

- **L'impression ne démarre pas**
- **Bourrages papier**
- **Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants**
- **L'encre ne s'écoule pas**
- **L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »**
- **Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique**
- **Interruption de la copie/de l'impression**
- **Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint**



L'impression ne démarre pas



Contrôle 1 Vérifiez que l'imprimante est bien branchée et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé.

»» Remarque

- En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant que l'ordinateur traite les données et les envoie à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, assurez-vous que celle-ci est correctement configurée.

Contrôle 3 La connexion directe est-elle activée ?

Pour imprimer dans un mode autre que la connexion directe, commencez par désactiver la connexion directe.

■ [Utilisation de la machine en connexion directe](#)

Contrôle 4 Assurez-vous que les informations concernant le papier correspondent aux informations définies pour la cassette.

Si les informations concernant le papier ne correspondent pas aux informations définies pour la cassette, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Pour résoudre le problème, suivez les instructions sur l'écran LCD.

■ [Paramètres du papier](#)

»» Remarque

- Vous pouvez sélectionner d'afficher ou non le message qui évite les erreurs d'impression.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression ou de la copie à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :

■ [Param. cassette](#)

- Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :

- [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Windows)
- Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Mac OS)

Contrôle 5 Si vous imprimez depuis un ordinateur, supprimez les tâches d'impression inutiles.

- Pour Windows :
 - [Suppression d'une tâche d'impression](#)
- Pour Mac OS :
 - Suppression d'une tâche d'impression

Contrôle 6 Le pilote d'imprimante de votre imprimante est-il sélectionné lors de l'impression ?

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

- Pour Windows :

Vérifiez que « Imprimante Canon XXX series » (où « XXX » est le nom de votre imprimante) est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Pour que votre imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné sous **Imprimante** dans la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Pour que l'imprimante soit celle définie par défaut, sélectionnez l'imprimante en choisissant **Imprimante par défaut**.

Contrôle 7 Définissez le port d'imprimante correct. (Windows)

Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Effectuez les paramétrages suivants.
 - Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 7, sélectionnez **Périphériques et imprimantes** dans le menu **Démarrer**.
 - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.

- Sous Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series Printer » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- Sous Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series Printer » (où « XXX » représente le nom de votre imprimante) et sélectionnez **Propriétés**.

4. Cliquez sur l'onglet **Ports** afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où « n » est un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX series Printer » dans la colonne **Imprimante** est sélectionné pour **Impression sur les ports suivants**.

- Si la configuration est incorrecte :

Réinstallez les MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.

- Si l'impression ne démarre pas alors que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :

Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **My Printer** dans l'écran **Démarrer** pour démarrer **My Printer**. Si **My Printer** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « **My Printer** ».

Définissez le port d'imprimante adéquat sous **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes**, **Canon Utilities**, **Canon My Printer**, **Canon My Printer** et enfin **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Si le problème n'est pas résolu, réinstallez les pilotes MP Drivers avec le CD-ROM d'installation ou depuis LE site Web Canon;

Contrôle 8 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ? (Windows)

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.

Contrôle 9 Si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.



Bourrages papier




En cas de bourrage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

- **Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :**

- Pour Windows :




- Pour Mac OS :

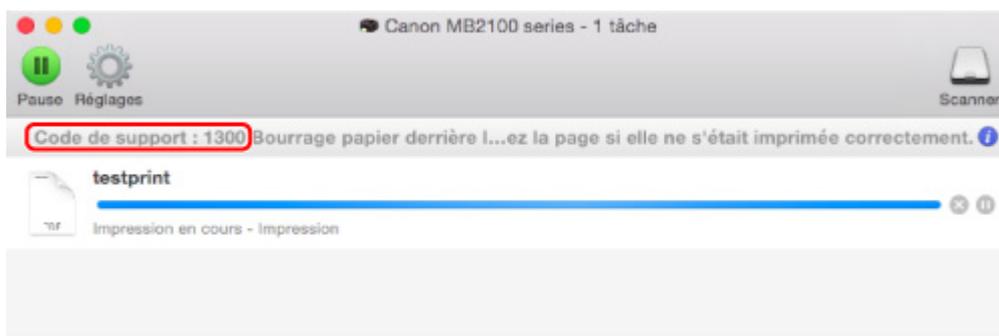

* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

- Lorsqu'un code support et un message s'affichent sur l'écran LCD :

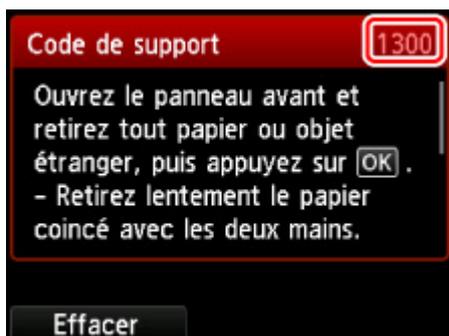

Pour retirer du papier coincé, reportez-vous à [Liste des codes support d'erreur \(bourrages papier\)](#).

»» Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)



Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées, couleurs inégales, etc.), vérifiez les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

Contrôle 1 Les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Si ces paramètres ne correspondent pas, il est impossible d'obtenir un résultat correct.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, un paramètre de type de papier incorrect peut réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

La méthode utilisée pour vérifier les paramètres de qualité d'impression et de papier diffère selon l'usage que vous faites de l'imprimante.

Copie	Vérifiez les paramètres à l'aide du panneau de contrôle.  Configuration des paramètres pour la copie
Impression à partir d'une clé USB flash	Vérifiez les paramètres à l'aide du panneau de contrôle.  Paramétrage de l'impression de photos avec le panneau de contrôle
Impression depuis votre ordinateur	Vérifiez les paramètres avec le pilote d'imprimante. <ul style="list-style-type: none">• Pour Windows :  Impression avec les instructions d'installation simplifiée• Pour Mac OS :  Impression avec les instructions d'installation simplifiée

Contrôle 2 Assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée à l'aide du pilote d'imprimante (voir le tableau ci-dessus).

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à ce que vous imprimez. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Contrôle 3 Si le problème persiste, recherchez d'autres raisons.

Consultez également les rubriques suivantes :

-  [Impossible de terminer l'impression](#)
-  [La page ne s'imprime pas dans sa totalité \(Windows\)](#)
-  [Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent](#)
-  [Les lignes ne sont pas alignées](#)

- [Lignes incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)
- [Images incomplètes ou manquantes \(Windows\)](#)
- [Taches d'encre / Papier gondolé](#)
- [Le papier est taché / La surface imprimée est rayée](#)
- [Le verso du papier est taché](#)
- [Couleurs inégales ou striées](#)



Impossible de terminer l'impression



Contrôle 1 Sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer. (Windows)

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** et cliquez sur **OK**.

* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

Contrôle 2 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ? (Windows)

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.

Contrôle 3 Le disque dur ne dispose peut-être pas de l'espace disponible suffisant pour stocker le travail.

Supprimez des fichiers inutiles afin de libérer de l'espace.



La page ne s'imprime pas dans sa totalité (Windows)



Contrôle Utilisez-vous l'impression recto/verso automatique ?

Si vous utilisez l'impression recto verso automatique, la zone imprimable située en haut de la page est réduite de 2 mm / 0,08 pouce.

Par conséquent, la partie inférieure de la page risque de ne pas être imprimée. Pour éviter ce problème, définissez l'impression réduite sur le pilote d'imprimante.

»» Important

- La réduction de la taille de l'impression peut modifier la mise en page du document.

Si l'application utilisée pour créer votre document possède une fonction zoom, définissez la taille réduite dans l'application.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
 - [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Activez la case à cocher **Impression recto/verso** dans la feuille **Configuration de la page**.
3. Cliquez sur **Configuration de la zone imprimable** et sélectionnez **Utiliser l'impression réduite**.




Le papier est vierge/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fidèles/Des traces blanches apparaissent



❖ Le papier est vierge




❖ L'impression est floue

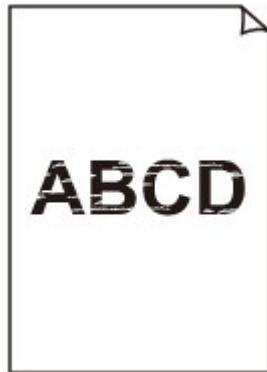

❖ Les couleurs ne sont pas fidèles

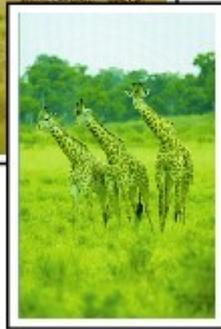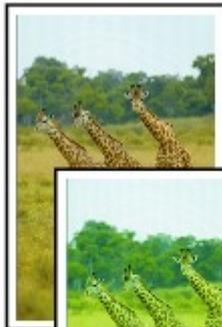

Des traces blanches apparaissent

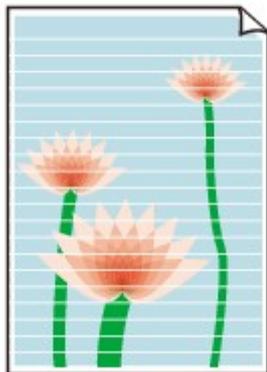

A

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Vérifiez le niveau des cartouches d'encre. Si la cartouche d'encre est vide, remplacez-la.

■ [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Contrôle 3 Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Si l'impression est pâle ou irrégulière](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, nettoyez la tête d'impression et essayez à nouveau d'imprimer un motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures. Lorsque vous mettez l'imprimante hors tension, ne la débranchez pas.

- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Contrôle 4 Lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, assurez-vous qu'il est chargé face à imprimer vers le bas.

En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

Chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.

- **Pour la copie, consultez également les rubriques suivantes :**

Contrôle 5 La vitre d'exposition ou la vitre du CAD est-elle sale ?

Nettoyez la vitre d'exposition ou la vitre du CAD.

■ [Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner](#)

▶▶ Remarque

- Si la vitre du CAD est sale, des traînées noires apparaissent sur le papier de la façon suivante.



Contrôle 6 Vérifiez que l'original est correctement chargé sur la vitre d'exposition ou dans le CAD.

■ [Chargement des originaux](#)

Contrôle 7 Le document original est-il chargé avec les faces appropriées orientées vers le haut et vers le bas ?

Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, la face à copier doit être placée vers le bas. Lors du chargement d'un original dans le CAD, elle doit être placée vers le haut.

Contrôle 8 Copiez-vous une impression réalisée sur cette imprimante ?

Si vous utilisez une impression réalisée avec cette imprimante en tant qu'original, la qualité d'impression peut être affectée en fonction de l'état de l'original.

Imprimez directement à partir de votre imprimante ou relancez l'impression à partir de votre ordinateur si vous le pouvez.



Les lignes ne sont pas alignées



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Effectuez l'alignement de la tête d'impression.

Si des lignes imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

■ [Alignement de la Tête d'impression](#)

»» Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez celle-ci manuellement. Reportez-vous à la section [Alignement manuel de la tête d'impression](#).

Contrôle 3 Augmentez la qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Le fait d'augmenter la qualité d'impression depuis le panneau de contrôle ou le pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.

Contrôle 4 Si les lignes ne sont pas correctement alignées lors de l'impression recto/verso manuelle, effectuez une impression recto/verso automatique. (Windows)



Lignes incomplètes ou manquantes (Windows)



Contrôle 1 Utilisez-vous la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure ?

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression avec mise en page ou de marge de reliure, il est possible que les lignes fines ne soient pas imprimées. Essayez d'épaissir les lignes du document.

Contrôle 2 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.



Images incomplètes ou manquantes (Windows)



Contrôle 1 Sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer.

Si vous sélectionnez le paramètre permettant d'empêcher la compression des données à imprimer avec un logiciel d'application que vous utilisez, la qualité de l'impression sera améliorée.

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Cochez la case **Ne pas autoriser l'application à compresser les données d'impression** et cliquez sur **OK**.

* Décochez la case lorsque l'impression est terminée.

Contrôle 2 La taille des données d'impression est-elle particulièrement importante ?

Cliquez sur **Options d'impression** dans la feuille **Configuration de la page** du pilote d'imprimante. Ensuite, dans la boîte de dialogue affichée, définissez l'option **Prévention de la perte de données d'impression** sur **Activé**.

* Cela peut diminuer la qualité de l'impression.



Taches d'encre / Papier gondolé

Taches d'encre



Papier gondolé



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

- Impression depuis votre ordinateur

Vérifiez le paramètre d'intensité sur le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

■ [Réglage de l'intensité](#)

- Pour Mac OS :

■ Réglage de l'intensité

- Copie

■ [Configuration des paramètres pour la copie](#)

Contrôle 3 Utilisez du papier photo pour l'impression des photos.


En cas de saturation des couleurs élevée (lors de l'impression de photos ou d'images fortement saturées, par exemple), nous vous recommandons d'utiliser le Papier Photo Glacé Extra II ou un autre papier Canon spécial.

■ [Types de support pris en charge](#)

Q

Le papier est taché / La surface imprimée est rayée

Le papier est taché

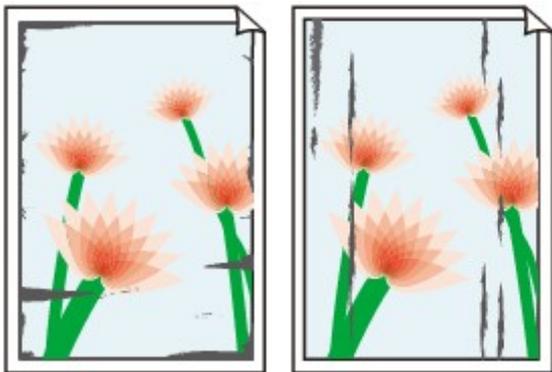

Contours tachés

Surface tachée



La surface imprimée est rayée

A

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Vérifiez le type de papier.

Vérifiez que vous utilisez le papier adapté à l'impression.

■ [Types de support pris en charge](#)

Contrôle 3 Aplanissez le papier avant de le charger.

Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont gondolées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.

- Papier ordinaire


Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.

- Autre papier

Si la feuille de papier est gondolée aux quatre coins sur une hauteur supérieure à 3 mm / 0,1 pouce (A), le papier peut être taché ou l'alimentation risque de ne pas s'effectuer correctement. Suivez les instructions ci-dessous pour corriger le gondolage du papier.



1. Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme illustré ci-dessous.

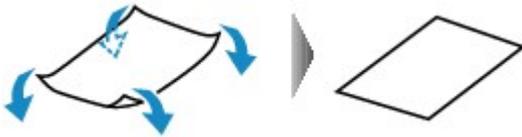


2. Assurez-vous que le papier est désormais bien plat.

Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.

Remarque

- Selon le type de papier, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé vers l'intérieur. Suivez les instructions ci-dessous afin de rouler le papier vers l'extérieur sur 3 mm / 0,1 pouce (B) d'épaisseur avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

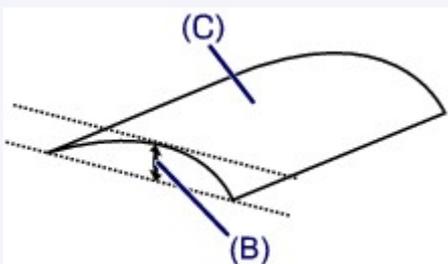

(C) Face à imprimer

Il est recommandé d'insérer une seule feuille à la fois si le papier est gondolé vers l'extérieur.

Contrôle 4 Réglez l'imprimante pour empêcher l'abrasion du papier.

Cette opération permet d'augmenter l'espace entre la tête d'impression et le papier. Si la surface d'impression est usée alors que le type de support défini correspond au papier, réglez l'imprimante de manière à éviter l'abrasion du papier à l'aide du panneau de contrôle ou de l'ordinateur.

Cela peut diminuer la vitesse de l'impression.

* Vous avez fini d'imprimer, annulez cette configuration. Dans le cas contraire, elle s'appliquera aux prochaines tâches d'impression.

- À partir du panneau de contrôle

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez successivement **Config.**, **Paramètres périphérique** et **Paramètres d'impression**, puis définissez **Empêcher abrasion papier** sur **Activé**.

■ [Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle](#)

- À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans la feuille **Entretien**, activez la case **Empêcher l'abrasion du papier** et cliquez sur **OK**.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, reportez-vous à la section [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#).

- Pour Mac OS :

Dans Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu déroulant, puis sélectionnez la case **Empêcher l'abrasion du papier** et cliquez sur **Appliquer**.

Pour ouvrir Canon IJ Printer Utility, reportez-vous à la section Ouverture de Canon IJ Printer Utility.

Contrôle 5 Si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

- Impression depuis votre ordinateur

Vérifiez le paramètre d'intensité sur le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

■ [Réglage de l'intensité](#)

- Pour Mac OS :

■ Réglage de l'intensité

- Copie

■ [Configuration des paramètres pour la copie](#)

Contrôle 6 N'imprimez pas hors de la zone imprimable recommandée.

Si vous imprimez hors de la zone imprimable recommandée de votre papier, des taches d'encre peuvent apparaître sur le bord inférieur de celui-ci.

Redimensionnez le document avec un logiciel d'application.

■ [Zone d'impression](#)

Contrôle 7 La vitre d'exposition ou la vitre du CAD est-elle sale ?

Nettoyez la vitre d'exposition ou la vitre du CAD.

■ [Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner](#)

▶▶▶ Remarque

- Si la vitre du CAD est sale, des traînées noires apparaissent sur le papier de la façon suivante.



Contrôle 8 Le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

■ [Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier](#)

»» Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 9 L'intérieur de l'imprimante est-il sale ?

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de l'imprimante, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

■ [Nettoyage de l'intérieur de la machine \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

»» Remarque

- Pour éviter que l'intérieur de l'imprimante ne se salisse, assurez-vous de définir le format de papier approprié.


Contrôle 10 Définissez un temps de séchage d'encre supérieur.

Cela laisse suffisamment de temps pour le séchage de la surface d'impression, ce qui permet d'éviter que le papier soit taché ou rayé.

- Pour Windows :
 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
 - [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
 3. Cliquez sur l'onglet **Entretien** et sur **Paramètres personnalisés**.
 4. Faites glisser le curseur **Temps d'attente pour le séchage d'encre** afin de définir le temps d'attente et cliquez sur **OK**.
 5. Vérifiez le message et cliquez sur **OK**.
- Pour Mac OS :
 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
 2. Ouvrez Canon IJ Printer Utility.
 - Ouverture de Canon IJ Printer Utility
 3. Sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu contextuel.
 4. Faites glisser le curseur **Temps d'attente pour le séchage d'encre** : afin de définir le temps d'attente et cliquez sur **Appliquer**.
 5. Vérifiez le message et cliquez sur **OK**.



Le verso du papier est taché

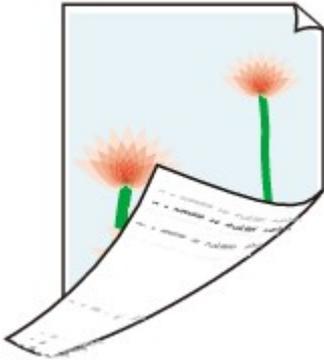

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

■ [Nettoyage de l'intérieur de la machine \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

»» Remarque

- Au cours d'une impression recto-verso ou d'une impression trop importante, l'intérieur de l'imprimante peut être taché d'encre.




Couleurs inégales ou striées

Couleurs inégales



Couleurs striées

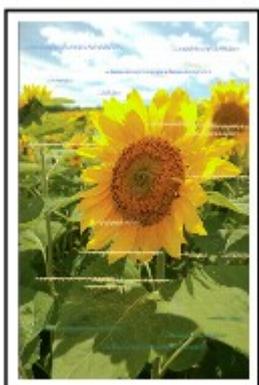

Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)

Contrôle 2 Imprimez le motif de vérification des buses et effectuez les opérations d'entretien nécessaires telles que le nettoyage de la tête d'impression.

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Si l'impression est pâle ou irrégulière](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, nettoyez la tête d'impression et essayez à nouveau d'imprimer un motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures. Lorsque vous mettez l'imprimante hors tension, ne la débranchez pas.

- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Contrôle 3 Effectuez l'alignement de la tête d'impression.

[Alignement de la Tête d'impression](#)

Remarque

- Si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez celle-ci manuellement. Reportez-vous à la section [Alignement manuel de la tête d'impression](#).



L'encre ne s'écoule pas



Contrôle 1 L'encre est-elle épuisée ?

Consultez le code de support qui s'affiche sur l'écran LCD et prenez les mesures appropriées pour résoudre le problème.

■ [Liste des codes de support d'erreur](#)

Contrôle 2 Les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section [Si l'impression est pâle ou irrégulière](#).

- Si le motif de vérification des buses ne s'imprime pas correctement :

Vérifiez si la cartouche d'encre de la couleur concernée est vide.

Si la cartouche d'encre n'est pas vide, nettoyez la tête d'impression et essayez à nouveau d'imprimer un motif de vérification des buses.

- Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :

Procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, mettez l'imprimante hors tension et effectuez un autre nettoyage en profondeur de la tête d'impression après 24 heures. Lorsque vous mettez l'imprimante hors tension, ne la débranchez pas.

- Si le problème persiste après deux nettoyages en profondeur de la tête d'impression :

Si le problème persiste après le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, cette dernière est peut-être endommagée. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Erreur « Pas de papier »



Contrôle 1 Vérifiez que du papier est chargé.

■ [Chargement du papier](#)

Contrôle 2 Procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.

- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, feuilletez la pile avant de la charger. Par ailleurs, lorsque vous chargez du papier avec du papier restant dans la cassette, feuilletez le papier restant avec le papier nouvellement chargé avant de les charger.



- Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de charger le papier.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.

■ [Chargement du papier](#)

»» Important

- Dans le cas de la cassette, faites glisser le guide papier situé à l'avant pour l'aligner avec le repère correspondant au format de page. Chargez le papier face à imprimer vers le BAS, chargez la pile de papier au centre de la cassette, puis faites glisser les guides papier pour les aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

■ [Chargement du papier](#)

Contrôle 3 Le papier est-il trop épais ou gondolé ?

■ [Types de support non pris en charge](#)

Contrôle 4 Procédez comme suit lorsque vous chargez des cartes postales ou des enveloppes :

- Si une carte postale est gondolée, il est possible qu'elle ne soit pas entraînée correctement, même si la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Chargez les cartes postales japonaises avec le code postal orienté vers le côté le plus éloigné de la cassette.

- Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section [Chargement du papier](#) et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.

Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entraînées correctement.

Contrôle 5 Vérifiez que les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent au papier chargé.

Contrôle 6 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

■ [Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier](#)

▶▶ Remarque

- Dans la mesure où ce nettoyage utilise le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 7 Si deux feuilles de papier ou plus sont alimentées en même temps depuis la cassette, nettoyez l'intérieur de la cassette.

Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'intérieur de la cassette, reportez-vous à la section [Nettoyage des zones de contact de la cassette](#).

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.



Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique



Contrôle 1 L'impression recto/verso automatique est-elle sélectionnée ?

- Pour Windows :

Assurez-vous que les cases **Impression recto/verso** et **Automatique** sont cochées dans la feuille **Configuration de la page** de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

[Impression recto/verso](#)

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que la case à cocher **Recto verso** est activée dans la boîte de dialogue Imprimer.

Impression recto/verso

Contrôle 2 Assurez-vous que le format du papier chargé est adapté à l'impression recto verso automatique.

Les formats de papier compatibles avec l'impression recto verso automatique sont A4 et Lettre.

Chargez un papier au format adapté, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Contrôle 3 Assurez-vous que le paramètre de format de papier est correct.

Assurez-vous que le paramètre de format de papier est adapté à l'impression recto verso automatique.

Vérifiez le paramètre de format de papier dans l'application.

Vérifiez ensuite le paramètre de format de papier dans le pilote d'imprimante.

- Pour Windows :

Vérifiez le paramètre **Format page** de la feuille **Configuration de la page** dans la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

- Pour Mac OS :

Vérifiez l'option **Format papier** dans la boîte de dialogue Configuration de la page.

»» Remarque

- La disponibilité de l'impression recto verso dépend de la version de l'application.

Contrôle 4 Assurez-vous que le paramètre de type de support est correct.

Assurez-vous que le paramètre de type de support est adapté à l'impression recto verso automatique.

- Pour Windows :

Assurez-vous que le type de papier chargé est adapté à l'impression recto verso automatique dans la feuille **Principal** de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.

- Pour Mac OS :

Assurez-vous que le type de papier chargé est adapté à l'impression recto verso automatique dans la feuille **Qualité et support** de la boîte de dialogue Imprimer.

»» Remarque

- Pour Windows :

Pour passer en mode d'impression recto verso manuelle, procédez comme suit.

Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante, désactivez la case **Automatique** dans la feuille **Configuration de la page** et relancez l'impression.

Lors de l'impression recto verso manuelle, tenez compte des éléments suivants.

- Si vous imprimez trois pages ou plus d'un document à l'aide de l'impression recto verso manuelle, une face de chaque page sera d'abord imprimée. Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer l'autre face. Ne modifiez pas l'ordre des feuilles.
 - La procédure d'inversion du papier dépend du côté d'agrafage et de l'orientation de l'impression. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Pour Mac OS :
- L'impression recto verso manuelle n'est pas disponible.



Interruption de la copie/de l'impression



Contrôle 1 Le papier est-il chargé ?

Vérifiez que du papier est chargé.

Chargez du papier si nécessaire.

Contrôle 2 Les documents à imprimer contiennent-ils de nombreuses photos ou illustrations ?

L'impression de documents volumineux, comme des photos ou des graphiques, nécessite un temps de traitement important au niveau de l'imprimante et de l'ordinateur, et l'imprimante peut sembler à l'arrêt.

Si vous imprimez des données utilisant une grande quantité d'encre sur plusieurs feuilles consécutives de papier ordinaire, l'imprimante peut s'arrêter provisoirement. Dans les deux cas, attendez la fin du processus.

Remarque

- Si vous imprimez un document contenant une zone imprimable étendue ou si vous l'imprimez en plusieurs exemplaires, l'impression peut s'interrompre afin de laisser le temps à l'encre de sécher.

Contrôle 3 L'imprimante a-t-elle imprimé en continu pendant une période prolongée ?

En cas d'impression en continu de l'imprimante pendant une période prolongée, la tête d'impression ou d'autres éléments à proximité risquent de surchauffer. L'imprimante peut interrompre l'impression au niveau d'un saut de ligne avant de reprendre.

Dans ce cas, patientez quelques instants sans effectuer aucune tâche. Si l'impression ne reprend pas, interrompez la session d'impression et mettez l'imprimante hors tension pendant 15 minutes au moins.

Attention

- La tête d'impression et les pièces environnantes peuvent devenir extrêmement chaudes. Ne touchez jamais la tête d'impression ni les composants qui se trouvent à proximité.



Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Si l'imprimante est sous tension, mettez-la hors tension et à nouveau sous tension, puis vérifiez si le problème est résolu.

Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est connectée via le réseau local au même sous-réseau que le périphérique compatible AirPrint lors de l'impression via le réseau.

Contrôle 3 Vérifiez que l'imprimante dispose de suffisamment de papier et d'encre.

Contrôle 4 Assurez-vous qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer l'impression et vérifier que le document peut être imprimé normalement sur l'imprimante.

Problèmes liés à la numérisation (Windows)

- **Problèmes liés à la numérisation**
- **Résultats de la numérisation non satisfaisants**
- **Problèmes logiciels**
- **Messages d'erreur IJ Scan Utility**
- **ScanGear Messages d'erreur (pilote de scanner)**

Problèmes liés à la numérisation

- **Le scanner ne fonctionne pas**
- **ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas**
- **Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas**
- **Impossible de numériser plusieurs originaux à la fois**
- **La vitesse de numérisation est lente**
- **Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche**
- **Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation**
- **Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau de Windows**
- **L'image numérisée ne s'ouvre pas**



Le scanner ne fonctionne pas



Contrôle 1 Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Connectez le câble USB à un autre port USB de l'ordinateur.

Contrôle 3 Si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le du concentrateur USB et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.

Contrôle 4 Redémarrez l'ordinateur.



ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas



Contrôle 1 Vérifiez que les pilotes MP Drivers sont installés.

Si nécessaire, installez MP Drivers depuis le CD-ROM d'installation ou depuis notre site Web.

Contrôle 2 Sélectionnez votre scanner ou imprimante dans le menu de l'application.

▶▶ Important

- Si le nom de votre scanner ou imprimante est affiché plusieurs fois, sélectionnez celui qui ne comporte pas WIA.

▶▶ Remarque

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.
- Utilisez le pilote WIA lors de la numérisation à partir d'une application compatible WIA.

■ [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)

Contrôle 3 Assurez-vous que l'application prend en charge TWAIN.

Vous ne pouvez pas démarrer ScanGear (pilote du scanner) à partir d'applications non compatibles TWAIN.

Contrôle 4 Numérisez et enregistrez des images avec IJ Scan Utility, puis ouvrez les fichiers dans votre application.



Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas



Contrôle 1 Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Mettez votre scanner ou votre imprimante hors tension, puis rebranchez le câble USB et le cordon d'alimentation.

Contrôle 3 Connectez le câble USB à un autre port USB de l'ordinateur.

Contrôle 4 Si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le du concentrateur USB et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.

Contrôle 5 Vérifiez que les pilotes MP Drivers sont installés.

Si nécessaire, installez MP Drivers depuis le CD-ROM d'installation ou depuis notre site Web.

Contrôle 6 Sélectionnez votre scanner ou imprimante dans le menu de l'application.

»» Remarque

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.

Contrôle 7 Assurez-vous que l'application prend en charge TWAIN.

Vous ne pouvez pas démarrer ScanGear (pilote du scanner) à partir d'applications non compatibles TWAIN.

Contrôle 8 Quittez ScanGear s'il est en cours d'exécution dans une autre application.



Impossible de numériser plusieurs originaux à la fois



Contrôle 1 Vérifiez que les éléments sont placés correctement.

- [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

Contrôle 2 Vérifiez que vous pouvez numériser correctement un élément.

Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation de plusieurs images. Dans ce cas, numérisez chaque élément individuellement.



La vitesse de numérisation est lente



Contrôle 1 Pour afficher l'image à l'écran, réglez la résolution sur 150 ppp. Pour imprimer, configurez la résolution sur 300 ppp.

■ [Résolution](#)

Contrôle 2 Définissez les options **Correction de l'atténuation**, **Correction du grain**, etc. sur **Aucun(e)**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres d'image » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Contrôle 3 Dans IJ Scan Utility, décochez la case **Corriger le document texte incliné / Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image**, puis numérisez à nouveau.

■ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)

■ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)



Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche



Contrôle 1 Quittez les autres applications et réessayez.

Contrôle 2 Réduisez la résolution ou le format de sortie et lancez à nouveau la numérisation.

■ [Résolution](#)



Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation



Contrôle 1 Redémarrez l'ordinateur, réduisez la résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres de sortie » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Contrôle 2 Supprimez les fichiers inutiles afin de gagner de l'espace sur le disque, puis relancez la numérisation.

Ce message d'erreur peut s'afficher si l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour numériser et enregistrer, lorsque la taille de l'image est trop grande (par exemple lorsque vous numérisez un élément de grande taille avec une résolution élevée).

Contrôle 3 Pour **Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires** dans IJ Scan Utility, spécifiez un dossier sur un disque disposant de suffisamment d'espace libre.

■ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)

Contrôle 4 Plusieurs périphériques peuvent être connectés à des ports USB.

Déconnectez les périphériques autres que votre scanner ou imprimante.



Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau de Windows



Contrôle

Débranchez le câble USB, puis désinstallez (supprimez) et réinstallez les pilotes MP Drivers et IJ Scan Utility.

Étape 1 : désinstallez les pilotes MP Drivers.

Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « [Suppression des MP Drivers inutiles](#) ».

Étape 2 : désinstallez IJ Scan Utility.

1. Cliquez sur **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**.
2. Sélectionnez **Canon IJ Scan Utility** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
3. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur **Oui**.
4. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **OK**.

IJ Scan Utility est supprimé.

»» Remarque

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.
Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

Étape 3 : réinstallez les pilotes MP Drivers et IJ Scan Utility.

Réinstallez les MP Drivers et IJ Scan Utility à partir du CD-ROM d'installation ou de notre site Web.



L'image numérisée ne s'ouvre pas



Contrôle Si le format de données n'est pas géré par l'application, numérisez à nouveau l'image et sélectionnez un format de données standard lors de l'enregistrement, par exemple JPEG.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

Résultats de la numérisation non satisfaisants

- Les résultats de la numérisation présentent du moiré
- La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre
- Des zones blanches entourent l'image numérisée
- Numérisation impossible au format approprié
- Impossible de détecter correctement la position ou la taille de l'image lors de la numérisation à partir du Panneau de contrôle
- L'original est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée
- L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur



Les résultats de la numérisation présentent du moiré



Contrôle 1 augmentez la résolution de la numérisation.

■ [Résolution](#)

Contrôle 2 Effectuez les opérations suivantes, puis relancez la numérisation.

- Définissez l'un des paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation document)**, **Paramètres (Numérisation personnalisée)**, **Paramètres (Numériser et créer un panorama)**, **Paramètres (OCR)** ou **Paramètres (Cour. él.)** de IJ Scan Utility, puis numérisez à partir de l'écran principal de IJ Scan Utility.

- Définissez **Sélectionner source** sur **Magazine** et **Mode couleur** sur **Couleur**
- Cochez la case **Réduire le moiré** dans la boîte de dialogue **Paramètres de traitement d'image**

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numériser et créer un panorama\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(OCR\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Cour. él.\)](#)

- Sous l'onglet **Mode de base** de ScanGear (pilote du scanner), sélectionnez **Magazine (couleur)** dans **Sélectionner source**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Onglet Mode de base » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

- Sous l'onglet **Mode avancé** de ScanGear, définissez **Elimination moiré** dans **Paramètres d'image** sur **Activé**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres d'image » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

▶▶▶ Remarque

- Si du moiré apparaît lors de la numérisation d'une photo numérique, procédez de la façon suivante et relancez la numérisation.



La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre



Contrôle 1 Si l'image est irrégulière, augmentez la résolution de numérisation ou sélectionnez **TIFF** ou **PNG** dans **Format données** de la boîte de dialogue Paramètres.

■ [Résolution](#)

■ [Boîte de dialogue Paramètres](#)

Contrôle 2 Réglez la taille d'affichage sur 100 %.

Certaines applications n'affichent pas les images correctement si la taille d'affichage est trop petite.

Contrôle 3 Si du moiré (motif rayé) s'affiche, effectuez les opérations suivantes, puis relancez la numérisation.

- Définissez l'un des paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation document)**, **Paramètres (Numérisation personnalisée)** ou **Paramètres (Numériser et créer un panorama)** de IJ Scan Utility, puis numérisez à partir de l'écran principal de IJ Scan Utility.

- Définissez **Sélectionner source** sur **Magazine** et **Mode couleur** sur **Couleur**
- Cochez la case **Réduire le moiré** dans la boîte de dialogue **Paramètres de traitement d'image**

■ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)

■ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)

■ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numériser et créer un panorama\)](#)

- Sous l'onglet **Mode de base** de ScanGear (pilote du scanner), sélectionnez **Magazine (couleur)** dans **Sélectionner source**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Onglet Mode de base » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

- Sous l'onglet **Mode avancé** de ScanGear, définissez **Elimination moiré** dans **Paramètres d'image** sur **Activé**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres d'image » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

»» Remarque

- Si du moiré apparaît lors de la numérisation d'une photo numérique, procédez de la façon suivante et relancez la numérisation.

Contrôle 4 Vérifiez le nombre de couleurs du moniteur.

Pour vérifier la profondeur des couleurs du moniteur, reportez-vous à l'Aide de Windows ou au manuel du moniteur.

Contrôle 5 Nettoyez la vitre et le couvercle du scanner.

Contrôle 6 Si le document est endommagé (sale, terni, etc.), configurez les options **Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, Correction du grain**, etc. des **Paramètres d'image** sous l'onglet **Mode avancé** de ScanGear.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres d'image » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

Contrôle 7 Si la tonalité de couleur des images est différente de celle du document d'origine, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.

- Sous l'onglet **Mode avancé** de ScanGear, définissez **Réglage de l'image** dans **Paramètres d'image** sur **Aucun(e)**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres d'image » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.

- Sous l'onglet **Paramètres de couleur** de la boîte de dialogue **Préférences** de ScanGear, définissez **Correspondance des couleurs**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Onglet Paramètres de couleur » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.



Des zones blanches entourent l'image numérisée



Contrôle Spécifiez la zone de numérisation.



Cliquez sur  (Découpage automatique) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) pour afficher automatiquement le cadre de découpe (zone de numérisation) en fonction de la taille de l'élément.

Vous pouvez également spécifier manuellement la zone de numérisation dans la vue des miniatures, lorsqu'il y a des marges blanches autour de l'élément (par exemple, dans les photos) ou lorsque vous souhaitez créer des cadres de découpe personnalisés.

■ [Ajustement des cadres de découpe dans la fenêtre Image panorama](#)

»» Remarque

- Pour plus d'informations sur l'ajustement des cadres de découpe avec ScanGear (pilote du scanner), reportez-vous à la section « Ajustement des cadres de découpe (ScanGear) » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.



Numérisation impossible au format approprié



Contrôle Vérifiez que les éléments sont placés correctement.

- [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)



Impossible de détecter correctement la position ou la taille de l'image lors de la numérisation à partir du Panneau de contrôle



Contrôle 1 Vérifiez que les éléments sont placés correctement.

- [Positionnement des originaux \(Numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)

Contrôle 2 Vérifiez que les paramètres correspondent à l'élément à numériser.

Si vous ne pouvez pas effectuer correctement la numérisation par le biais de la détection automatique du type d'élément, spécifiez le type et le format de l'élément.

Lors de la numérisation à partir du panneau de contrôle :

Pour en savoir plus sur les paramètres de numérisation à partir du panneau de contrôle, reportez-vous à la section [Paramétrage de la numérisation avec le panneau de contrôle](#).

Lors de la numérisation à l'aide d'IJ Scan Utility :

- [Numérisation de documents](#)
- [Numérisation de photos](#)
- [Numérisation à l'aide des paramètres favoris](#)



L'original est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée



Contrôle Lorsque le type d'élément Document ou **Magazine** est sélectionné pour **Sélectionner source**, décochez la case **Corriger le document texte incliné** et numérisez à nouveau l'élément.

- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation document\)](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)



L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur



Contrôle 1 Modifiez le paramètre d'affichage dans l'application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

▶▶ Remarque

- Vous ne pouvez pas réduire la taille de l'image dans Paint. Pour réduire le format d'affichage, ouvrez les images dans une application.

Contrôle 2 Modifiez le paramètre de résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.

Plus la résolution est élevée, plus l'image sera grande.

■ [Résolution](#)

Problèmes logiciels

- ▶ **Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique**



Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique



Contrôle Vérifiez que le MAPI du client de messagerie électronique est activé.

Reportez-vous au manuel du client de messagerie électronique pour savoir comment configurer l'interface MAPI.

Si le problème persiste même lorsque le MAPI est activé, sélectionnez **Aucun(e) (Joindre manuellement)** dans l'écran de sélection de client de messagerie électronique, puis joignez manuellement l'image à l'e-mail sortant.

Messages d'erreur IJ Scan Utility

Si un message d'erreur IJ Scan Utility s'affiche, vérifiez le code d'erreur et suivez la procédure de résolution correspondante.

Code d'erreur	Messages d'erreur	Solution
152	Mémoire insuffisante. Quittez les autres applications pour augmenter la mémoire disponible.	<ul style="list-style-type: none"> • La mémoire requise pour démarrer IJ Scan Utility n'est pas disponible ; fermez d'autres applications.
153	L'image que vous avez tenté de numériser ne peut pas être ouverte dans l'application spécifiée en raison de sa taille. Modifiez les paramètres afin de réduire la taille de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Réduisez la résolution ou le format de sortie et lancez à nouveau la numérisation.
201	Un fichier requis est manquant ou corrompu ou les paramètres sont incorrects. Réexécutez l'installation.	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimez les MP Drivers, puis réinstallez le MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou de notre site Web. Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « Suppression des MP Drivers inutiles ».
202	Une erreur interne s'est produite. Prenez les mesures suivantes. - Vérifiez l'état du scanner. - Redémarrez le scanner. - Redémarrez l'ordinateur, puis réessayez. - Réinstallez le pilote du scanner.	<ul style="list-style-type: none"> • Une erreur interne s'est produite. Prenez les mesures suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez l'état du scanner. ◦ Redémarrez le scanner. ◦ Redémarrez l'ordinateur, puis réessayez. ◦ Réinstallez les MP Drivers.
230	Aucun pilote de scanner prenant en charge ce logiciel n'est installé. Exécutez l'installation puis réessayez.	<ul style="list-style-type: none"> • Réinstallez les MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou de notre site Web.
231	Impossible de terminer la numérisation. L'espace disque est insuffisant.	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimez les fichiers inutiles sur le disque dur, puis relancez la numérisation.
232	Impossible d'enregistrer le fichier. Le disque est protégé en écriture. Annulez la protection ou utilisez un autre disque.	<ul style="list-style-type: none"> • Annulez la protection en écriture sur le disque.
234	Cette fonction de numérisation n'est pas prise en charge par le modèle sélectionné. Sélectionnez une fonction de numérisation différente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez une fonction de numérisation différente.

242	Impossible d'écrire le fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les droits d'accès sur le dossier dans Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux) ou dans Enregistrer dans de la boîte de dialogue Paramètres correspondante.
243	Impossible de lire le fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les droits d'accès sur le dossier dans Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux) ou dans Enregistrer dans de la boîte de dialogue Paramètres correspondante.
244	Vous ne disposez pas des droits requis pour accéder au dossier spécifié.	<ul style="list-style-type: none"> • Accordez les droits d'accès au dossier spécifié.
245	<p>Le texte n'a pas pu être détecté. Assurez-vous que les conditions suivantes ne s'appliquent pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le paramètre Langue du document ne correspond pas à la langue du document. - Il n'y a pas de texte dans le document. - Le texte qui n'est pas pris en charge pour la détection est numérisé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que Langue du document dans la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux) corresponde à la langue du document. • Assurez-vous que le document contient du texte.

ScanGear Messages d'erreur (pilote de scanner)

Si un message d'erreur ScanGear (pilote de scanner) s'affiche, vérifiez le code d'erreur et suivez la procédure de résolution correspondante.

Code d'erreur	Messages d'erreur	Solution
1 4 10 122 151 175 176 177	Erreur de scanner. Mettez le scanner hors tension et suivez les instructions du manuel. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le scanner ou l'imprimante est correctement connecté à l'ordinateur. Supprimez les MP Drivers, puis réinstallez le MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou de notre site Web. <p>Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « Suppression des MP Drivers inutiles ».</p> <ul style="list-style-type: none"> Votre scanner ou votre imprimante est peut-être endommagé(e). <p>Redémarrez l'ordinateur, puis reconnectez votre scanner ou votre imprimante. Si le message d'erreur apparaît à nouveau, contactez le centre de service.</p>
140	L'imprimante est en cours d'utilisation ou une erreur s'est produite. Vérifiez l'état. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Attendez la fin de l'opération sur le périphérique, puis procédez à la numérisation.
145	Impossible de communiquer avec le scanner pour les raisons suivantes : - Le scanner est hors tension. - Le scanner est déconnecté. (Il est déconnecté du réseau, si vous en utilisez un.) Veuillez vérifier et réessayez. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension. Supprimez les MP Drivers, puis réinstallez le MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou de notre site Web. <p>Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « Suppression des MP Drivers inutiles ».</p>
155	Impossible de communiquer avec le scanner. Le câble est peut-être débranché ou le scanner hors tension. Vérifiez l'état. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la source de l'application sélectionnée est correcte. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.
156	Impossible de communiquer avec le scanner pour les raisons suivantes : - Le scanner est hors tension. - Le câble USB est débranché. Veuillez vérifier et réessayez. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez l'état de l'imprimante. Dans le cas d'une connexion USB, vérifiez la connexion du câble USB et reconnectez si nécessaire. Dans le cas d'une connexion réseau, vérifiez l'état de la connexion et reconnectez si nécessaire.

157	<p>Impossible de communiquer avec le scanner pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le scanner est hors tension. - (Si vous utilisez une connexion au réseau câblé) Il est déconnecté du réseau câblé. - (Si vous utilisez une connexion réseau sans fil) La puissance du signal est faible en raison d'une obstruction. - La connexion au réseau est bloquée par un logiciel de sécurité. - Un autre scanner du réseau est sélectionné. <p>Veuillez vérifier et réessayez. Cliquez sur [Sélection du scanner] si vous souhaitez sélectionner un autre scanner. Le pilote du scanner va être fermé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le cas d'une connexion réseau, spécifiez le scanner à utiliser avec IJ Network Scanner Selector EX. <p>Pour connaître la procédure de paramétrage, reportez-vous à la section « Paramètres de numérisation réseau ».</p>
152	<p>Mémoire insuffisante. Libérez de la mémoire. Le pilote du scanner va être fermé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La mémoire requise pour démarrer ScanGear (pilote du scanner) n'est pas disponible ; fermez d'autres applications.
201	<p>Un fichier requis est manquant ou corrompu ou les paramètres sont incorrects. Réexécutez l'installation. Le pilote du scanner va être fermé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimez les MP Drivers, puis réinstallez le MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou de notre site Web. <p>Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « Suppression des MP Drivers inutiles ».</p>
202	<p>Une erreur interne s'est produite. Le pilote du scanner va être fermé. Prenez les mesures suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez l'état du scanner. - Redémarrez le scanner. - Redémarrez l'ordinateur, puis réessayez. - Réinstallez le pilote du scanner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une erreur interne s'est produite. Prenez les mesures suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez l'état du scanner. ◦ Redémarrez le scanner. ◦ Redémarrez l'ordinateur, puis réessayez. ◦ Réinstallez les MP Drivers. • Cliquez sur Panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d'administration, puis double-cliquez sur Services pour vérifier si WIA (Windows Image Acquisition) est en cours d'exécution ou à l'état Démarré. • Il peut y avoir des interférences avec d'autres pilotes ; supprimez les pilotes inutiles. • Votre application n'est peut-être pas conforme à TWAIN. Numérisez avec une autre application.

203	Espace disque insuffisant pour terminer la numérisation. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Supprimez les fichiers inutiles sur le disque dur, puis relancez la numérisation.
206	Le scanner n'est pas disponible s'il est en cours d'utilisation par un autre logiciel ou utilisateur.	<ul style="list-style-type: none"> Quittez le ScanGear en cours d'utilisation.
207	Le scanner n'est pas sélectionné. Cliquez sur [Sélection du scanner] si vous souhaitez sélectionner le scanner. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Dans le cas d'une connexion réseau, spécifiez le scanner à utiliser avec IJ Network Scanner Selector EX. <p>Pour connaître la procédure de paramétrage, reportez-vous à la section « Paramètres de numérisation réseau ».</p>
208	IJ Network Scanner Selector est introuvable. Réinstallez le pilote du scanner. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Supprimez les MP Drivers, puis réinstallez le MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou de notre site Web. <p>Pour obtenir des informations sur la suppression des MP Drivers, reportez-vous à la rubrique « Suppression des MP Drivers inutiles ».</p>
250	Une erreur s'est produite. Eteignez puis rallumez le périphérique. Le pilote du scanner va être fermé.	<ul style="list-style-type: none"> Eteignez puis rallumez le périphérique.
252	Impossible de lire ce fichier ou d'écrire dans ce fichier.	<ul style="list-style-type: none"> Quittez les applications en cours d'exécution, vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace disque, puis relancez la numérisation.

Problèmes liés aux fax

- **Problèmes d'envoi de fax**
- **Problèmes de réception de fax**
- **Impossible d'envoyer un fax clairement**
- **Problèmes de téléphone**

Problèmes d'envoi de fax

- **Impossible d'envoyer un fax**
- **Impossible de procéder à une diffusion séquentielle par recomposition ou impossible de numéroter en composant les numéros**
- **Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax**



Impossible d'envoyer un fax



Contrôle 1 La machine est-elle sous tension ?

- Vous ne pouvez pas envoyer de fax si la machine est hors tension. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation sans mettre la machine hors tension (voyant **ALIMENTATION (POWER)** allumé), la machine est remise sous tension automatiquement lorsque vous rebranchez le cordon.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation après avoir appuyé sur le bouton **MARCHE (ON)** pour couper l'alimentation (voyant **ALIMENTATION (POWER)** éteint), rebranchez le cordon, puis appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine sous tension.
- Si la machine a été mise hors tension en raison d'une coupure de courant, etc., elle est remise sous tension automatiquement lorsque le courant est rétabli.

»» Important

- Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint avant de débrancher le cordon d'alimentation.

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Pour plus d'informations sur le débranchement du cordon d'alimentation, reportez-vous à la section [Débranchement de la machine](#).

»» Remarque

- Si les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés à la suite d'une coupure de courant ou du débranchement du cordon d'alimentation, la liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE) sera imprimée après la remise sous tension de l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Récapitulatif des rapports et listes](#).

Contrôle 2 Le document est-il envoyé à partir de la mémoire ou le fax est-il reçu en mémoire ?

Lorsque le message de transmission/réception s'affiche sur l'écran d'attente de fax, cela indique qu'un fax est en cours d'envoi ou de réception dans la mémoire de l'imprimante. Attendez la fin du processus d'émission/de réception.

Contrôle 3 La mémoire de l'imprimante est-elle saturée ?

Supprimez le contenu de la mémoire et renvoyez un fax.

- [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

Contrôle 4 Le type de ligne téléphonique est-il défini correctement ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

■ [Définition du type de ligne téléphonique](#)

Contrôle 5 Paramétrage touche Ligne est-il défini sur Désactiver ?

Pour envoyer un fax manuellement, composez le numéro après avoir sélectionné l'option **Activer** pour **Paramétrage touche Ligne** dans **Contrôle de sécurité** sous **Paramètres fax** ou composez le numéro à l'aide du téléphone connecté à l'imprimante.

■ [Paramètres fax](#)

Contrôle 6 Détection tonalité composée est-il défini sur Activé ?

Attendez quelques instants et renvoyez le fax.

Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer un fax, sélectionnez **Désactivé** pour **Détection tonalité composée** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres fax](#)

Contrôle 7 Le numéro de fax est-il enregistré correctement dans le répertoire de l'imprimante ?

Vérifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire, corrigez le numéro de fax/téléphone enregistré dans le répertoire de l'imprimante, puis renvoyez le document.

■ [Modification des informations enregistrées](#)

»» Remarque

- Vous pouvez vérifier les informations enregistrées dans le répertoire de l'imprimante en imprimant la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE.

■ [Récapitulatif des rapports et listes](#)

Contrôle 8 Une erreur se produit-elle lors de la transmission ?

- Assurez-vous qu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax, vérifiez-en la cause.

■ [Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax](#)

- Imprimez le RAPPORT ACTIVITE et recherchez une erreur.

■ [Récapitulatif des rapports et listes](#)

Contrôle 9 Le document est-il chargé correctement ?

Enlevez le document, puis rechargez-le sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).

■ [Chargement des originaux](#)

Contrôle 10 Une erreur liée à l'imprimante se produit-elle ?

Assurez-vous qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, vérifiez-en la cause.

Lorsqu'un message d'erreur avec code de support s'affiche, consultez la section [Liste des codes de support d'erreur](#).

Lorsqu'un message d'erreur sans code de support s'affiche, consultez la section [Un message apparaît](#).

Si vous êtes pressé, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour effacer le message, puis envoyez le fax.

Contrôle 11 La ligne téléphonique est-elle connectée correctement ?

Rebranchez le câble de la ligne téléphonique sur le connecteur de ligne téléphonique.

■ [Connexion de la ligne téléphonique](#)

Si la ligne téléphonique est connectée correctement, cela signifie qu'il y a un problème avec la ligne téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique et le fabricant de votre adaptateur de terminal ou de votre adaptateur de téléphone.



Impossible de procéder à une diffusion séquentielle par recomposition ou impossible de numéroté en composant les numéros



Contrôle Avez-vous déjà sélectionné le destinataire à partir de l'historique de recomposition ou composé un numéro en saisissant les numéros de fax/téléphone ?

Vous pouvez composer le numéro d'un destinataire à partir de l'historique de recomposition ou en saisissant les numéros de fax/téléphone des destinataires de diffusion séquentielle.

Si vous avez déjà composé en sélectionnant le numéro dans l'historique de recomposition ou en saisissant les numéros de fax/téléphone, sélectionnez le destinataire dans le répertoire de l'imprimante.



Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax



Contrôle Vérifiez l'état de la ligne téléphonique ou la connexion.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier à cette erreur en diminuant la vitesse de début d'émission.

Réduisez la vitesse de début de transmission en utilisant l'option **Vitesse début EM** de **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres fax](#)

Problèmes de réception de fax

- **Réception de fax impossible, impression de fax impossible**
- **L'imprimante ne passe pas automatiquement des appels vocaux aux appels fax**
- **La qualité des fax reçus est médiocre**
- **Réception de fax en couleur impossible**
- **Des erreurs se produisent souvent lors de la réception d'un fax**



Réception de fax impossible, impression de fax impossible



Contrôle 1 La machine est-elle sous tension ?

- Vous ne pouvez pas recevoir de fax si la machine est hors tension. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation sans mettre la machine hors tension (voyant **ALIMENTATION (POWER)** allumé), la machine est remise sous tension automatiquement lorsque vous rebranchez le cordon.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation après avoir appuyé sur le bouton **MARCHE (ON)** pour couper l'alimentation (voyant **ALIMENTATION (POWER)** éteint), rebranchez le cordon, puis appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine sous tension.
- Si la machine a été mise hors tension en raison d'une coupure de courant, etc., elle est remise sous tension automatiquement lorsque le courant est rétabli.

»» Important

- Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint avant de débrancher le cordon d'alimentation.

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Pour plus d'informations sur le débranchement du cordon d'alimentation, reportez-vous à la section [Débranchement de la machine](#).

»» Remarque

- Si les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés à la suite d'une coupure de courant ou du débranchement du cordon d'alimentation, la liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE) sera imprimée après la remise sous tension de l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Récapitulatif des rapports et listes](#).

Contrôle 2 La mémoire de l'imprimante est-elle saturée ?

Imprimez les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante, enregistrez-les sur la clé USB flash ou transférez-les vers le dossier partagé sur l'ordinateur, puis supprimez-les de la mémoire de l'imprimante et demandez à l'expéditeur de les renvoyer.

■ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

Contrôle 3 Une erreur se produit-elle lors de la réception ?

- Assurez-vous qu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax, vérifiez-en la cause.

■ [Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax](#)

- Imprimez le RAPPORT ACTIVITE et recherchez une erreur.

■ [Récapitulatif des rapports et listes](#)

Contrôle 4 Le câble de la ligne téléphonique est-il relié au connecteur de périphérique externe ?

Reconnectez-le au connecteur de ligne téléphonique.

■ [Connexion de la ligne téléphonique](#)

Contrôle 5 Un format de papier différent de celui indiqué par **Form. p.** dans **Paramètres papier FAX** est-il chargé ?

Si un format de papier différent de celui indiqué par **Form. p.** est chargé pour l'impression des fax, les fax reçus ne seront pas imprimés et seront stockés dans la mémoire de l'imprimante (Réception sur mémoire). Chargez le même format de papier que celui indiqué par **Form. p.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Contrôle 6 Le papier est-il chargé ?

Si aucun papier n'est chargé, les fax reçus seront stockés dans la mémoire de l'imprimante sans être imprimés (Réception sur mémoire). Chargez le papier et appuyez sur le bouton **OK**.

Contrôle 7 La quantité d'encre restante est-elle suffisante pour imprimer un fax ?

Si la quantité d'encre restante n'est pas suffisante pour imprimer les fax reçus, ceux-ci seront stockés dans la mémoire de l'imprimante sans être imprimés (Réception sur mémoire). Remplacez la cartouche d'encre, puis imprimez les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante.

■ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

▶▶▶ Remarque

- Si l'imprimante recevait des fax en mode fax, l'impression démarrera automatiquement après le remplacement de la cartouche d'encre.

■ [Remplacement des cartouches d'encre](#)

- Lorsque l'imprimante reçoit des fax en noir et blanc dans sa mémoire imprimante, si l'option **Rec. ver.** est sélectionnée pour **Par imp rec. ver.** dans **Paramètres papier FAX**, vous pouvez imprimer les fax en sélectionnant **Recto**.
- Vous pouvez configurer l'imprimante pour l'obliger à imprimer des fax même si l'encre est épuisée.

Définissez **Imprimer si encre épuisée** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax** sur **Imprimer**.

Toutefois, une partie ou l'intégralité du fax risque de ne pas s'imprimer s'il n'y a plus d'encre.

Par ailleurs, le contenu du fax ne sera pas enregistré dans la mémoire de l'imprimante.

Si l'encre est épuisée, nous vous conseillons de sélectionner l'option **Ne pas imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax** afin de stocker les fax reçus dans la mémoire de l'imprimante. Une fois que vous aurez remplacé la cartouche d'encre et sélectionné **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto**, le fax enregistré dans la mémoire de l'imprimante sera automatiquement imprimé.

■ [Paramètres fax](#)

Contrôle 8 L'imprimante est-elle configurée dans le mode de réception approprié ?

Vérifiez le paramètre de mode de réception et modifiez-le en un mode adapté à votre connexion si nécessaire.

■ [Définition du mode de réception](#)

Contrôle 9 **Refus réception fax.** est-il défini sur **Activé** ?

Sélectionnez **Désactivé** pour **Refus réception fax.** dans **Contrôle de sécurité** sous **Paramètres fax.**

Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la section [Refus de la réception de fax.](#)

Contrôle 10 Y a-t-il des paramètres **Refuser** dans **Refus des appelants** ?

Si vous sélectionnez **Refuser** pour n'importe quelle option de **Refus des appelants** dans **Contrôle de sécurité** sous **Paramètres fax**, l'imprimante refuse les appels pour l'option sélectionnée dans **Refuser**.

Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la section [Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels.](#)



L'imprimante ne passe pas automatiquement des appels vocaux aux appels fax



Contrôle Le mode de réception est-il défini sur **Mode Fax seulement** ?

Si **Mode Fax seulement** est sélectionné pour **Paramètres mode réception**, aucun basculement automatique n'aura lieu entre les appels vocaux et les fax.

Définissez le mode de réception sur **Mode priorité tél**, **DRPD***1 ou **Network switch***2.

Si le mode de réception a la valeur **Mode priorité tél** et qu'un répondeur est connecté à l'imprimante, vérifiez qu'un message approprié est lu lorsque le répondeur prend les appels.

■ [Définition du mode de réception](#)

*1 Ce paramètre n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.

*2 Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.



La qualité des fax reçus est médiocre



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de numérisation du télécopieur de l'expéditeur.

Demandez à l'expéditeur de régler les paramètres de numérisation de son télécopieur.

Contrôle 2 **REC MCE** est-il défini sur **Désactivé** ?

Sélectionnez **Activé** pour l'option **REC MCE** de **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

Si **REC MCE** est activé, le télécopieur de l'expéditeur renvoie le fax après avoir automatiquement corrigé les erreurs.

■ [Paramètres fax](#)

Contrôle 3 Le document original de l'expéditeur ou la zone de numérisation du télécopieur de l'expéditeur sont-ils sales ?

La qualité d'image du fax dépend principalement du télécopieur de l'expéditeur. Demandez à l'expéditeur de vérifier si la zone de numérisation de son télécopieur est sale.

Contrôle 4 L'émission/la réception MCE est-elle activée alors que la qualité de la ligne/ connexion est médiocre, ou le télécopieur de l'expéditeur est-il compatible avec le MCE ?

- Sélectionnez **Activé** pour l'option **REC MCE** de **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres fax](#)

- Demandez à l'expéditeur de vérifier si son télécopieur est configuré pour permettre l'émission MCE.

Si le périphérique de télécopie de l'expéditeur ou du destinataire n'est pas compatible avec la fonction MCE, le fax est envoyé/reçu sans correction automatique des erreurs.

- Réduisez la vitesse de début de réception en utilisant l'option **Vitesse début RECEPTION** de **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres fax](#)

Contrôle 5 Avez-vous vérifié les paramètres de qualité d'impression et de papier ?

■ [Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants](#)



Réception de fax en couleur impossible



Contrôle **REC MCE** est-il défini sur **Désactivé** ?

Si **Désactivé** est sélectionné pour l'option **REC MCE** de **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**, l'imprimante ne peut pas recevoir de fax en couleur. L'imprimante va déconnecter la ligne téléphonique ou recevoir en noir et blanc les fax qui sont en couleur, selon le paramètre du télécopieur de l'expéditeur.

Définissez **REC MCE** sur **Activé**.

■ [Paramètres fax](#)



Des erreurs se produisent souvent lors de la réception d'un fax



Contrôle 1 Vérifiez l'état de la ligne téléphonique ou la connexion.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier à cette erreur en diminuant la vitesse de début de réception.

Réduisez la vitesse de début de réception en utilisant l'option **Vitesse début RECEPTION** de **Paramètres comm. avancés** dans **Paramètres FAX avancés** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres fax](#)

Contrôle 2 Le télécopieur de l'expéditeur fonctionne-t-il normalement ?

Demandez à l'expéditeur de vérifier si son télécopieur fonctionne normalement.



Impossible d'envoyer un fax clairement



Contrôle 1 Le document est-il chargé correctement ?

Enlevez le document, puis rechargez-le sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).

■ [Chargement des originaux](#)

Contrôle 2 La vitre d'exposition et/ou la face intérieure du couvercle du scanner et/ou la vitre du CAD sont-elles sales ?

Nettoyez la vitre d'exposition et/ou la face intérieure du couvercle du scanner et/ou la vitre du CAD, puis rechargez le document.

■ [Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner](#)

»» Remarque

- Si la vitre du CAD est sale, des traînées noires apparaissent sur le papier de la façon suivante.



Contrôle 3 Le paramètre de qualité d'image ou de contraste de numérisation est-il adapté pour le document ?

Sur l'écran LCD, sélectionnez un paramètre de qualité d'image et un paramètre de contraste de numérisation adaptés pour le document.

■ [Options d'envoi de fax](#)

Contrôle 4 Le document original est-il chargé avec la mauvaise face vers le haut ou vers le bas ?

Lors du chargement d'un document sur la vitre d'exposition, la face à numériser doit être placée vers le bas.

Lors du chargement d'un document dans le CAD (chargeur automatique de documents), la face à numériser doit être placée vers le haut.

Contrôle 5 Numérisez-vous des documents épais ou gondolés ?

Des documents épais ou gondolés ne peuvent pas être envoyés en tant que fax de bonne qualité en raison de l'ombre ou de la distorsion provoquée par la numérisation de tels documents.

Lors du chargement d'un document sur la vitre d'exposition, appuyez sur le couvercle du scanner avec votre main lors de la numérisation.

Problèmes de téléphone

- Numérotation impossible
- Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel



Numérotation impossible



Contrôle 1 Le câble de la ligne téléphonique est-il connecté correctement ?

Vérifiez que le câble de la ligne téléphonique est connecté correctement.

■ [Connexion de la ligne téléphonique](#)

Contrôle 2 Le type de ligne téléphonique de l'imprimante ou du périphérique externe est-il configuré correctement ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

■ [Définition du type de ligne téléphonique](#)



Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel



Contrôle Le câble de la ligne téléphonique ou le téléphone (ou un périphérique externe, par exemple, un téléphone externe, un répondeur ou un modem) est-il connecté correctement ?

Vérifiez que le câble de la ligne téléphonique et le téléphone (ou un périphérique externe, par exemple, un téléphone externe, un répondeur ou un modem) sont connectés correctement.

■ [Connexion de la ligne téléphonique](#)

Problèmes mécaniques

- **L'alimentation ne fonctionne pas**
- **Problèmes de connexion USB**
- **Impossible de communiquer avec la machine via USB**
- **L'écran LCD est éteint**
- **L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte**
- **Le support de tête d'impression ne se positionne pas à l'emplacement approprié pour le remplacement**
- **L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows)**



L'alimentation ne fonctionne pas



Contrôle 1 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

Contrôle 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à l'imprimante et remettez-la sous tension.

Contrôle 3 Débranchez l'imprimante, attendez au moins 2 minutes, rebranchez le câble d'alimentation et remettez la machine sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Problèmes de connexion USB

Q L'impression ou la numérisation est lente/La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas/Le message « Cet appareil peut fonctionner plus rapidement » s'affiche (Windows)

A

Si votre environnement système ne prend pas en charge la connexion Hi-Speed USB, l'imprimante fonctionne à une vitesse inférieure, sous USB 1.1. L'imprimante fonctionne alors correctement, mais la vitesse d'impression ou de numérisation risque d'être ralentie du fait de la vitesse de communication.

Contrôle Vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge une connexion USB Hi-Speed.

- Le port USB de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
- Le câble USB ou le concentrateur USB prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?

Assurez-vous d'utiliser un câble USB Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres / 10 pieds.

- Le système d'exploitation de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?

Installez la dernière mise à jour pour votre ordinateur.

- Le pilote USB Hi-Speed fonctionne-t-il correctement ?

Si besoin, procurez-vous la version la plus récente du pilote USB Hi-Speed et installez-la sur votre ordinateur.

»» Important

- Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.




Impossible de communiquer avec la machine via USB



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Connectez le câble USB correctement.

Comme le montre l'illustration ci-dessous, le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

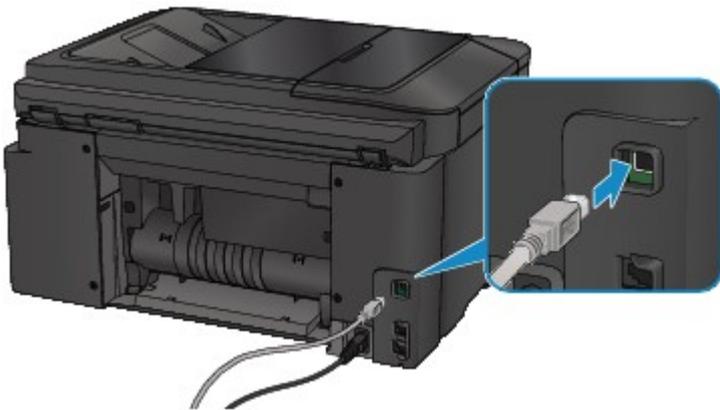

Contrôle 3 Ne démarrez pas IJ Network Tool pendant une impression. (Mac OS)

Contrôle 4 Ne lancez pas d'impression pendant l'exécution de IJ Network Tool. (Mac OS)

Contrôle 5 Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante. (Windows)

■ [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)



L'écran LCD est éteint



- Si le témoin **ALIMENTATION (POWER)** est éteint :

L'imprimante n'est pas sous tension. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

- Si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé :

L'écran LCD est peut-être en mode économie d'énergie. Appuyez sur un des boutons du panneau de contrôle.



L'écran LCD n'affiche pas la langue correcte



Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner votre langue.

1. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** et attendez environ 5 secondes.

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran ACCUEIL.

■ [Écran LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez 4 fois sur le bouton ▼, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner une langue d'interface pour l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Le support de tête d'impression ne se positionne pas à l'emplacement approprié pour le remplacement



»» Important

- Le support de tête d'impression ne se déplace vers la position de remplacement que lorsqu'une cartouche d'encre est vide. Si aucune cartouche d'encre n'est vide, le support de tête d'impression ne se déplace pas même si vous ouvrez le panneau avant.

Contrôle 1 Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** est-il éteint ?

Vérifiez si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé, puis rouvrez le panneau avant.

Contrôle 2 Est-ce qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD ?

Fermez le panneau avant, suivez le code de support (numéro d'erreur) affiché dans le message d'erreur pour corriger l'erreur et rouvrez le panneau avant. Pour plus d'informations sur la résolution de l'erreur, reportez-vous à la section [Liste des codes support d'erreur](#).

Contrôle 3 Le panneau avant est-il resté ouvert pendant 60 minutes ou plus ?

Si le panneau avant reste ouvert pendant plus de 60 minutes, le support de tête d'impression se déplace vers la position permettant de le protéger afin d'éviter que la tête d'impression ne sèche. Fermez et ouvrez à nouveau le panneau avant pour ramener le support de tête d'impression à l'emplacement correct pour le remplacement.

Le support de tête d'impression se déplace uniquement lorsque la machine est sous tension. Si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint, fermez le panneau avant et mettez l'imprimante sous tension.



L'écran d'état de l'imprimante ne s'affiche pas (Windows)



Contrôle 1 L'écran d'état de l'imprimante est-il activé ?

Assurez-vous que l'option **Démarrer écran d'état** est sélectionnée dans le menu **Option** de l'écran d'état de l'imprimante.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
 - [Ouverture de la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante](#)
2. Dans la feuille **Entretien**, cliquez sur **Afficher l'état de l'imprimante**.
3. Si besoin, sélectionnez l'option **Démarrer écran d'état** dans le menu **Option**.

Problèmes liés à l'installation et au téléchargement

- **Impossible d'installer les pilotes MP Drivers**
- **Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows)**
- **Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau (Windows)**



Impossible d'installer les pilotes MP Drivers



■ [Pour Windows :](#)

■ [Pour Mac OS :](#)

Pour Windows :

- **Si l'installation ne démarre pas lorsque vous insérez le CD-ROM d'installation :**

Suivez les instructions ci-dessous pour lancer l'installation.

1. Effectuez les paramètres suivants.

- Sous Windows 10, cliquez sur le bouton **Démarrer** > **Explorateur de fichiers**, puis cliquez sur **Ce PC** dans la liste de gauche.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez l'icône **Explorateur** dans la **Barre des tâches** sur le **Bureau**, puis sélectionnez **Ce PC (Ordinateur pour Windows 8)** dans la liste de gauche.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** puis sur **Ordinateur**.



2. Double-cliquez sur l'icône **CD-ROM** dans la fenêtre qui apparaît.

Si le contenu du CD-ROM s'affiche, double-cliquez sur **MSETUP4.EXE**.

Si vous ne parvenez pas à installer les pilotes MP Drivers avec le CD-ROM d'installation, installez-les à partir du site Web Canon.

▶▶ Remarque

- Si l'icône du CD-ROM n'apparaît pas, procédez comme suit :
 - Retirez le CD-ROM du lecteur, puis réintroduisez-le.
 - Redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, insérez un autre disque. Si l'icône apparaît, cela signifie qu'il y a un problème avec le CD-ROM d'installation. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

- Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :



- [Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante/Connecter un câble](#)

- **Autres situations :**

Réinstallez les MP Drivers.

Si les MP Drivers n'ont pas été installés correctement, désinstallez-les MP Drivers, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez les MP Drivers.

- [Suppression des MP Drivers inutiles](#)

Réinstallez les pilotes MP Drivers à l'aide du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.

▶▶▶ Remarque

- Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le fonctionnement de Windows risque d'être instable et vous ne pourrez peut-être pas installer les pilotes. Redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez les pilotes.

Pour Mac OS :

Téléchargez le pilote depuis la page de support du site Web de Canon et réinstallez-le.



Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas (Windows)



Si Easy-WebPrint EX ne démarre pas ou si son menu ne s'affiche pas dans Internet Explorer, vérifiez les points suivants.

Contrôle 1 **Canon Easy-WebPrint EX** apparaît-il dans le menu **Barres d'outils** du menu **Affichage** d'Internet Explorer ?

Si **Canon Easy-WebPrint EX** n'est pas affiché, Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur. Installez la dernière version de Easy-WebPrint EX à partir du site Web Canon.

▶▶ Remarque

- Si Easy-WebPrint EX n'est pas installé sur votre ordinateur, un message vous demandant si vous souhaitez l'installer peut s'afficher dans la zone de notification du Bureau. Cliquez sur le message et suivez les instructions à l'écran pour installer Easy-WebPrint EX.
- Une connexion Internet est nécessaire pour installer ou télécharger Easy-WebPrint EX.

Contrôle 2 **Canon Easy-WebPrint EX** est-il sélectionné dans le menu **Barres d'outils** du menu **Affichage** d'Internet Explorer ?

Si **Canon Easy-WebPrint EX** n'est pas sélectionné, Easy-WebPrint EX est désactivé. Sélectionnez **Canon Easy-WebPrint EX** pour l'activer.



Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau (Windows)



Téléchargez les derniers MP Drivers.

Les derniers MP Drivers pour votre modèle peuvent être téléchargés à partir du site Web Canon.

Désinstallez les MP Drivers existants et suivez les instructions pour installer les derniers MP Drivers que vous avez téléchargés. Sur l'écran de sélection de la méthode de connexion, sélectionnez **Utiliser l'imprimante avec une connexion réseau sans fil**. L'imprimante est automatiquement détectée sur le réseau.

Vérifiez que l'imprimante est bien détectée, puis installez les MP Drivers en suivant les instructions à l'écran.

▶▶ Remarque

- Les paramètres de réseau de l'imprimante ne sont pas affectés, l'imprimante peut donc être utilisée sur le réseau sans être configurée à nouveau.

Erreurs et messages

- ▶ **En cas d'erreur**
- ▶ **Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax**
- ▶ **Un message apparaît**


En cas d'erreur

Si une erreur se produit pendant l'impression, par exemple lorsque l'imprimante vient à manquer de papier ou en cas de bouchage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.


En cas d'erreur, un code de support (numéro de l'erreur) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran LCD.

Lorsqu'un code support et un message s'affichent à l'écran :

- Pour Windows :

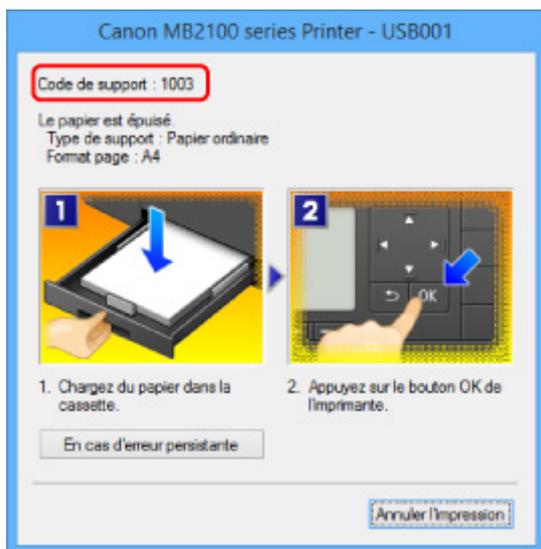


- Pour Mac OS :

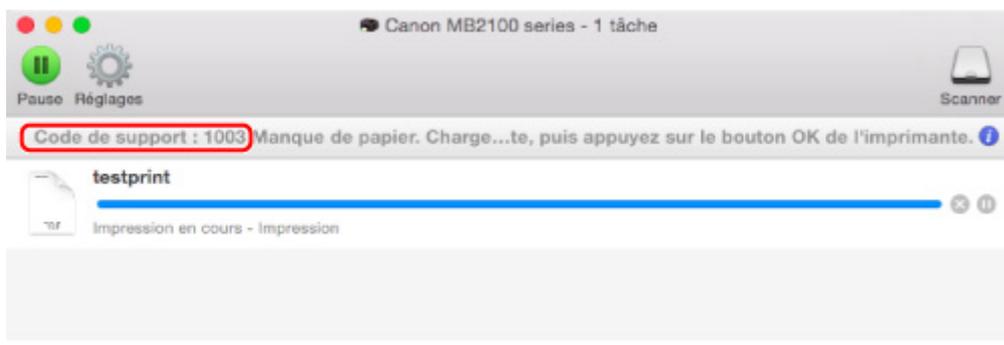

* L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

Lorsqu'un code support et un message s'affichent sur l'écran LCD :

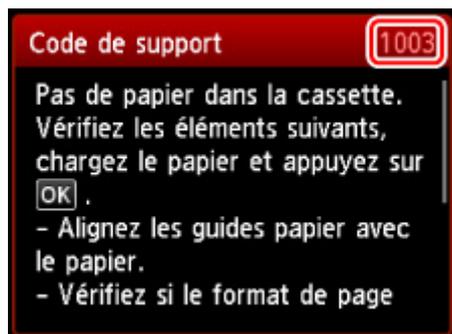

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs indiquées par des codes support, reportez-vous à la section [Liste des codes de support d'erreur](#).

»» Remarque

- Vous pouvez également rechercher des informations sur la manière de résoudre les erreurs par l'intermédiaire du code de support indiqué.

■ [Rechercher](#)

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs sans aucun code de support, reportez-vous à la section [En cas d'erreur](#).



Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax



Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran d'attente de fax, prenez les mesures correspondantes décrites ci-dessous.

Message	Action
Recomposition automatique	<p>L'imprimante attend pour recomposer le numéro du destinataire parce que la ligne était occupée ou que le destinataire ne répondait pas lorsque vous avez tenté d'envoyer un document. Attendez que l'imprimante recompose automatiquement le numéro. Si vous souhaitez annuler la recomposition automatique, attendez que l'imprimante commence à composer le numéro, puis appuyez sur le bouton Arrêt (Stop). Pour ce faire, vous pouvez également supprimer le document de la mémoire de l'imprimante.</p> <p>■ Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)</p>
Impossible d'utiliser cette composition de groupe. Annuaire ##	<p>* ## représente un numéro à deux chiffres.</p> <p>La composition groupe ne peut pas être spécifiée dans la fonction de composition en ligne.</p> <p>Spécifiez le destinataire.</p>
Raccrochez le téléphone.	<p>Le combiné n'est pas placé correctement dans son support.</p> <p>Remplacez correctement le combiné.</p>
Réessayez en noir et blanc.	<p>Le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge les couleurs.</p> <p>Appuyez sur le bouton Noir (Black) pour renvoyer le fax.</p> <p>Vous pouvez également sélectionner Envoyer en noir & blanc pour Transmission couleur dans Paramètres FAX avancés sous Paramètres fax. L'imprimante convertit des documents en couleur en données en noir et blanc si le télécopieur du destinataire ne prend pas en charge l'envoi de fax en couleur.</p> <p>■ Paramètres fax</p>
Echec de la connexion.	<p>Le câble de ligne téléphonique avec une prise modulaire n'est peut-être pas branché correctement.</p> <p>Assurez-vous que le câble est correctement branché et renvoyez le fax après quelques instants. Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer un fax, sélectionnez Désactivé pour Détection tonalité composée dans Paramètres FAX avancés sous Paramètres fax.</p> <p>■ Paramètres fax</p>
Reçu en mémoire.	<p>Si l'imprimante reçoit un fax dans les situations suivantes, l'imprimante ne sera pas en mesure d'imprimer le fax reçu et celui-ci sera stocké dans la mémoire de l'imprimante. Une fois le problème résolu comme indiqué, le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante est imprimé automatiquement.</p>

- La quantité d'encre restante est insuffisante pour imprimer un fax :

Remplacez la cartouche d'encre.

■ [Remplacement des cartouches d'encre](#)

»» Remarque

- Vous pouvez configurer l'imprimante pour l'obliger à imprimer des fax même si l'encre est épuisée.

Définissez **Imprimer si encre épuisée** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax** sur **Imprimer**.

Toutefois, une partie ou l'intégralité du fax risque de ne pas s'imprimer s'il n'y a plus d'encre.

Par ailleurs, le contenu du fax ne sera pas enregistré dans la mémoire de l'imprimante.

Si l'encre est épuisée, nous vous conseillons de sélectionner l'option **Ne pas imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax** afin de stocker les fax reçus dans la mémoire de l'imprimante. Une fois que vous aurez remplacé la cartouche d'encre et sélectionné **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto**, le fax enregistré dans la mémoire de l'imprimante sera automatiquement imprimé.

■ [Paramètres fax](#)

- Il n'y a plus de papier :

Chargez le papier et appuyez sur le bouton **OK**.

- Un format de papier différent de celui indiqué par **Form. p.** dans **Paramètres papier FAX** est chargé :

Chargez le même format de papier que celui indiqué par **Form. p.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Vous avez appuyé sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler l'impression d'un fax :

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** et sélectionnez **FAX** pour reprendre l'impression du fax.

- **Ne pas imprimer** est sélectionné pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax** :

Vous pouvez imprimer les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante à partir de l'écran **Référence mémoire** du menu Fax.

■ [Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

»» Remarque

- Pour imprimer automatiquement les fax reçus, sélectionnez **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Paramètres d'impression auto** sous **Paramètres fax**.

■ [Paramètres fax](#)

- Si vous n'avez pas imprimé le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante (par exemple, si vous n'avez pas résolu le problème en appuyant sur le bouton **Arrêt (Stop)**), vous pouvez le supprimer ou l'imprimer ultérieurement puisqu'il se trouve dans la mémoire de l'imprimante.

■ [Document stocké dans la mémoire de l'imprimante](#)

<p>Occupé/Pas de signal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le numéro du destinataire que vous avez composé est occupé. Attendez quelques instants et réessayez. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé) • Le numéro de fax/téléphone que vous avez composé est incorrect. Vérifiez le numéro de téléphone/fax et réessayez. • Le télécopieur du destinataire n'a pas répondu (après toutes les tentatives de reposition automatique). Demandez au destinataire de vérifier son télécopieur. Pour un appel à l'étranger, ajoutez des pauses au numéro enregistré. • Le destinataire n'utilise pas une imprimante à télécopier G3. L'imprimante ne peut pas envoyer ou recevoir des documents vers/depuis un télécopieur incompatible avec la norme G3. Prenez contact avec le destinataire et demandez-lui de vérifier si son télécopieur est compatible G3. • Le paramètre de tonalités/d'impulsions de l'imprimante est incorrect. Configurez l'imprimante en fonction de la ligne téléphonique que vous utilisez. <ul style="list-style-type: none"> ■ Définition du type de ligne téléphonique
<p>La mémoire est saturée.</p>	<p>La mémoire de l'imprimante est saturée parce que celle-ci a envoyé/reçu un trop grand nombre de documents ou un document trop détaillé.</p> <p>Imprime les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante ou les enregistre sur la clé USB flash, et les supprime de la mémoire de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Document stocké dans la mémoire de l'imprimante <p>Si vous envoyez un fax, renvoyez-le. Si ce message s'affiche toujours, supprimez les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante, divisez les fax pour l'envoi et renvoyez-les.</p> <p>Si vous recevez un fax, demandez à l'expéditeur de renvoyer les fax.</p>
<p>Attente traitement de document.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les fax reçus n'ont pas été enregistrés automatiquement sur la clé USB flash car la clé USB flash n'est pas connectée ou est en lecture seule. Les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. Insérez une clé USB flash accessible en lecture, puis enregistrez manuellement les fax reçus sur la clé USB flash. <ul style="list-style-type: none"> ■ Enregistrement d'un document placé dans la mémoire de l'imprimante sur une clé USB flash • Les fax reçus n'ont pas été transférés vers le dossier partagé sur l'ordinateur car l'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur ou parce que le paramètre du dossier partagé a changé. Les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. Connectez l'imprimante à l'ordinateur, puis transférez manuellement les fax reçus vers le dossier partagé sur l'ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Transfert d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante vers le dossier partagé sur l'ordinateur <p>Supprimez les fax inutiles de la mémoire de l'imprimante après les avoir enregistrés sur la clé USB flash, les avoir transférés vers le dossier partagé sur l'ordinateur ou les avoir imprimés.</p>

	<p>■ Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante</p>
<p>Infos fax ne corresp. pas.</p>	<p>L'émission a été annulée parce que l'imprimante n'a pas pu détecter les informations du périphérique de télécopie du destinataire ou parce que les informations ne correspondaient pas au numéro composé. Ce message s'affiche lorsque le paramètre Vérifier infos REC fax dans Contrôle de sécurité sous Paramètres fax est défini sur Activé.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez Prévention des échecs d'émission de fax.</p>
<p>Réception refusée.</p>	<p>La réception a été refusée parce que le fax correspond à la condition de refus spécifiée par le paramètre Refus réception fax. dans Contrôle de sécurité sous Paramètres fax.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Refus de la réception de fax.</p>
<p>En attente de sortie du rapp...</p>	<p>Si l'imprimante reçoit un fax dans les situations suivantes, l'imprimante ne sera pas en mesure d'imprimer les rapports. Une fois le problème résolu comme indiqué, les rapports sont imprimés automatiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La quantité d'encre restante est insuffisante pour imprimer un rapport : Remplacez la cartouche d'encre. <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacement des cartouches d'encre • Il n'y a plus de papier : Chargez le papier et appuyez sur le bouton OK. • Un format de papier différent de celui indiqué par Form. p. dans Paramètres papier FAX est chargé : Chargez le même format de papier que celui indiqué par Form. p., puis appuyez sur le bouton OK. • Vous avez appuyé sur le bouton Arrêt (Stop) pour annuler l'impression d'un rapport : Appuyez sur le bouton ACCUEIL (HOME) et sélectionnez FAX pour reprendre l'impression du rapport.

Un message apparaît

Cette section décrit certaines erreurs ou certains messages pouvant apparaître.

»» Remarque

- Un code support (numéro de l'erreur) s'affiche sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'écran LCD pour certaines erreurs. Pour plus d'informations sur les erreurs contenant des codes support, reportez-vous à la section [Liste des codes de support d'erreur](#).

Si un message s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous à la section ci-dessous.

■ [Un message s'affiche sur l'écran LCD](#)

Si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, reportez-vous à la section ci-dessous.

- [Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique](#)
- [Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche \(Windows\)](#)
- [Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication \(Windows\)](#)
- [Autres messages d'erreur \(Windows\)](#)
- [L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche \(Windows\)](#)
- [L'icône Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche \(Mac OS\)](#)



Un message s'affiche sur l'écran LCD



Vérifiez le message et prenez les mesures appropriées.

• **Données types pris en charge pas enregistrées.**

- La clé USB flash ne contient aucun document ou donnée d'image lisible par cette imprimante.
- Dans certains cas (lorsque le nom de fichier ou le chemin d'accès contient certains caractères, par exemple), l'imprimante ne reconnaît pas le fichier. Utilisez uniquement des caractères alphanumériques.
- Les données des photos modifiées ou traitées sur un ordinateur doivent être imprimées à partir de l'ordinateur.

»» Remarque

- Lorsque vous sélectionnez une photo qui a été traitée sur ordinateur, « ? » s'affiche sur l'écran LCD.

• **Impression du PDF spécifié impossible. Erreur lors de la numérisation du fichier, format non pris en charge ou fichier trop volumineux.**

- Vérifiez que le fichier PDF est imprimable à partir d'une clé USB flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression de documents \(fichiers PDF\) enregistrés sur une clé USB flash](#).

»» Remarque

- Les noms des fichiers PDF s'affichent même si ceux-ci ne peuvent pas être imprimés depuis la clé USB flash. Il est conseillé de vérifier si ces fichiers PDF sont imprimables. Les fichiers PDF ne peuvent pas être imprimés lorsqu'une des conditions suivantes est remplie.
 - L'écran **Détails** ne s'affiche pas pour le fichier PDF que vous voulez imprimer.
 - Des caractères autres que le nom de l'imprimante ou **IJ Scan Utility** s'affichent sur **Créé par** de l'écran **Détails**.
 - « ? » est affiché sur l'écran d'aperçu.

- Les données modifiées ou traitées sur un ordinateur doivent être imprimées à partir de l'ordinateur.

• **Données non imprimables dans le fichier PDF spécifié. Certaines parties ne peuvent pas être imprimées.**

Les fichiers PDF qui contiennent de nombreux graphiques ou images haute résolution peuvent perdre ces données ou s'interrompre avant la fin de l'impression. Dans ce cas, effectuez l'impression depuis l'ordinateur.

• **Vérifiez le format de page et sélectionnez .**

Le format du papier chargé est différent de celui spécifié dans le paramètre de format de papier.

Chargez le même format de papier que celui indiqué par le paramètre de format de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

• **Périphérique incorrectement mis hors tension la dernière fois. Appuyez sur le bouton lors de la mise hors tension.**

Le cordon d'alimentation a peut-être été débranché alors que l'imprimante était encore sous tension.

Appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Reportez-vous à la section [Débranchement de la machine](#) pour débrancher l'imprimante correctement.

• **Le cordon alim. a été débranché et les docs non envoyés/reçus en mémoire sont perdus.**

Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché alors que les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

»» Important

- En cas de coupure de courant ou si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Reportez-vous à la section [Débranchement de la machine](#) pour débrancher l'imprimante.

Appuyez sur le bouton **OK**.

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, la liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE) est imprimée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Récapitulatif des rapports et listes](#).

• **Impossible de se connecter au serveur. Patientez un instant et réessayez.**

Impossible de connecter correctement l'imprimante au serveur en raison d'une erreur de communication.

Appuyez sur le bouton **OK** et patientez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.

Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique



Contrôle Reportez-vous à la section [Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique](#) et prenez les mesures appropriées.

Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche (Windows)



L'imprimante a peut-être été débranchée alors qu'elle était sous tension.

Vérifiez le message d'erreur apparaissant sur l'ordinateur et cliquez sur **OK**.

L'imprimante commence à imprimer.

Reportez-vous à la section [Débranchement de la machine](#) pour débrancher le cordon d'alimentation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication (Windows)



Contrôle 1 Si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint, assurez-vous que l'imprimante est branchée et mettez-la sous tension.

Le témoin **ALIMENTATION (POWER)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter et reste allumé.

Contrôle 2 Assurez-vous que le port de l'imprimante est configuré correctement dans le pilote d'imprimante.

* Dans les instructions suivantes, « XXX » correspond au nom de votre imprimante.

1. Connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur bénéficiant de privilèges administrateur.
2. Effectuez les paramétrages suivants.
 - Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows 7, sélectionnez **Périphériques et imprimantes** dans le menu **Démarrer**.
 - Sous Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
3. Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.
 - Sous Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series Printer » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Sous Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Canon XXX series Printer » (où « XXX » représente le nom de votre imprimante) et sélectionnez **Propriétés**.
4. Cliquez sur l'onglet **Ports** afin de vérifier les paramètres du port.

Vérifiez qu'un port appelé « USBnnn » (où « n » est un nombre) accompagné de la mention « Canon XXX series Printer » dans la colonne **Imprimante** est sélectionné pour **Impression sur les ports suivants**.

- Si la configuration est incorrecte :

Réinstallez les MP Drivers à partir du CD-ROM d'installation ou depuis le site Web Canon.

- Si l'impression ne démarre pas alors que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que le port « USBnnn » est sélectionné :

Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **My Printer** dans l'écran **Démarrer** pour démarrer **My Printer**. Si **My Printer** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher**, puis recherchez « **My Printer** ».

Définissez le port d'imprimante adéquat sous **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Sous Windows 7 ou Windows Vista, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes, Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer** et enfin **Diagnostic et réparation de l'imprimante**. Suivez les instructions à l'écran pour définir le bon port d'imprimante, puis sélectionnez le nom de votre imprimante.

Si le problème n'est pas résolu, réinstallez les pilotes MP Drivers avec le CD-ROM d'installation ou depuis LE site Web Canon;

Contrôle 3 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.

- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, assurez-vous que celle-ci est correctement configurée.

Contrôle 4 Vérifiez que les pilotes MP Drivers sont installés correctement.

Désinstallez les pilotes MP Drivers en suivant la procédure décrite dans la section [Suppression des MP Drivers inutiles](#), puis réinstallez les pilotes à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

Contrôle 5 Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez l'état du périphérique sur l'ordinateur.

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

1. Ouvrez le gestionnaire de périphériques sur votre ordinateur, comme illustré ci-dessous.

Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, suivez les instructions à l'écran.

- Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Gestionnaire de périphériques**.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Matériel et audio** et enfin sur **Gestionnaire de périphériques**.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez **Panneau de configuration, Matériel et audio** et **Gestionnaire de périphériques**.

2. Double-cliquez sur **Contrôleurs de bus USB** et sur **Prise en charge d'impression USB**.

Si l'écran de propriétés **Prise en charge d'impression USB** ne s'affiche pas, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.

Contrôle 3 [Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.](#)

3. Cliquez sur l'onglet **Général** et recherchez un problème au niveau du périphérique.

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'Aide Windows pour résoudre l'erreur.

Autres messages d'erreur (Windows)



Contrôle Si un message d'erreur apparaît en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :

- « **Traitement impossible : espace disque insuffisant** »

Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.

- « **Traitement impossible : mémoire insuffisante** »

Fermez les autres applications pour augmenter la mémoire disponible.

Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.

- « **Pilote d'imprimante introuvable** »

Désinstallez les pilotes MP Drivers en suivant la procédure décrite dans la section [Suppression des MP Drivers inutiles](#), puis réinstallez les pilotes à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

- « Impossible d'imprimer Nom de l'application - Nom du fichier »


Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.

Q L'écran Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche (Windows)

A

Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, un écran vous demandant l'autorisation d'envoyer les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'application chaque mois pendant environ dix ans apparaît.

Lisez les informations affichées à l'écran et suivez les instructions ci-dessous.

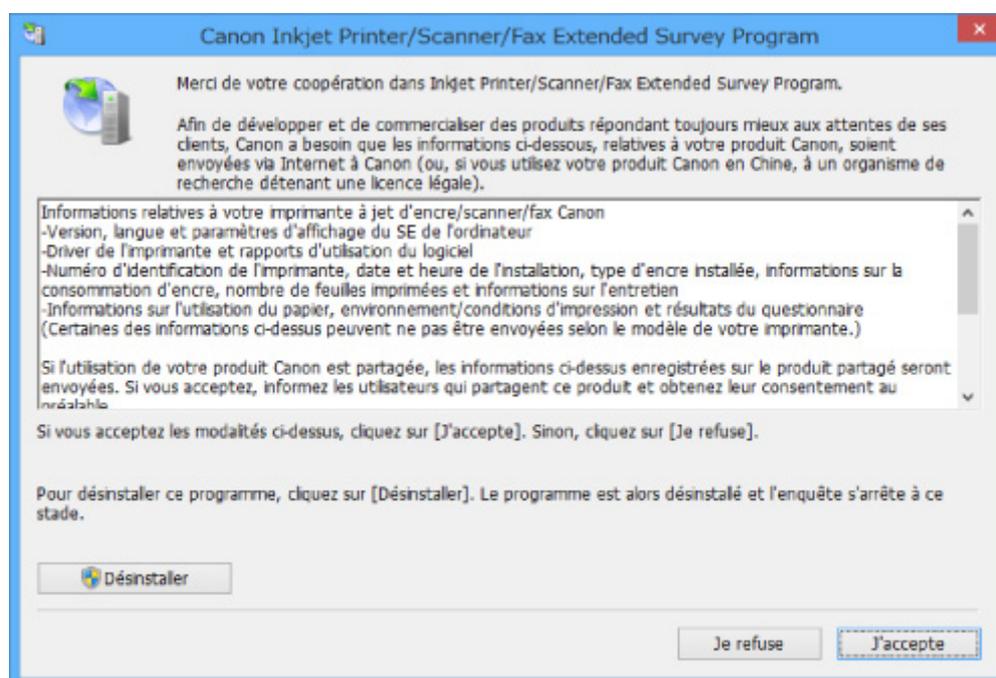

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **J'accepte** et suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Une fois la procédure terminée, les informations sont transmises automatiquement sans que l'écran de confirmation s'affiche.

»» Remarque

- Lors de l'envoi des informations, il est possible qu'un message d'avertissement (relatif à la sécurité sur Internet, par exemple) s'affiche. Vérifiez que le nom du programme est « IJPLMUI.exe » et autorisez la poursuite de l'opération.
- Si vous décochez la case **Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois**, les informations ne seront pas transmises automatiquement à partir du prochain envoi et un écran de confirmation apparaîtra lors de la prochaine enquête. Pour envoyer les informations automatiquement, reportez-vous à la section [Modification du paramètre de l'écran de confirmation](#) .

- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **Je refuse**. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans un mois.

- **Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :**

Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, cliquez sur **Désinstaller** et suivez les instructions à l'écran.

- **Modification du paramètre de l'écran de confirmation :**

1. Effectuez les paramétrages suivants.

- Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Programmes et fonctionnalités**.
- Sous Windows 8.1 ou Windows 8, sélectionnez **Panneau de configuration** en cliquant sur l'icône **Paramètres** du **Bureau**, puis sur **Programmes** et enfin sur **Programmes et fonctionnalités**.
- Sous Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez le menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.

»»» Remarque

- Une boîte de dialogue de confirmation/d'avertissement peut s'afficher lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.

Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Si vous êtes connecté avec un compte disposant des privilèges d'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

2. Sélectionnez le programme **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

3. Sélectionnez **Modifier**.

Si vous sélectionnez **Oui** après avoir suivi les instructions affichées, l'écran de confirmation s'affichera lors de la prochaine enquête.

Si vous sélectionnez **Non**, les informations seront envoyées automatiquement.

»»» Remarque

- Si vous sélectionnez **Désinstaller**, le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est désinstallé. Suivez les instructions affichées à l'écran.




L'icône Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program s'affiche (Mac OS)



Si le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est installé, les informations d'utilisation de l'imprimante et du logiciel d'application sont envoyées chaque mois pendant environ dix

ans. L'icône du programme **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** apparaît dans le Dock lorsque les informations d'utilisation de l'imprimante doivent être envoyées.

Cliquez sur l'icône, lisez les informations affichées à l'écran et suivez les instructions ci-dessous.

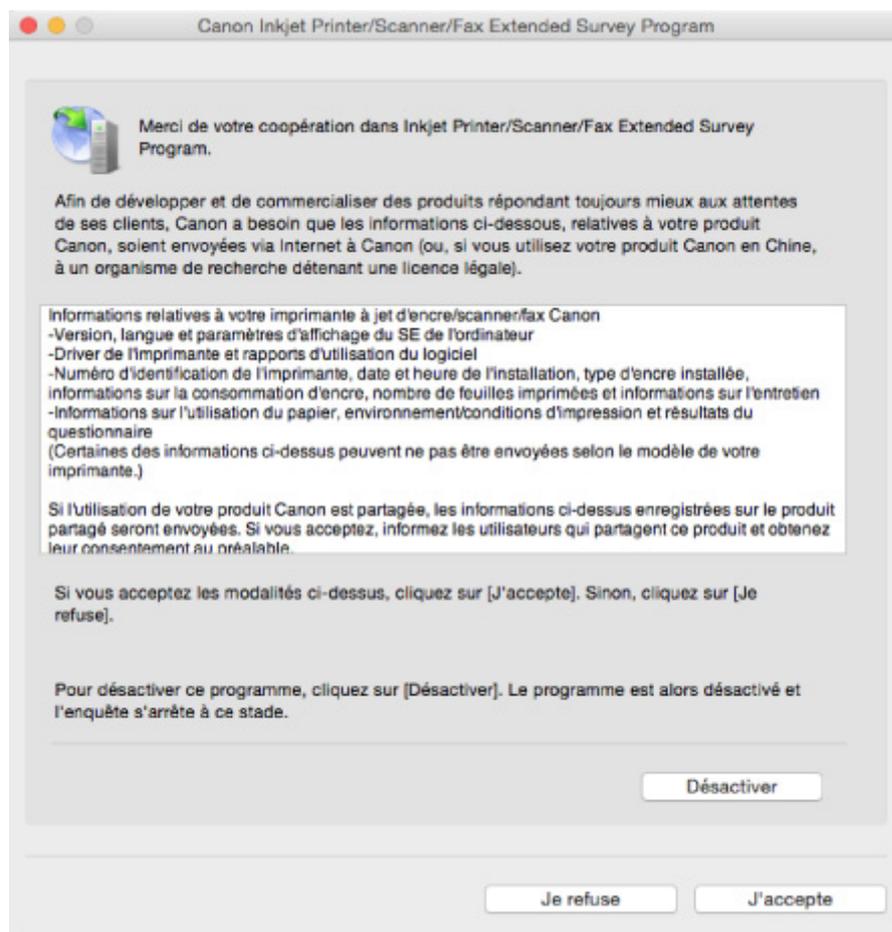

- **Si vous acceptez de participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **J'accepte** et suivez les instructions à l'écran. Les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante sont envoyées via Internet. Une fois la procédure terminée, les informations sont transmises automatiquement sans que l'écran de confirmation s'affiche.

▶▶▶ Remarque

- Si vous désactivez la case à cocher **Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois**, les informations ne seront pas envoyées automatiquement la prochaine fois et l'icône **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** s'affichera dans le Dock lors de la prochaine enquête.

- **Si vous ne voulez pas participer au programme d'enquête :**

Cliquez sur **Je refuse**. L'écran de confirmation se ferme et le programme d'enquête est ignoré. L'écran de confirmation s'affichera à nouveau dans un mois.

- **Pour arrêter l'envoi des informations :**

Cliquez sur **Désactiver**. Le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program est arrêté et les informations ne sont pas envoyées. Pour reprendre l'enquête, reportez-vous à la section [Modification du paramètre](#) :

- **Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program :**

1. Arrêtez le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

- **Modification du paramètre :**


2. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** de Finder, cliquez deux fois sur le dossier **Canon Utilities** et sur le dossier **Inkjet Extended Survey Program**.
3. Déplacez le fichier **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app** vers la **Corbeille**.
4. Redémarrez l'ordinateur.

Videz la **corbeille** et redémarrez votre ordinateur.

- **Modification du paramètre :**

Pour afficher l'écran de confirmation à chaque envoi d'informations sur l'utilisation de l'imprimante ou pour reprendre l'enquête, suivez la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** de Finder, cliquez deux fois sur le dossier **Canon Utilities** et sur le dossier **Inkjet Extended Survey Program**.
2. Double-cliquez sur l'icône du programme **Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program**.

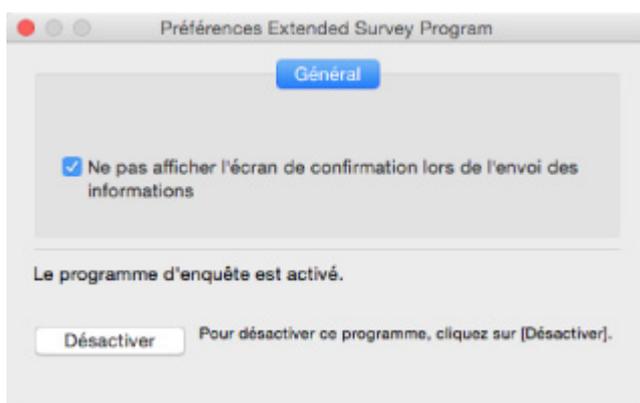

- **Ne pas afficher l'écran de confirmation lors de l'envoi des informations :**

Si cette case est activée, les informations seront envoyées automatiquement.

Si vous désactivez cette case à cocher, l'icône du programme **Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program** apparaîtra dans le Dock lors de la prochaine enquête. Cliquez sur l'icône et suivez les instructions à l'écran.

- **Bouton Désactiver/Activer :**

Cliquez sur le bouton **Désactiver** pour arrêter le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

Cliquez sur le bouton **Activer** pour redémarrer le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les instructions de ce chapitre, prenez contact avec Canon via la page Assistance du site Web Canon ou avec le centre de service Canon le plus proche.

L'équipe du service d'assistance Canon est formée pour offrir un support technique répondant aux besoins des clients.

Attention

- Si l'imprimante émet des bruits inhabituels, de la fumée ou des odeurs, mettez-la immédiatement hors tension. Débranchez l'imprimante et contactez le revendeur ou le centre de service Canon le plus proche. Ne tentez jamais de réparer ou de démonter l'imprimante vous-même.
- Si vous tentez de réparer ou de démonter l'imprimante, la garantie sera invalidée, même si elle n'est pas arrivée à son terme.

Notez les informations suivantes avant de prendre contact avec le centre de service :

- Nom du produit
(Le nom de votre imprimante est indiqué sur la couverture du guide d'installation.)
- Numéro de série (reportez-vous au guide d'installation)
- Détails du problème
- Etapes suivies pour tenter de résoudre le problème et résultat obtenu

Liste des codes de support d'erreur

Le code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur lorsque l'erreur se produit.

Un « code support » est un numéro d'erreur. Il apparaît accompagné d'un message d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit, vérifiez le code de support affiché sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur, puis adoptez les mesures appropriées.

Un code de support apparaît sur l'écran LCD et sur l'écran de l'ordinateur

- **1000 à 1ZZZ**

[1003](#) [1200](#) [1300](#) [1303](#) [1309](#) [1310](#)

[1313](#) [1314](#) [1319](#) [1575](#) [1600](#) [1660](#)

[1688](#) [1700](#) [1701](#) [1754](#) [1755](#) [1871](#)

[1890](#)

- **2000 à 2ZZZ**

[2001](#) [2002](#) [2110](#) [2120](#) [2500](#) [2700](#)

[2801](#) [2802](#) [2803](#)

- **3000 à 3ZZZ**

[3401](#) [3402](#) [3403](#) [3404](#) [3405](#) [3406](#)

[3407](#) [3408](#) [3410](#) [3411](#) [3412](#) [3413](#)

[3414](#) [3415](#) [3416](#) [3417](#) [3418](#) [3419](#)

[3420](#) [3421](#) [3422](#) [3423](#) [3424](#) [3425](#)

[3434](#) [3435](#) [3436](#) [3437](#)

- **4000 à 4ZZZ**

[4100](#) [4103](#)

- **5000 à 5ZZZ**

[5011](#) [5012](#) [5040](#) [5050](#) [5100](#) [5102](#)

[5103](#) [5104](#) [5105](#) [5200](#) [5203](#) [5204](#)

[5205](#) [5206](#) [5207](#) [5208](#) [5209](#) [5400](#)

[5500](#) [5501](#) [5B00](#) [5B01](#) [5C01](#)

• **6000 à 6ZZZ**

[6000](#) [6500](#) [6502](#) [6800](#) [6801](#) [6900](#)

[6901](#) [6902](#) [6910](#) [6911](#) [6930](#) [6931](#)

[6932](#) [6933](#) [6936](#) [6937](#) [6938](#) [6939](#)

[693A](#) [6940](#) [6941](#) [6942](#) [6943](#) [6944](#)

[6945](#) [6946](#)

• **7000 à 7ZZZ**

[7100](#) [7200](#) [7201](#) [7203](#) [7204](#) [7205](#)

• **9000 à 9ZZZ**

[9000](#) [9500](#)

• **A000 à ZZZZ**

[B202](#) [B203](#) [B204](#) [B205](#) [B502](#) [B503](#)

[B504](#) [C000](#)

Pour les codes de support liés aux bourrages papier, reportez-vous également à [Liste des codes support d'erreur \(bourrages papier\)](#).

Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)

Si le papier est coincé, retirez-le en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

- Si le papier est coincé dans le panneau avant :
 - [1300](#)
- Si le papier est coincé dans le capot arrière :
 - [1303](#)
- Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lorsque le papier imprimé s'est introduit dans l'imprimante :
 - [1313](#)
- Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lors de l'impression recto verso automatique :
 - [1314](#)
- Si le document est coincé dans le CAD :
 - [2801](#)
- Autres cas :
 - [Autres situations](#)

1300

Cause

Le papier est coincé dans le panneau avant.

Que dois-je faire ?

Si le papier est coincé dans le panneau avant, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.

►► Important

- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si des fax reçus ou non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.


►► Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Ouvrez le panneau avant.

►► Important

- Ne touchez ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

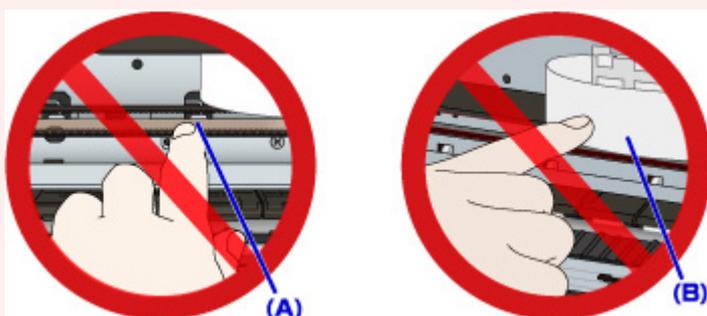


Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.


2. Assurez-vous que le papier coincé ne se trouve pas sous le support de tête d'impression.

Si le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression, déplacez le support de tête d'impression vers la droite ou vers la gauche, selon le moyen le plus facile, afin d'enlever le papier.


Lorsque vous déplacez le support de tête d'impression, appuyez à droite ou à gauche du support de tête d'impression avec le bout des doigts et faites-le glisser lentement vers la droite ou vers la gauche.

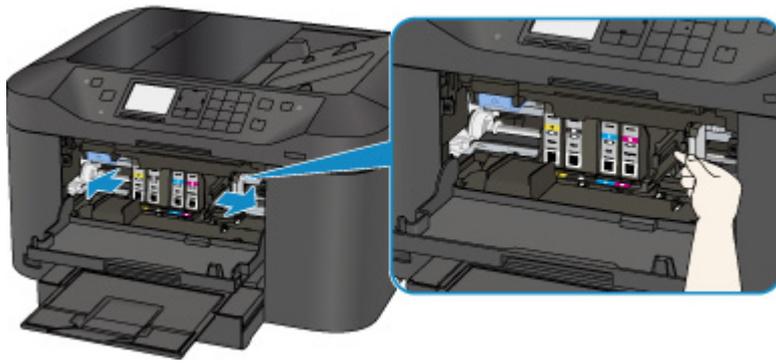


3. Saisissez le papier coincé avec vos deux mains.

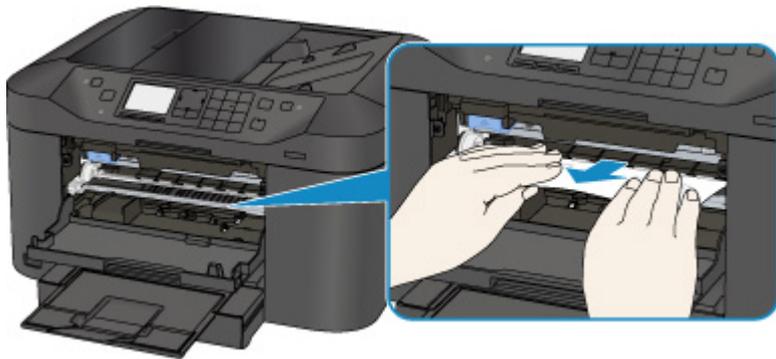

Si le papier est enroulé sur lui-même, retirez-le.

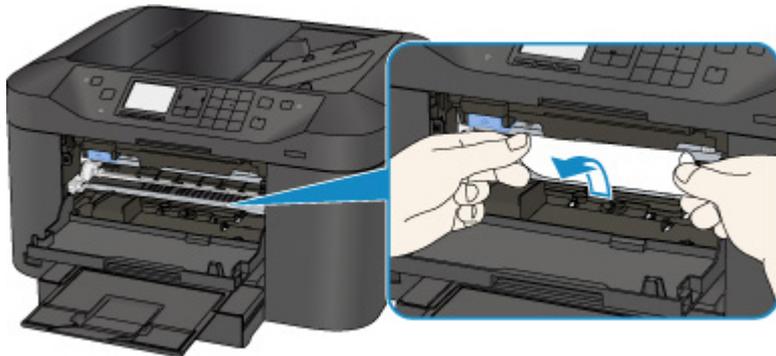


4. Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.

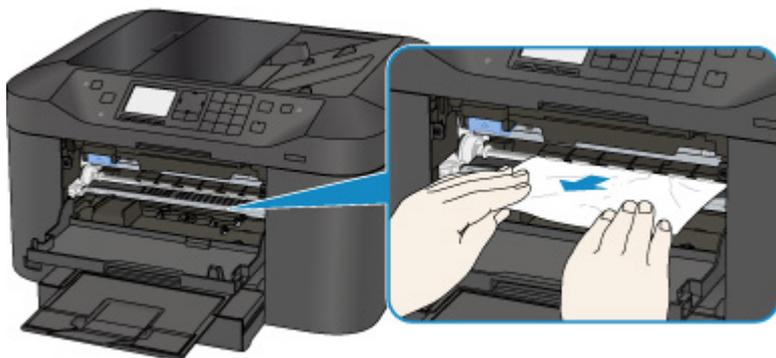

5. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.

Si le papier se déchire lorsque vous tirez dessus, un morceau peut rester dans l'imprimante. Vérifiez les points suivants et retirez les morceaux de papier, le cas échéant.

- Reste-t-il du papier sous le support de tête d'impression ?
- Des petits morceaux de papier dans l'imprimante ?
- Reste-t-il du papier dans les espaces vides de gauche et de droite (C) de l'imprimante ?

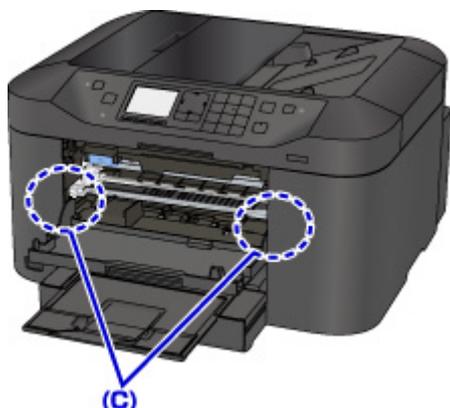

6. Fermez le panneau avant.

7. Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

- En cas de bouchage papier pendant l'impression des fax ou pendant le rapport de fax :
Après avoir retiré le papier coincé et appuyé sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page où le bouchage papier s'est produit.
- En cas de bouchage papier pendant l'impression à partir d'un ordinateur ou pendant une copie :
Une fois que vous avez retiré le papier coincé et touché **OK** sur l'écran LCD de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page suivante où le bouchage papier s'est produit.
La page concernée lors du bouchage papier n'ayant pas été imprimée, relancez l'impression si nécessaire.

Lorsqu'un bouchage papier se produit au cours d'une impression ou d'une copie recto/verso, l'ordre d'impression ou de copie peut être différent de celui attendu si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

Lorsqu'un bouchage papier se produit pendant l'impression mise en page, la copie 2 sur 1 ou la copie 4 sur 1, il est possible que certaines pages ne soient pas imprimées si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

- Si vous avez mis l'imprimante hors tension en prenant les mesures appropriées suite au bouchage papier :

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.

Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

- Si le message relatif au bouchage papier s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante ou sur l'écran de l'ordinateur lorsque vous recommencez à imprimer après avoir retiré tout le papier coincé, il est possible qu'il reste un morceau de papier à l'intérieur de l'imprimante. Dans ce cas, vérifiez qu'il ne reste plus de morceau de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5/A6 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5/A6 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1303

Cause

Le papier est coincé dans le capot arrière.

Que dois-je faire ?

Si le papier est coincé dans le capot arrière, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.

►► Important

- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si des fax reçus ou non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.


Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.


►► Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Tournez l'imprimante pour que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.

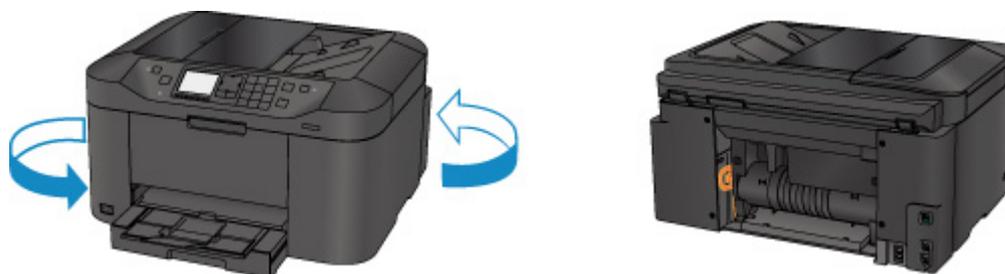


2. Si le matériau protecteur du capot arrière est toujours en place, retirez-le.

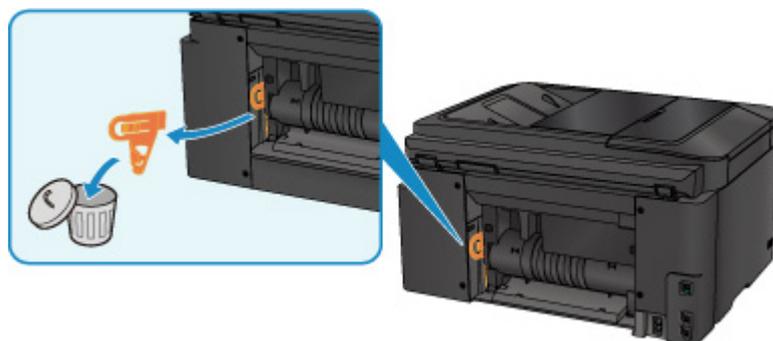


3. Ouvrez le capot arrière.

Faites glisser le capot arrière vers la gauche, puis ouvrez-le.

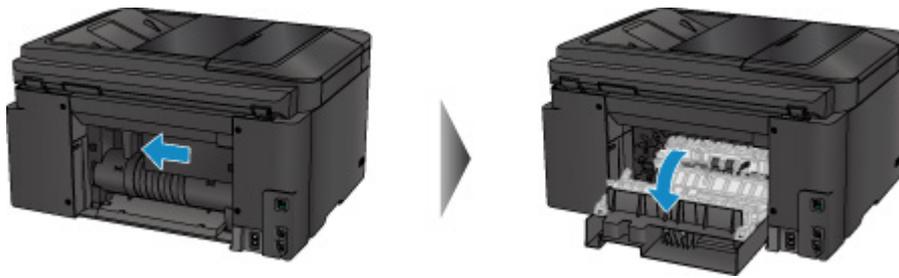

4. Retirez doucement le papier.

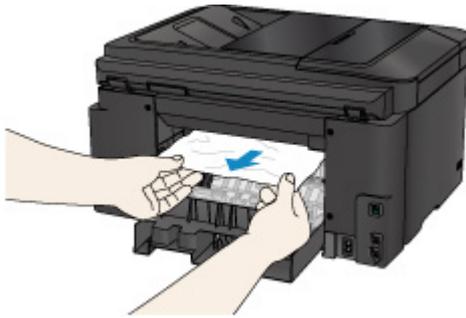


»» Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à tirer sur le papier, essayez ce qui suit.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.
Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
 - Déployez le bac de sortie papier.
Il devient facile de tirer sur le papier.

5. Fermez doucement le capot arrière.

Fermez le capot arrière, puis faites-le glisser vers la droite.

Faites glisser le capot arrière pour que le repère Δ du capot arrière s'aligne sur le repère ∇ de l'imprimante.

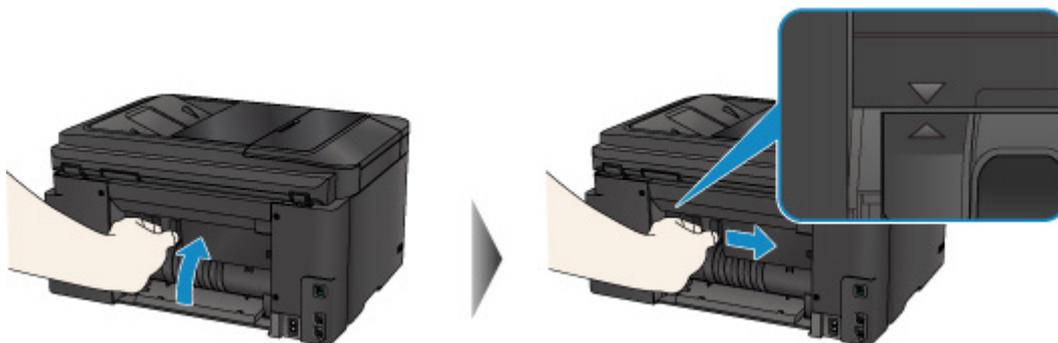

6. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

- En cas de bouchage papier pendant l'impression des fax ou pendant le rapport de fax :

Après avoir retiré le papier coincé et appuyé sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page où le bourrage papier s'est produit.

- En cas de bourrage papier pendant l'impression à partir d'un ordinateur ou pendant une copie :

Après avoir retiré le papier coincé et appuyé sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page suivante où le bourrage papier s'est produit.

La page concernée lors du bourrage papier n'ayant pas été imprimée, relancez l'impression si nécessaire.

Lorsqu'un bourrage papier se produit au cours d'une impression ou d'une copie recto/verso, l'ordre d'impression ou de copie peut être différent de celui attendu si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

Lorsqu'un bourrage papier se produit pendant l'impression mise en page, la copie 2 sur 1 ou la copie 4 sur 1, il est possible que certaines pages ne soient pas imprimées si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

- Si vous avez mis l'imprimante hors tension en prenant les mesures appropriées suite au bourrage papier :

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.

Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5/A6 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5/A6 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1313

Cause

Le papier s'est coincé dans le capot arrière lorsque le papier imprimé s'est introduit à l'intérieur de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lorsque le papier imprimé s'est introduit dans l'imprimante, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.

►► Important

- Si le papier s'accumule au niveau de la fente d'éjection du papier, l'imprimante peut l'utiliser à nouveau, entraînant ainsi un bouchage papier à l'intérieur de l'imprimante. Retirez le papier imprimé du bac de sortie papier avant que celui-ci ne contienne 75 feuilles.
- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si des fax reçus ou non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.


Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.


►► Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Tournez l'imprimante pour que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.

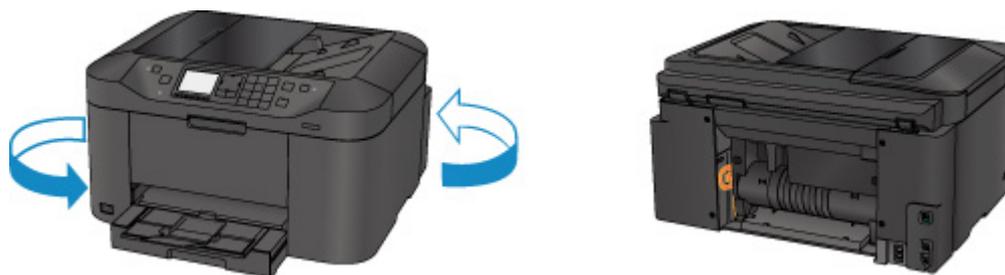


2. Si le matériau protecteur du capot arrière est toujours en place, retirez-le.

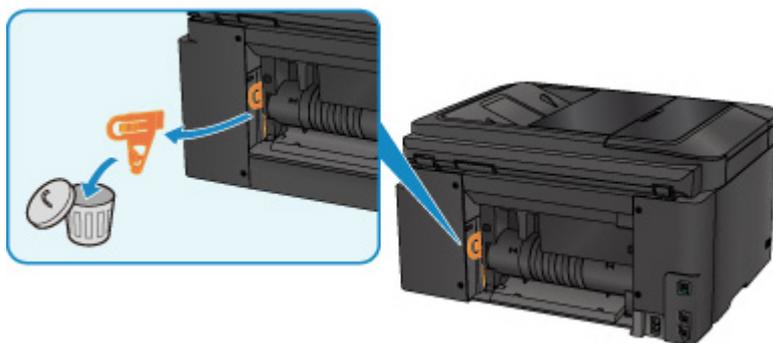


3. Ouvrez le capot arrière.

Faites glisser le capot arrière vers la gauche, puis ouvrez-le.

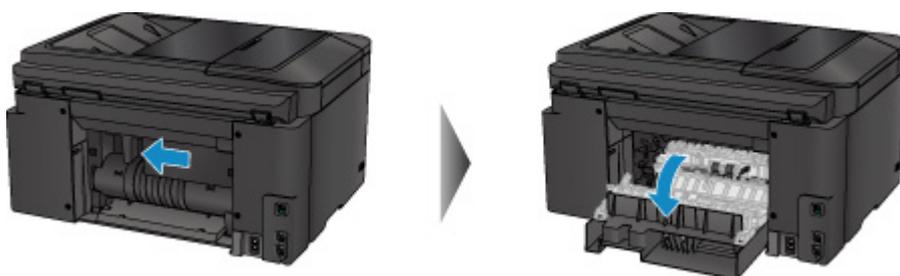

4. Retirez doucement le papier.

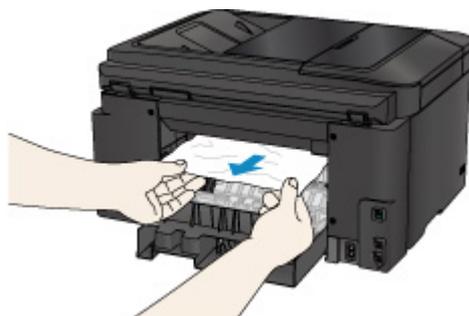


»» Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à tirer sur le papier, essayez ce qui suit.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.
Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
 - Déployez le bac de sortie papier.
Il devient facile de tirer sur le papier.

5. Fermez doucement le capot arrière.

Fermez le capot arrière, puis faites-le glisser vers la droite.

Faites glisser le capot arrière pour que le repère Δ du capot arrière s'aligne sur le repère ∇ de l'imprimante.

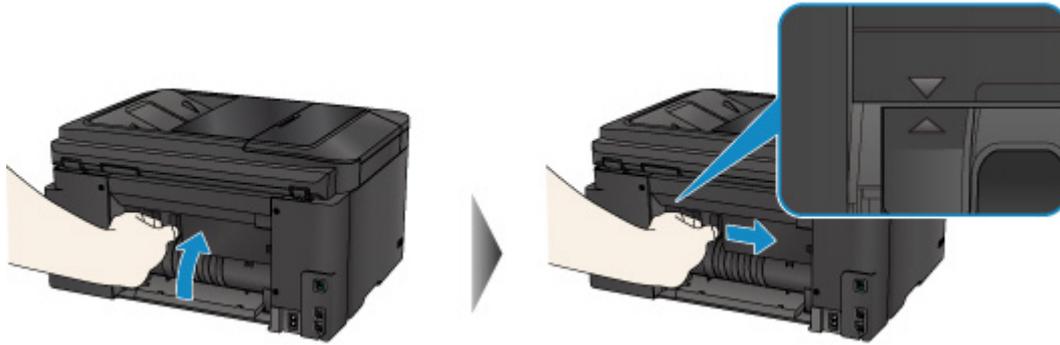

6. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

- En cas de bouchage papier pendant l'impression des fax ou pendant le rapport de fax :

Après avoir retiré le papier coincé et appuyé sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page où le bouchage papier s'est produit.

- En cas de bouchage papier pendant l'impression à partir d'un ordinateur ou pendant une copie :

Après avoir retiré le papier coincé et appuyé sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page suivante où le bouchage papier s'est produit.

La page concernée lors du bouchage papier n'ayant pas été imprimée, relancez l'impression si nécessaire.

Lorsqu'un bouchage papier se produit au cours d'une impression ou d'une copie recto/verso, l'ordre d'impression ou de copie peut être différent de celui attendu si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

Lorsqu'un bouchage papier se produit pendant l'impression mise en page, la copie 2 sur 1 ou la copie 4 sur 1, il est possible que certaines pages ne soient pas imprimées si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

- Si vous avez mis l'imprimante hors tension en prenant les mesures appropriées suite au bouchage papier :

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

▶▶▶ **Remarque**

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.

Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1314

Cause

Le papier s'est coincé dans le capot arrière lors de l'impression recto verso automatique.

Que dois-je faire ?

Si le papier s'est coincé dans le capot arrière lors de l'impression recto verso automatique, retirez-le en suivant les étapes ci-dessous.


►► Important

- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si des fax reçus ou non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.
Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.


►► Remarque

- Si le papier se coince pendant l'impression et que vous devez mettre l'imprimante hors tension pour le retirer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour arrêter l'impression avant de mettre l'imprimante hors tension.

1. Tournez l'imprimante pour que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.

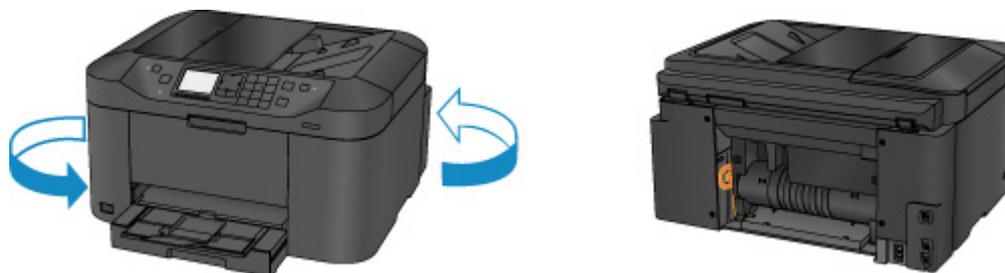


2. Si le matériau protecteur du capot arrière est toujours en place, retirez-le.

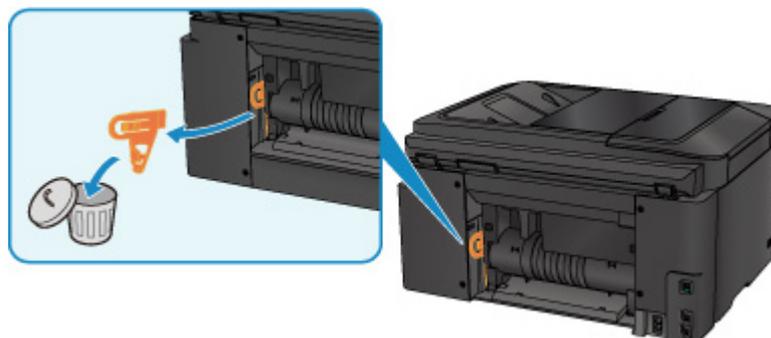


3. Ouvrez le capot arrière.

Faites glissez le capot arrière vers la gauche, puis ouvrez-le.

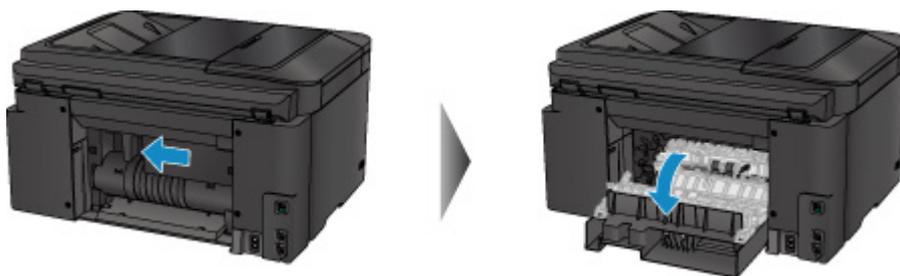

4. Retirez doucement le papier.

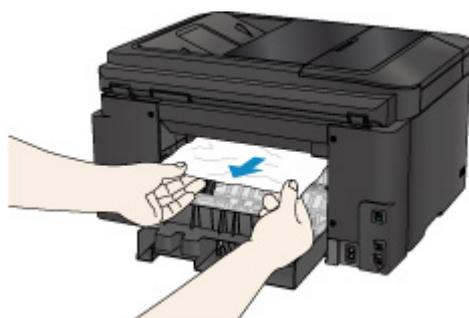


▶▶ Remarque

- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à tirer sur le papier, essayez ce qui suit.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.
Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
 - Déployez le bac de sortie papier.
Il devient facile de tirer sur le papier.

5. Fermez doucement le capot arrière.

Fermez le capot arrière, puis faites-le glisser vers la droite.

Faites glisser le capot arrière pour que le repère Δ du capot arrière s'aligne sur le repère ∇ de l'imprimante.

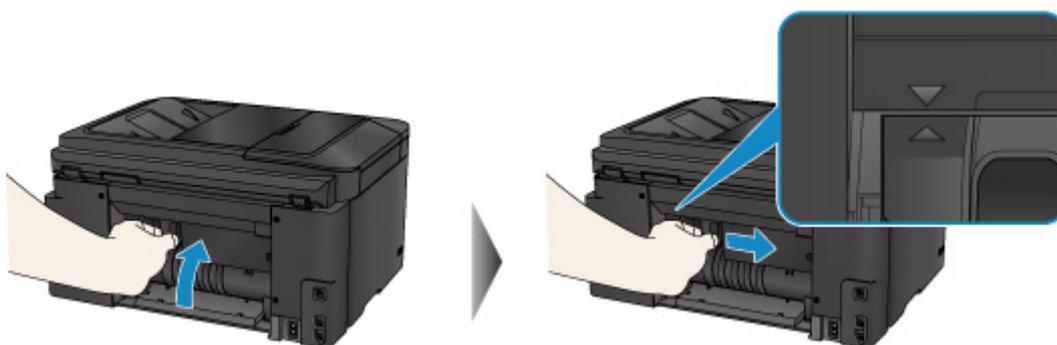

6. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

- En cas de bourrage papier pendant l'impression des fax ou pendant le rapport de fax :

Après avoir retiré le papier coincé et appuyé sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page où le bourrage papier s'est produit.

- En cas de bourrage papier pendant l'impression à partir d'un ordinateur ou pendant une copie :

Après avoir retiré le papier coincé et appuyé sur le bouton **OK** de l'imprimante, l'imprimante reprend l'impression à partir de la page suivante où le bourrage papier s'est produit.

La page concernée lors du bourrage papier n'ayant pas été imprimée, relancez l'impression si nécessaire.

Lorsqu'un bourrage papier se produit au cours d'une impression ou d'une copie recto/verso, l'ordre d'impression ou de copie peut être différent de celui attendu si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

Lorsqu'un bourrage papier se produit pendant l'impression mise en page, la copie 2 sur 1 ou la copie 4 sur 1, il est possible que certaines pages ne soient pas imprimées si vous reprenez l'impression après avoir retiré le papier coincé. Dans ce cas, annulez l'impression et relancez-la complètement.

- Si vous avez mis l'imprimante hors tension en prenant les mesures appropriées suite au bourrage papier :

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

»» Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.

Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

2801

Cause

Le document est coincé dans le CAD.

Que dois-je faire ?

Pour extraire le document, procédez comme suit :

»» Important

- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si des fax reçus ou non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

- **Si l'original reste dans le CAD suite à l'activation du bouton Arrêt (Stop) alors qu'un document est en cours de numérisation sur l'imprimante :**

Si vous appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pendant la numérisation et alors que le document se trouve toujours dans le CAD, le message indiquant qu'une feuille se trouve toujours dans le CAD s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **OK** pour procéder à l'éjection automatique du document encore présent dans le CAD.

- **Si l'original est coincé dans le CAD :**

Pour extraire le document, procédez comme suit :

1. Si l'impression est en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Si un document de plusieurs pages est chargé, retirez toutes les feuilles du CAD sauf celle qui provoque le bourrage, puis ouvrez le capot du chargeur de documents.



4. Retirez le document coincé dans le CAD.



5. Fermez le capot du chargeur de documents et mettez l'imprimante sous tension.

Si vous renumériserez le document après avoir corrigé l'erreur, relancez la numérisation à partir de la première page.

Si vous ne parvenez pas à retirer le document, si celui-ci se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si l'erreur de bourrage persiste après le retrait du papier coincé, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Remarque

- Il peut arriver que le document ne soit pas entraîné correctement à cause du type de support ou des conditions ambiantes (température et humidité trop élevées ou trop basses, par exemple).

Dans ce cas, réduisez le nombre de pages du document à la moitié environ de la capacité de chargement.

Si le bourrage papier persiste, utilisez plutôt la vitre d'exposition.

• Si l'original est coincé dans le CAD (du côté de l'alimentation papier) :

Si le document est coincé dans la fente d'éjection des documents, fermez le plateau destiné aux documents comme illustré sur la figure ci-dessous et retirez le document.



Si vous renumériserez le document après avoir corrigé l'erreur, relancez la numérisation à partir de la première page.

Si vous ne parvenez pas à retirer le document, si celui-ci se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si l'erreur de bourrage persiste après le retrait du papier coincé, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Autres situations

Vérifiez les points suivants :

Contrôle 1 La fente d'éjection du papier est-elle obstruée ?

Contrôle 2 Le capot arrière est-il correctement fixé ?

Contrôle 3 Le papier est-il gondolé ?

Aplanissez le papier avant de le charger.

1003

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Il n'y a pas de papier dans la cassette.
- Le papier n'est pas chargé correctement dans la cassette.

Que dois-je faire ?

Procédez comme suit.

- Chargez du papier dans la cassette.
- Alignez les guides papier avec les deux bords du papier lorsque vous chargez du papier dans la cassette.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, appuyez sur le bouton **OK**.

»» Remarque

- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

1200

Cause

Le panneau avant est ouvert.

Que dois-je faire ?

Fermez le capot avant, puis patientez quelques instants.

Cette opération ne doit pas être effectuée pendant le remplacement d'une cartouche d'encre.

1309

Cause

Le format de papier n'est pas compatible lorsqu'une impression recto verso automatique est spécifiée.

Que dois-je faire ?

Les formats de supports compatibles avec l'impression recto/verso automatique sont A4 et Lettre.

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

1310

Cause

Lorsque vous effectuez une impression recto/verso automatique, le format du papier risque de ne pas être compatible avec ce type d'impression.

Que dois-je faire ?

Les formats de supports compatibles avec l'impression recto/verso automatique sont A4 et Lettre. Assurez-vous que le format du papier chargé est correct. Appuyez sur le bouton **OK** pour éjecter le papier et reprendre l'impression sur le recto de la feuille suivante. Le verso de la feuille éjectée n'est pas imprimé.

1319

Cause

Le format de papier n'est pas compatible avec l'impression recto verso automatique.

Que dois-je faire ?

Les formats de supports compatibles avec l'impression recto/verso automatique sont A4 et Lettre.

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

1575

Cause

L'encre ne peut pas être détectée correctement.

Que dois-je faire ?

Si un réservoir d'encre est vide, remplacez-le.

Un réservoir d'encre ne peut être remplacé tant qu'il n'est pas vide.

Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

1600

Cause

L'encre est peut-être épuisée.

Que dois-je faire ?

Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre.

Si une impression est en cours et que vous souhaitez la continuer, appuyez sur le bouton **OK** de la machine avec le réservoir d'encre installé. L'impression peut ainsi continuer. Il est conseillé de remplacer le réservoir d'encre après l'impression. L'appareil risque d'être endommagée si l'impression se poursuit dans des conditions d'encre insuffisante.

Les informations contenues dans la télécopie peuvent être perdues si elles sont imprimées dans ces conditions. Par conséquent, la télécopie reçue n'est pas imprimée et est stockée dans la mémoire de la machine jusqu'au remplacement du réservoir d'encre. Vous devez imprimer manuellement les télécopies stockées dans la mémoire. Vous pouvez modifier le paramètre pour que la télécopie reçue soit imprimée au lieu d'être stockée, mais il est possible qu'une partie ou la totalité des informations ne soit pas imprimée en raison des conditions d'encre insuffisante.

»» Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.

1660

Cause

Une cartouche d'encre n'est pas installée.

Que dois-je faire ?

Installez la cartouche d'encre.

1688

Cause

L'encre est épuisée.

Que dois-je faire ?

Remplacez le réservoir d'encre et fermez le panneau avant.

L'impression dans les conditions actuelles peut endommager l'appareil.

Si vous souhaitez poursuivre l'impression dans ces conditions, vous devez désactiver la fonction de détection du niveau restant d'encre. Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de la machine et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes minimum, puis relâchez-le.

La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème résultant de la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

►► Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.

►► Remarque

- Dans la mesure où les informations du fax risquent d'être perdues en cas d'impression dans de telles conditions, le fax reçu n'est pas imprimé et reste stocké dans la mémoire de l'imprimante jusqu'au remplacement de l'encre. Vous devez imprimer manuellement les fax stockés en mémoire. Vous pouvez modifier le paramètre de manière à forcer l'impression du fax reçu plutôt que de le stocker en mémoire. Les informations du fax risquent toutefois de ne pas être imprimées dans leur intégralité en raison du niveau d'encre insuffisant.

1700

Cause

L'absorbeur d'encre est presque plein.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour poursuivre l'impression. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1701

Cause

L'absorbeur d'encre est presque plein.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour poursuivre l'impression. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

1754

Cause

La cartouche d'encre n'est pas installée correctement.

Que dois-je faire ?

Ouvrez le panneau avant.

Poussez ensuite la cartouche d'encre.

Après avoir installé correctement la cartouche d'encre, fermez le panneau avant.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Une fois installée, la cartouche d'encre ne peut pas être retirée tant que l'encre n'est pas épuisée.

1755

Cause

L'encre est épuisée.

Que dois-je faire ?

Pour préserver à la fois le bon fonctionnement de la machine et la qualité d'impression, la machine ne peut poursuivre l'impression dans des conditions d'encre insuffisante.

Annulez l'impression et remplacez le réservoir d'encre avant de relancer l'impression.

►► Important

- Ne retirez aucun réservoir d'encre tant que le nouveau n'est pas prêt à être installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas tant que le nouveau n'est pas installé.
 - Une fois le réservoir d'encre retiré, la machine ne fonctionne pas, même si le réservoir d'encre retiré est réinstallé tel quel.

►► Remarque

- Dans la mesure où les informations du fax risquent d'être perdues en cas d'impression dans de telles conditions, le fax reçu n'est pas imprimé et reste stocké dans la mémoire de l'imprimante jusqu'au remplacement de l'encre. Vous devez imprimer manuellement les fax stockés en mémoire.

1871

Cause

La cassette n'est pas insérée.

Que dois-je faire ?

Insérez la cassette.

▶▶ Remarque

- Lorsque la cassette est installée, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations sur le papier de la cassette.
- Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante.

1890


Cause

La bande ou le film protecteur du support de tête d'impression est toujours en place.

Que dois-je faire ?

Ouvrez le panneau avant et vérifiez que la bande ou le film protecteur n'est pas toujours en place sur le support de tête d'impression.

Si vous constatez que la bande ou le matériau protecteur est toujours en place, retirez-la (le) et fermez le panneau avant.

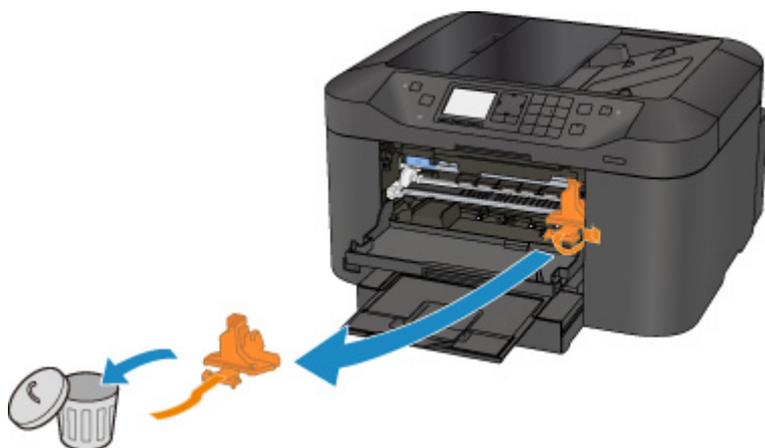

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

2001

Cause

Un périphérique non compatible est connecté.

Que dois-je faire ?

Contrôlez le périphérique connecté au port pour clé USB flash. Il est possible d'imprimer directement des photos à l'aide d'une clé USB flash.

2002

Cause

Un concentrateur USB non pris en charge est connecté.

Que dois-je faire ?

Si une clé USB flash est connectée à l'imprimante via le concentrateur USB, déconnectez ce dernier de l'imprimante.

Connectez une clé USB flash directement à l'imprimante.

2110

Cause

Les paramètres de papier pour l'impression ou la copie sont différents des informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.



▶▶ Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#)
(Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)
- Pour la copie, spécifiez les paramètres de papier de sorte qu'ils correspondent aux informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur les informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
 - [Paramètres du papier](#)

Si les paramètres du papier pour la copie ou l'impression ne correspondent pas aux informations sur le papier chargé dans la cassette définies sur l'imprimante, comme illustré ci-dessous, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.


- Paramètres d'impression spécifiés dans le pilote d'imprimante :
Format du papier : A5
Type de support : Papier ordinaire
- Informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :
Taille du papier : A4
Type de support : Papier ordinaire

Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, les paramètres du papier spécifiés pour l'impression ou la copie s'affichent sous le message.

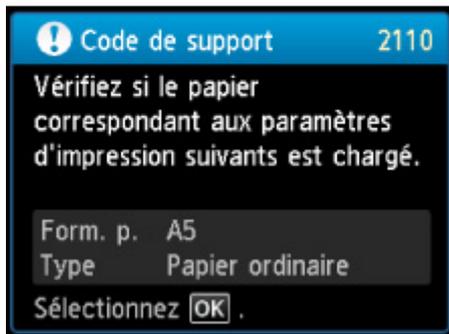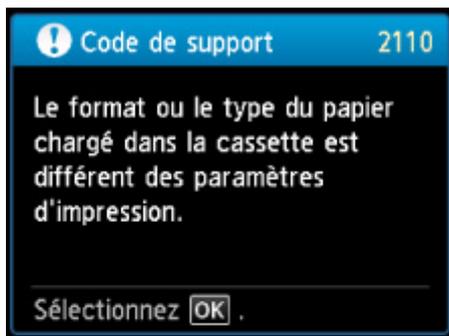

Que dois-je faire ?

L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

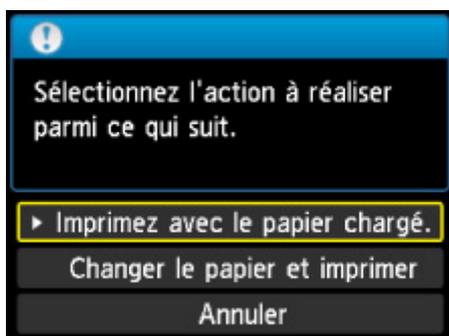

Sélectionnez l'action appropriée.

»» Remarque

- Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

Imprimez avec le papier chargé.

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer ou copier sur le papier chargé dans la cassette sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent A4, l'impression ou la copie est effectuée au format A5 sur le papier A4 chargé dans la cassette.

Changer le papier et imprimer

Sélectionnez cette option pour imprimer après avoir remplacé le papier de la cassette.

Par exemple, si le réglage de papier indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans la cassette et procédez à l'impression ou à la copie.

Lorsque vous avez changé le papier, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations sur le papier de la cassette.

»» Remarque

- Si vous ne savez pas quelles informations définir concernant le papier, appuyez sur le bouton **Précédent (Back)**. L'écran précédent s'affiche, indiquant le format de page et le type de support. Vérifiez les informations concernant le papier et définissez-les en tant qu'informations sur le papier de la cassette.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'écran LCD.
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Type de support\)](#) (Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Mac OS)
 - [Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante \(Format de papier\)](#) (Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Mac OS)

Annuler

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres du papier pour l'impression ou la copie. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer à nouveau.

»» Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour imprimer ou copier sur le papier de la cassette, même si celui-ci ne correspond pas aux paramètres.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression ou de la copie à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :
 - [Param. cassette](#)
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :
 - [Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante](#) (Windows)
 - Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Mac OS)


2120

Cause

La définition du type de papier de la cassette n'est pas terminée.

Que dois-je faire ?

Si l'écran ci-dessous s'affiche, la définition du type de papier de la cassette n'est pas terminée.

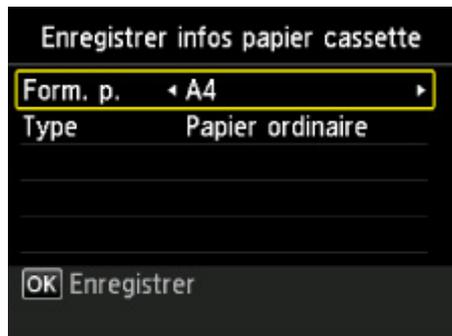

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour fermer les paramètres de papier de la cassette.

2500

Cause

Les causes suivantes peuvent être à l'origine de l'échec de l'alignement automatique de la tête d'impression.

- Les buses de tête d'impression sont obstruées.
- Du papier à un format autre qu'A4 ou Lettre est chargé.
- La fente d'éjection du papier est exposée à une forte lumière.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante et effectuez les opérations suivantes.

- Vérifiez l'état de la tête d'impression en imprimant le motif de vérification des buses.
- Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4/Lettre et effectuez de nouveau l'alignement automatique de la tête d'impression.

Pour procéder à l'alignement automatique de la tête d'impression, chargez toujours le papier dans la cassette.

- Réglez votre environnement d'exploitation et/ou la position de l'imprimante afin que la fente d'éjection du papier ne soit pas exposée directement à une forte lumière.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante et procédez à un alignement manuel de la tête d'impression.

2700

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Lors du processus de copie et à échéance d'un certain délai, une erreur peut se produire.
- Le document est resté dans le CAD.
- Une erreur s'est produite pendant la numérisation et le document est resté dans le CAD.

Que dois-je faire ?

Procédez comme suit.

- Lorsque vous effectuez une copie, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante et faites une nouvelle tentative de copie.
- Si le document est resté dans le CAD, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour éjecter le document.
- Lors d'une numérisation, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler la numérisation, puis relancez l'opération.

2802

Cause

Le CAD ne contient aucun document.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** pour résoudre l'erreur et relancez l'opération une fois les documents chargés.

2803

Cause

Le document est soit trop long, soit coincé dans le CAD.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK**. Assurez-vous ensuite que le document que vous chargez répond aux spécifications de l'imprimante avant de relancer l'opération.

Si le document est coincé, retirez-le selon la procédure indiquée ci-dessous.

►► Important

- Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si des fax reçus ou non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

- **Si l'original est coincé dans le CAD :**

Pour extraire le document, procédez comme suit :

1. Si l'impression est en cours, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Si un document de plusieurs pages est chargé, retirez toutes les feuilles du CAD sauf celle qui provoque le bourrage, puis ouvrez le capot du chargeur de documents.



4. Retirez le document coincé dans le CAD.



5. Fermez le capot du chargeur de documents et mettez l'imprimante sous tension.

Si vous renumériserez le document après avoir corrigé l'erreur, relancez la numérisation à partir de la première page.

Si vous ne parvenez pas à retirer le document, si celui-ci se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si l'erreur de bourrage persiste après le retrait du papier coincé, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Remarque

- Il peut arriver que le document ne soit pas entraîné correctement à cause du type de support ou des conditions ambiantes (température et humidité trop élevées ou trop basses, par exemple).

Dans ce cas, réduisez le nombre de pages du document à la moitié environ de la capacité de chargement.

Si le bourrage papier persiste, utilisez plutôt la vitre d'exposition.

• Si l'original est coincé dans le CAD (du côté de l'alimentation papier) :

Si le document est coincé dans la fente d'éjection des documents, fermez le plateau destiné aux documents comme illustré sur la figure ci-dessous et retirez le document.



Si vous renumériserez le document après avoir corrigé l'erreur, relancez la numérisation à partir de la première page.

Si vous ne parvenez pas à retirer le document, si celui-ci se déchire à l'intérieur de l'imprimante ou si l'erreur de bourrage persiste après le retrait du papier coincé, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

3401

Cause

La réservation de la copie est annulée.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3402

Cause

L'imprimante n'a pas pu créer de copies parce que la mémoire est saturée.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Patiencez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.

3403

Cause

L'imprimante n'a pas pu créer de copies parce que la mémoire est saturée.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Patiencez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.

3404

Cause

Le document est resté dans le CAD.

Que dois-je faire ?

Patiencez quelques minutes. La copie va démarrer.

3405

Cause

L'imprimante n'a pas pu créer de copies parce que la mémoire est saturée.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Patiencez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.

3406

Cause

L'imprimante n'a pas pu créer de copies parce que la mémoire est saturée.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Patiencez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.

3407

Cause

Le chargement de la feuille suivante est nécessaire.

Que dois-je faire ?

Chargez la feuille suivante et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3408

Cause

L'écran Aperçu est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Après avoir vérifié l'aperçu, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3410

Cause

Impossible de réserver la tâche de copie car l'imprimante est en train de numériser une feuille.

Que dois-je faire ?

Patiencez quelques instants avant de réserver la tâche de copie.

3411

Cause

Vous pouvez réserver une tâche de copie.

Que dois-je faire ?

Si vous réservez une tâche de copie, chargez l'original et appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** de l'imprimante pour une copie en couleur, ou le bouton **Noir (Black)** de l'imprimante pour une copie en noir et blanc.

3412

Cause

La numérisation de l'original a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante, puis procédez comme suit.

- Vérifiez que l'original est correctement placé sur la vitre d'exposition.
- Vérifiez que l'original est correctement positionné et orienté.

Après avoir effectué les actions ci-dessus, faites une nouvelle tentative de numérisation ou de copie.

Si l'erreur n'est toujours pas résolue, spécifiez la taille de l'original.

►► Important

- L'original dont la taille est inférieure à 3 cm (1,2 pouces) carrés risque de ne pas être numérisé correctement.

3413

Cause

L'option Empêcher abrasion papier est définie.

Que dois-je faire ?

Si vous continuez à imprimer avec la configuration en cours, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

La fonction Empêcher l'abrasion du papier peut réduire la vitesse d'impression.

Si vous désactivez cette configuration, sélectionnez **Non** et appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)**, sélectionnez **Config.**, **Paramètres périphérique** et **Paramètres d'impression**, puis définissez **Empêcher abrasion papier** sur **Désactivé**.

3414

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez que l'adresse et le numéro de port du serveur de courrier électronique sortant (serveur SMTP) dans les paramètres du serveur de courrier sont corrects avec l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres et l'état de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3415

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez que l'adresse et le numéro de port du serveur de courrier électronique entrant (serveur POP3) dans les paramètres du serveur de courrier sont corrects avec l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres et l'état de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3416

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez que les paramètres de connexion sécurisée (SSL) de votre serveur de courrier électronique et de votre imprimante correspondent.

Pour les paramètres de connexion sécurisée (SSL) de l'imprimante, utilisez l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Pour définir la connexion sécurisée (SSL) de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3417

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez que les paramètres de connexion sécurisée (SSL) de votre serveur de courrier électronique et de votre imprimante correspondent.

Pour les paramètres de connexion sécurisée (SSL) de l'imprimante, utilisez l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Pour définir la connexion sécurisée (SSL) de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3418

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Assurez-vous que les options de paramètres du serveur de courrier sortant (serveur SMTP) sont correctes avec l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres et l'état de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3419

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Assurez-vous que les options de paramètres du serveur de courrier sortant sont correctes avec l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres et l'état de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3420

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Assurez-vous que les options de paramètres du serveur de courrier entrant (serveur POP3) sont correctes avec l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres et l'état de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3421

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Assurez-vous que le compte et le mot de passe entrants dans les paramètres du serveur de courrier électronique sont corrects avec l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres et l'état de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3422

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez que les paramètres d'authentification APOP de votre serveur de courrier électronique et de votre imprimante correspondent.

Pour le paramétrage de l'authentification APOP de l'imprimante, utilisez l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres de l'authentification APOP de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3423

Cause

La communication avec le serveur de courrier électronique a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Vérifiez que les paramètres du serveur de courrier électronique sont corrects avec l'interface utilisateur distante.

■ [Définition du serveur de courrier électronique](#)

Si l'erreur persiste, vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

Pour connaître les paramètres et l'état de votre serveur de courrier électronique, contactez l'administrateur du serveur.

3424

Cause

L'envoi de courrier a échoué.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Spécifiez l'adresse électronique de destination correcte, puis faites une nouvelle tentative d'envoi du courrier.

3425

Cause

L'une des causes suivantes peut être à l'origine de l'échec de l'envoi du courrier.

- La taille de fichier des données numérisées est trop grande.
- La mémoire de l'imprimante est saturée.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Procédez comme suit.

- Diminuez la résolution et faites une nouvelle tentative de numérisation.
- Réduisez les documents et faites une nouvelle tentative de numérisation.

Si l'erreur persiste, procédez comme suit.

- Vérifiez la taille de fichier maximale pour les pièces jointes lors de l'envoi de données numérisées.

Vous pouvez définir la taille de fichier maximale pour les pièces jointes avec l'interface utilisateur distante.

■ [Spécification du paramètre de courrier pour l'envoi de données numérisées](#)

- Vérifiez l'état du serveur de courrier électronique.

3434

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face à imprimer vers le haut, faites pivoter le papier de 180 degrés de sorte que le bord avant du papier imprimé ne se présente pas directement face à vous et replacez le papier dans la cassette.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3435

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face imprimée vers le haut, replacez le papier dans la cassette sans modifier son orientation.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3436

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face imprimée vers le haut, replacez le papier dans la cassette sans modifier son orientation.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

3437

Cause

L'impression de la première face est terminée pour l'impression recto verso manuelle.

Que dois-je faire ?

Préparez l'impression de l'autre face.

Tout en conservant la face à imprimer vers le haut, faites pivoter le papier de 180 degrés de sorte que le bord avant du papier imprimé ne se présente pas directement face à vous et replacez le papier dans la cassette.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

4100

Cause

Les données spécifiées ne peuvent pas être imprimées.

Que dois-je faire ?

Si vous imprimez du contenu CREATIVE PARK PREMIUM, vérifiez le message qui s'affiche sur votre ordinateur, assurez-vous que des cartouches d'encre Canon d'origine sont installées correctement pour toutes les couleurs, puis redémarrez l'impression.

4103

Cause

Impossible d'effectuer une impression avec les paramètres d'impression actuels.

Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

5011

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5012

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5040

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5050

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5100

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

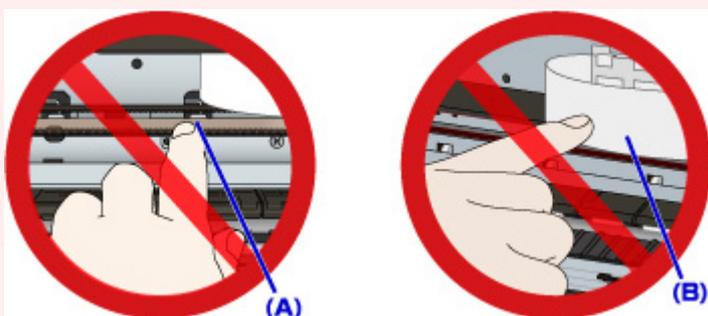

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5102

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

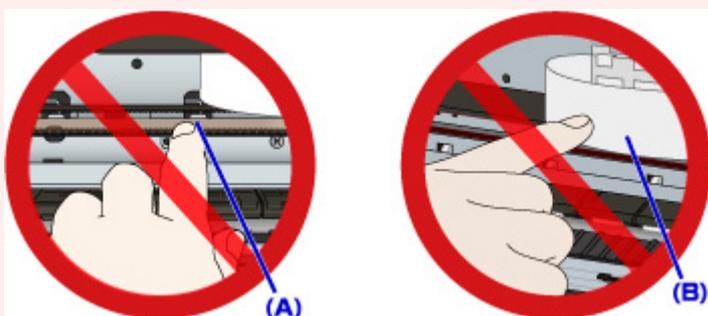

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5103

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

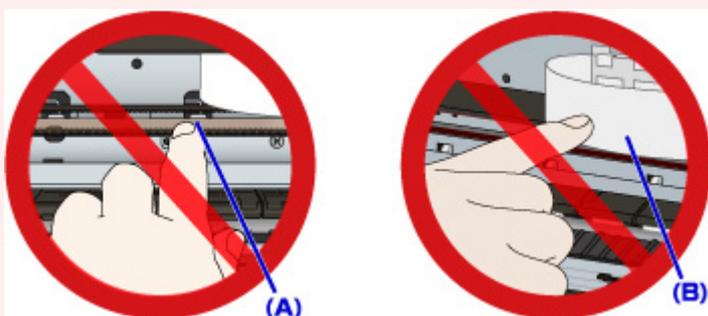

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5104

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

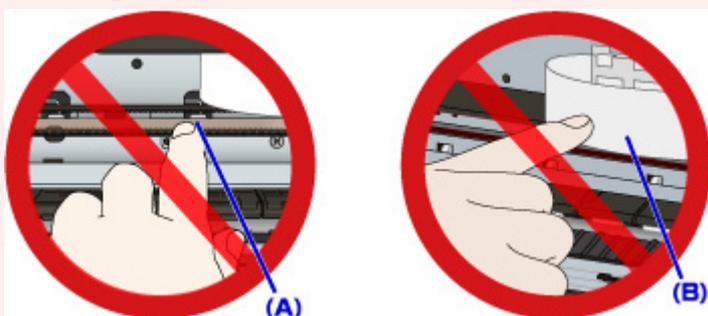

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5105

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

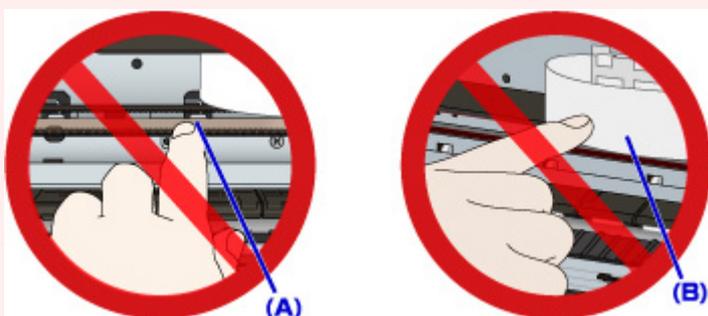

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5200

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5203

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5204

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5205

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5206

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5207

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5208

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5209

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5400

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

5500

Cause

La cartouche d'encre n'a pas été correctement reconnue.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service.

5501

Cause

La cartouche d'encre n'a pas été correctement reconnue.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service.

5B00

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5B01

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

5C01

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6000

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6500

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6502

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6800

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6801

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6900

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6901

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6902

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6910

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6911

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6930

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6931

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6932

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6933

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6936

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6937

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6938

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6939

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

693A

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6940

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6941

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6942

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6943

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6944

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6945

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

6946

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

7100

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

7200

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

7201

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

7203

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

7204

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

7205

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

9000

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

9500

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

B202

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

B203

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

B204

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

B205

Cause

Une erreur nécessitant une réparation s'est produite.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

»» Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

B502

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

B503

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

B504

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.

C000

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Annulez l'impression et mettez l'imprimante hors tension.

Vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la mobilité du support de tête d'impression n'est pas entravée par un stabilisateur, du papier coincé, etc.

Retirez tout obstacle.

- Vérifiez que les cartouches d'encre sont correctement installées.


Appuyez sur les cartouches d'encre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

►► Important

- Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A) ni à la courroie blanche (B).

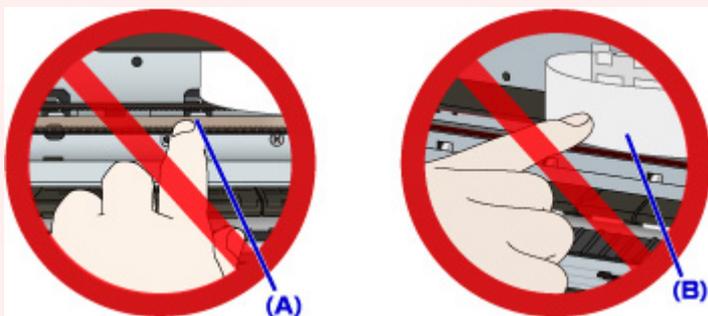

Si vous salissez ou rayez ces composants en les touchant avec du papier ou la main, vous pourriez endommager l'imprimante.

- Si vous débranchez l'imprimante, tous les fax stockés dans sa mémoire sont supprimés.