



Перална машина

Ръководство за потребителя

WW9*K5****/WW8*K5****/WW7*K5****



SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасноста	4
Какво трябва да знаете за безопасността	4
Важни символи за безопасност	4
Важни предпазни мерки за безопасност	5
Важни предупреждения при монтиране	6
Обърнете внимание при монтиране	7
Важни предупреждения при използване	8
Обърнете внимание при използването	9
Важни предупреждения при почистване	12
Инструкция за ОЕЕО	13
 Монтиране	 14
Какво е включено	14
Изискванията за монтирането	16
Подробни инструкции за монтаж	18
 Преди да започнете	 25
Първоначални настройки	25
Насоки за пране	25
Указания за чекмеджето за перилен препарат	28
 Операции	 31
Командно табло	31
Прости стъпки за начало	33
Общ преглед на циклите	34
Специални функции	37
Настройки	39
 Поддръжка	 40
Икономично почистване на барабана 	40
Smart Check 	41
Аварийно източване	42
Почистване	43
Възстановяване от замръзване	47
Грижа при продължително време на неизползване	47

Отстраняване на неизправности	48
Контролни точки	48
Информационни кодове	52
Спецификации	55
Таблица за грижи за тъканите	55
Опазване на околната среда	56
Лист със спецификации	57
Информация за основните цикли на пране	62

Информация за безопасността

Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.

Какво трябва да знаете за безопасността

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството.

Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да проявявате здрав разум, внимание и грижа, когато монтирате, изпълнявате дейности по поддръжката и използвате пералната машина.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-близкия сервис или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до **тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество.**

ВНИМАНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до **телесна повреда и/или повреда на имущество.**

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имущество.

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.

Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

Важни предпазни мерки за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. **За използване в Европа:** Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
5. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.
6. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.

Информация за безопасността

7. **За използване в Европа:** Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
8. **ВНИМАНИЕ:** За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на електрозахранването.

Важни предупреждения при монтиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервис.

- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете кабела за електrozахранване в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електrozахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.

- Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електrozахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар. Поставете щепсела пътно в контакта.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселят или електрическият кабел са повредени, обрънете се към най-близкия сервис.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.

- Никога не включвате кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не монтирайте този уред на място, изложено на ниски температури.

- Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за източване.

Обърнете внимание при монтиране

ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.



Информация за безопасността

Важни предупреждения при използване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервис.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, извадете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервис.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и др.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Не позволяйте деца да играят във или върху пералната машина. Освен това, когато изхвърляте уреда, махнете дръжката на вратичката на пералната машина.

- Ако попаднат вътре в уреда, децата може да се задушат.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или пълзгане по пода. Това може да доведе до наранявания.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не вкарвайте ръката си под пералната машина, докато тя работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвате уреда чрез изваждане на щепсела, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволяйте на деца или немощни хора да използват тази перална машина без подходящо наблюдение. Не позволяйте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрическо удар, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не изключвате щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).
- Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или проблеми с уреда, както и наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична бурия.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералната попадне чуждо тяло, извадете захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявате деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Обърнете внимание при използването

ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранването и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или появя на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След повреда с подаването на вода или когато свързвате повторно маркуча за подаване на вода, отворете крана за водата бавно.

Отворете бавно крана за вода след продължителен период на неупотреба.

Информация за безопасността

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защищано от вратичката.

- Ако пране бъде защищано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

- Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

Внимавайте гumenото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на продукта за бизнес цели се счита за неправилно използване на продукта. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с уреда или нараняване.

Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или дрехи (*), освен ако вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

(*): Вълнени завивки, дъждобрани, елеци за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпотяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или дрехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвате пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.
- Кутията за течен перилен препарат (само приложими модели) не се използва за прах за пране. Извадете кутията, когато използвате прах за пране.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни, поради прекомерни аномални вибрации.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (нейтрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте сух препарат за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране, замърсено със сух препарат за почистване.

- Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сutiените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Информация за безопасността

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препарат.

- Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвет въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

Важни предупреждения при почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.


Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Инструкция за ОЕЕО

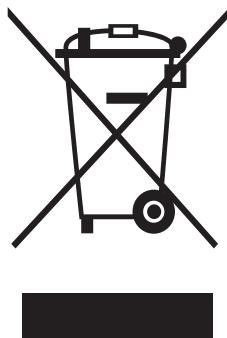

**Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(отпадъчни електрически и електронни уреди)**

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.


За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Монтиране

Следвайте стриктно тези инструкции, за да гарантирате правилно монтиране на пералната машина и да избегнете инциденти по време на пране.

Какво е включено

Уверете се, че всички части са приложени в опаковката на продукта. При проблем с пералната машина или частите се свържете с местния център за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца.

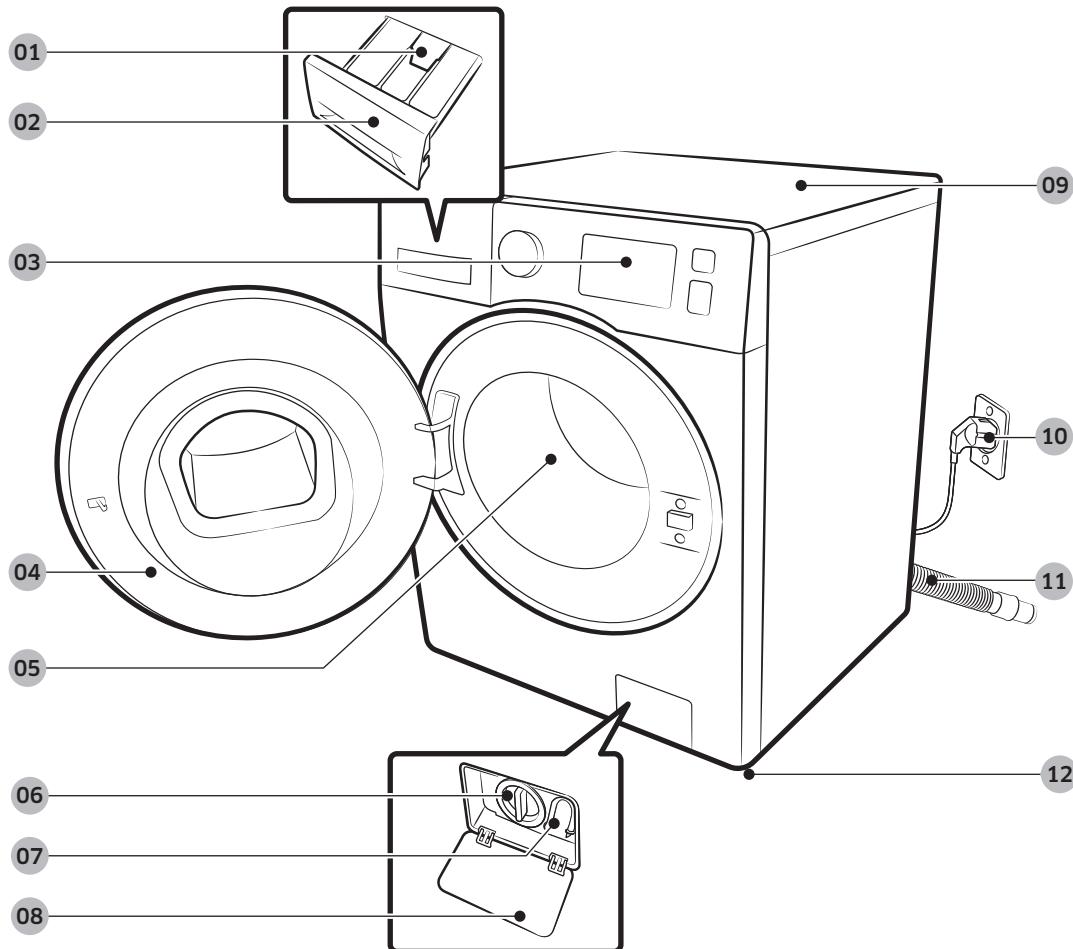

01 Освобождаващ лост

04 Вратичка

07 Тръба за аварийно източване

10 Щепсел

02 Чекмедже за перилен препарат

05 Барабан

08 Капак на филтъра

11 Маркуч за източване

03 Командно табло

06 Филтър на помпата

09 Работен плот


12 Крачета за нивелиране



Гаечен ключ



Капачки за болтовете




Водач за маркуча



Маркуч за студена вода



Маркуч за топла вода



Кутия за течен перилен препарат

 **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Капачки за болтовете: Броят предоставени капачки за болтовете (от 3 до 6) зависи от модела.
- Маркуч за топла вода: Само за съответните модели.
- Кутия за течен перилен препарат: Само за съответните модели.

Монтиране

Изискванията за монтирането

Електрозахранване и заземяване

- Изиска се предпазител или прекъсвач за AC 220–240 V / 50 Hz.
- Използвайте отделен токов кръг само за пералната машина.

Захранващият кабел на пералната машина има щепсел с три щифта, който гарантира правилно заземяване и трябва да се включва в правилно монтиран и заземен електрически контакт.

Посъветвайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако имате съмнения относно заземяването.

Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселят не влиза в контакта, повикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте удължителен кабел.
- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за топла вода.
- Неправилно свързаните заземяващи проводници може да предизвикат токов удар.

Подаване на вода

Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 kPa и 800 kPa. Ако налягането на водата е по-ниско от 50 kPa, е възможно водният клапан да не се затвори напълно. Или може пълненето на барабана да отнеме повече време, в резултат на което пералната машина да се изключи. Крановете за вода трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.

За да намалите риска от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато не използвате пералната машина.
- Проверявайте редовно за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

ВНИМАНИЕ

Преди да използвате пералната машина за първи път, проверете за течове всички връзки при водния клапан и крановете.

Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 60–90 см.

Маркучът за източване трябва да е свързан през щипката за захващане към щранга и да пасва добре в щранга.



Подова настилка

За най-добри резултати пералната машина трява да е монтирана върху твърд под. Дървените подове трябва да бъдат подсиленi, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Мокетите и плочките с мека повърхност не са подходящи, тъй като не поглъщат вибрациите и е възможно пералнята да се мести леко по време на центрофугиране.

ВНИМАНИЕ

НЕ монтирайте пералната машина върху платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

НЕ монтирайте пералната машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в машината винаги остава малко вода във водните клапани, помпата и маркучите. Замръзналата вода в свързвашите компоненти може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша

Минимални разстояния за стабилност при работа:

Отстрани	25 мм
Отгоре	25 мм
Отзад	50 мм
Отпред	550 мм

Ако пералнята и сушилнята са монтирани на едно място, в предната част на нишата трябва да има поне 550 мм свободно пространство за въздух. Ако пералната машина се монтира самостоятелно, не е необходим специален отвор за въздух.

Монтиране



Подробни инструкции за монтаж

СТЪПКА 1 Избор на място

Изисквания към мястото:

- Твърда, равна повърхност без мокет или подова настилка, които може да пречат на вентилацията
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчно пространство за вентилация и окабеляване
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0°C)
- Далеч от източници на топлина

СТЪПКА 2 Сваляне на транспортните болтове

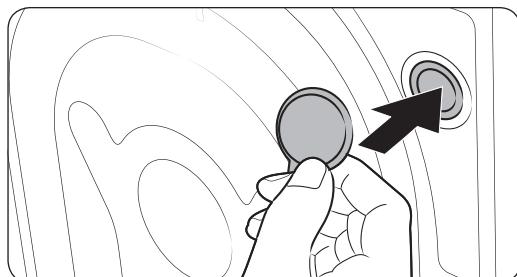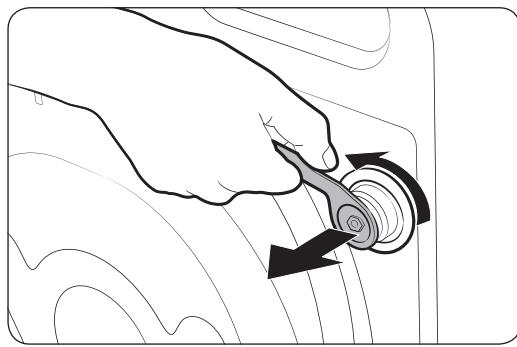


Разопаковайте продукта и свалете всички транспортни болтове.

1. Разхлабете всички транспортни болтове на гърба на машината с помощта на приложния гаечен ключ.
2. Затворете отворите с приложените пластмасови капачки за болтовете.
Запазете транспортните болтове за бъдеща употреба.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далече от достъпа на деца.

СТЪПКА 3 Регулиране на крачетата за нивелиране

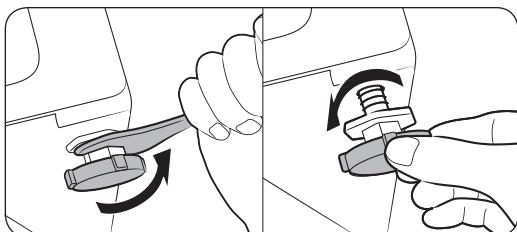

1. Плъзнете внимателно пералната машина на мястото
й. Прилагането на сила може да повреди крачетата
за нивелиране.

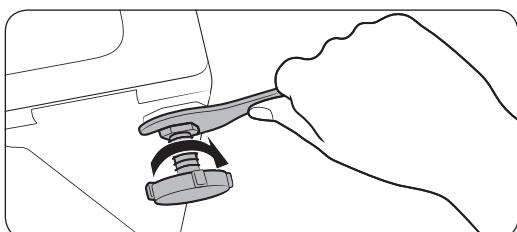


2. Нивелирайте пералната машина, като регулирате
ръчно крачетата за нивелиране.

3. Когато приключите с нивелирането, затегнете
гайките с помощта на гаечния ключ.


СТЪПКА 4 Свързване на маркуча за подаване на вода

Предоставеният адаптер за маркуч може да е различен в зависимост от модела. Тази стъпка ви направлява при
свързването на конекторен тип адаптер. Ако ви е предоставен винтов тип адаптер, отидете на стъпка 7.

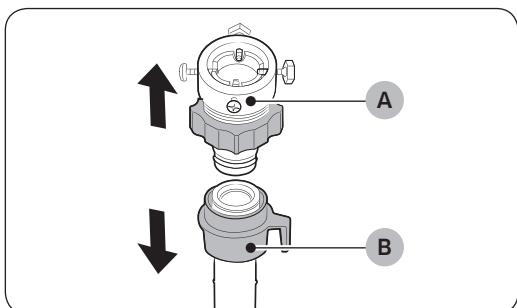

Свържете маркуча за вода към крана за водата.




1. Свалете адаптер (A) от маркуча за вода (B).

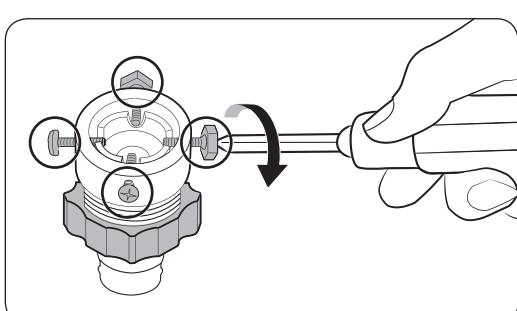

2. Използвайте кръстата отвертка, за да разхлабите
четирите винта на адаптера.

Монтиране

Монтиране

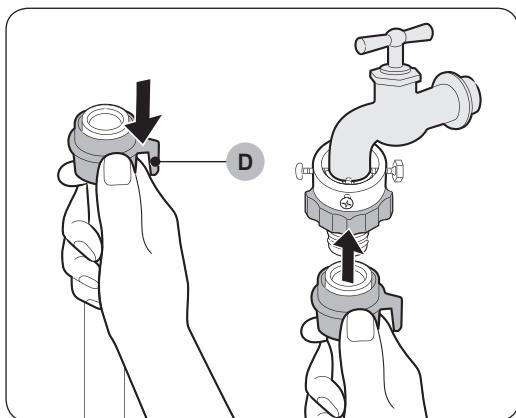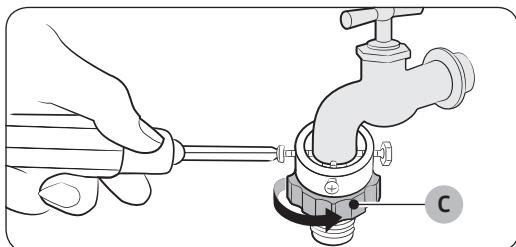
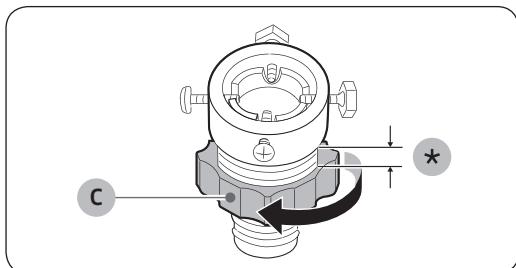


3. Хванете адаптера и завъртете **частта (C)** по посока на стрелката, за да я разхлабите с 5 mm (*).

4. Вкарайте адаптера в крана за вода и затегнете винтовете, повдигайки адаптера.
5. Завъртете **частта (C)** по посока на стрелката, за да я затегнете.

6. Като държите **частта (D)**, свържете маркуча за вода към адаптера. След това освободете **частта (D)**. Маркучът влиза на мястото си в адаптера с щракване.

7. Ако използвате кран за вода с винт, използвайте предоставения винтов тип адаптер, за да свържете крана за вода, както е показано.

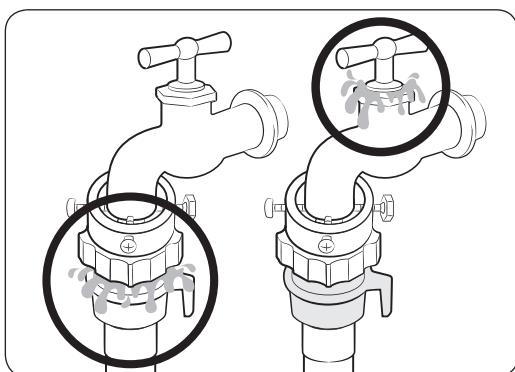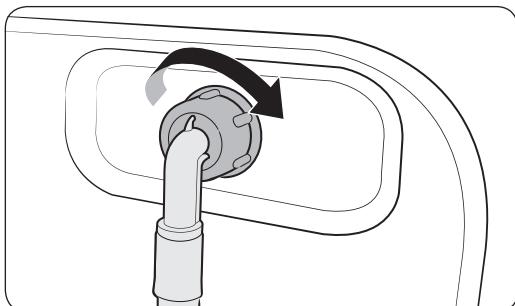

- Свържете другия край на маркуча за вода към входящия вентил на гърба на пералнята. Завъртете маркуча по часовниковата стрелка, за да го затегнете.

- Отворете крана за вода и проверете за течове около връзките. Ако има течове, повторете стъпките по-горе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако има утичане на вода, спрете работата на пералната машина и извадете захранващия кабел от контакта. След това се свържете с местен сервизен център на Samsung. В противен случай това може да предизвика токов удар.

ВНИМАНИЕ


Не опъвайте силно маркуча за вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като сте свързали маркуча за вода към адаптера, проверете дали е свързан както трябва, като дръпнете надолу маркуча за вода.
- Използвайте стандартен тип кранове за вода. Ако кранът е квадратен или твърде голям, свалете раздалечителния пръстен, преди да вкарате крана в адаптера.


Монтиране

За моделите с допълнителен вход за топла вода:

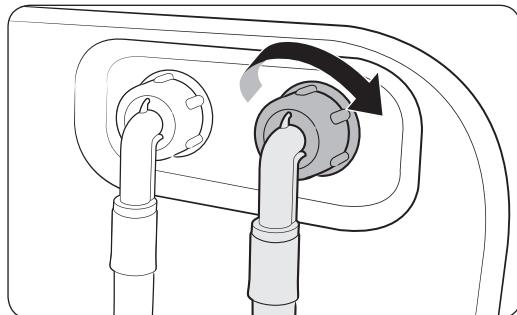

- Свържете червения край на маркуча за топла вода към входа за топла вода на гърба на пералнята.
- Свържете другия край на маркуча за топла вода към крана за топла вода.

Маркуч за спиране на водни утечки (само приложими модели)

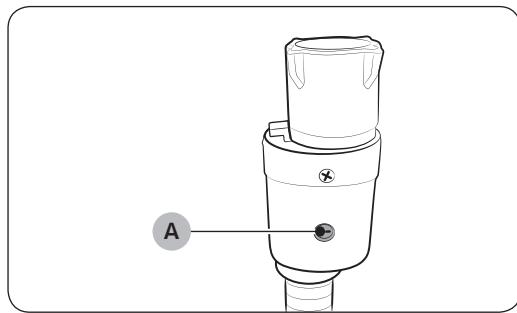


Маркучът за спиране на водни утечки предупреждава за риск от утичане на вода. Той отчита дебита и индикаторът (A) в центъра му става червен, ако се появи теч.

ЗАБЕЛЕЖКА

Краят на маркуча за спиране на водни утечки трябва да е свързан с крана за вода, а не пералнята.

СТЪПКА 5 Разполагане на маркуча за оттиchanе

Маркучът за източване може да се разположи по три начина:

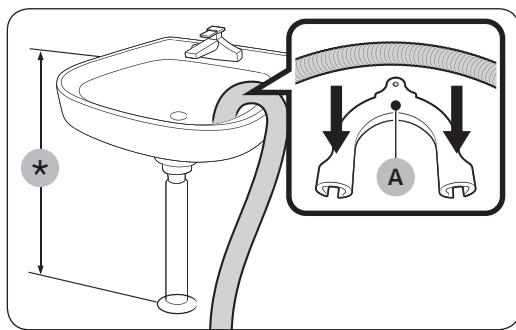


През ръба на мивката

Маркучът за източване трябва да се постави на височина между 60 и 90 см (*) от пода. За да остане краят на маркуча за източване огънат, използвайте предоставения пластмасов водач за маркуча (A). Фиксирайте кутията към стената с кука, за да гарантирате стабилно източване.

В тръбата на канала на мивка

Тръбата на канала трябва да се намира над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 60 см над пода.

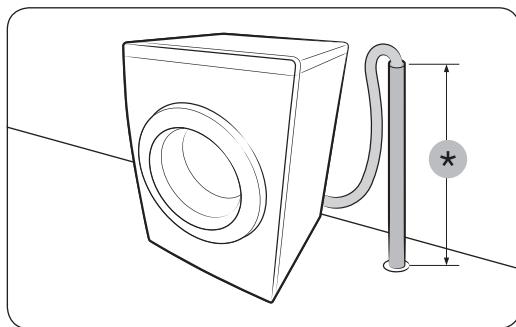


В тръба на канала

Тръбата на канала трябва да е с височина между 60 см и 90 см (*). Препоръчваме да се използва вертикална тръба с височина 65 см. Уверете се, че маркучът за източване е свързан към вертикалната тръба под наклон.

Изисквания за вертикалната тръба за източване:

- Минимален диаметър от 5 см
- Минимален капацитет на източване 60 литра в минута

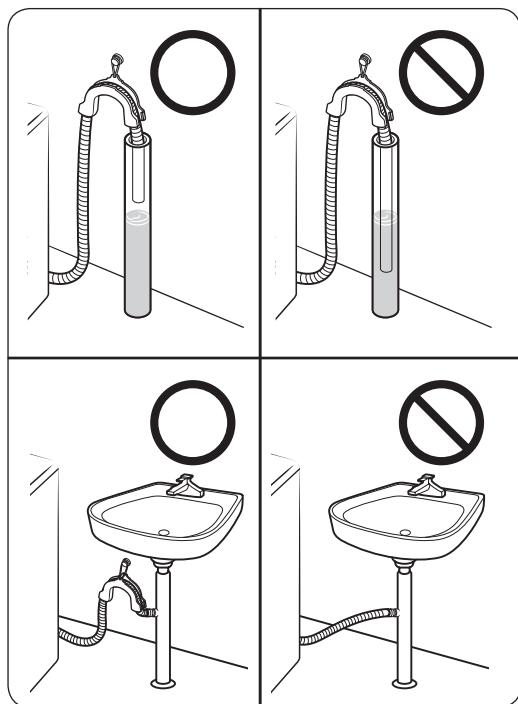**⚠ ВНИМАНИЕ**

Не поставяйте маркуча за източване в застояла вода или на място, където се е събрала вода. Водата може да се върне обратно в пералнята.

СТЪПКА 6 Включване

Включете захранващия кабел в одобрен стенен контакт с AC 220-240 V / 50 Hz, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. След това натиснете Включване, за да включите пералнята.



Преди да започнете

Първоначални настройки

Извършване на калибиране (препоръчително)

Калибиране гарантира правилно определяне на теглото от пералната машина. Преди да извършите Калибиране, се уверете, че барабанът е празен.

1. Изключете и след това включете пералната машина.
2. Задръжте натиснати едновременно Temp. (Температура) и Delay End (Отложено завършване) за 3 секунди, за да влезете в режим Калибиране. Появява се съобщението "Cb".
3. Натиснете Старт/Пауза, за да стартирате цикъла Калибиране.
4. Барабанът ще се завърти по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея за около 3 минути.
5. Когато цикълът завърши, на дисплея ще се покаже "0" и пералната машина ще се изключи автоматично.
6. Сега пералната машина е готова за използване.

Насоки за пране

СТЪПКА 1 Сортиране

Сортирайте прането според тези критерии:

- Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- Цвят: Разделете бялото от цветното пране.
- Размер: Смесването на дрехи с различни размери в барабана подобрява качеството на прането.
- Чувствителност: Перете фините дрехи отделно за чиста нова вълна, пердeta и копринени изделия. Проверете етикетите на дрехите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забравяйте да проверите етикета с информация за грижа за дрехата и сортирайте дрехите в съответствие с това, преди да започнете прането.

Преди да започнете





Преди да започнете

СТЪПКА 2 Изпразване на джобовете

Преди всяко пране изпраззвайте джобовете на дрехите за пране

- Метални предмети като монети, фиби и катарами могат да повредят другите дрехи или барабана.

Дрехите с копчета и бродерия обръщайте с вътрешната страна навън

- Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксираны с конец преди пране.
- Дрехи с дълги ресни могат да се заплетат с други дрехи и да ги повредят. Преди да започнете прането, закрепете ресните.

СТЪПКА 3 Използване на мрежа за пране

- Поставяйте сutiените (които се перат) в мрежа за пране. Металната част на сutiените може пробие тъканите и да увреди други дрехи.
- Малки и леки дрехи, като например чорапи, ръкавици, чорапогащи и кърпички, могат да се захванат в близост до вратичката. Поставяйте ги във финна мрежа за пране.
- Не перете мрежата за пране самостоятелно без друго пране. Това може да причини ненормални вибрации, които да преместят пералната машина и да причинят нараняване.

СТЪПКА 4 Предпране (ако е необходимо)

Изберете опцията Предпране за избрания цикъл, ако прането е силно замърсено. При избор на опцията Предпране не забравяйте да поставите прахообразния перилен препарат в отделението за основно пране.

СТЪПКА 5 Определяне на максималното зареждане

Не претоварвайте пералната машина. Претоварването може да доведе до неправилно пране на машината. За капацитета на пране за типа дрехи вж. стр. 34.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато перете спално бельо или кальфи за спално бельо, времето за изпиране може да се удължи или ефективността на центрофугиране да се намали. За спално бельо или кальфи за спално бельо препоръчителната максимална скорост на центрофугиране е 800 об./мин. и зареденото пране да е 2,0 кг или по-малко.

ВНИМАНИЕ

Когато прането е дебалансирано и се показва кодът за грешка "Ub", преразпределете зареденото пране. Ако прането е дебалансирано, ефективността на центрофугирането може да се намали.



СТЪПКА 6 Използване на подходящия вид перилен препарат

Типът перилен препарат, който трябва да използвате, зависи от вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране, степента на замърсяване. Уверете се, че използвате перилен препарат, предназначен за автоматични перални машини.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.
- Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдил или е изсъхнал. Този перилен препарат може да остане след цикъла на изплакване и да блокира отвора за източване.

ВНИМАНИЕ


Когато перете вълна с цикъла WOOL (ВЪЛНА), използвайте само неутрален течен перилен препарат. Ако се използва с цикъла WOOL (ВЪЛНА), прахът за пране може да остане по прането и да го обезцвети.

Перилен препарат на капсули

За най-добри резултати при използване на перилен препарат на капсули следвайте тези инструкции.

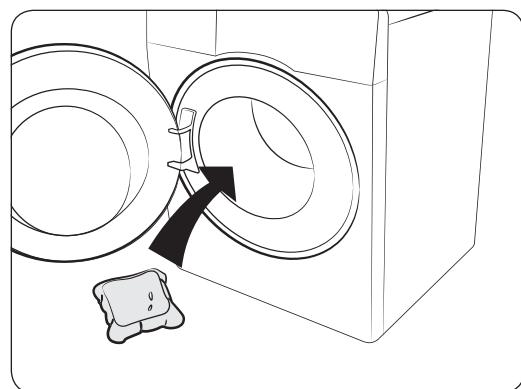

1. Поставете капсулата в дъното на празния барабан към задната част.

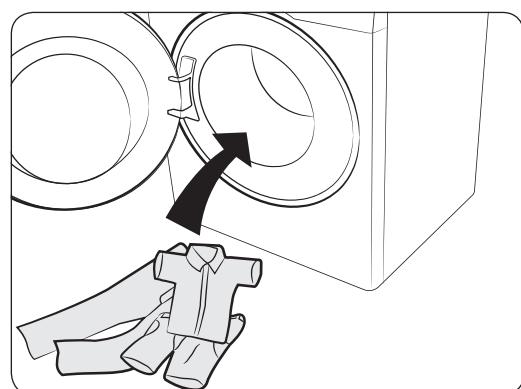

2. Поставете прането върху капсулата.

Преди да започнете





Преди да започнете

ВНИМАНИЕ

За цикли със студена вода или цикли, които завършват за по-малко от час, се препоръчва използването на течен перилен препарат. В противен случай капсулата може да не се разтвори напълно.

Указания за чекмеджето за перилен препарат

Пералната машина предоставя дозатор от три отделения: лявото отделение е за основно пране, предното дясно е за омекотител и задното дясно за предпране.

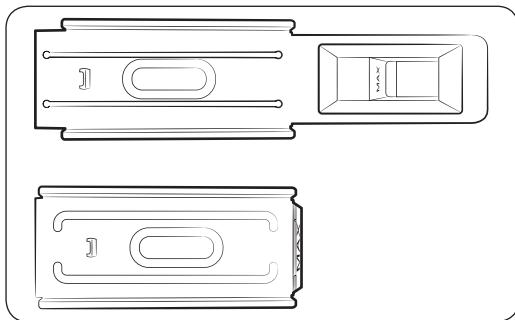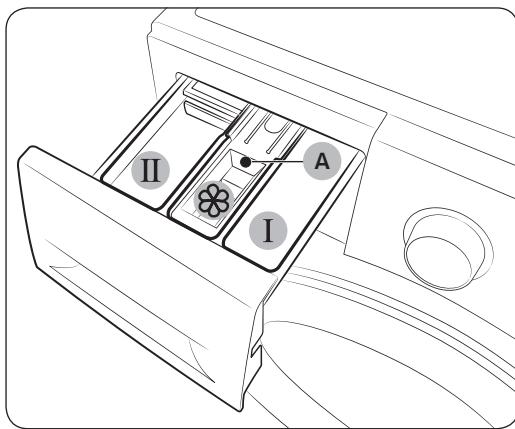

1.  **Отделение за предпране:** Поставете препарат за предпране.
2.  **Отделение за основно пране:** Поставете перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, перилен препарат за накисване, белина и/или препарат за отстраняване на петна.
3.  **Отделение за омекотител:** Поставете добавки като омекотител за дрехи. Не надвишавайте **максималната линия (A)**.

ЗАБЕЛЕЖКА



Действителният външен вид на кутията за омекотител може да е различен в зависимост от модела.

ВНИМАНИЕ

- Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина.
- Не използвайте следните типове перилен препарат в чекмеджето:
 - На tabletки и капсули
 - Използващи топка или мрежа
- За да се предотврати подпушване на отделението, концентрираните или много гъсти препарати (омекотител или перилен препарат) трябва да се разредят с вода, преди да се поставят.


- Когато е избрано Отложено завършване, не слагайте перилен препарат направо в барабана. В противен случай това може да обезцвети прането. Използвайте чекмеджето за перилен препарат, когато е избрано Отложено завършване.

За да поставите перилни препарати в чекмеджето за перилен препарат

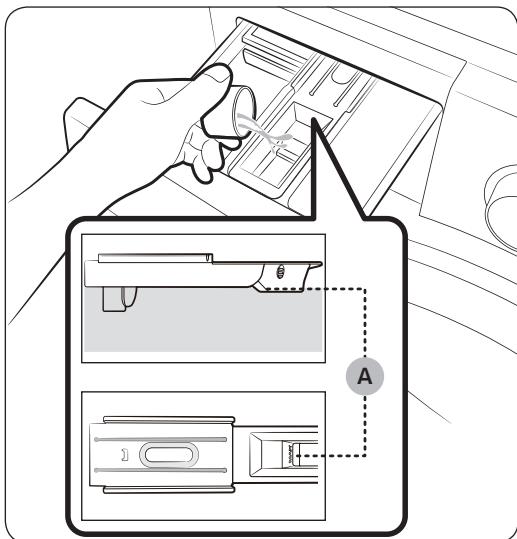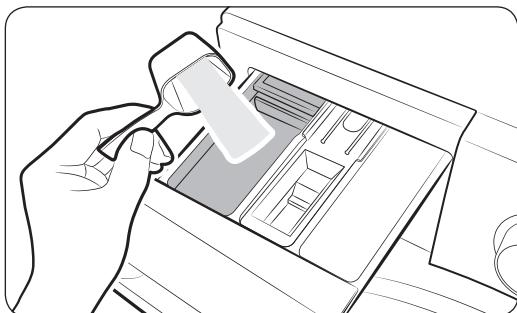

- Отворете с пълзгане чекмеджето за перилен препарат.
- Поставете перилен препарат в **II отделението за основно пране**, както е инструктиран или препоръчал производителят. За използване на течен перилен препарат вж. 30.
- Поставете омекотител в **III отделението за омекотител**. Не надвишавайте максималната линия (A).
Омекотителят се разпределя в прането при последното изплакване.
- Ако искате да използвате предпране, поставете препарат за предпране в **I отделението за предпране**, както е инструктиран или препоръчал производителят.
- Затворете чекмеджето за перилен препарат.


Преди да започнете

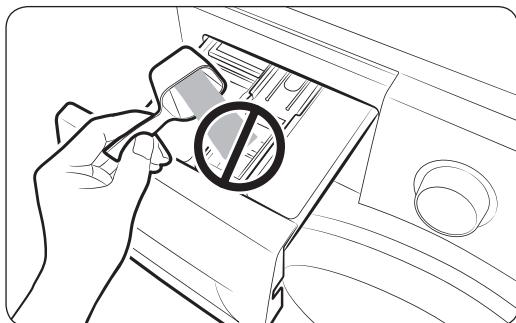

ВНИМАНИЕ

- Не добавяйте прах за пране в кутията за течен препарат.
- Концентрираният омекотител трябва да се разреди с вода, преди да се добави.
- Не добавяйте перилен препарат за основно пране в отделението за омекотител.

За използване на течен перилен препарат (само приложими модели)

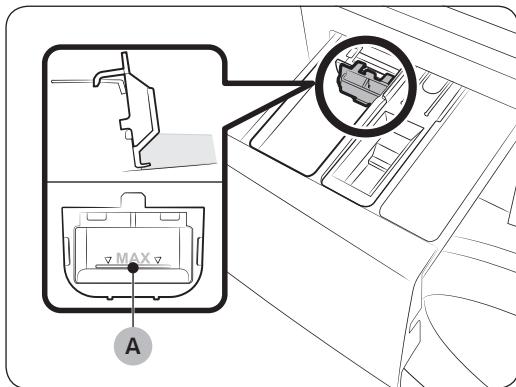

Първо поставете предоставения контейнер за течен перилен препарат в **отделението за основно пране**. След това добавете течен перилен препарат в контейнера под маркираната **максимална линия (A)**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Вкарайте кутията за течен перилен препарат само след като извадите чекмеджето за перилен препарат от пералната машина чрез натискане на **освобождаващия лост (A)**.
- След пране е възможно да остане малко течен перилен препарат в чекмеджето за перилен препарат.

ВНИМАНИЕ


- Не използвайте функцията за предпране, когато използвате течен перилен препарат.
- Извадете кутията за течен перилен препарат, когато използвате перилен препарат на прах.




Операции

Командно табло

WW9*K5*****

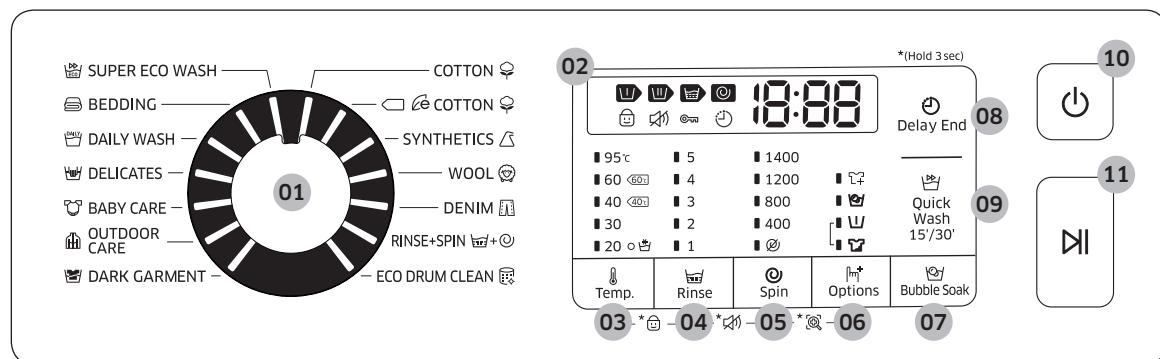

WW8*K5*****, WW7*K5*****

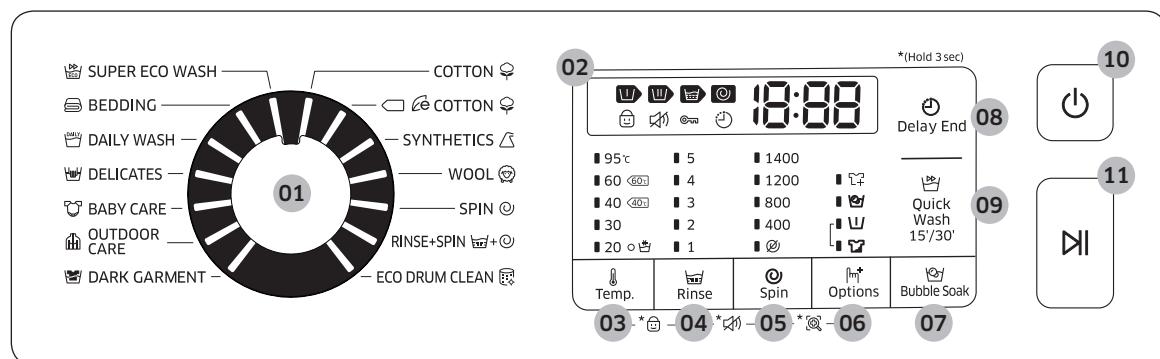

01 Селектор за цикъл	Завъртете селектора, за да изберете цикъл.
02 Дисплей	Дисплеят показва информация за текущият цикъл и оставащото време или информационен код при възникване на проблем.
03 Temp. (Температура)	Натиснете, за да промените температурата на водата за текущия цикъл.
04 Rinse (Изплакване)	Натиснете, за да промените броя изплаквания за текущия цикъл. Можете да зададете максимум 5 изплаквания в зависимост от цикъла.



Операции


Опции

	Натиснете, за да промените скоростта на центрофугиране за текущия цикъл. Оборотите в минута (об./мин.) са различни за различните модели.
05 Ⓢ Spin (Центрофуга)	<ul style="list-style-type: none"> • Rinse Hold (Задържане на изплакването) ⏺: Заключителното изплакване се задържа, така че прането да остане във водата. За да се извади прането, трябва да се изпълни цикъл на изцеждане или центрофугиране. • No Spin (Без центрофуга) ⚡: Барабанът не се върти след заключителния процес на изцеждане. • Spin Only (Само центрофуга) Ⓢ: За да стартирате цикъла Spin Only (Само центрофуга) натиснете бутона Ⓢ Spin (Центрофуга) за 3 секунди. Когато се появят времето на цикъла и скоростта на центрофугиране, натиснете Ⓢ Spin (Центрофуга) няколкократно, докато се избере желаната скорост на центрофугиране. После натиснете ⏹ Старт/Пауза, за да стартирате цикъла. Времето на центрофугиране зависи от избрания цикъл.
06 ⌂ Options (Опции)	Натиснете, за да изберете опция от Intensive (Интензивно), и Pre Wash (Предпране). Натиснете отново, за да премахнете избора.
07 Ⓢ Bubble Soak (Накисване с пяна)	Натиснете, за да активирате/деактивирате функцията Накисване с пяна. Тази функция помага да се отстранят различни упорити петна.
08 ⏺ Delay End (Отложено завършване)	Отложено завършване ви позволява да зададете часа на завършване на текущия цикъл. Въз основа на вашите настройки началния час на цикъла ще се определи от вътрешната логика на пералната машина. Например тази настройка е полезна за програмиране на машината да приключи прането, когато обичайно се прибирате у дома от работа. <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да изберете предварително зададени часове.
09 ⏹ Quick Wash 15'/30' (Бързо пране 15 мин./30 мин.)	За лекозамърсени дрехи под 2 кг, които искате да изперете бързо. <ul style="list-style-type: none"> • Наличността на тази опция зависи от цикъла. • Времето на цикъла може да се промени в зависимост от количеството перилен препарат, нивото на водата и нивото на замърсяване.
10 ⏪ Включване	Натиснете, за да включите/изключите пералната машина.
11 ⏹ Старт/Пауза	Натиснете, за да стартирате, спрете на пауза работата.


За повече информация за опциите вижте раздел "Специални функции".

Прости стъпки за начало

WW9*K5*****

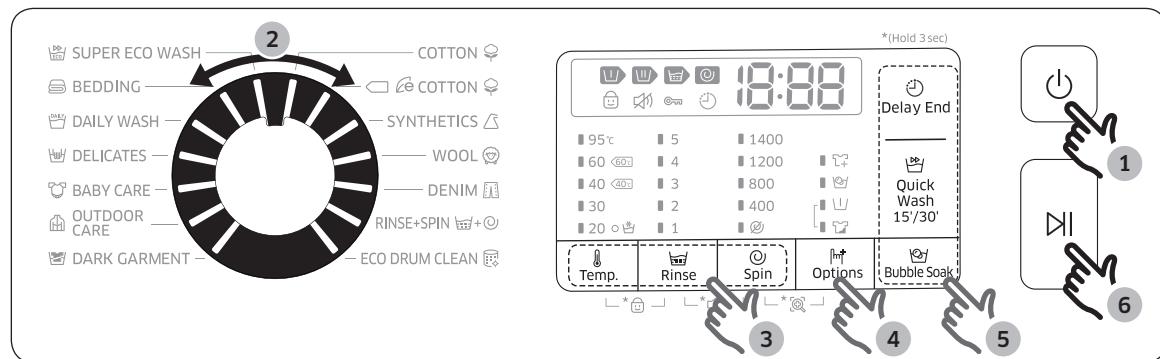

WW8*K5*****, WW7*K5*****

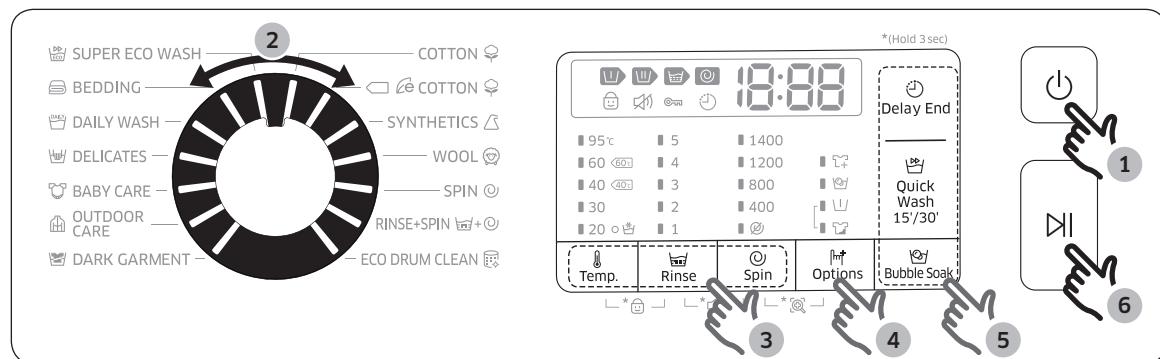

- Натиснете Включване, за да включите пералнята.
- Завъртете Селектор за цикъл, за да изберете цикъла.
- Сменете настройките за цикъла (Temp. (Температура), Rinse (Изплакване) и Spin (Центрофуга)) по необходимост.
- За да добавите опция, натиснете Options (Опции). Използвайте отново бутона, за да изберете предпочтитан елемент.
- Пералнята предоставя два съответни бутона за Bubble Soak (Накисване с пяна) и Delay End (Отложено завършване) за лесен достъп. Ако искате да използвате една от тези опции, натиснете съответния бутон.
- Натиснете Старт/Пауза.

За смяна на цикъла по време на работа

- Натиснете Старт/Пауза, за да спрете работата.
- Изберете друг цикъл.
- Натиснете отново Старт/Пауза, за да стартирате новия цикъл.



Операции

Общ преглед на циклите

Стандартни цикли

Цикъл	Описание и макс. тегло (кг)	
COTTON (ПАМУК)	<ul style="list-style-type: none"> За памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи. Времето на пране и броят изплаквания се регулират автоматично според теглото. 	Макс.
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	<ul style="list-style-type: none"> Оптимално пране с ниска консумация на енергия за памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи или ризи. За пестене на енергия действителната температура на пране може да е по-ниска от посочената. 	Макс.
WOOL (ВЪЛНА)	<ul style="list-style-type: none"> За блузи или ризи от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) или подобни смеси. Специфично за вълна, която може да се пере в пералня, за тегло под 2,0 кг. Цикълът WOOL (ВЪЛНА) включва леко люлеене и накисване, за да предпази вълнените влакна от свиване/деформиране. Препоръчва се неутрален перилен препарат. 	4
SPIN (ЦЕНТРОФУГА) (само за модели 7, 8 кг)	<ul style="list-style-type: none"> Включва процес на допълнително центрофугиране за ефективно премахване на влагата от прането. 	-
DENIM (ДЪНКОВ ПЛАТ) (само за модели 9 кг)	<ul style="list-style-type: none"> Включва по-високо ниво на водата при основното пране и допълнителен цикъл на изплакване, за да се гарантира, че не остава перилен препарат. 	3
RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ+ЦЕНТРОФУГА)	<ul style="list-style-type: none"> Включва процес на допълнително центрофугиране след добавяне на омекотител към прането. 	-
ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)	<ul style="list-style-type: none"> Отстранява замърсяванията и бактериите от барабана. Извършвайте веднъж на всеки 40 пранета без добавен перилен препарат или белина. Уверете се, че барабанът е празен. Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана. 	-
SUPER ECO WASH (СУПЕР ИКОНОМИЧНО ПРАНЕ)	<ul style="list-style-type: none"> Цикълът с икономична пяна помага да се намали консумацията на енергия. 	4
BEDDING (СПАЛНО БЕЛЬО)	<ul style="list-style-type: none"> За кувертори, чаршафи, спално бельо и др. За най-добри резултати перете само 1 тип спално бельо и се уверете, че прането тежи под 2.0 кг. 	2
DAILY WASH (ЕЖЕДНЕВНО ПРАНЕ)	<ul style="list-style-type: none"> За дрехи, които се перат всеки ден, например бельо и ризи. 	4





Цикъл	Описание и макс. тегло (kg)
DELICATES (ФИНО)	<ul style="list-style-type: none"> За фини тъкани, сutiени, бельо (копринено) и други тъкани, които се перат само на ръка. За най-добри резултати използвайте течни перилни препарати.
BABY CARE (ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО)	<ul style="list-style-type: none"> Включва пране при висока температура с допълнително изплакване за ефективно отстраняване на остатъчния перилен препарат.
OUTDOOR CARE (ВРЪХНИ ДРЕХИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ)	<ul style="list-style-type: none"> За връхни дрехи, ски екипи и спортно облекло, които са изработени от функционални материали като спандекс, стреч и микрофибрь.
DARK GARMENT (ТЪМНИ ДРЕХИ)	<ul style="list-style-type: none"> Включва допълнителни изплаквания и намалено центрофугиране за внимателно изпиране на любимите ви тъмни дрехи и пълно изплакване.

Опции

Опция	Описание
Bubble Soak (Накисване с пяна)	<ul style="list-style-type: none"> Накисване с пяна помага да се отстранят различни упорити петна. При избрано Накисване с пяна прането се накисва изцяло във водна пяна за ефективно пране. Накисване с пяна е налично с и добавя 30 минути към следните 5 цикъла: COTTON (ПАМУК), SYNTHETICS (СИНТЕТИКА), BEDDING (СПАЛНО БЕЛЬО), DAILY WASH (ЕЖЕДНЕВНО ПРАНЕ), BABY CARE (ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО) и DENIM (ДЪНКОВ ПЛАТ) (само 9 kg).
Pre Wash (Предпране)	<ul style="list-style-type: none"> Това добавя предварителен цикъл на пране преди основния цикъл.
Intensive (Интензивно)	<ul style="list-style-type: none"> За силнозамърсено пране. Времетраенето за всеки цикъл е по-дълго от нормалното.





Операции

Отложено завършване ⏱

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 1 до 24 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

1. Изберете цикъл. След това променете настройките му, ако е необходимо.
 2. Натиснете ⏱ Delay End (Отложено завършване) няколкократно, докато се зададе желаният краен час.
 3. Натиснете ⏸ Старт/Пауза.
- Включва се съответният индикатор с работещ часовник.
4. За да отмените ⏱ Delay End (Отложено завършване), рестартирайте пералната машина, като натиснете ⏹ Включване.

Пример от практиката

Искате да пуснете двучасов цикъл след 3 часа. За тази цел добавете опцията Отложено завършване към текущия цикъл с настройка от 3 часа и натиснете ⏸ Старт/Пауза в 14:00. След това какво се случва? Пералната машина започва да работи в 15:00 и завършва в 17:00. По-долу е предоставена времевата линия за този пример.







Специални функции

AddWash

Когато индикаторът за AddWash  е включен, можете да спрете работата на пералната и да поставите допълнително пране или омекотител в барабана. Add Door се отваря повече от 130° за лесен достъп.

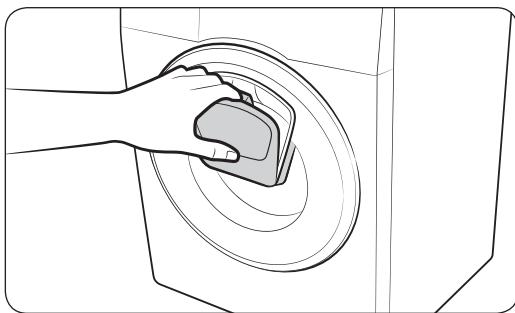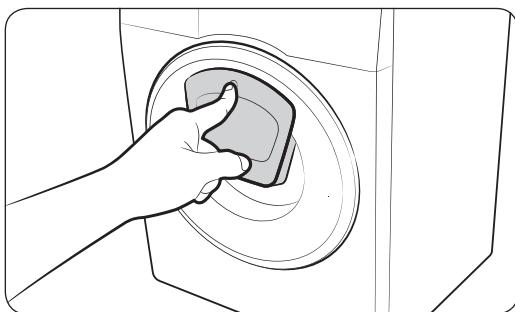

1. Натиснете  Старт/Пауза, за да спрете работата.
2. Натиснете горната част на Add Door, докато чуете щракване, за да отключите. Издърпайте дръжката на Add Door, за да отворите.

3. Отворете Add Door и поставете допълнително пране или омекотител в барабана.
4. Натиснете Add Door, докато чуете щракване, за да затворите.
5. Натиснете  Старт/Пауза, за да подновите работата.

ВНИМАНИЕ

Не прилагайте прекомерна сила върху Add Door. Може да се счупи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Водата в барабана няма да протече, ако Add Door е затворена правилно. Около водата могат да се формират водни капки, но те няма да протекат от вътрешността на барабана.

ВНИМАНИЕ

- Не отваряйте Add Door, ако в барабана се е образувала пяна, която стига над нивото на Add Door.
- Не се опитвайте да отворите Add Door, докато пералната работи, без първо да натиснете  Старт/Пауза. Отбележете, че Add Door може да се отвори неволно (без натискане на  Старт/Пауза), когато прането завърши.
- Не добавяйте прекомерно количество пране през Add Door. Качеството на пране може да се влоши.
- Не използвайте долната част на Add Door като дръжка. Пръстите ви могат да бъдат захванати.
- Уверете се, че няма захванато пране в Add Door.
- Дръжте домашните любимици далеч от пералната, особено Add Door. Това е нормално и се дължи на това, че парата, излизаша от отворената Add Door се охлажда и кондензира по повърхността.



Операции

- Когато Add Door се затвори, вратата се уплътнява и не може да протече вода. Обаче може да забележите нещо, наподобяващо на протичане на вода около вратата – част от остатъчната вода около Add Door може да формира водни капки. Това е нормално.
- Нито главната врата, нито Add Door могат да се отварят, когато температурата е над 50 °C. Ако нивото на водата вътре в барабана е над определено ниво, главната врата не може да се отваря.
- Ако на дисплея се появява информационен код **ddC** вижте раздел "Информационни кодове" за допълнителни инструкции.





Настройки

Заключване за деца

За да предотврати злополуки с деца, Заключване за деца заключва всички бутони без  Включване.

- За да настроите функцията Заключване за деца, задръжте натиснати  Temp (Температура) и  Rinse (Изплакване) едновременно за 3 секунди.
- За да освободите функцията Заключване за деца, задръжте натиснати  Temp (Температура) и  Rinse (Изплакване) едновременно за 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В състояние Заключване за деца, трябва да освободите Заключване за деца, ако искате да добавите перилен препарат или пране.
- Настройката ще бъде запомнена и след рестартиране на машината.

Вкл./изкл. на звука

Можете да включите или изключите звука от пералната машина. Настройките ви ще се запазят дори след рестартирането й.

- За да изключите звука, натиснете и задръжте  Rinse (Изплакване) и  Spin (Центрофуга) едновременно за 3 секунди.
- За да включите отново звука, натиснете и задръжте отново за 3 секунди.





Поддръжка

Поддържайте вашата перална машина чиста, за да предотвратите влошаване на работата ѝ и да удължите полезния ѝ живот.

Икономично почистване на барабана

Извършвайте този цикъл редовно, за да почиствате барабана и отстранявате бактерии от него.

1. Натиснете  Включване, за да включите пералнята.
2. Завъртете Селектор за цикъл, за да изберете  ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА).
3. Натиснете  Старт/Пауза.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Температурата на водата за  ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) е зададена на 70 °C и не може да се променя.
- Препоръчва се да изпълнявате цикъла  ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) веднъж на всеки 40 пранета.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана. Остатъци от препарати по барабана влошават качеството на изпирането.

Напомняне за ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА

- Напомнянето за  ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) се появява на основния екран веднъж на всеки 40 пранета. Съветваме редовно да извършвате  ECO DRUM CLEAN (ИКОНОМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА).
- Когато видите за пръв път това напомняне, можете да го игнорирате за 6 последователни пранета. За 7^о пране напомнянето вече не се появява. Обаче се появява отново на следващото 40^о пране.





Smart Check

За да активирате тази функция, първо трябва да изтеглите приложението Samsung Smart Washer от Play Store или App Store и да го инсталирате на мобилно устройство, което има камера.

Функцията Smart Check е оптимизирана за сериите Galaxy и iPhone (само приложими модели).

1. Когато пералната машина установи проблем, който трябва да се провери, тя влиза в режим Smart Check след включване.
2. Пералната машина започва процедура по самодиагностика и показва информационен код, ако е открит проблем.
3. Стартрайте приложението Samsung Smart Washer на вашето мобилно устройство и докоснете Smart Check.
4. Поставете мобилното устройство в близост до дисплея на пералната машина, така че камерата на смартфона и машината да сочат един друг. Така информационният код ще бъде разпознат автоматично от приложението.
5. Когато информационният код бъде разпознат правилно, приложението предоставя подробна информация за проблема със съответните решения.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Името на функцията, Smart Check, може да е различно в зависимост от езика.
- Ако на дисплея на пералната машина се отразява силна светлина, приложението може да не разпознае успешно информационния код.
- Ако приложението не успее да разпознае няколко пъти кода на Smart Check въведете ръчно кода на екрана на приложението.




Поддръжка

Аварийно източване


При спиране на тока източете водата вътре в барабана, преди да извадите прането.

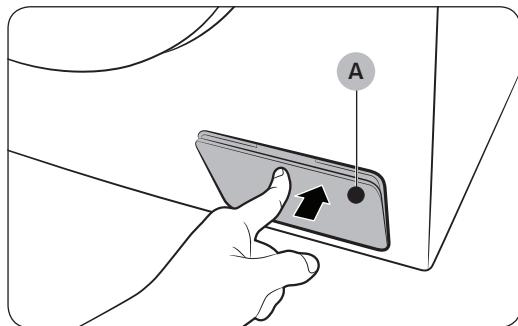

1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от контакта.

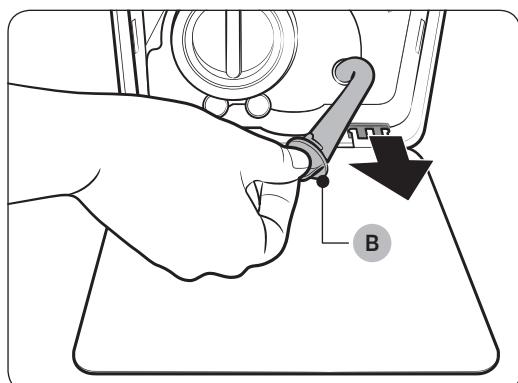

2. Внимателно натиснете горната част на капака на филъра (A), за да отворите.

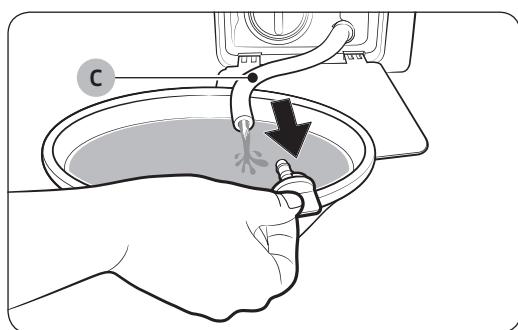

3. Поставете голям празен контейнер около капака и издърпайте тръбата за аварийно източване, така че да влезе в контейнера, докато държите капачката на тръбата (B).

4. Отворете капачката на тръбата и оставете водата в тръбата да (C) изтече в контейнера.

5. Когато сте готови, върнете капачката и поставете обратно тръбата. След това затворете капака на филъра.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте голям контейнер, тъй като водата в барабана може да е повече от очакваното количество.



Почистване

Повърхност на пералната машина

Използвайте мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати. Не пръскайте вода върху пералната машина.

Add Door



1. Отворете Add Door.
2. Използвайте влажна кърпа, за да почистите Add Door.
 - Не използвайте почистващи препарати. Може да възникне обезцветяване.
 - Внимавайте, когато почистявате гumenata подложка и **заключващия механизъм (A)**.
 - Избърсвайте редовно праха от областта на вратата.
3. Избръшете и затворете Add Door, докато чуете щракване.

ВНИМАНИЕ

- Не прилагайте сила върху Add Door. Може да се счупи.
- Не оставяйте Add Door отворена, докато машината работи.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху Add Door.
- За да предотвратите телесни повреди, не пипайте Add Door, докато барабанът се върти.
- Не отваряйте Add Door, докато машината работи. Това може да причини телесна повреда.
- Не работете с панела с функции, докато Add Door е отворена. Това може да причини телесни повреди или неизправност на системата.
- Не слагайте вътре други предмети освен пране.
- Не слагайте обемни неща в барабана през Add Door.
- Не дърпайте гumenata подложка на Add Door при почистване. Това може да причини повреда.







Поддръжка

Мрежест филтър

Почиствайте мрежестия филтър на маркуча за топла вода веднъж или два пъти в годината.

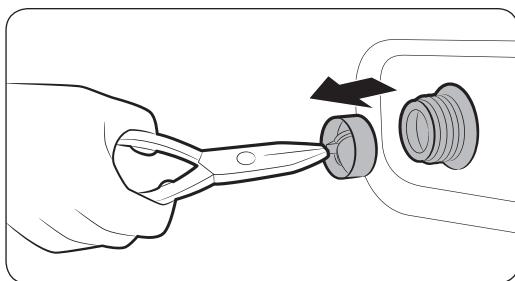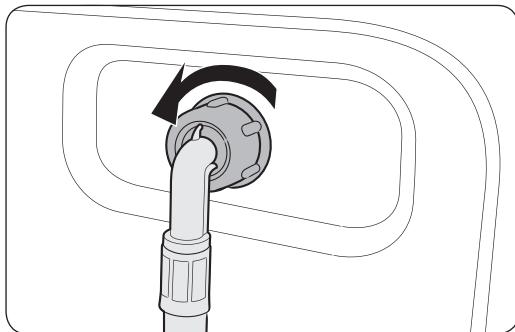

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Затворете крана за вода.
3. Разхлабете и разкачете маркуча за вода от гърба на пералната машина. Покрийте маркуча с кърпа, за да предотвратите бликването на вода.
4. Използвайте клещи, за да извадите мрежестия филтър от входящия вентил.
5. Потопете мрежестия филтър дълбоко във вода, така че да се потопи и резбованият съединител.
6. Оставете мрежестия филтър да изсъхне напълно на сянка.
7. Поставете отново мрежестия филтър във входящия вентил и свържете маркуча за вода към входящия вентил.
8. Отворете крана за вода.

ЗАБЕЛЕЖКА




Ако мрежестият филтър е запущен, на екрана се появява информационният код "4C".





Филтър на помпата

Препоръчваме да почиствате филтъра на помпата 5 или 6 пъти годишно, за да предотвратите запушването му. Запушен филтър на помпата може да намали ефекта на пяната.

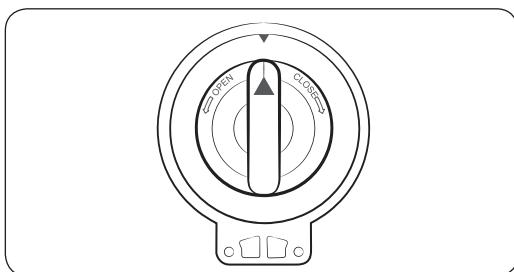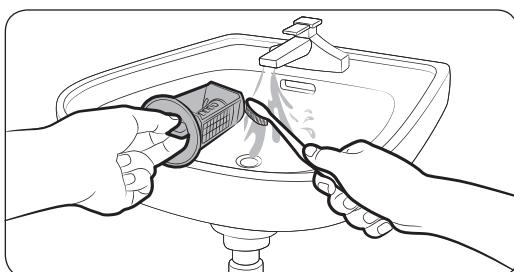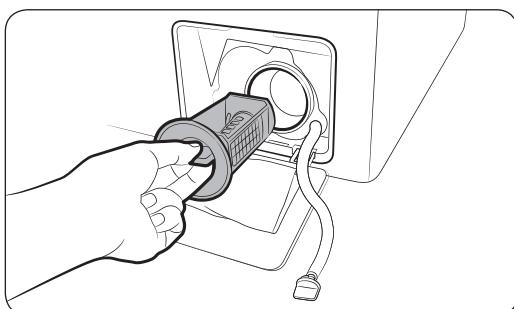

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Източете оставащата в барабана вода. Вж. раздел "Аварийно изочване".
3. Внимателно натиснете горната част на **капака на филтъра**, за да отворите.
4. Завъртете копчето на филтъра на помпата наляво и източете остатъчната вода.
5. Почистете филтъра на помпата с меки четки. Внимавайте перката на помпата за изочване зад филтъра да не е блокирана.
6. Поставете обратно филтъра на помпата и завъртете копчето на филтъра надясно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако филтърът на помпата е запушен, на екрана се появява информационният код "5C".

ВНИМАНИЕ




- Уверете се, че копчето на филтъра е затворено правилно след почистване на филтъра. В противен случай може да се появи утечка.
- Уверете се, че филтърът е поставен правилно след почистване. В противен случай може да се появи неизправност или утечка.





Поддръжка

Чекмедже за перилен препарат

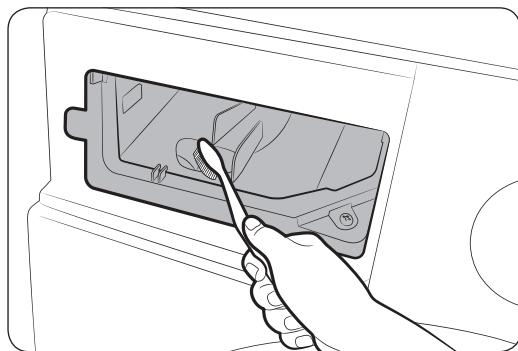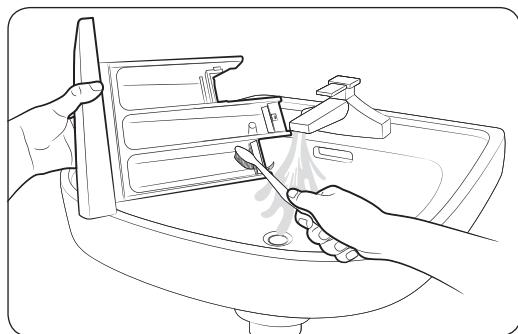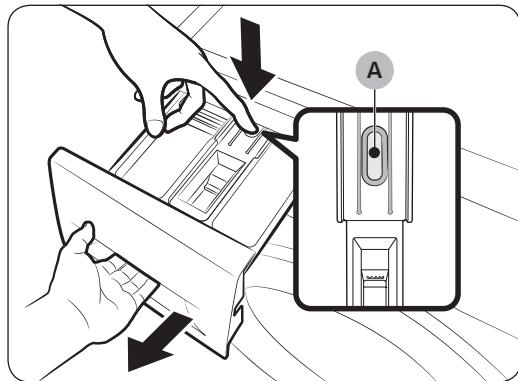

1. Докато държите натиснат лоста за освобождаване (A) във вътрешността на чекмеджето, го отворете с пълзгане.
2. Извадете лоста за освобождаване и контейнера за течен перилен препарат от чекмеджето.
3. Почистете компонентите на чекмеджето с течща вода и мека четка.
4. Почистете гнездото на чекмеджето с мека кърпа.
5. Поставете обратно лоста за освобождаване и контейнера за течен перилен препарат в чекмеджето.
6. Пълзнете навътре чекмеджето, за да го затворите.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да отстраните остатъчния перилен препарат, извършете цикъл + RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ+ЦЕНТРОФУГА) при празен барабан.





Възстановяване от замръзване

Пералната машина може да замръзне при температура под 0 °C.

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Полейте топла вода върху крана за водата, за да разхлабите маркуча за вода.
3. Разкачете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за вода към крана за водата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако пералната машина все още не работи правилно, повторете стъпките по-горе, докато започне нормална работа.

Грижа при продължително време на неизползване

Избягвайте оставянето на пералната машина неизползвана за дълги периоди от време. В този случай източете пералната машина и извадете захранващия кабел.

1. Завъртете Селектор за цикъл, за да изберете RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ+ЦЕНТРОФУГА).
2. Изпразнете барабана и натиснете Старт/Пауза.
3. Когато цикълът завърши, затворете крана за водата и разкачете маркуча за вода.
4. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
5. Отворете вратата, за да позволите циркулиране на въздух в барабана.

Поддръжка





Отстраняване на неизправности

Контролни точки

При проблем с пералната машина първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Проблем	Действие
Не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали пералната машина е включена в контакта. Уверете се, че вратата е затворена добре. Уверете се, че крановете за вода са отворени. Натиснете или докоснете Старт/Пауза, за да стартирате пералната машина. Уверете се, че не е активирана функцията Заключване за деца . Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата.
Подава се недостатъчно количество вода или не се подава вода.	<ul style="list-style-type: none"> Отворете докрай крана за вода. Уверете се, че вратата е затворена добре. Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал. Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запущен. Проверете дали налягането на водата е достатъчно.
След цикъла остава препарат в чекмеджето за перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат. Уверете се, че капачката за изплакване е поставена правилно. Ако използвате гранулиран перилен препарат, селекторът за перилен препарат трябва да е в горно положение. Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препарат.
Вибрира прекомерно или издава шум.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равен, твърд на под, който не е хълзгав. Ако подът не е равен, използвайте крачетата за нивелиране, за да регулирате височината на пералната машина. Уверете се, че транспортните болтове са свалени. Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. Проверете дали зареденото пране е балансирано. Моторът може да издава шум при нормална работа. Гащериони и дрехи с метални аксесоари може да причиняват шум по време на пране. Това е нормално. Метални предмети като монети може да причиняват шум. След пране извадете тези предмети от барабана или филтьра.





Проблем	Действие
Не изцежда и/или не центрофугира.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. При запушване в системата за източване се свържете със сервисен център. Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен. Затворете вратата и натиснете или докоснете Старт/Пауза. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпущен. Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запушен. Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.
Вратата не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете или докоснете Старт/Пауза, за да спрете пералната машина. Освобождаването на механизма за заключване на вратата може да отнеме известно време. Вратата не може да се отвори до 3 минути след спирането на пералната машина или изключването на захранването. Проверете дали е източена всичката вода от барабана. Вратата не може да се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете водата от барабана и отворете ръчно вратата. Проверете дали лампичката за заключване на вратата е изключена. Лампичката за заключване на вратата се изключва, след като машината източи водата.
Прекалено много пяна.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали използвате препоръчителния тип перилен препарат, според случая. Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. Слагайте по-малко перилен препарат, ако водата е мека или прането е малко или леко замърсено. Не е препоръчително да използвате нискоефективен перилен препарат.
Не може да се добави още перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали вече добавените перилен препарат и омекотител за тъкани не са над максималното ниво.





Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Машината спира.	<ul style="list-style-type: none"> Включете захранващия кабел в контакт, в който има напрежение. Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. Затворете вратата и натиснете Старт/Пауза, за да стартирате пералната машина. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. Може да има пауза или период на накисване в цикъла. Изчакайте за малко и пералната машина може да започне. Уверете се, че мрежестият филтър на маркучите за подаване на вода при крановете за вода не е запущен. Почиствайте периодично мрежестия филтър. Ако към пералната не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералната ще работи нормално.
Пълни се с вода с грешната температура.	<ul style="list-style-type: none"> Отворете докрай и двата крана. Уверете се, че избирането на температура е правилно. Уверете се, че маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте тръбите за вода. Уверете се, че водният нагревател е настроен да осигурява минимум 120 °F (49 °C) температура на водата при крана. Проверете също капацитета и скоростта на възстановяване на водния нагревател. Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Мрежестият филтър може да е запущен. Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се промени, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява температурата на входящата вода. Това е нормално. Докато пералната машина се пълни, може да усетите преминаване само на гореща и/или само на студена вода през дозатора, когато са избрани студена или топла температура. Това е нормална работа на функцията за автоматичен контрол на пералната машина, при която пералната машина определя температурата на водата.
Прането е мокро в края на цикъла.	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте висока или много висока скорост на центрофугиране. Използвайте високоефективен перилен препарат, за да намалите образуването на излишна пяна. Зареденото пране е прекалено малко. Малките количества пране (едно или две неща) може да не се балансират добре и да не се центрофугират напълно. Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат или запущен.





Проблем	Действие
Изтича вода.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че вратата е затворена добре.Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати.Уверете се, че краят на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване.Избягвайте претоварване.Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна.
Има миризми.	<ul style="list-style-type: none">В гнездата остава пяна и това може да доведе до неприятни миризми.Периодично изпълнявайте цикъла за почистване, за да дезинфекцирате машината.Почистете уплътнението на вратата (диафрагмата).След края на цикъла подсушете вътрешността на пералната машина.
Не се виждат мехурчета (само за моделите с мехурчета).	<ul style="list-style-type: none">Ако машината е претоварена, не се виждат мехурчетата.Ако прането е силно замърсено, може да не се образуват мехурчета.
Мога ли да отварям Add Door по всяко време?	<ul style="list-style-type: none">Add Door може да се отвори само когато се появи индикаторът . Обаче тя не се отваря в следните случаи:<ul style="list-style-type: none">- Когато протича процесът на врене или сушене и вътрешната температура е висока.- Ако зададете Заключване за деца от съображения за безопасност.- Когато барабанът цикълът на пране или сушене в барабана работят и не включват допълнително пране.

Ако проблемът продължи, се свържете с местен сервизен център на Samsung.





Отстраняване на неизправности

Информационни кодове

При възникване на неизправност във вашата перална машина на дисплея можете да видите информационен код.

Направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Код	Действие
4C	<p>Не се подава вода.</p> <ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че крановете за вода са отворени.• Уверете се, че маркучите за вода не са запушени.• Уверете се, че крановете за вода не са замръзнали.• Уверете се, че пералнята работи при достатъчно налягане на водата.• Уверете се, че крановете за студена и топла вода са свързани правилно.• Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е запущен.
4C2	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че маркучът за подаване на студена вода е свързан здраво към крана за студена вода. Ако е свързан към крана за топла вода, прането може да се повреди при някои цикли.
5C	<p>Водата не се изцежда.</p> <ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен.• Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване.• Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е подпушен.• Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване.• Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
dC	<p>Опитвате се да пуснете пералнята с отворена врата.</p> <ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че вратата е затворена добре.• Уверете се, че няма захванато пране във вратата.
0C	<p>Прелива вода.</p> <ul style="list-style-type: none">• Рестартирайте след центрофугиране.• Ако информационният код остава на дисплея, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
LC, LC1	<p>Проверете маркуча за източване.</p> <ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на пода.• Уверете се, че маркучът за източване не е подпушен.• Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.





Код	Действие
Ub	<p>Центрофугирането не работи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че сте разпределили прането равномерно. Уверете се, че пералната машина е поставена върху равна и стабилна повърхност. Преразпределете прането. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея да се появи съобщение за грешка "Ub".
3C	<p>Проверете работата на мотора.</p> <ul style="list-style-type: none"> Опитайте да рестартирате цикъла. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
UC	<p>Трябва да се проверят електронните контроли.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали се подава правилно напрежение. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
	<p>Установено е ниско напрежение.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали е включен захранващият кабел. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
HC	<p>Проверка на високотоплинно нагряване.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
1C	<p>Сензорът за ниво на водата не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
AC	<p>Проверете комуникацията между основната и подчинената печатна платка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изключете машината и рестартирайте цикъла. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
DDC, ddC	<p>Това съобщение се появява, когато отворите Add Door, без да натиснете първо Старт/Пауза. Ако това стане, направете едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> Натиснете Add Door, за да затворите правилно. После натиснете Старт/Пауза и опитайте отново. За да добавите пране, отворете Add Door и поставете прането. Затворете правилно Add Door. После натиснете Старт/Пауза, за да подновите работата.





Отстраняване на неизправности

Код	Действие
8C	<p>Сензорът MEMS не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none">Изключете машината и рестартирайте цикъла.Ако информационният код остава, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
AC6	<p>Проверете комуникацията между главната и инверторната печатна платка.</p> <ul style="list-style-type: none">В зависимост от състоянието, машината може автоматично да се върне към нормална работа.Изключете машината и рестартирайте цикъла.Ако информационният код остава, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
DC1	<p>Заключването/отключването на основната врата не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none">Изключете машината и рестартирайте цикъла.Ако информационният код остава, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
DC3	<p>Заключването/отключването на Add Door не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none">Изключете машината и рестартирайте цикъла.Ако информационният код остава, се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Ако на екрана продължи да се появява информационен код, се свържете с местен сервизен център на Samsung.





Спецификации

Таблица за грижи за тъканите

Символите по-долу дават насоки за грижи за тъканите. Етикетите за грижа включват четири символа в тази последователност: пране, избелване, сушене и гладене (и химическо чистене, ако е необходимо). Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули. Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

	Устойчива материя		Да не се глади
	Фина тъкан		Може да се чисти химически с всякакъв разтворител
	Може да се пере при 95 °C		Химическо чистене
	Може да се пере при 60 °C		Химическо чистене само с перхлорид, бензин за запалки, чист спирт или R113
	Може да се пере при 40 °C		Химическо чистене само с керосин, чист спирт или R113
	Може да се пере при 30 °C		Да не се чисти химически
	Само ръчно пране		Да се суши поставено хоризонтално
	Само химическо чистене		Може да се суши простръсто
	Може да се избелва в студена вода		Да се суши на закачалка за дрехи
	Да не се избелва		Барабанно сушене, нормално загряване
	Може да се глади при 200 °C макс.		Барабанно сушене, понижено загряване
	Може да се глади при 150 °C макс.		Без барабанно сушене
	Може да се глади при 100 °C макс.		





Спецификации

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използванния цикъл).





Лист със спецификации

"*" Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

Тип		Перална машина с предно зареждане		
Име на модел		WW9*K5*****		
Размери		Ш 600 x Д 550 x В 850 (мм)		
Налягане на водата		50-800 kPa		
Нетно тегло		63,0 кг		
Капацитет на пране и центрофугиране		9,0 кг		
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Обороти на центрофугата		WW9*K54****	WW9*K52****	
		1400 об/мин.	1200 об/мин.	

Тип		Перална машина с предно зареждане		
Име на модел		WW8*K5*****		
Размери		Ш 600 x Д 550 x В 850 (мм)		
Налягане на водата		50-800 kPa		
Нетно тегло		63,0 кг		
Капацитет на пране и центрофугиране		8,0 кг		
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Обороти на центрофугата		WW8*K54****	WW8*K52****	
		1400 об/мин.	1200 об/мин.	



Спецификации

Type	Front loading washing machine			
Име на модел	WW7*K5****			
Размери	Ш 600 x Д 550 x В 850 (мм)			
Налягане на водата	50-800 kPa			
Нетно тегло	63,0 кг			
Капацитет на пране и центрофугиране	7,0 кг			
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Обороти на центрофугата		WW7*K54****	WW7*K52****	
		1400 об/мин.	1200 об/мин.	

ЗАБЕЛЕЖКА

Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобреие на качеството.





Според Регулация (ЕС) № 1061/2010

"*" Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		WW9*K54****	WW9*K52****
Капацитет	кг	9,0	
Клас енергийна ефективност по скала от D (най-малко ефективна) до A+++ (най-ефективна)		A+++	
Годишната консумация на енергия (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.)	КвЧ/г	130	
Консумация на енергия			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	КвЧ	0,65	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	КвЧ	0,51	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	КвЧ	0,51	
Претеглена консумация на енергия при изключен режим.	W	0,48	
Претеглена консумация на енергия при оставен включен режим.	W	5,00	
Годишната консумация на вода (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.)	Л/г	9400	
Клас ефективност на центрофугата			
Клас ефективност на сушене на центрофугата по скала от G (най-малко ефективна) до A (най-ефективна)		A	B
Макс. скорост на центрофугата	об./мин.	1400	1200
Остатъчна влага	%	44	53
Програмите COTTON (ПАМУК) 60°C и COTTON (ПАМУК) 40°C са стандартната програма за памук при 60 °C и стандартната програма за памук при 40 °C. Те са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни дрехи и са най-ефективни (относно консумацията на вода и електричество) за този вид пране. В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената. След инсталациите изпълнете Режим на калибиране (вж. раздел "Извършване на калибиране (препоръчително)" на стр. 25).			
Продължителност на стандартната програма			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	мин.	293	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	мин.	283	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	мин.	283	
Продължителността на включен режим (T1)	мин.	2	
Изльчване на акустичен шум, изразено в dB(A) re 1 pW и закръглено до най-близкото цяло число по време на фази на пране и центрофугиране за стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане;			
Пране	dB (A) re 1 pW	53	
Центрофуга	dB (A) re 1 pW	74	
Самостоятелна			



Спецификации

Според Регулатия (ЕС) № 1061/2010

"*" Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		WW8*K54****	WW8*K52****
Капацитет	кг	8,0	
Клас енергийна ефективност по скала от D (най-малко ефективна) до A+++ (най-ефективна)		A+++	
Годишната консумация на енергия (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.)	квч/г	116	
Консумация на енергия			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	квч	0,54	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	квч	0,48	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	квч	0,48	
Претеглена консумация на енергия при изключен режим.	W	0,48	
Претеглена консумация на енергия при оставен включен режим.	W	5,00	
Годишната консумация на вода (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.)	л/г	8100	
Клас ефективност на центрофугата			
Клас ефективност на сушене на центрофугата по скала от G (най-малко ефективна) до A (най-ефективна)		A	B
Макс. скорост на центрофугата	об./мин.	1400	1200
Остатъчна влага	%	44	53
Програмите COTTON (ПАМУК) 60°C и COTTON (ПАМУК) 40°C са стандартната програма за памук при 60 °C и стандартната програма за памук при 40 °C. Те са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни дрехи и са най-ефективни (относно консумацията на вода и електричество) за такъв вид пране. В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената. След инсталацирането изпълнете Режим на калибириране (вж. раздел "Извършване на калибириране (препоръчително)" на стр. 25).			
Продължителност на стандартната програма			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	мин.	284	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	мин.	254	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	мин.	254	
Продължителността на включен режим (Tl)	мин.	2	
Изльчване на акустичен шум, изразено в dB(A) re 1 pW и закръглено до най-близкото цяло число по време на фази на пране и центрофугиране за стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане;			
Пране	dB (A) re 1 pW	53	
Центрофуга	dB (A) re 1 pW	74	
Самостоятелна			



Според Регулация (ЕС) № 1061/2010

"*" Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		WW7*K54****	WW7*K52****
Капацитет	кг	7,0	
Клас енергийна ефективност по скала от D (най-малко ефективна) до A+++ (най-ефективна)		A+++	
Годишната консумация на енергия (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.)	КвЧ/г	122	
Консумация на енергия			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	КвЧ	0,68	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	КвЧ	0,52	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	КвЧ	0,34	
Претеглена консумация на енергия при изключен режим.	W	0,48	
Претеглена консумация на енергия при оставен включен режим.	W	5,00	
Годишната консумация на вода (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.)	Л/г	7400	
Клас ефективност на центрофугата			
Клас ефективност на сушене на центрофугата по скала от G (най-малко ефективна) до A (най-ефективна)		B	
Макс. скорост на центрофугата	об./мин.	1400	1200
Остатъчна влага	%	53	
Програмите COTTON (ПАМУК) 60 °C и COTTON (ПАМУК) 40 °C са стандартната програма за памук при 60 °C и стандартната програма за памук при 40 °C. Те са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни дрехи и са най-ефективни (относно консумацията на вода и електричество) за такъв вид пране. В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената. След инсталациейта изпълнете Режим на калибиране (вж. раздел "Извършване на калибиране (препоръчително)" на стр. 25).			
Продължителност на стандартната програма			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	мин.	245	
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	мин.	195	
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	мин.	175	
Продължителността на включен режим (T1)	мин.	2	
Изльчване на акустичен шум, изразено в dB(A) re 1 pW и закръглено до най-близкото цяло число по време на фази на пране и центрофугиране за стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане;			
Пране	dB (A) re 1 pW	54	
Центрофуга	dB (A) re 1 pW	74	
Самостоятелна			



Спецификации

Информация за основните цикли на пране

Модел	Цикли	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Времетраене на цикъла (мин.)	Остатъчна влага (%)		Консумация на вода (L/цикъл)	Консумация на енергия (kWh/цикъл)
					1400 об./мин.	1200 об./мин.		
WW9*K5*****	♀ COTTON (ПАМУК)	20	4,5	142	56	59	65	0,36
	□ ⚡ COTTON (ПАМУК) ♀	40	4,5	283	44	53	39	0,51
		60	4,5	283	44	53	39	0,51
		9,0	293	44	53	47		0,65
	△ SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	40	4,0	159	35	35	68	0,65
WW8*K5*****	♀ COTTON (ПАМУК)	20	4,0	142	56	59	60	0,33
	□ ⚡ COTTON (ПАМУК) ♀	40	4,0	254	44	53	33	0,48
		60	4,0	254	44	53	33	0,48
		8,0	283	44	53	41		0,54
	△ SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	40	4,0	159	35	35	68	0,65
WW7*K5*****	♀ COTTON (ПАМУК)	20	3,5	142	56	59	55	0,30
	□ ⚡ COTTON (ПАМУК) ♀	40	3,5	175	53	53	38	0,34
		60	3,5	195	53	53	38	0,52
		7,0	245	53	53	48		0,68
	△ SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	40	3,5	159	35	35	68	0,65

Стойностите в таблицата са измерени според условията, указаны в Стандарт IEC60456/EN60456. Реалните стойности ще зависят според използването на уреда.

Бележка

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Бесплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si



DC68-03654F-05

Mașină de spălat

Manual de utilizare

WW9*K5****/WW8*K5****/WW7*K5****

SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranță	4
Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță	4
Simboluri importante de siguranță	4
Instrucțiuni importante privind siguranța	5
Avertizări extrem de importante privind instalarea	6
Atenționări privind instalarea	8
Avertizări extrem de importante privind utilizarea	8
Atenționări privind utilizarea	10
Avertizări extrem de importante privind curățarea	13
Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE	13
Instalare	14
Ce este inclus	14
Cerințe de instalare	16
Instalare pas cu pas	18
Înainte de a începe	25
Setări inițiale	25
Indicații pentru rufe	25
Indicații privind sertarul pentru detergent	28
Operațiuni	32
Panou de control	32
Pași simpli pentru pornire	34
Informații generale despre cicluri	35
Caracteristici speciale	38
Setări	40
Întreținere	41
Curățare ecologică tambur 	41
Smart Check 	42
Evacuare de urgență	43
Curățarea	44
Recuperarea după îngheț	48
Pregătirea pentru perioade lungi de neutilizare	48

Depanare	49
Aspecte de verificat	49
Codurile de informare	53
Specificații tehnice	56
Tabel pentru îngrijirea țesăturilor	56
Protejarea mediului	57
Fișă de specificații	58
Informații cu privire la principalele cicluri de spălare	63

Informații privind siguranță

Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea mașinii dumneavoastră de spălat. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita de toate avantajele și caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

Citii cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți să acționați în siguranță și eficient numeroasele caracteristici și funcții ale noului dumneavoastră echipament. Păstrați manualul într-o locație sigură din apropierea echipamentului pentru consultări ulterioare. Utilizați mașina de spălat exclusiv în scopul pentru care a fost concepută, potrivit instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranță cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.

Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat pot fi puțin diferite față de cele descrise în acest manual și este posibil să nu se aplique toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online pe site-ul www.samsung.com.

Simboluri importante de siguranță

Semnificațiile pictogramelor și semnelor din prezentul manual de utilizare:

AVERTISMENT

Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale grave, deces și/sau deteriorări ale bunurilor.

ATENȚIE

Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale și/sau deteriorări ale bunurilor.

NOTĂ

Indică faptul că există un risc de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.

Acste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului și a persoanelor din apropiere.

Respectați-le întocmai.

După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza echipamentul.

La fel ca în cazul oricărui echipament electric cu componente în mișcare, există posibilitatea apariției unor pericole. Pentru a utiliza în siguranță acest echipament, familiarizați-vă cu operațiile sale și utilizați-l cu atenție.

Instrucțiuni importante privind siguranța

⚠ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare sau vătămări corporale în timpul utilizării mașinii de spălat, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane (incluzând aici și copiii) cu afecțiuni fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență și cunoștințe decât dacă sunt supravegheate sau dacă sunt instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
2. **Pentru utilizarea în Europa:** Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârstă peste 8 ani și de către persoane cu afecțiuni fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă sunt instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere ușuală nu trebuie să fie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
3. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a fi împiedicați să se joace cu aparatul.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

Informații privind siguranța

5. Utilizați seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
6. În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilație la bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate de un covor.
7. **Pentru utilizarea în Europa:** Copiii cu vârstă sub 3 ani nu trebuie să aibă acces la acesta decât dacă sunt supravegheați permanent.
8. **ATENȚIE:** Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea involuntară a siguranței termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru sau conectat la un circuit care este în mod obișnuit pornit și oprit de utilități.

Avertizări extrem de importante privind instalarea

AVERTISMENT

Acest aparat trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat sau de către o companie specializată.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire.

Acest echipament este greu. Aveți grijă la ridicarea sa.

Conectați cablul de alimentare la o priză de perete care respectă specificațiile locale privind energia electrică. Utilizați priza numai pentru acest aparat și nu utilizați un prelungitor.

- Utilizarea prizei de perete pentru mai multe echipamente folosind un prelungitor cu mai multe prize sau prelungind cablul de alimentare poate conduce la electrocutare sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu. Conectați ferm ștecherul cablului de alimentare la priza de perete.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ștecherului și de pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare și curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre podea.

- Dacă introduceți ștecherul în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care echipamentul, ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru de service.

Acest aparat trebuie să fie împământat corect.

Nu împământați aparatul la o conductă de gaze, la o conductă de apă din plastic sau la cablul de telefonie.

- Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare și asigurați-vă că sunt respectate reglementările naționale și regionale.

Nu instalați acest echipament în apropierea unui radiator sau a altor materiale inflamabile.

Nu instalați acest echipament într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (ploaie).

Nu instalați acest echipament într-un loc expus la temperaturi scăzute.

- Dacă îngheată, țevile se pot sparge.

Nu instalați aparatul într-un loc în care se pot produce surgeri de gaze.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu folosiți un transformator.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu trageți și nu îndoiați excesiv cablul de alimentare.

Nu răsuciți și nu înnodați cablul de alimentare.

Nu agătați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu peste acesta, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele echipamentului.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare ținând de ștecher.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul, robinetele de alimentare cu apă și conductele de scurgere să poată fi accesate cu ușurință.

Informații privind siguranța

Atenționări privind instalarea

ATENȚIE

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul cablului de alimentare să fie ușor de accesat.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.
- Instalați echipamentul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate suporta greutatea.
- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, deplasare, zgombote sau probleme cu produsul.

Avertizări extrem de importante privind utilizarea

AVERTISMEN

Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă echipamentul generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

În cazul unor surgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiti imediat, fără să atingeți ștecherul cablului de alimentare. Nu atingeți echipamentul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate provoca o explozie sau un incendiu.

Nu lăsați copiii să se joace în sau pe mașina de spălat. De asemenea, la casarea echipamentului, îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat.

- În cazul blocării în interiorul produsului, copiii se pot sufoca.

Asigurați-vă că îndepărtați ambalajul (materialul spongios, polistirenul extrudat) de la baza mașinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.

Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forță în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/ uscare/centrifugare).

- Apa care se scurge din mașina de spălat poate cauza arsuri sau poate face podeaua alunecoasă. Aceasta poate conduce la vătămare.
- Deschiderea forțată a ușii poate conduce la deteriorarea produsului sau la vătămare.

Nu introduceți mâna sub mașina de spălat în timpul funcționării acesteia.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

- Vă puteți electrocuta.

Nu opriți echipamentul prin scoaterea din priză a ștecherului în timpul funcționării.

- Reintroducerea ștecherului în priza de perete poate provoca o scânteie și poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu handicap să utilizeze mașina de spălat fără supraveghere. Nu lăsați copiii să intre în sau să se urce pe echipament.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu introduceți mâna sau un obiect metalic sub mașina de spălat în timpul funcționării.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu deconectați echipamentul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna bine ștecherul și trageți-l din priză printr-o mișcare în linie dreaptă.

- Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuite, incendii și/sau electrocutări.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați singur aparatul.

- Nu utilizați o altă siguranță (precum cupru, sârmă de oțel etc.) decât siguranța standard.
- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați echipamentul, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă și inundă echipamentul, deconectați ștecherul cablului de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Deconectați ștecherul când echipamentul nu este utilizat pe perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Dacă în echipament pătrund substanțe străine, scoateți ștecherul din priză și contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienți Samsung.

- Acest lucru poate provoca electrocutări sau incendii.

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați înăuntru.

Informații privind siguranța

Atenționări privind utilizarea

ATENȚIE

Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați ștecherul și curățați mașina de spălat o cârpă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

După o defecțiune la alimentarea cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă, deschideți robinetul de apă încet.

Deschideți robinetul de apă încet după o perioadă îndelungată de neutilizare.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese sau surgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Introduceți complet rufelete murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufelete se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea surgeri de apă.

Oriți alimentarea cu apă atunci când nu utilizați mașina de spălat.

- Asigurați-vă că șuruburile de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticla ușii frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

- Dacă în ușă este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea surgeri de apă.

Deschideți robinetul de apă și verificați strângerea corespunzătoare a conectorului furtunului de alimentare cu apă înainte de utilizarea produsului. Asigurați-vă, de asemenea, că nu există surgeri de apă.

- Dacă șuruburile sau conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slabite, pot apărea surgeri de apă.

Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a produsului. În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru funcționări greșite sau defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

Nu vă aşezați pe echipament și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe echipament.

- În caz contrar se poate ajunge la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau răni.

Nu pulverizați materiale volatile (ex. insecticid) pe suprafața aparatului.

- În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, acestea pot provoca electrocutări, incendii sau probleme cu produsul.

Nu așezați în apropierea mașinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.

- Aceasta poate conduce la vătămare din cauza funcționării necorespunzătoare.

Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeți apa.

- Vă poate provoca arsuri sau leziuni.

Nu spălați, centrifugați sau uscați huse de scaun, covorașe sau articole impermeabile (*) dacă echipamentul dumneavoastră nu are un ciclu special pentru spălarea acestora.

(*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloței de suport pentru scutec, costume de baie și huse de mașină, motocicletă și bicicletă etc.

- Nu spălați covorașe groase sau dure, chiar dacă indicatorul mașinii de spălat se află la programul de îngrijire. Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea mașinii de spălat, pereților, podelei sau articolelor din cauza vibrațiilor anormale.
- Nu spălați păturile sau covorașele de la intrare cu întăritură de cauciuc. Întăritura de cauciuc se poate desprinde și se poate lipi de interiorul tamburului, cauzând defecțiuni, precum defecțiunea de evacuare.

Nu folosiți mașina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.

- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza surgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul tamburului în timpul sau imediat după uscare, deoarece acesta este fierbinte.

- Există pericolul de arsuri.

Nu introduceți mâna în sertarul pentru detergent.

- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului.
- Ghidul pentru detergent lichid (numai pentru anumite modele) nu se utilizează pentru detergentul pudră. Renunțați la ghid atunci când utilizați detergentul pudră.

Nu introduceți niciun fel de obiect (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare, animale) în afară de rufe în mașina de spălat.

- Aceasta poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau vătămarea și decesul în cazul animalelor de casă din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele de îngrijire a pielii sau în clinicele de masaj.

Informații privind siguranța

- Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc și determină surgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță, agrafe de păr sau înălbitor în tambur perioade îndelungate de timp.

- Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața tamburului, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizați niciodată o perie de sârmă.

Nu utilizați detergenți chimici direct și nu spălați, clătiți sau centrifugați rufe contaminate cu detergent chimic.

- Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea uleiului.

Nu utilizați apă din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

Nu utilizați săpun de mâini la mașina de spălat.

- Dacă acesta se întărește și se acumulează în mașina de spălat, pot rezulta probleme cu produsul, decolorare, rugină sau mirosuri neplăcute.

Introduceți șoșetele și sutienele în plasa de spălat și spălați-le împreună cu celelalte rufe.

Nu spălați rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca vătămări din cauza vibrațiilor anormale.

Nu utilizați detergent întărit.

- Dacă acesta se acumulează în mașina de spălat, poate provoca surgeri de apă.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.

- Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele, pot provoca deteriorări grave ale echipamentului.

Nu spălați haine cu catarame, nasturi mari sau alte elemente metalice grele.

Sortați rufele în funcție de culoare pe baza rezistenței culorilor și selectați ciclul recomandat, temperatura apei și funcțiile suplimentare.

- Acest lucru poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveți grijă să nu lăsați copiii să își prindă degetele în ușă atunci când o închideți.

- În caz contrar, există pericolul de rănire.

Avertizări extrem de importante privind curățarea

⚠ AVERTISMENT

Nu curătați aparatul pulverizând apă direct pe el.

Nu utilizați agenți de curățare acidici, foarte concentrați.

Nu folosiți benzen, solvent sau spirt pentru a curăta aparatul.

- Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați echipamentul de la priza de perete.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.


Pentru informații despre angajamentele privind mediul și obligațiile reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitați: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Instalare

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea corespunzătoare a mașinii de spălat și pentru a preveni accidentele în timpul spălatului.

Ce este inclus

Asigurați-vă că sunt incluse toate piesele în ambalajul produsului. Dacă aveți probleme cu mașina de spălat sau cu piesele, contactați un centru de clienti Samsung local sau distribuitorul.

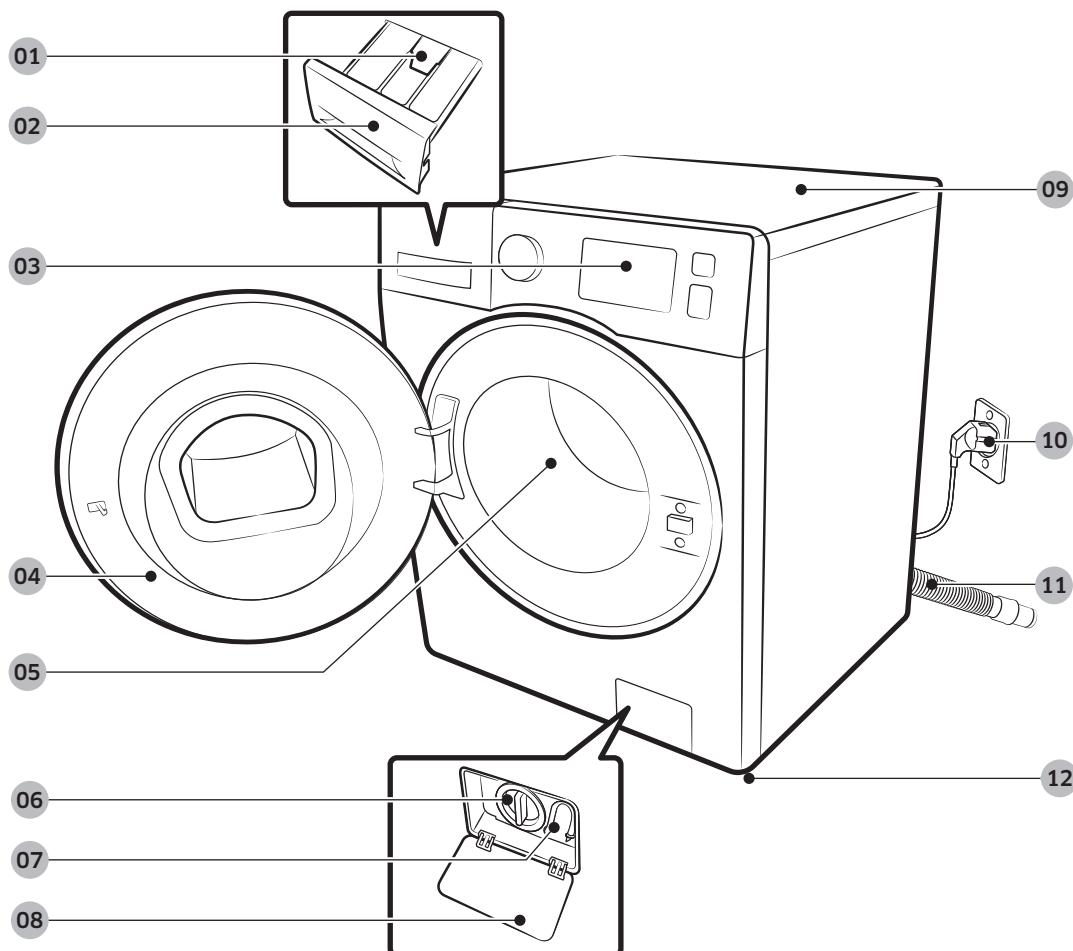

01 Mâner de eliberare

04 Ușă

07 Tub de golire de urgență

10 Ștecher cablu de alimentare

02 Sertar pentru detergent

05 Tambur

08 Ușă filtru

11 Furtun de evacuare

03 Panou de control

06 Filtrul pompei

09 Blat


12 Piciorușe de echilibrare



Cheie fixă



Capace de șuruburi



Ghidaj pentru furtun

Furtun de alimentare cu apă
receFurtun de alimentare cu apă
caldă

Ghidaj detergent lichid

NOTĂ

- Capace de șuruburi: Numărul de capace pentru orificiile șuruburilor depinde de model (3-6 capace).
- Furtun de alimentare cu apă caldă: numai pentru anumite modele.
- Ghidaj detergent lichid: numai pentru anumite modele.



Instalare

Cerințe de instalare

Alimentarea electrică și împământarea

- Este nevoie de o siguranță sau de un disjunctoare de 220-240 V c.a. / 50 Hz.
- Utilizați un circuit separat destinat special pentru mașina de spălat.

Pentru a asigura o împământare corespunzătoare, mașina de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu trei pini, pentru utilizarea cu o priză instalată corect și cu împământare. Consultați-vă cu un electrician calificat sau cu un tehnician de service dacă nu sunteți sigur în legătură cu împământarea.

Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat, care să instaleze o priză corespunzătoare.

AVERTISMENT

- NU utilizați un cablu prelungitor.
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.
- NU legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.
- Conductorii de împământare conectați greșit pot provoca electrocutare.

Alimentarea cu apă

Presiunea corectă a apei pentru această mașină de spălat este între 50 kPa și 800 kPa. Dacă presiunea apei este sub 50 kPa, este posibil ca supapa de alimentare cu apă să nu se închidă complet. Sau este posibil să dureze mai mult umplerea tamburului, ceea ce poate duce la oprirea mașinii de spălat. Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120 cm de partea posterioară a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la mașina de spălat.

Pentru a reduce riscul de surgeri:

- Asigurați-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Închideți robinetele de apă când mașina de spălat nu este în uz.
- Verificați cu regularitate eventualele surgeri la garniturile furtunului de admisie a apei.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza mașina de spălat prima dată, verificați toate racordurile de la supapa pentru apă și robinete pentru a detecta eventualele surgeri.

Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 60-90 cm. Furtunul de evacuare trebuie să fie conectat cu clema la conductă fixă, iar conductă fixă trebuie să acopere complet furtunul de evacuare.



Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie să fie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neuniforme. Mochetele și suprafețele din gresie moale nu opun o rezistență adecvată la vibrații și pot provoca deplasarea ușoară a mașinii de spălat în timpul ciclului de centrifugare.

⚠ ATENȚIE

NU instalați mașina de spălat pe o platformă sau pe o structură cu susținere slabă.

Temperatura apei

Nu instalați mașina de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supape, în pompe și în furtunuri. Apa înghețată rămasă în piesele de racordare poate deteriora curelele, pompa și alte componente ale mașinii de spălat.

Instalarea în nișă

Distanțele minime pentru funcționare stabilă:

În lateral	25 mm
Sus	25 mm
Partea din spate	50 mm
În față	550 mm

În cazul în care mașina de spălat este instalată în același loc cu un uscător, partea frontală a nișei trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 550 mm. Instalată fără alt echipament, mașina de spălat nu necesită un orificiu special de aerisire.

Instalare



Instalare pas cu pas

PASUL 1 Alegeți un loc de instalare

Cerințe privind locul de instalare:

- Suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expus direct la soare
- Dispune de spațiu suficient pentru ventilare și cablare
- Temperatura ambientă este întotdeauna mai mare decât punctul de îngheț (0°C)
- Nu este expus la surse de căldură

PASUL 2 Îndepărtați bolturile de transport

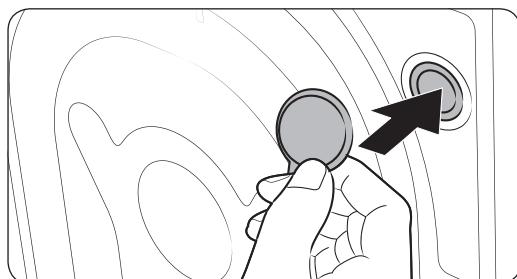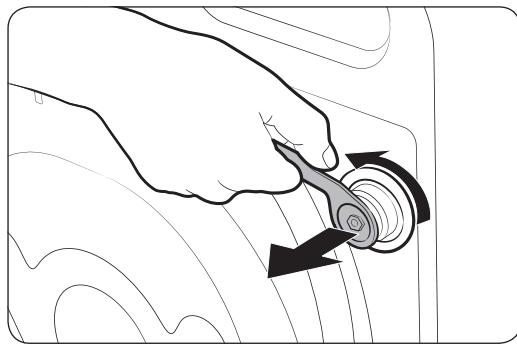



Îndepărtați ambalajele produsului și scoateți toate bolturile de transport.

1. Slăbiți toate bolturile de transport din partea din spate a mașinii cu ajutorul cheii fixe furnizate.
2. Acoperiți orificiile cu capacele de plastic care v-au fost puse la dispoziție.
Păstrați bolturile pentru transport pentru a le utiliza în viitor.

AVERTISMENT

Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați ambalajele (pungi de plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.


PASUL 3 Reglați piciorușele de echilibrare

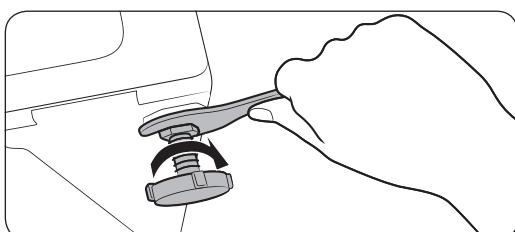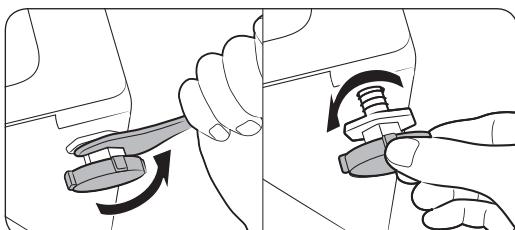


1. Împingeți ușor mașina de spălat în poziția dorită. Dacă forța prea tare se pot deteriora picioarele de echilibrare.
2. Echilibrați mașina de spălat prin reglarea manuală a picioarelor de echilibrare.
3. Când finalizați echilibrarea, strângeți piulițele utilizând cheia.

PASUL 4 Conectați furtunul de alimentare cu apă




Este posibil ca adaptorul pentru furtun oferit să fie diferit, în funcție de model. Această etapă vă ghidează în conectarea adaptorului de tip conector. Dacă vi s-a oferit un adaptor cu șuruburi, mergeți la 7.

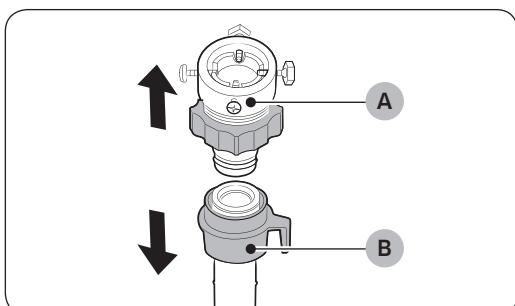

- Racordați furtunul de alimentare cu apă la robinet.
1. Îndepărtați adaptorul (A) de la furtunul de alimentare cu apă (B).

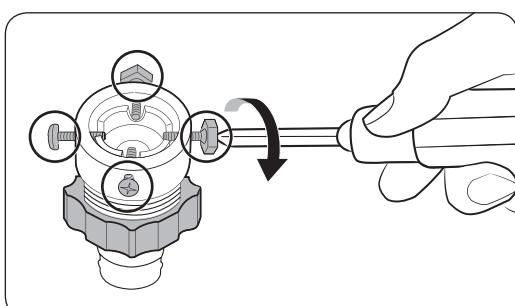

2. Utilizați o șurubelnită Philips pentru a slăbi cele patru șuruburi de pe adaptor.

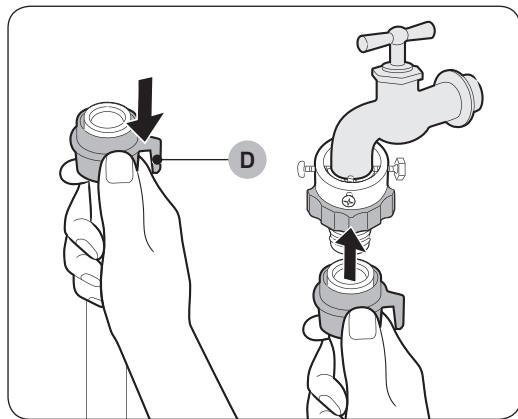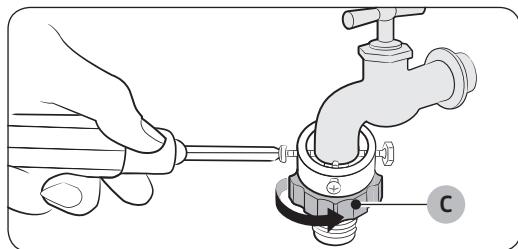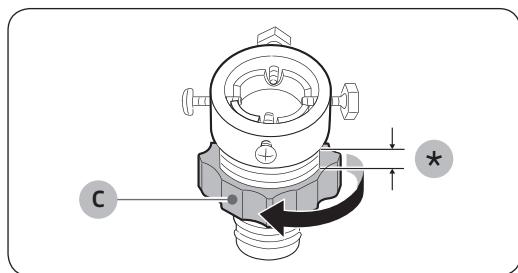



3. Țineți adaptorul și roțiți piesa (C) în direcția săgeții pentru a o slăbi cu 5 mm (*).

4. Introduceți adaptorul în robinetul de apă și strângeți șuruburile în timp ce ridicăți adaptorul.

5. Roțiți piesa (C) în direcția săgeții pentru a o strângă.

6. În timp ce țineți piesa (D), racordați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Apoi eliberați piesa (D). Furtunul trebuie să facă un clic atunci când se potrivește în adaptor.

7. Dacă utilizați un robinet cu șuruburi, utilizați adaptorul cu șuruburi oferit pentru a conecta robinetul, așa cum se arată.

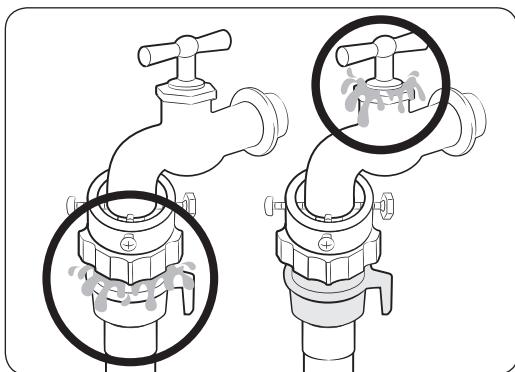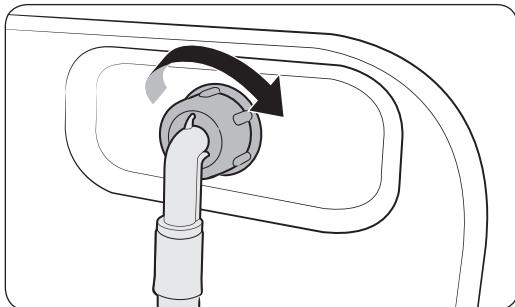

- 8.** Racordați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de admisie a apei din partea din spate a mașinii de spălat. Rotiți furtunul în sens orar pentru a strângă.

- 9.** Deschideți robinetul și verificați dacă există scurgeri în jurul răcordurilor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii de mai sus.

⚠ AVERTISMENT

Dacă apar scurgeri de apă, opriți funcționarea mașinii de spălat și deconectați-o de la sursa de alimentare electrică. Apoi, contactați un centru de service local Samsung. În caz contrar, acest lucru poate provoca electrocutare.

⚠ ATENȚIE


Nu întindeți forțat furtunul de alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

💡 NOTĂ

- După ce racordați furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asigurați-vă că este racordat corect trăgând de furtun în jos.
- Utilizați un tip de robinet obișnuit. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.


Instalare

Pentru modelele cu admisie suplimentară pentru apă caldă:

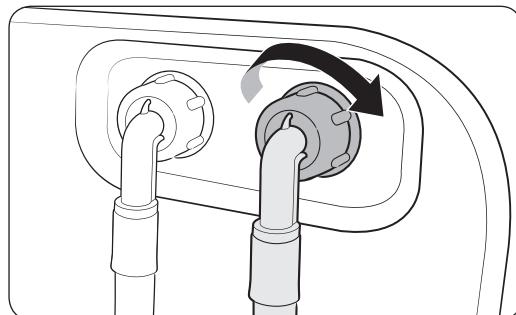

1. Racordați capătul roșu al furtunului de alimentare cu apă caldă la intrarea de alimentare cu apă caldă din partea din spate a mașinii.
2. Racordați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul pentru apă caldă.

Furtunul anti-inundație Aqua (numai modelele aplicabile)

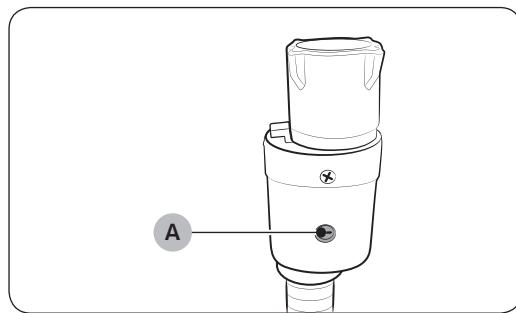



Furtunul anti-inundație Aqua avertizează utilizatorii când apare riscul de surgeri de apă. Acesta detectează debitul apei și **indicatorul (A)** din centru devine roșu în caz de scurgere.

NOTĂ

Capătul furtunului anti-inundație Aqua trebuie montat la robinetul de apă, nu la mașina de spălat.

PASUL 5 Poziționați furtunul de evacuare

Furtunul de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

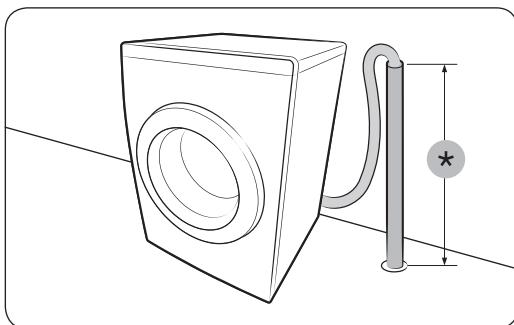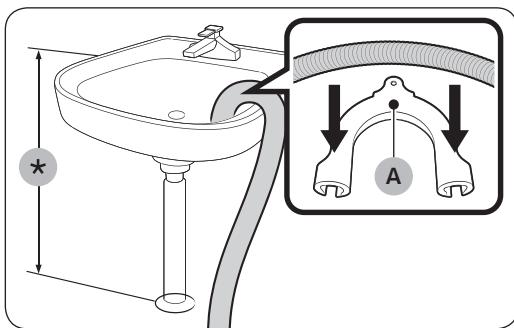

Peste marginea unei chiuvete

Furtunul de evacuare trebuie să se afle la o înălțime de 60-90 cm (*) față de podea. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați **ghidajul din plastic (A)** furnizat. Prindeți ghidajul pe perete utilizând un cârlig pentru a asigura evacuarea stabilă.

Într-o conductă de scurgere de chiuvetă

Conducta de scurgere a chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de podea.

Într-o conductă de scurgere


Înălțimea conductei de scurgere trebuie să fie între 60 și 90 cm (*). Este recomandat să utilizați o conductă verticală cu înălțime de 65 cm. Asigurați-vă că furtunul de evacuare este racordat la conducta fixă înclinat.

Cerințe privind conducta fixă:

- un diametru minim de 5 cm
- o capacitate minimă de transport de 60 litri pe minut

Instalare

Instalare

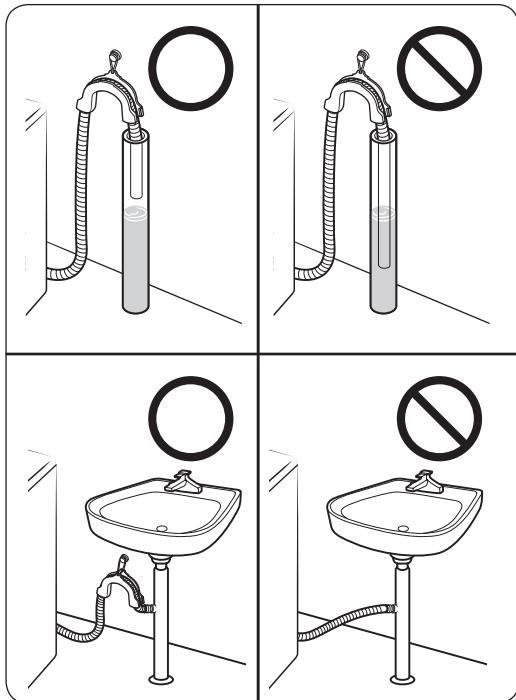

⚠ ATENȚIE

Nu așezați furtunul în locuri cu apă stagnantă sau într-un recipient plin cu apă. Apa se poate întoarce în mașina de spălat.

PASUL 6 Pornire

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete omologată de 220-240 V c.a. / 50 Hz, protejată de o siguranță sau de un disjunctor. Apoi, apăsați Alimentare pentru a porni mașina de spălat.

Înainte de a începe

Setări inițiale

Lansați modul Calibrare (recomandat)

Prin modul Calibrare, mașina de spălat detectează cu precizie greutatea rufelor. Înainte de a lansa modul Calibrare, verificați dacă tamburul este gol.

1. Opreți apoi porniți mașina de spălat.
2. Apăsați simultan butoanele  Temp. (Temperatură) și  Delay End (Întârziere finalizare) timp de 3 secunde pentru a intra în modul Calibrare. Apare mesajul „Cb”.
3. Apăsați  Pornire/Pauză pentru a porni ciclul Calibrare.
4. Tamburul se va roti în sens orar și antiorar timp de aproximativ 3 minute.
5. La finalizarea ciclului, pe afișaj apare „0” și mașina de spălat se oprește automat.
6. Mașina de spălat poate fi utilizată în acest moment.

Indicații pentru rufe

PASUL 1 Sortare

Sortați rufele după următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufelete în categoriile: bumbac, fibre mixte, materiale sintetice, mătase, lână și viscoză.
- Culoare: Separați rufelete albe de rufelete colorate.
- Dimensiuni: Amestecarea articolelor de diferite dimensiuni în tambur îmbunătățește performanțele spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, articolele noi din lână pură, draperii și articolele din mătase. Verificați etichetele de pe articole.

NOTĂ

Verificați eticheta de pe rufe și sortați-le în funcție de recomandările de pe aceasta înainte de a începe spălarea.

Înainte de a începe



Înainte de a începe

PASUL 2 Golirea buzunarelor

Goliți toate buzunarele articolelor vestimentare

- Obiectele de metal, precum monedele, acele și cataramele de pe haine pot deteriora celelalte articole puse la spălat, precum și tamburul.

Întoarceți articolele vestimentare cu butoanele și elementele de broderie la interior

- Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor rămân deschise în timpul spălării, tamburul se poate deteriora. Fermoarele trebuie să fie închise și fixate cu o sfoară înainte de spălare.
- Îmbrăcămintea cu fire lungi se poate agăta de alte haine. Verificați dacă ati fixat firele înainte de a începe spălarea.

PASUL 3 Utilizarea unei plase pentru spălare

- Sutienele (care se pot spăla în mașina de spălat) trebuie să fie introduse într-o plasă pentru spălare. Elementele de metal ale sutienelor se pot rupe și pot deteriora alte rufe.
- Rufele mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele, se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.
- Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive, care pot deplasa mașina de spălat și cauza vătămări.

PASUL 4 Prespălare (dacă este necesar)

Selectați opțiunea Prespălare pentru ciclul selectat, dacă rufelete sunt foarte murdare. La selectarea opțiuni Prespălare, asigurați-vă că puneti detergent de tip pudră atât în sertarul pentru spălarea principală.

PASUL 5 Determinarea capacitatei de încărcare

Nu supraîncărcați mașina de spălat. Supraîncărcarea poate duce la spălarea insuficientă a rufelor. Pentru capacitatea de încărcare în funcție de tipul de rufe, consultați pagina 35.

NOTĂ

Când spălați lenjerie de pat sau huse de pat, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată. Pentru lenjerie de pat sau huse de pat, turația maximă recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm și capacitatea de încărcare este de 2,0 kg sau mai puțin.

ATENȚIE

Dacă rufelete nu sunt echilibrate și dacă este afișat codul de informare „Ub”, redistribuiți încărcătura. Încărcătura dezechilibrată poate reduce eficiența centrifugării.

PASUL 6 Utilizarea tipului corect de detergent

Tipul de detergent pe care trebuie să îl utilizați depinde de tipul țesăturii (bumbac, material sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare și gradul de murdărire. Asigurați-vă că utilizați întotdeauna detergent special pentru mașina de spălat automată.

NOTĂ


- Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, de gradul de murdărire și de duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă aveți dubii în legătură cu duritatea apei, contactați societatea locală de distribuție a apei.
- Nu utilizați detergent care tinde să se întărească sau să se solidifice. Acest detergent poate rămâne după ciclul de limpezire, blocând evacuarea apei.

ATENȚIE


Atunci când spălați utilizând ciclul pentru  WOOL (LÂNĂ), utilizați numai detergent lichid neutru. Dacă este utilizat în timpul ciclului pentru  WOOL (LÂNĂ), detergentul pudră poate rămâne pe rufe și le poate decolora.

Detergent de rufe tip capsule

Pentru a obține cele mai bune rezultate atunci când utilizați detergent de rufe tip capsule, urmați instrucțiunile de mai jos.

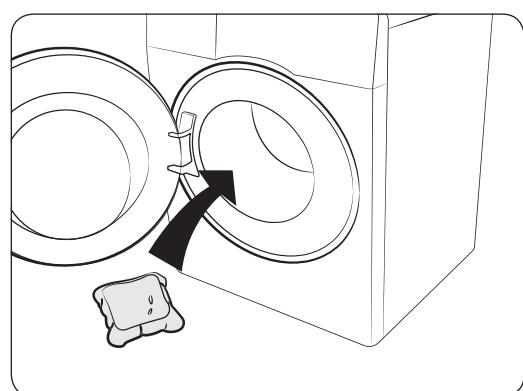

1. Așezați capsula pe fundul tamburului gol, spre partea din spate.

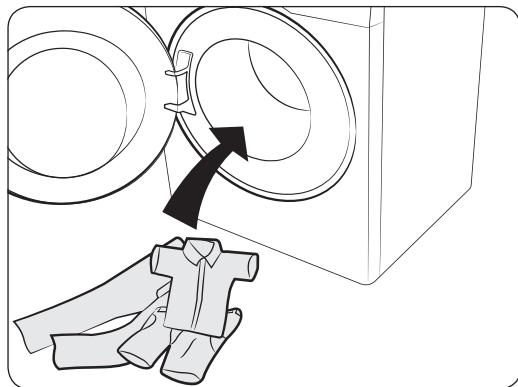


2. Așezați rufele în tambur peste capsulă.

⚠ ATENȚIE


Pentru ciclurile de spălare cu apă rece sau ciclurile de spălare mai scurte de o oră, se recomandă utilizarea unui detergent lichid. În caz contrar, capsula nu se va dizolva complet.

Indicații privind sertarul pentru detergent

Mașina de spălat este prevăzută cu un dozator cu trei compartimente: compartimentul din stânga este pentru spălarea principală, cel din centru față este pentru balsam, iar cel din dreapta spate este pentru prespălare.

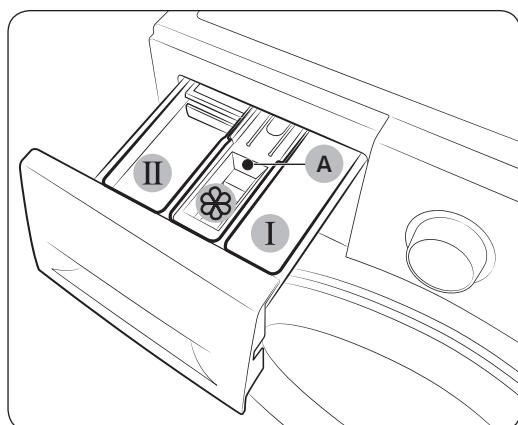

1. **I** Compartiment pentru prespălare: Aplicați detergent pentru prespălare.
2. **II** Compartiment pentru spălare principală: Puneți detergent pentru spălarea principală, balsam, agenți de înmuiere, înălbitor și/sau produse pentru îndepărțarea petelor.
3. **A** Compartiment pentru balsam: Puneți aditivi, de exemplu balsam pentru rufe. Nu depășiți linia de nivel maxim (A).

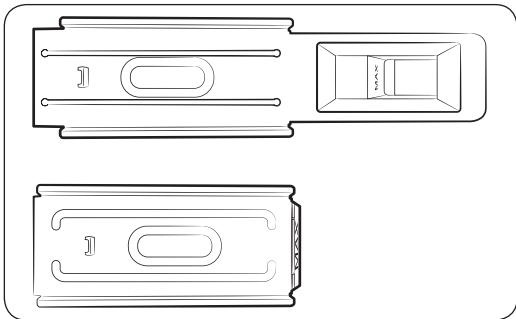


NOTĂ

Aspectul ghidului pentru balsam poate fi diferit, în funcție de model.

ATENȚIE

- Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Nu utilizați următoarele tipuri de detergent în sertar:
 - tablete sau capsule
 - sfere sau plase
- Pentru a preveni înfundarea compartimentului, agenții concentrați sau îmbogătiți (balsam sau detergent) trebuie să fie diluați cu apă înainte de utilizare.
- Atunci când se selectează Întârziere finalizare, nu puneți detergent direct în cuvă. În caz contrar, rufelete se pot decolora. Utilizați sertarul pentru detergent atunci când se selectează Întârziere finalizare.

Pentru a pune agenți de spălare în compartimentul pentru detergent



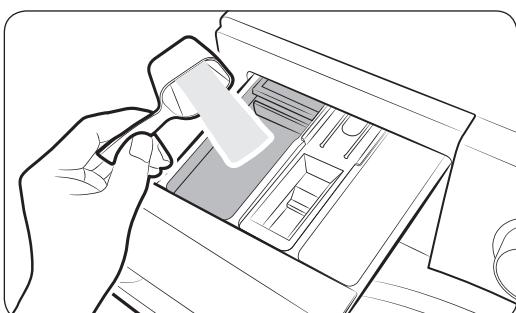


1. Trageți de compartimentul pentru detergent.
2. Introduceți detergent de rufe în **II compartimentul principal de spălare** conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului. Pentru a utiliza detergent lichid, consultați pagina 31.

Înainte de a începe

Înainte de a începe

Înainte de a începe

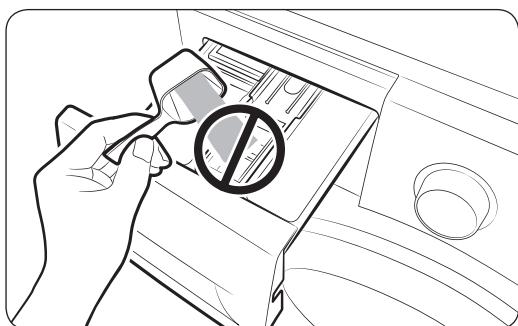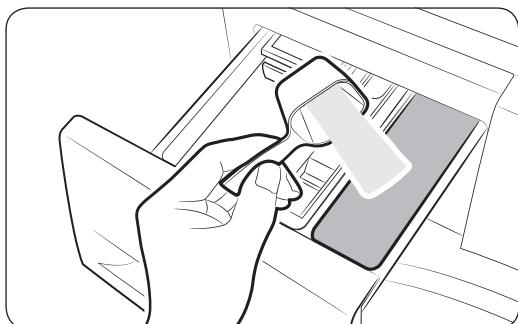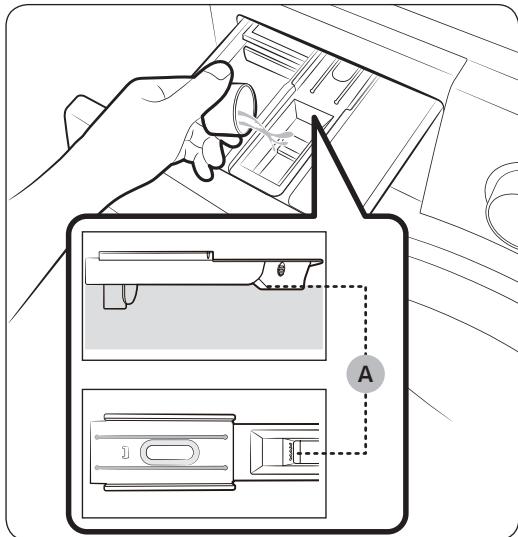


3. Introduceți balsam de rufe în ☀ compartimentul pentru balsam de rufe. Nu depășiți linia de nivel maxim (A). Balsamul este vărsat în cuvă în timpul limpezirii finale.

4. Dacă doriți să prespălați, adăugați detergent pentru prespălare în I compartimentul pentru prespălare conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului.
5. Închideți compartimentul pentru detergent.

⚠ ATENȚIE

- Nu adăugați detergent pudră în ghidajul pentru detergent lichid.
- Balsamurile concentrate trebuie să fie diluate cu apă înainte de a fi puse în compartiment.
- Nu adăugați detergent pentru spălarea principală în ☀ compartimentul pentru balsam.

Pentru a utiliza detergent lichid (numai cu anumite modele)

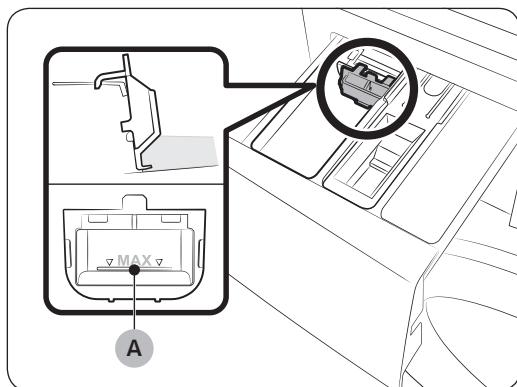

Introduceți mai întâi ghidajul pentru detergent lichid în **II** compartimentul pentru spălare principală. Apoi, introduceți detergent în ghidaj sub nivelul maxim (A) marcat.

NOTĂ

- Introduceți ghidajul pentru detergent lichid numai după ce ați scos sertarul de detergent din mașina de spălat apăsând pe **mânerul de eliberare (A)**.
- După o spălare, este posibil să rămână detergent lichid în sertarul pentru detergent.

ATENȚIE


- Nu utilizați funcția Prespălare împreună cu detergentul lichid.
- Scoateți ghidul pentru detergent lichid atunci când utilizați detergent pudră.

Înainte de a începe


Operațiuni

Panou de control

WW9*K5****

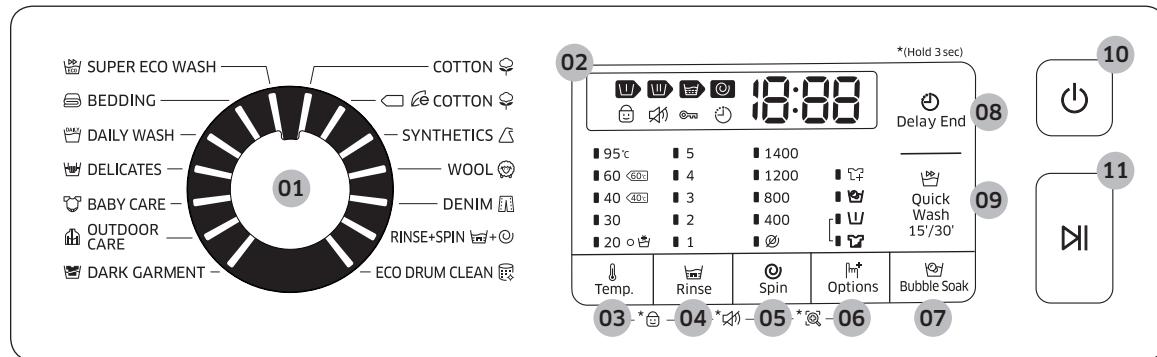

WW8*K5****, WW7*K5****

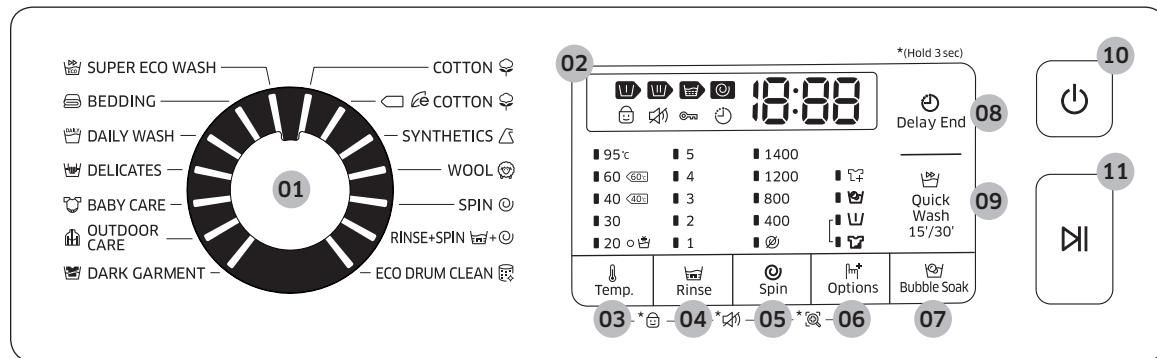

01 Selectorul de ciclu	Rotiți butonul pentru a selecta un ciclu.
02 Afisare	Sunt afișate informații despre ciclul curent și timpul estimat rămas din ciclul de spălare sau un cod de informare, dacă apare o problemă.
03 Temp. (Temperatură)	Apăsați pentru a modifica temperatura apei pentru ciclul curent.
04 Rinse (Clădire)	Apăsați pentru a modifica numărul de limpeziri pentru ciclul curent. Puteți seta până la 5 operații de spălare, în funcție de ciclu.

05 Ⓢ Spin (Centrifugare)	<p>Apăsați pentru a modifica viteza de centrifugare pentru ciclul curent. Rotările pe minut (RPM) sunt diferite în funcție de model.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinse Hold (Oprire clătire) ⏺: Procesul de limpezire finală este suspendat, astfel încât rufele să rămână în apă. Pentru a le scoate, activați un proces de evacuare a apei sau de centrifugare. • No Spin (Fără centrifugare) ⚡: Tamburul nu se rotește după procesul de evacuare finală. • Spin Only (Numai centrifugare) Ⓢ: Pentru a rula ciclul Spin Only (Numai centrifugare), apăsați Ⓢ Spin (Centrifugare) timp de 3 secunde. Când sunt afișate durata ciclului și viteza de centrifugare, apăsați Ⓢ Spin (Centrifugare) în mod repetat, până când ajungeți la viteza de centrifugare dorită. Apoi, apăsați ⌂ Pornire/Pauză pentru a porni ciclul. Viteza de centrifugare depinde de ciclul selectat.
06 ⌂ Options (Opțiuni)	<p>Apăsați pentru a selecta o opțiune din Intensive (Intensiv), și Pre Wash (Prespălare). Apăsați din nou pentru a anula selecția.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilitatea opțiunilor depinde de fiecare ciclu.
07 Ⓢ Bubble Soak (Înmuiere cu bule)	<p>Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Înmuiere cu bule. Această funcție ajută la îndepărțarea multor pete persistente.</p>
08 ⌂ Delay End (Întârziere finalizare)	<p>Întârziere finalizare vă permite să setați ora de finalizare a ciclului curent. În funcție de setările dvs., momentul începerii ciclului este stabilit de sistemul intern al mașinii. De exemplu, această setare este utilă pentru a programa mașina să încheie spălarea la ora la care vă întoarceți de la serviciu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a alege o unitate presetată de ore.
09 ⏺ Quick Wash 15'/30' (Spălare rapidă 15'/30')	<p>Pentru haine care nu sunt foarte murdare, care cântăresc sub 2 kg și pe care doriți să le spălați repede.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilitatea acestei opțiuni depinde de ciclul ales. • Timpul necesar ciclului poate fi modificat, în funcție de cantitatea de detergent, nivelul apei și nivelul de murdărie al încărcăturii.
10 ⌂ Alimentare	<p>Apăsați pentru a porni/a opri mașina de spălat.</p>
11 ⌂ Pornire/Pauză	<p>Apăsați pentru a porni sau a opri operațiunea.</p>


Pentru mai multe informații despre opțiuni, consultați secțiunea „Caracteristici speciale”.




Operațiuni

Pași simpli pentru pornire

WW9*K5****

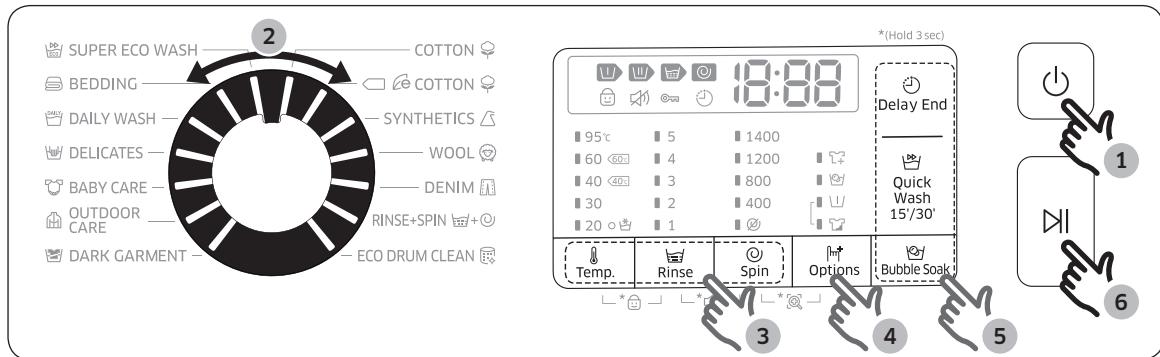

WW8*K5****, WW7*K5****

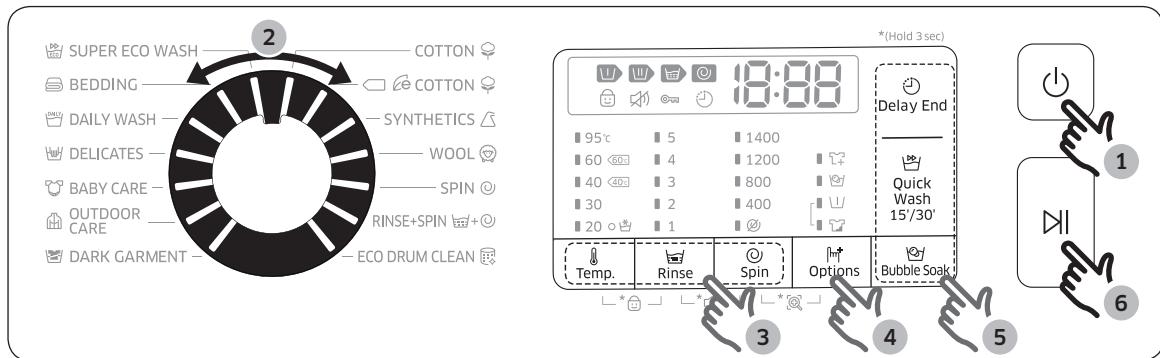

- Apăsați Alimentare pentru a porni mașina de spălat.
- Rotiți Selectorul de ciclu pentru a selecta un ciclu.
- Modificați setările ciclului (Temp. (Temperatură), Rinse (Limpezire) și Spin (Centrifugare)) după cum este necesar.
- Pentru a adăuga o opțiune, apăsați Options (Opțiuni). Utilizați din nou butonul pentru a alege elementul dorit.
- Mașina vă oferă 2 butoane pentru Bubble Soak (Înmuiere cu bule) și Delay End (Întârziere finalizare) pentru acces facil. Dacă doriți să utilizați una dintre aceste opțiuni, apăsați butonul corespunzător.
- Apăsați Pornire/Pauză.

Pentru a schimba ciclul în timpul funcționării

- Apăsați Pornire/Pauză pentru a opri funcționarea.
- Selectați alt ciclu.
- Apăsați din nou Pornire/Pauză pentru a începe un nou ciclu.



Informații generale despre cicluri

Cicluri standard

Ciclu	Descriere și încărcătură maximă (kg)	
COTTON (BUMBAC)	<ul style="list-style-type: none"> Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape și cămăși. Durata spălării și numărul de cicluri de limpezire se regleză automat, în funcție de încărcătură. 	max.
COTTON (BUMBAC)	<ul style="list-style-type: none"> Performanță optimă cu energie mai puțină pentru țesături de bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape și cămăși. În vederea economisirii energiei, este posibil ca temperatura reală de spălare să fie mai redusă decât cea specificată. 	max.
SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE)	<ul style="list-style-type: none"> Pentru bluze sau cămăși din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau materiale similare. 	4
WOOL (LÂNĂ)	<ul style="list-style-type: none"> Special pentru lână care se poate spăla la mașină și încărcături mai mici de 2 kg. Funcțiile ciclului WOOL (LÂNĂ) învârte rufelete lent și le înmoaie pentru a proteja fibrele de lână de intrare la apă/deformare. Este recomandat un detergent neutru. 	2
SPIN (CENTRIFUGARE)(numai modelele de 7, 8 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Este prevăzut un ciclu de centrifugare suplimentar pentru eliminarea completă a umezelii din rufe. 	-
DENIM (numai modelele de 9 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Cu un nivel de apă mai ridicat la spălarea principală și un ciclu de clătire suplimentar care asigură îndepărarea oricăror urme de detergent pudră. 	3
RINSE+SPIN (LIMPEZIRE+CENTRIFUGARE)	<ul style="list-style-type: none"> Este prevăzută o limpezire suplimentară după aplicarea balsamului pe rufe. 	-
ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR)	<ul style="list-style-type: none"> Curăță tamburul îndepărând impuritățile și bacteriile. Realizați la fiecare 40 de spălări fără detergent sau înălbitor. Asigurați-vă că tamburul este gol. Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului. 	-
SUPER ECO WASH (SPĂLARE SUPEREKOLOGICĂ)	<ul style="list-style-type: none"> Ciclul ecobubble (bule eco) la temperatură scăzută contribuie la reducerea consumului de energie. 	4

Operațiiuni





Operațiuni

Ciclu	Descriere și încărcătură maximă (kg)	
BEDDING (LENJERIE DE PAT)	<ul style="list-style-type: none"> Pentru cuverturi de pat, cearceafuri, garnituri de pat etc. Pentru rezultate optime, spălați numai un tip de lenjerie de pat și asigurați-vă că încărcătura este mai mică de 2,0 kg. 	2
DAILY WASH (SPĂLARE ZILNICĂ)	<ul style="list-style-type: none"> Pentru articole de zi cu zi, precum lenjeria de corp și cămașile. 	4
DELICATES (DELICATE)	<ul style="list-style-type: none"> Pentru materiale diafane, sutiene, lenjerie (mătase) și alte materiale care se spală numai de mâna. Pentru performanțe optime, folosiți detergent lichid. 	2
BABY CARE (ÎNGRIJIRE COPII)	<ul style="list-style-type: none"> Dispune de spălare la temperatură ridicată și limpeziri suplimentare, astfel încât să îndepărteze tot detergentul. 	4
OUTDOOR CARE (ÎNGRIJIRE IMPERMEABILE)	<ul style="list-style-type: none"> Pentru haine destinate drumețiilor montane, îmbrăcăminte de ski și îmbrăcăminte sport realizată din materiale funcționale, precum spandex, stretch și microfibre. 	2
DARK GARMENT (HAINE ÎNCHISE)	<ul style="list-style-type: none"> Cu limpeziri suplimentare și centrifugare redusă pentru a asigura spălare blândă și limpezire completă. 	4

Opțiuni

Opțiune	Descriere
Bubble Soak (Înmuiere cu bule)	<ul style="list-style-type: none"> Înmuiere cu bule ajută la îndepărarea multor pete persistente. Cu funcția Înmuiere cu bule selectată, rufe sunt înmuiate bine în bule de apă pentru o spălare optimă. Înmuiere cu bule este disponibilă cu 5 cicluri și adaugă până la 30 de minute la fiecare: COTTON (BUMBAC), SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE), BEDDING (LENJERIE DE PAT), DAILY WASH (SPĂLARE ZILNICĂ), BABY CARE (ÎNGRIJIRE COPII) și DENIM (numai 9 kg).
Pre Wash (Prespălare)	<ul style="list-style-type: none"> Acesta adaugă un ciclu de spălare preliminară înainte de ciclul principal de spălare.
Intensive (Intensiv)	<ul style="list-style-type: none"> Pentru rufe extrem de murdare. Timpul de funcționare pentru fiecare ciclu este mai lung decât cel normal.




Întârziere finalizare ⏱

Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, alegând un interval de întârziere cuprins între 1 și 24 de ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

1. Selectați un ciclu. Apoi modificați setările ciclului, dacă este necesar.
 2. Apăsați în mod repetat ⏱ Delay End (Întârziere finalizare) până când setați ora de finalizare dorită.
 3. Apăsați ⏸ Pornire/Pauză.
- Indicatorul corespunzător se aprinde cu ceasul pornit.
4. Pentru a anula Delay End (Întârziere finalizare), reporniți mașina de spălat apăsând butonul Alimentare.

Situație reală

Doriți să finalizați un ciclu de două ore peste 3 ore, începând din acest moment. Pentru aceasta, adăugați funcția Întârziere finalizare la ciclul curent, setând 3 ore și apăsați butonul ⏸ Pornire/Pauză la 2:00 pm. Ce se întâmplă în acest caz? Mașina de spălat începe să funcționeze la ora 3:00 pm. și se oprește la ora 5:00 pm. Mai jos este prezentată cronologia acestei situații.





Operațiuni

Caracteristici speciale

AddWash

Când indicatorul AddWash este  pornit, puteți opri funcționarea mașinii și puteți adăuga rufe suplimentare sau balsam în tambur. Ușa de adăugare se deschide cu mai mult de 130° pentru un acces simplu.

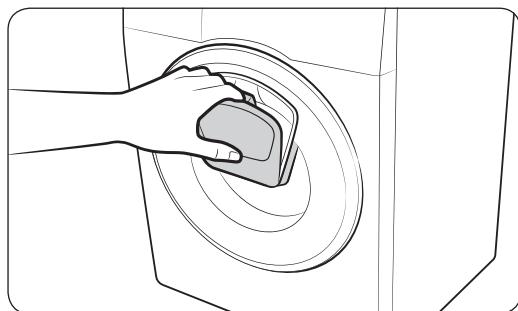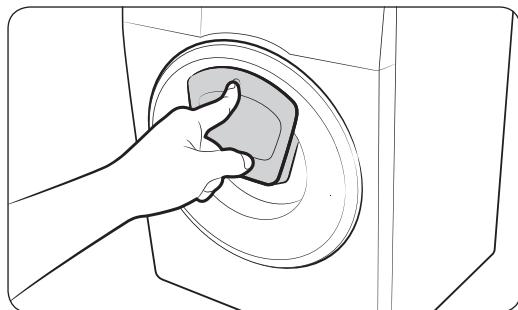

1. Apăsați  Pornire/Pauză pentru a opri funcționarea.
2. Apăsați pe partea superioară a ușii de adăugare, până când auziți un clic, pentru a o debloca. Trageți de mânerul ușii de adăugare pentru a o deschide.
3. Deschideți ușa de adăugare și introduceți o cantitate suplimentară de rufe sau de balsam în tambur.
4. Împingeți ușa de adăugare până când auziți un clic pentru a o închide.
5. Apăsați  Pornire/Pauză pentru a relua funcționarea.

ATENȚIE

Nu exercitați o forță excesivă asupra ușii de adăugare. Aceasta se poate sparge.

NOTĂ

Dacă ușa de adăugare este închisă corespunzător, apa din interiorul tamburului nu se va scurge la exterior. Este posibilă formarea de picături de apă în jurul ușii, dar acestea nu se vor scurge din interiorul tamburului către exterior.

ATENȚIE

- Nu deschideți ușa de adăugare dacă în interiorul tamburului s-a format spumă în exces care depășește nivelul ușii de adăugare.
- Nu încercați să deschideți ușa de adăugare în timp ce mașina se află în funcțiune fără a apăsa mai întai pe butonul  Pornire/Pauză. Rețineți că ușa de adăugare se poate deschide din greșelă (fără să apăsați  Pornire/Pauză) când spălarea este finalizată.
- Nu adăugați o încărcătură excesivă prin ușa de adăugare. Este posibilă o diminuare a performanțelor.
- Nu utilizați partea inferioară a ușii de adăugare ca mâner. Riscați să vă prindeți degetele.



-
- Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușa de adăugare.
 - Țineți animalele de casă la distanță de mașina de spălat, cu precădere de ușa de adăugare.
 - Când spălați cu apă caldă, este posibil să aveți impresia că prin ușa de adăugare se scurge apă, după deschiderea și închiderea acesteia. Acest lucru este normal, deoarece aburul care ieșe în urma deschiderii ușii de adăugare s-a răcit și a format picături de apă pe suprafață.
 - La închiderea ușii de adăugare, ușa se etansează și nu mai permite surgereapei. Totuși, este posibil să se creeze impresia unei surgeri de apă în jurul ușii – apa reziduală rămasă în jurul ușii de adăugare poate forma picături. Acest lucru este normal.
 - Nici ușa principală și nici ușa de adăugare nu poate fi deschisă atunci când temperatura apei depășește 50 °C. Dacă nivelul apei din interiorul tamburului depășește un anumit punct, ușa principală nu poate fi deschisă.
 - Dacă apare un cod de informare **ddC** pe afișaj, consultați secțiunea „**Codurile de informare**” pentru măsuri suplimentare.



Operațiuni

Setări

Blocare pentru copii

Pentru a preveni accidentarea copiilor, Blocare pentru copii blochează toate butoanele cu excepția butonului  Alimentare.

- Pentru a seta funcția Blocare pentru copii, mențineți apăsată simultan butoanele  Temp. (Temperatură) și  Rinse (Limpezire) timp de 3 secunde.
- Pentru a elibera funcția Blocare pentru copii, mențineți apăsată simultan butoanele  Temp. (Temperatură) și  Rinse (Limpezire) timp de 3 secunde.

NOTĂ

- În starea Blocare pentru copii, trebuie mai întâi să eliberați funcția Blocare pentru copii dacă doriți să adăugați detergent sau rufe.
- Setarea dvs. se va menține chiar și după repornirea mașinii.

Oprirea/Pornirea sunetului

Puteți porni sau opri sunetul mașinii de spălat. Setarea dvs. se va menține chiar și după repornirea mașinii.

- Pentru a dezactiva sunetul, țineți apăsată simultan butoanele  Rinse (Limpezire) și  Spin (Centrifugare) timp de 3 secunde.
- Pentru a reactiva sunetul, țineți-le apăsată din nou timp de 3 secunde.



Întreținere

Mențineți mașina de spălat curată pentru a preveni scăderea performanțelor și pentru a menține durata de viață a aparatului.

Curățare ecologică tambur

Utilizați acest ciclu în mod regulat pentru a curăta tamburul și pentru a îndepărta bacteriile din interior.

1. Apăsați  Alimentare pentru a porni mașina de spălat.
2. Rotiți Selectorul de ciclu pentru a selecta ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR).
3. Apăsați  Pornire/Pauză.

NOTĂ

- Temperatura apei pentru  ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR) este setată la 70 °C și nu se poate modifica.
- Se recomandă pornirea ciclului  ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR) o dată la 40 de spălări.

ATENȚIE

Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului. Reziduurile chimice din tambur deteriorează performanțele de spălare.

Memento CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR

- Memento-ul  ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR) apare pe ecranul principal o dată la 40 de spălări. Este recomandat să se realizeze  ECO DRUM CLEAN (CURĂȚARE ECOLOGICĂ TAMBUR) în mod regulat.
- Când vedeți pentru prima dată acest memento, îl puteți ignora timp de 6 spălări consecutive. De la a 7-a spălare, mementoul nu mai apare. Totuși, apare din nou la a 40-a spălare.



Întreținere

Smart Check

Pentru a activa această funcție, trebuie să descărcați mai întâi aplicația Samsung Smart Washer din Play Store sau Apple Store și să o instalați pe un dispozitiv prevăzut cu cameră.

Funcția Smart Check a fost optimizată pentru seriile Galaxy și iPhone (numai la anumite modele).

1. Când mașina de spălat detectează o problemă de verificat, aceasta intră în modul Smart Check după pornire.
2. Mașina de spălat începe procedura de autodiagnosticare și afișează un cod de informare, dacă se detectează o problemă.
3. Rulați aplicația Samsung Smart Washer pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți Smart Check.
4. Așezați dispozitivul mobil aproape de panoul de afișare al mașinii de spălat, astfel încât camera smartphone-ului și mașina de spălat să fie față în față. Apoi, codul de informare va fi recunoscut în mod automat de aplicație.
5. Când codul de informare este recunoscut corect, aplicația furnizează informații detaliate referitoare la problemă, cu posibile soluții.


NOTĂ

- Denumirea funcției, Smart Check, poate fi diferită în funcție de limbă.
- Dacă se reflectă lumină intensă pe afișajul mașinii de spălat, este posibil ca aplicația să nu recunoască codul de informare.
- Dacă aplicația nu recunoaște în mod consecvent codul Smart Check, introduceți manual codul de informare pe ecranul aplicației.




Evacuare de urgență


În cazul unei avarii electrice, evacuați apa din tambur înainte de a scoate rufele.

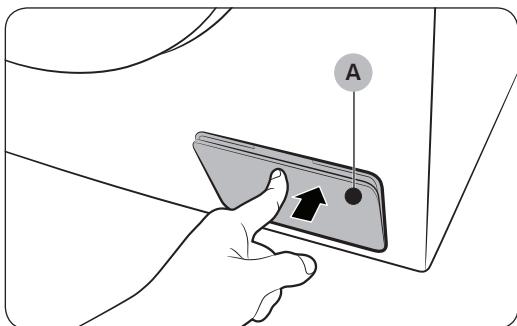

1. Deconectați cablul de alimentare al mașinii de spălat de la priză.

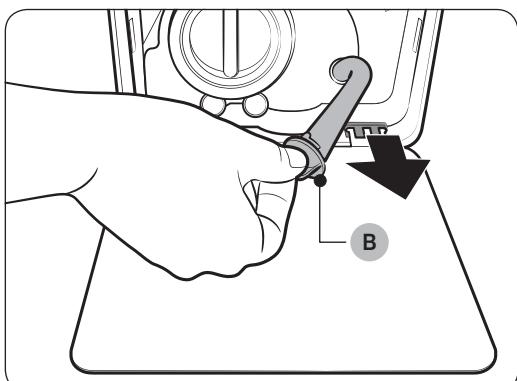

2. Apăsați ușor partea superioară a ușitei filtrului (A) pentru a deschide.

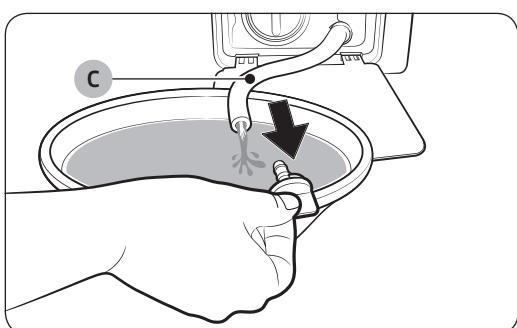

3. Așezați un recipient mare și gol în jurul ușitei și întindeți tubul de evacuare de urgență către recipient ținând de capacul tubului (B).

4. Deschideți capacul tubului și lăsați apa din tubul de evacuare de urgență (C) să curgă în recipient.

5. La sfârșit, închideți capacul tubului și reintroduceți tubul. Apoi, închideți ușita filtrului.

NOTĂ

Utilizați un recipient mare, deoarece apa din tambur poate fi mai multă decât vă așteptați.

Întreținere

Curățarea

Suprafața mașinii de spălat

Utilizați o cârpă moale împreună cu un detergent de uz casnic neabraziv. Nu pulverizați apă pe mașina de spălat.

Ușă de adăugare



1. Deschideți ușa de adăugare.
2. Utilizați o lavetă umedă pentru a deschide ușa de adăugare.
 - Nu utilizați agenți de curățare. Este posibil să apară decolorarea rufelor.
 - Procedați cu atenție la curățarea ambalajului de cauciuc și a **mecanismului de blocare (A)**.
 - Ștergeți cu regularitate de praf zona ușii.
3. Ștergeți și închideți ușa de adăugare până când auziți un clic.



ATENȚIE

- Nu exercitați forță asupra ușii de adăugare. Aceasta se poate sparge.
- Nu lăsați ușa de adăugare deschisă în timp ce mașina se află în funcțiune.
- Nu așezați niciodată obiecte grele pe ușa de adăugare.
- Pentru a preveni vătămarea fizică, nu atingeți ușa de adăugare în timp ce tamburul se rotește.
- Nu deschideți ușa de adăugare în timp ce mașina se află în funcțiune. Aceasta poate cauza vătămări fizice.
- Nu manipulați panoul de funcții când ușa de adăugare este deschisă. Aceasta poate cauza vătămări fizice sau deteriorarea sistemului.
- Nu introduceți în mașină alte obiecte decât rufe.
- Nu introduceți obiecte voluminoase în tambur prin ușa de adăugare.
- Nu scoateți capacul de cauciuc al ușii de adăugare la curățare. Aceasta poate cauza deteriorări.



Filtrul sită

Curătați filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă o dată sau de două ori pe an.

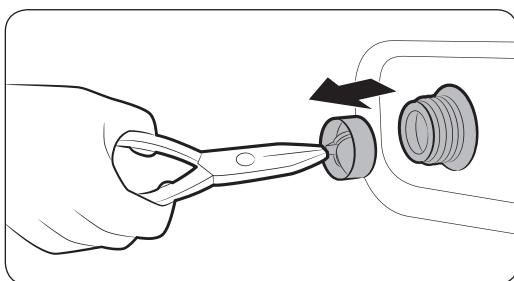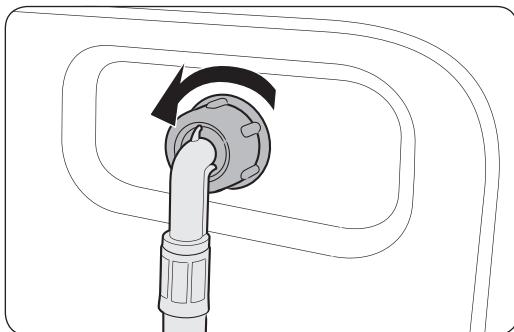

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Slăbiți și debranșați furtunul din partea din spate a mașinii de spălat. Acoperiți furtunul cu o cârpă pentru a preveni țășnirea apei.
4. Utilizați un patent pentru a scoate filtrul sită din orificiul supapei de intrare.
5. Scufundați bine în apă filtrul sită, astfel încât să se înmoie și conectorul cu filet.
6. Uscați complet filtrul sită la umbră.
7. Reintroduceți filtrul sită în supapa alimentare și racordați din nou furtunul de alimentare cu apă la supapă.
8. Deschideți robinetul de apă.

NOTĂ




Dacă filtrul sită este înfundat, pe ecran apare codul de informare „4C”.

Întreținere

Întreținere

Filtrul pompei

Este recomandat să curățați filtrul pompei de 5 sau 6 ori pe an pentru a preveni înfundarea acestuia. Dacă filtrul pompei se înfundă se poate reduce efectul de bule.

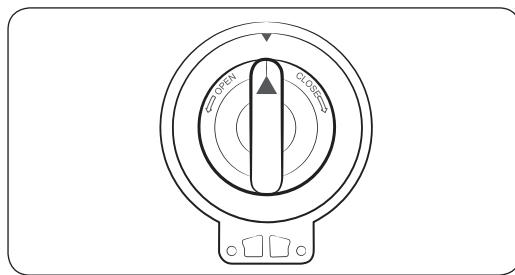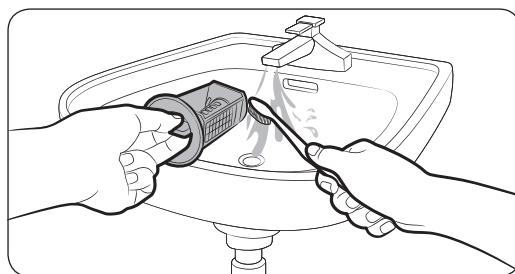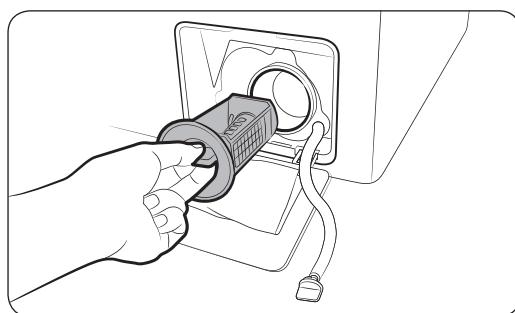

1. Opreți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Evacuați apa rămasă în interiorul tamburului. Consultați secțiunea „**Evacuare de urgență**”.
3. Apăsați ușor partea superioară a ușitei filtrului pentru a deschide.
4. Rotiți capacul filtrului pompei la stânga și evacuați apa rămasă.
5. Curățați filtrul pompei utilizând o perie moale. Asigurați-vă că rotorul pompei de golire din spatele filtrului nu este înfundat.
6. Reintroduceți filtrul pompei și rotiți capacul filtrului către dreapta.


NOTĂ

Dacă filtrul pompei este înfundat, pe ecran apare codul de informare „5C”.

ATENȚIE


- Asigurați-vă că capacul filtrului este închis corect după curățarea filtrului. În caz contrar, acest lucru poate provoca surgeri.
- Asigurați-vă că filtrul este introdus corect după curățare. În caz contrar, acest lucru poate provoca avarii sau surgeri.

Sertar pentru detergent

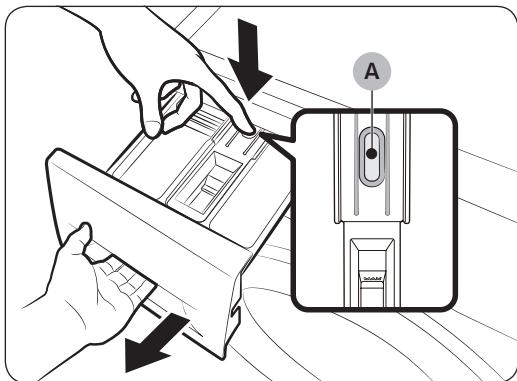


1. În timp ce apăsați mânerul de eliberare (A) din interiorul sertarului, trageți de sertar pentru a-l deschide.

2. Scoateți mânerul de eliberare și ghidajul pentru detergent lichid din sertar.

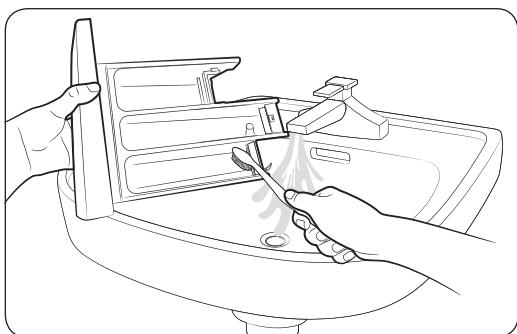

3. Curătați componentele sertarului sub jet de apă folosind o perie moale.

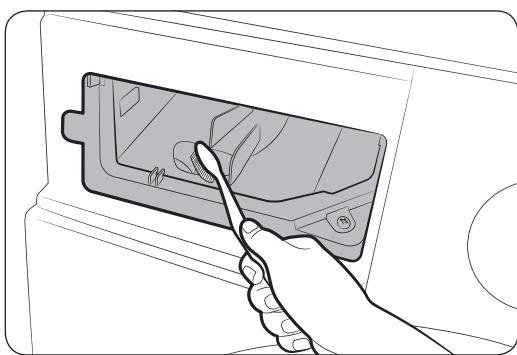

4. Curătați nișa sertarului folosind o perie moale.

5. Reintroduceți mânerul de eliberare și ghidajul pentru detergent lichid în sertar.

6. Împingeți sertarul pentru a-l închide.

NOTĂ

Pentru a îndepărta detergentul rămas, efectuați un ciclu RINSE+SPIN (LIMPEZIRE+CENTRIFUGARE) cu tamburul gol.



Întreținere

Recuperarea după îngheț

Mașina de spălat poate îngheța când temperatura scade sub 0 °C.

1. Opreți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Turnați apă caldă pe robinet pentru a slăbi furtunul de alimentare cu apă.
3. Deconectați furtunul de alimentare cu apă și înmuați-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în tambur și lăsați-o timp de 10 minute.
5. Conectați din nou furtunul de alimentare cu apă la robinet.

NOTĂ

Dacă mașina de spălat tot nu funcționează normal, repetați pașii de mai sus până când funcționează normal.

Pregătirea pentru perioade lungi de neutilizare

Evitați situația în care nu utilizați mașina de spălat perioade îndelungate. În acest caz, evacuați apa din mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.

1. Rotiți Selectorul de ciclu pentru a selecta ciclul RINSE+SPIN (LIMPEZIRE+CENTRIFUGARE).
2. Goliți tamburul și apăsați Pornire/Pauză.
3. Când ciclul se încheie, închideți robinetul de apă și debranșați furtunul de alimentare cu apă.
4. Opreți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
5. Deschideți ușa pentru a lăsa aerul să circule prin tambur.





Depanare

Aspecte de verificat

Dacă observați că mașina de spălat are o problemă, consultați mai întâi tabelul de mai jos și încercați să aplicați sugestiile.

Problema	ACTIONE
Nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. Asigurați-vă că ușa este închisă corect. Asigurați-vă că robinetele de apă sunt deschise. Apăsați sau atingeți Pornire/Pauză pentru a porni mașina de spălat. Asigurați-vă că nu ați activat Blocare pentru copii . Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul.
Alimentarea cu apă este insuficientă sau nu are loc.	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți complet robinetul de apă. Asigurați-vă că ușa este închisă corect. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau înfundat. Asigurați-vă că presiunea apei este suficientă.
După un ciclu, în sertarul pentru detergent rămâne detergent.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent. Verificați capacul compartimentului pentru agent de clătire și asigurați-vă că este introdus corect. Dacă utilizați detergent granule, asigurați-vă că selectorul de detergent este în poziția de sus. Îndepărtați capacul compartimentului pentru agent de clătire și curățați sertarul pentru detergent.



Depanare

Problemă	Acțiune
Vibrații excesive sau face zgomot.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că mașina de spălat este instalată pe o pardoseală orizontală și solidă care nu este alunecoasă. Dacă pardoseala nu este orizontală, utilizați piciorușele de reglare a orizontalității pentru a ajusta înălțimea mașinii de spălat. Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate. Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect. Asigurați-vă că încărcătura de rufe este echilibrată. Motorul poate genera zgomote în timpul funcționării normale. Salopetele sau hainele cu ornamente metalice pot cauza producerea de zgomote în timp ce sunt spălate. Acest lucru este normal. Obiectele metalice, cum sunt monedele, pot cauza zgomote. După spălare, îndepărtați aceste obiecte din tambur sau din carcasa filtrului.
Nu stoarce și/sau nu centrifughează.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. Dacă observați o limitare a evacuării, solicitați service. Asigurați-vă că filtrul de scame nu este înfundat. Închideți ușa și apăsați sau atingeți Pornire/Pauză. Pentru siguranță dvs., mașina de spălat nu agită sau centrifughează decât dacă ușa este închisă. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat. Asigurați-vă că furtunul de evacuare este conectat la un sistem de evacuare care nu este înfundat. Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va stoarce sau centrifuga. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică, ea va funcționa normal.
Ușa nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați sau atingeți Pornire/Pauză pentru a opri mașina de spălat. Poate dura câteva momente până când mecanismul de blocare este decuplat. Ușa nu se va deschide decât la 3 minute după ce mașina de spălat s-a oprit sau după ce alimentarea cu energie electrică a fost oprită. Asigurați-vă că toată apa din tambur este evacuată. Este posibil ca ușa să nu se deschidă, dacă în tambur rămâne apă. Goliiți tamburul și deschideți ușa manual. Asigurați-vă că indicatorul de blocare a ușii este stins. Indicatorul luminos pentru blocarea ușii se stinge după ce mașina de spălat a realizat stoarcerea.

Problemă	Acțiune
Spumă în exces.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că utilizați tipurile de detergent recomandate, după cum este cazul. Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a evita producerea de spumă în exces. Reduceți cantitatea de detergent în caz de apă nedură, încărcături mici sau încărcături de rufe puțin murdare. Nu se recomandă detergenții care nu au eficiență maximă.
Nu se poate aplica detergent suplimentar.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că nu rămân detergent și balsam în cantități peste limită.
Se oprește.	<ul style="list-style-type: none"> Conectați cablul de alimentare cu energie electrică la o priză electrică funcțională. Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul. Închideți ușa și apăsați  Pornire/Pauză pentru a porni mașina de spălat. Pentru siguranță dvs., mașina de spălat nu agită sau centrifughează decât dacă ușa este închisă. Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. Este posibil ca ciclul să aibă o pauză sau o perioadă de înmuiere. Așteptați puțin și mașina de spălat poate porni. Asigurați-vă că filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă de la robinete nu este obturat. Curățați filtrul sită periodic. Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va stoarce sau centrifuga. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică, ea va funcționa normal.



Depanare

Problemă	ACTIONE
Se umple cu apă la temperatură incorectă.	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți la maximum ambele robinete. Asigurați-vă că selectarea temperaturii este corectă. Asigurați-vă că furtunurile sunt conectate la robinetele corecte. Conducte de apă goale. Asigurați-vă că sistemul de încălzit apă este setat să furnizeze apă caldă la minimum 49 °C (120 °F) de la robinet. De asemenea, verificați capacitatea sistemului de încălzit apă și viteza de restabilire. Deconectați furtunurile și curățați filtrul sită. Filtrul sită poate fi obturat. Când mașina de spălat se umple, este posibil ca temperatura apei să se schimbe în timp ce funcția de control automat al temperaturii verifică temperatura apei de admisie. Acest lucru este normal. În timp ce mașina de spălat se umple, este posibil să observați că prin dozator trece doar apă caldă și/sau doar apă rece când sunt selectate temperaturi reci sau calde. Acest lucru face parte din funcționarea normală a caracteristicii de control automat al temperaturii în timp ce mașina de spălat stabilește temperatura apei.
Încărcătura este udă la finalul unui ciclu.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați viteza de centrifugare Mare sau Foarte mare. Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a diminua producerea de spumă în exces. Încărcătura este prea mică. Încărcăturile mici (unul sau două articole) se pot distribui inegal și nu vor fi centrifugate complet. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit sau obturat.
Prezintă surgeri de apă.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ușa este închisă corect. Asigurați-vă că toate conexiunile furtunurilor sunt etanșe. Verificați capătul furtunului de evacuare și asigurați-vă că este introdus corect și bine fixat la sistemul de evacuare. Evitați supraîncărcarea. Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a evita producerea de spumă în exces.
Emană mirosuri.	<ul style="list-style-type: none"> Spuma în exces se acumulează în spațiile înguste și poate genera mirosuri neplăcute. Rulați cicluri de curățare pentru curățarea periodică. Curățați garnitura de etanșare a ușii (diafragma). Uscați interiorul mașinii de spălat după finalizarea unui ciclu.
Nu se văd bule (numai în cazul modelelor cu bule).	<ul style="list-style-type: none"> Supraîncărcarea poate face ca bulele să nu fie vizibile. Este posibil ca rufelete extremitate de murdare să nu genereze bule.



Problemă	Acțiune
Pot deschide ușa de adăugare în orice moment?	<ul style="list-style-type: none"> Ușa de deschidere poate fi deschisă numai dacă apare indicatorul . Totuși, nu se deschide în următoarele cazuri: <ul style="list-style-type: none"> Atunci când procesul de fierbere sau uscare este în curs și temperatura internă este ridicată. Dacă ați setat funcția Blocare pentru copii din motive de siguranță. Când se derulează ciclul de spălare tambur sau de uscare tambur, care nu necesită rufe suplimentare.

Dacă o problemă persistă, contactați un centru de service Samsung.

Codurile de informare

Dacă mașina de spălat nu funcționează, pe afișaj pot apărea coduri de informare. Consultați tabelul de mai jos și încercați sugestiile.

Cod	Acțiune
4C	<p>Alimentarea cu apă nu are loc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că robinetele de apă sunt deschise. Asigurați-vă că furtunurile de apă nu sunt obturate. Asigurați-vă că robinetele de apă nu sunt înghețate. Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează cu apă la presiune suficientă. Asigurați-vă că robinetul de apă rece și robinetul de apă caldă sunt conectate corect. Curățați filtrul sită, deoarece poate fi obturat.
4C2	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă rece este ferm conectat la robinetul de apă rece. Dacă este conectat la robinetul de apă caldă, este posibil ca la anumite cicluri rufele să fie deformate.
5C	<p>Apa nu este evacuată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat. Asigurați-vă că furtunul de evacuare este poziționat corect, în funcție de tipul conexiunii. Curățați filtrul de scame, deoarece poate fi obturat. Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienti.





Depanare

Cod	Acțiune
dc	<p>Operarea mașinii de spălat cu ușa deschisă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ușa este închisă corect. Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușă.
oc	<p>Există un debit de apă excesiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporniți după centrifugare. În cazul în care codul de informații nu dispare de pe afișaj, contactați un centru de servicii Samsung din zona dvs.
LC, LC1	<p>Verificați furtunul de evacuare.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că capătul furtunului de evacuare nu este amplasat pe podea. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este obturat. În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
Ub	<p>Centrifugarea nu are loc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că rufe sunt distribuite uniform. Asigurați-vă că mașina de spălat se află pe o suprafață orizontală, stabilă. Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur obiect de îmbrăcăminte, de exemplu un halat de baie sau o pereche de jeans, rezultatul centrifugării finale ar putea fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul de solicitare a verificării „Ub”.
3C	<p>Verificați dacă motorul funcționează.</p> <ul style="list-style-type: none"> Încercați să reporniți ciclul. În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
UC	<p>Sistemul electronic de comandă trebuie verificat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă alimentarea cu energie electrică decurge corect. În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
	<p>S-a detectat o tensiune joasă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă cablul de alimentare este conectat. În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
HC	<p>Verificare de încălzire la temperatură ridicată.</p> <ul style="list-style-type: none"> În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.



Cod	Acțiune
1C	Senzorul de nivel de apă nu funcționează corect. <ul style="list-style-type: none"> • Opreți mașina și reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
AC	Verificați comunicarea dintre placa PBA principală și cea secundară. <ul style="list-style-type: none"> • Opreți mașina și reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru de servicii pentru clienți.
DDC, ddC	Acest mesaj apare când deschideți ușa de adăugare fără să apăsați Pornire/Pauză. În acest caz, efectuați una din următoarele operații: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați ușa de adăugare pentru a o închide corespunzător. Apoi, apăsați Pornire/Pauză și încercați din nou. • Pentru a adăuga rufe, deschideți ușa de adăugare și introduceți rufe. Închideți corespunzător ușa de adăugare. Apoi apăsați Pornire/Pauză pentru a relua funcționarea.
8C	Senzorul MEMS nu funcționează corect. <ul style="list-style-type: none"> • Opreți mașina și reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru local de servicii Samsung.
AC6	Verificați comunicația dintre PBA-ul principal și cel al invertorului. <ul style="list-style-type: none"> • În funcție de stare, este posibil ca mașina să revină automat la funcționarea normală. • Opreți mașina și reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru local de servicii Samsung.
DC1	Sistemul de blocare/deblocare al ușii principale nu funcționează corespunzător. <ul style="list-style-type: none"> • Opreți mașina și reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru local de servicii Samsung.
DC3	Sistemul de blocare/deblocare al ușii de adăugare nu funcționează corespunzător. <ul style="list-style-type: none"> • Opreți mașina și reporniți ciclul. • În cazul în care codul de informații nu dispare, contactați un centru local de servicii Samsung.

În cazul în care orice cod de informații continuă să apară pe afișaj, contactați un centru de service Samsung din zona dvs.



Specificații tehnice

Tabel pentru îngrijirea țesăturilor

Următoarele simboluri furnizează indicații privind curățarea materialului. Etichetele cu indicații de curățare includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare și călcare (precum și curățare chimică atunci când este necesar). Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire unitară, indiferent de producătorul articolelor vestimentare interne sau importate. Respectați indicațiile etichetelor pentru a crește la maxim durata de viață a articolelor vestimentare și a reduce problemele de spălare.

	Material rezistent		Nu se calcă
	Țesătură delicată		Se poate curăța chimic folosind orice solvent
	Articolul se poate spăla la 95 °C		Se curăță chimic
	Articolul se poate spăla la 60 °C		Se curăță chimic numai cu percloruri, combustibil ușor, alcool pur sau R113
	Articolul se poate spăla la 40 °C		Se curăță chimic numai cu combustibil de aviație, alcool pur sau R113
	Articolul se poate spăla la 30 °C		Nu se curăță chimic
	Numai spălare manuală		Se usucă întins
	Se curăță exclusiv chimic		Se poate agăta pentru uscare
	Se poate înălbi în apă rece		Se usucă pe umeraș
	Nu folosiți înălbitori		Se usucă în uscător, temperatură normală
	Se poate călca la maximum 200 °C		Se usucă în uscător, temperatură redusă
	Se poate călca la maximum 150 °C		Nu se usucă în uscător
	Se poate călca la maximum 100 °C		





Protejarea mediului

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul echipamentului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului acestuia.
- Utilizați produse pentru îndepărțarea petelor și înălbitorii înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică realizând spălări numai cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de ciclul utilizat).



Specificații tehnice

Fișă de specificații

^{***} Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modele variate și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

Tip		mașină de spălat cu încărcare frontală	
Denumire model		WW9*K5****	
Dimensiuni		l 600 x g 550 x Î 850 (mm)	
Presiunea apei		50-800 kPa	
Greutate netă		63,0 kg	
Capacitate de spălare și centrifugare		9,0 kg	
Consum de energie	Spălare și încălzire	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
Rotații la centrifugare		WW9*K54***	WW9*K52***
		1400 rpm	1200 rpm

Tip		mașină de spălat cu încărcare frontală	
Denumire model		WW8*K5****	
Dimensiuni		l 600 x g 550 x Î 850 (mm)	
Presiunea apei		50-800 kPa	
Greutate netă		63,0 kg	
Capacitate de spălare și centrifugare		8,0 kg	
Consum de energie	Spălare și încălzire	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
Rotații la centrifugare		WW8*K54***	WW8*K52***
		1400 rpm	1200 rpm



Tip		mașină de spălat cu încărcare frontală		
Denumire model		WW7*K5****		
Dimensiuni		l 600 x g 550 x Î 850 (mm)		
Presiunea apei		50-800 kPa		
Greutate netă		63,0 kg		
Capacitate de spălare și centrifugare		7,0 kg		
Consum de energie	Spălare și încălzire	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
Rotatii la centrifugare		WW7*K54****	WW7*K52****	
		1400 rpm	1200 rpm	

NOTĂ

Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.



Specificații tehnice

Conform Reglementării (UE) Nr. 1061/2010

“**” Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modele variate și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

Samsung			
Denumire model		WW9*K54***	WW9*K52***
Capacitate	kg	9,0	
Eficiența energetică pe o scară de la D (cea mai puțin eficientă) la A+++ (cea mai eficientă)		A+++	
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modurile opriți și inactiv). Consumul curent de energie va depinde de modul în care va fi utilizat aparatul.)	kWh/an	130	
Consum de energie			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	kWh	0,65	
Programul standard cu încărcare parțială Bumbac 60 °C	kWh	0,51	
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	kWh	0,51	
Consumul anual ponderat de energie în modul opriții.	W	0,48	
Consumul anual ponderat de energie în modul inactiv.	W	5,00	
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului.)	l/an	9400	
Clasa de eficiență a centrifugării			
Clasa de eficiență a centrifugării și uscării pe o scară de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)		A	B
Viteza de centrifugare maximă	rpm	1400	1200
Umiditate reziduală	%	44	53
Programele <input checked="" type="checkbox"/> COTTON (BUMBAC) 60 °C și <input checked="" type="checkbox"/> COTTON (BUMBAC) 40 °C sunt „program standard pentru Bumbac 60 °C” și sunt „program standard pentru Bumbac 40 °C”. Acestea sunt adecvate pentru a curăta rufele cu grad normal de murdărire și sunt cele mai eficiente (din punct de vedere al consumului de energie și apă) pentru acest tip de rufe. În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apelor să difere de temperatura declarată. Rulați modul Calibrare după instalare (consultați secțiunea „Lansați modul Calibrare (recomandat)” de la pagina 25).			
Durata unui program standard			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	minut	293	
Programul standard cu încărcare parțială Bumbac 60 °C	minut	283	
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	minut	283	
Durata modului inactiv (Tl)	minut	2	
Emisii de zgomot acustice transmise prin aer exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiată valoare integrală în timpul fazelor de spălare și centrifugare pentru programul standard pentru bumbac 60 °C cu încărcare completă;			
Spălare	dB (A) re 1 pW	53	
Centrifugare	dB (A) re 1 pW	74	
Autonom			





Conform Reglementării (UE) Nr. 1061/2010

“*” Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modele variate și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

Samsung			
Denumire model		WW8*K54****	WW8*K52****
Capacitate	kg	8,0	
Eficiența energetică pe o scară de la D (cea mai puțin eficientă) la A+++ (cea mai eficientă)		A+++	
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modurile opriți și inactiv). Consumul curent de energie va depinde de modul în care va fi utilizat aparatul.)	kWh/an	116	
Consum de energie			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	kWh	0,54	
Programul standard cu încărcare parțială Bumbac 60 °C	kWh	0,48	
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	kWh	0,48	
Consumul anual ponderat de energie în modul opriți.	W	0,48	
Consumul anual ponderat de energie în modul inactiv.	W	5,00	
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului.)	l/an	8100	
Clasa de eficiență a centrifugării			
Clasa de eficiență a centrifugării și uscării pe o scară de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)		A	B
Viteza de centrifugare maximă	rpm	1400	1200
Umiditate reziduală	%	44	53
Programele COTTON (BUMBAC) 60 °C și COTTON (BUMBAC) 40 °C sunt „program standard pentru Bumbac 60 °C” și sunt „program standard pentru Bumbac 40 °C”. Acestea sunt adecvate pentru a curăta rufe cu grad normal de murdărire și sunt cele mai eficiente (din punct de vedere al consumului de energie și apă) pentru acest tip de rufe. În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată. Rulați modul Calibrare după instalare (consultați secțiunea „Lansați modul Calibrare (recomandat)” de la pagina 25).			
Durata unui program standard			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	minut	284	
Programul standard cu încărcare parțială Bumbac 60 °C	minut	254	
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	minut	254	
Durata modului inactiv (TI)	minut	2	
Emisii de zgomot acustice transmise prin aer exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiată valoare integrală în timpul fazelor de spălare și centrifugare pentru programul standard pentru bumbac 60 °C cu încărcare completă;			
Spălare	dB (A) re 1 pW	53	
Centrifugare	dB (A) re 1 pW	74	
Autonom			



Specificații tehnice

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

“**” Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modele variate și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

Samsung		
Denumire model		WW7*K54*** WW7*K52***
Capacitate	kg	7,0
Eficiența energetică pe o scară de la D (cea mai puțin eficientă) la A+++ (cea mai eficientă)		A+++
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modurile opriți și inactiv). Consumul curent de energie va depinde de modul în care va fi utilizat aparatul.)	kWh/an	122
Consum de energie		
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	kWh	0,68
Programul standard cu încărcare parțială Bumbac 60 °C	kWh	0,52
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	kWh	0,34
Consumul anual ponderat de energie în modul opriții.	W	0,48
Consumul anual ponderat de energie în modul inactiv.	W	5,00
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului.)	l/an	7400
Clasa de eficiență a centrifugării		
Clasa de eficiență a centrifugării și uscării pe o scară de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)		B
Viteza de centrifugare maximă	rpm	1400 1200
Umiditate reziduală	%	53
Programele COTTON (BUMBAC) 60 °C și COTTON (BUMBAC) 40 °C sunt „program standard pentru Bumbac 60 °C” și sunt „program standard pentru Bumbac 40 °C”. Acestea sunt adecvate pentru a curăta rufe cu grad normal de murdărire și sunt cele mai eficiente (din punct de vedere al consumului de energie și apă) pentru acest tip de rufe. În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apelor să difere de temperatura declarată. Rulați modul Calibrare după instalare (consultați secțiunea „Lansați modul Calibrare (recomandat)” de la pagina 25).		
Durata unui program standard		
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	minut	245
Programul standard cu încărcare parțială Bumbac 60 °C	minut	195
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	minut	175
Durata modului inactiv (Tl)	minut	2
Emisii de zgomot acustice transmise prin aer exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiată valoare integrală în timpul fazelor de spălare și centrifugare pentru programul standard pentru bumbac 60 °C cu încărcare completă;		
Spălare	dB (A) re 1 pW	54
Centrifugare	dB (A) re 1 pW	74
Autonom		





Informații cu privire la principalele cicluri de spălare

Model	Cicluri	Temperatură (°C)	Capacitate (kg)	Durată ciclu (minut)	Conținut umiditate reziduală (%)		Consum de apă (l/ciclul)	Consum energie (kWh/ciclul)
					1400 rpm	1200 rpm		
WW9*K5****	♀ COTTON (BUMBAC)	20	4,5	142	56	59	65	0,36
	□ ⚡ COTTON (BUMBAC) ♀	40	4,5	283	44	53	39	0,51
		60	4,5	283	44	53	39	0,51
			9,0	293	44	53	47	0,65
WW8*K5****	△ SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE)	40	4,0	159	35	35	68	0,65
	♀ COTTON (BUMBAC)	20	4,0	142	56	59	60	0,33
		40	4,0	254	44	53	33	0,48
		60	4,0	254	44	53	33	0,48
WW7*K5****			8,0	283	44	53	41	0,54
△ SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE)	40	4,0	159	35	35	68	0,65	
♀ COTTON (BUMBAC)	20	3,5	142	56	59	55	0,30	
	40	3,5	175	53	53	38	0,34	
□ ⚡ COTTON (BUMBAC) ♀	60	3,5	195	53	53	38	0,52	
		7,0	245	53	53	48	0,68	
△ SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE)	40	3,5	159	35	35	68	0,65	

Valorile prezente în tabel au fost măsurate în condițiile specificate de Standardul IEC60456/EN60456. Valorile reale vor depinde de modul de utilizare a echipamentului.

Aveți întrebări sau comentarii?

ȚARĂ	SUNATI-NE	SAU VIZITATI-NE ONLINE PE
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
ROMANIA	*8000 (apel în retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si



DC68-03654F-05