
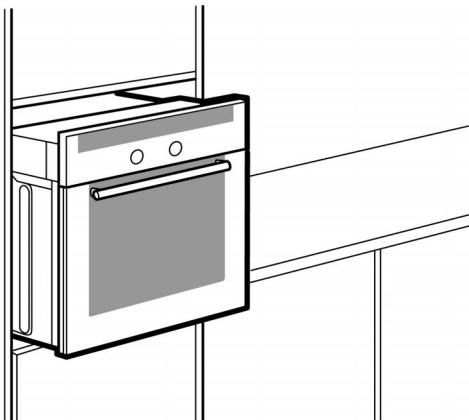
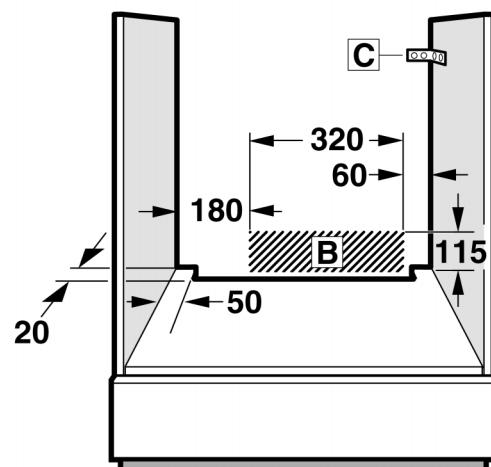
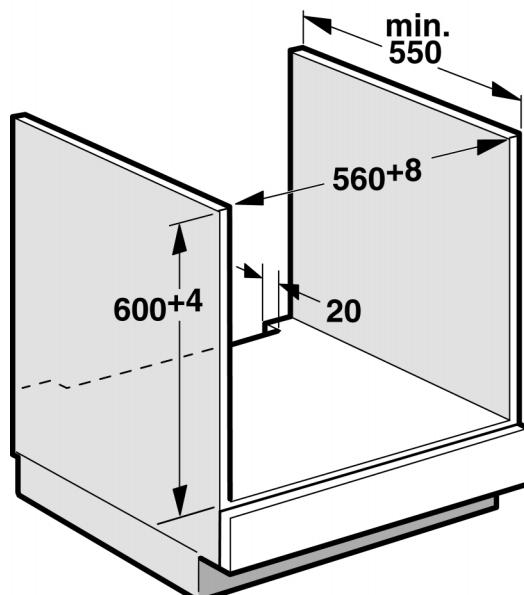
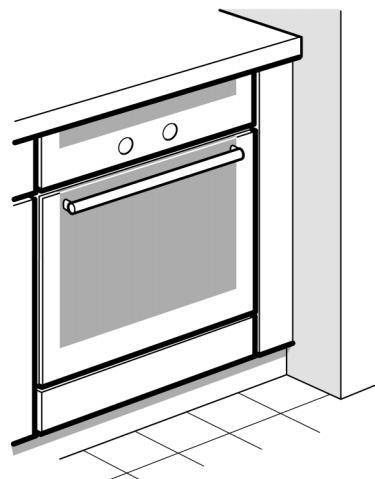
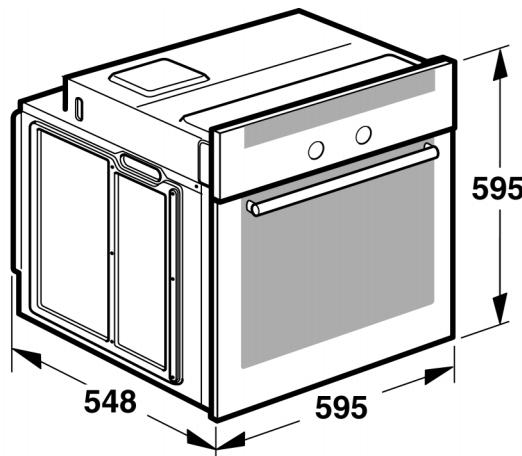
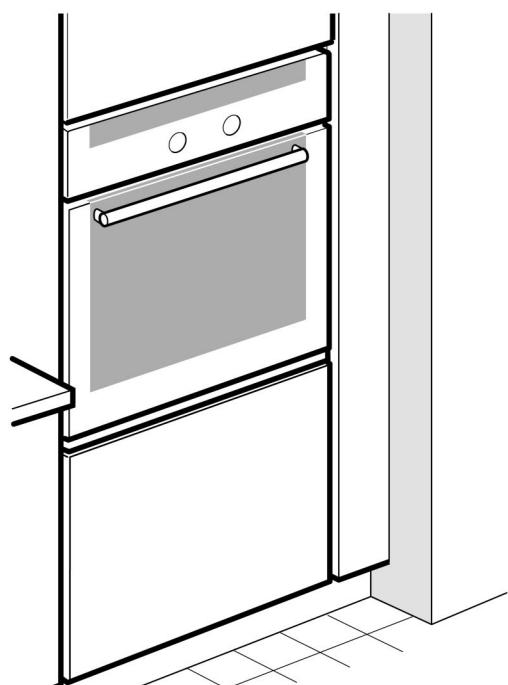
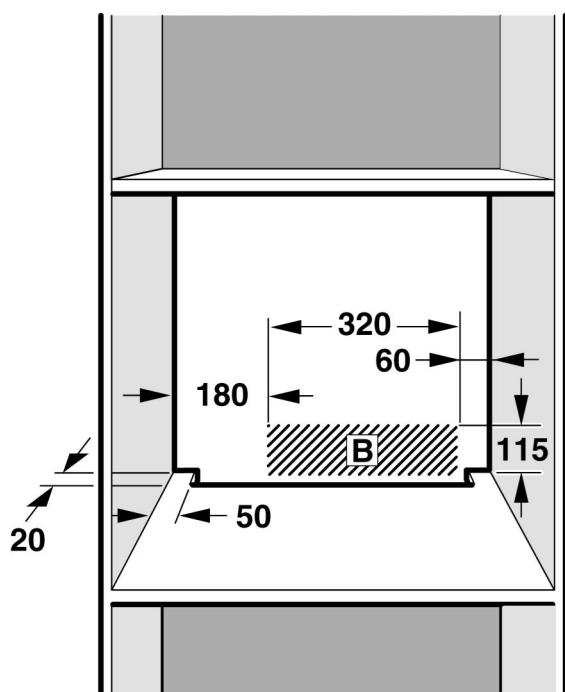
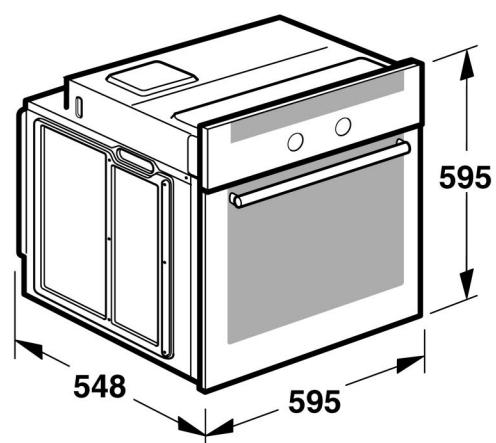


HB..


de	Montageanweisung bitte aufbewahren	da	Montagevejledning bedes opbevaret
en	Installation Instructions please keep	sv	Monteringsanvisning spara anvisningen
fr	Manuel de montage à garder soigneusement	no	Monteringsanvisning må oppbevares
it	Istruzione per l'installazione si prega di conservare	fi	Asennusohjeet säilytä ohjeet
nl	Installatievoorschrift goed bewaren	es	Instrucciones de Montaje por favor, guardar
		pt	InSTRUções de montagem por favor, guardar
		el	Οδηγίες εγκατάστασης Να φυλάσσεται
		cs	Montážní návod prosím uschovějte
		pl	Instrukcja montażu proszę zachować
		ru	Инструкция по монтажу Пожалуйста, сохраните
		tr	Montaj Talimatları Lütfen saklayınız

1


2

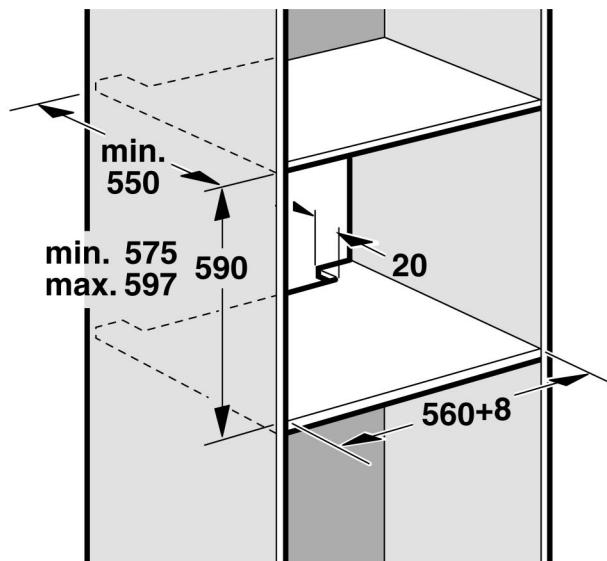





3

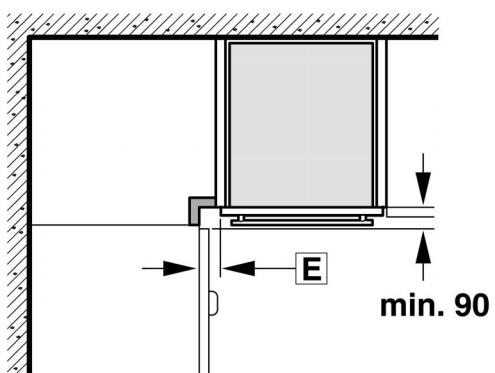

D

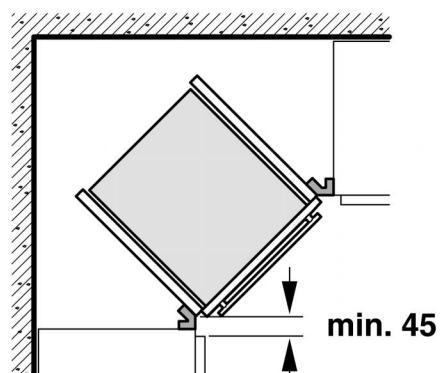

4

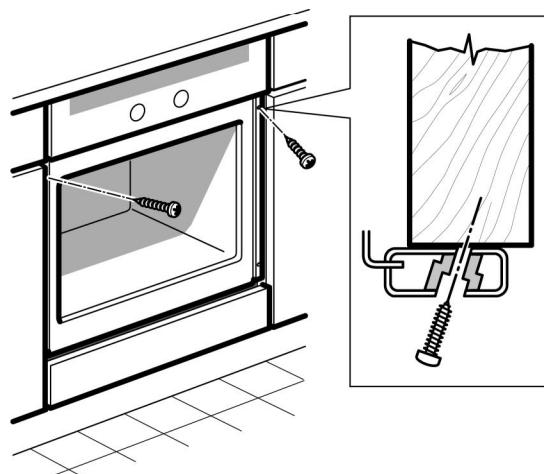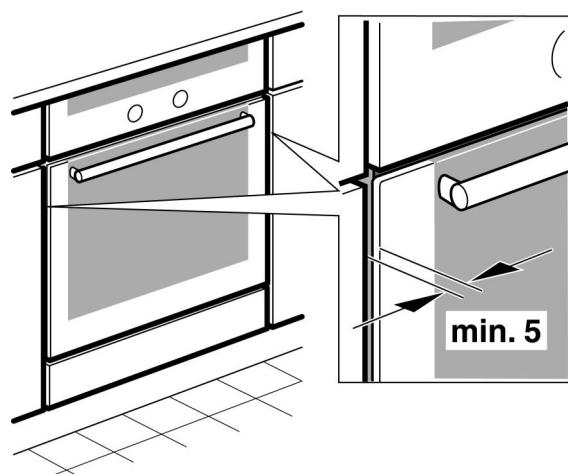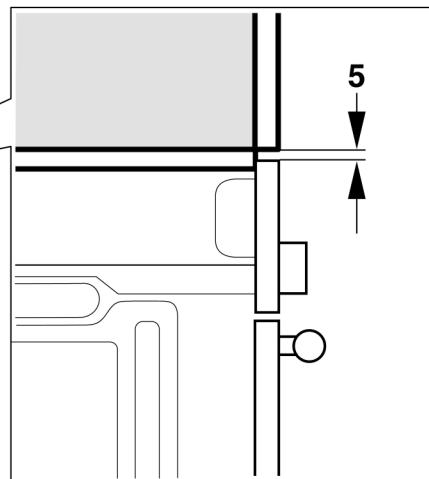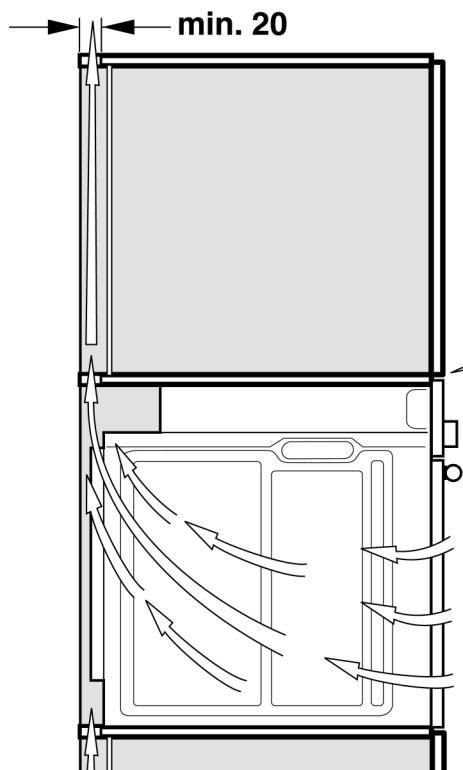

Möbel vorbereiten Bild 1

- Nur ein fachgerechter Einbau nach dieser Montageanweisung garantiert einen sicheren Gebrauch. Bei Schäden durch falschen Einbau haftet der Monteur.
- Einbaumöbel müssen bis 90 °C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten mind. bis 70 °C.
- Alle Ausschnittarbeiten an Möbel und Arbeitsplatte vor dem Einsetzen der Geräte durchführen. Späne entfernen, die Funktion von elektr. Bauteilen kann beeinträchtigt werden.
- Vorsicht beim Einbau! Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein. Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen.
- Die Geräte-Anschlussdose muss im Bereich der schraffierten Fläche **B** oder außerhalb des Einbauraumes liegen.
- Zwischen Gerät und angrenzenden Möbel fronten ist ein Luftspalt von mindestens 5 mm erforderlich.
- Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel **C** an der Wand befestigen.

Gerät unter Arbeitsplatte – Bild 1

Der Zwischenboden des Umbauschranks benötigt einen Lüftungsausschnitt. Arbeitsplatte auf Einbaumöbel befestigen. Wird der Einbau-Backofen unter einem Kochfeld eingebaut, beachten Sie die Montageanleitung des Kochfeldes.

Gerät im Hochschrank – Bild 2

Der Einbau des Backofens ist auch im Hochschrank möglich. Zur Belüftung des Backofens müssen die Zwischenböden einen Spalt von ca. 20 mm zur Anstellwand aufweisen. Geräte mit Backwagen nur so hoch einzubauen, dass Backbleche problemlos entnommen werden können.

Eckeinbau – Bild 3

Bei Eckeinbau Maße **D** berücksichtigen. Das Maß **E** ist abhängig von der Dicke der Möbelfront und dem Griff.

Gerät an das Netz anschließen

- Nur ein konzessionierter Fachmann darf das Gerät anschließen. Es gelten die Bestimmungen des regionalen Elektrizitätsversorgers und des Landes.
- Bei allen Montagearbeiten muss das Gerät spannungslos sein.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.
- Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig. Die gelb-grüne Ader für den Schutzleiter-Anschluss muss geräteseitig 10 mm länger sein, als die anderen Adern.

■ In der Installation muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3 mm-Kontaktöffnung vorhanden sein, oder das Gerät wird über einen Stecker mit Schutzkontakt-System angeschlossen. Dieser muss nach dem Einbau noch zugänglich sein.

- Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.
- Phasen- und Neutral- ("Null-") Leiter in der Anschlussdose identifizieren. Bei Falschanschluss kann das Gerät beschädigt werden.
- Nur nach Anschlussbild anschließen. Spannung siehe Typschild.
- Das Gerät zum Anschließen vor dem Möbel abstellen. Das Anschlusskabel muss entsprechend lang sein.

Ausbau

Gerät spannungslos machen. Befestigungsschrauben lösen. Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.

Einbaugerät befestigen – Bild 4

- Bei Backwagengeräten den Backwagen herausnehmen.
- Gerät ganz einschieben und mittig ausrichten.
- Anschlusskabel nicht knicken.
- Gerät mit Schrauben (4 x 25) befestigen
- Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten verschlossen werden.

en

Preparing the units - Fig. 1

- The cooker is only guaranteed to be safe for use after proper installation in accordance with these installation instructions. The fitter is liable for any damage resulting from incorrect installation.
- Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, and adjacent unit fronts up to at least 70 °C.
- Make all the cut-outs in the units and the work surface before fitting the appliances. Remove shavings as they can affect the function of electrical components.
- Caution during installation. Parts that are accessible during installation may have sharp edges. Wear protective gloves to prevent cuts.
- The appliance power socket must be located within the shaded area **B** or outside of the area where the appliance will be installed.
- A gap of at least 5 mm is required between the appliance and adjacent unit fronts.
- If the units are not fitted, they must be secured to the wall with a standard bracket **C**.

Oven under the work surface – Fig. 1

There must be a ventilation cut-out made in the intermediate floor of the surround unit.

Secure the work surface to the built-in unit.

If the built-in oven is being fitted beneath a hob, observe the hob installation instructions.

Oven in the high cabinet – Fig. 2

Ovens can also be installed in high cabinets.

There must be a gap between the intermediate floors and the connecting wall of approximately 20 mm to ensure oven ventilation.

Install ovens with carriages low enough to allow baking trays to be easily removed.

Corner installation – Fig. 3

Take the measurement in Fig. **D** when installing the oven in a corner into consideration. Measurement **E** depends on the thickness of the front of the unit and the handle.

Connecting the oven to the mains

■ The cooker may only be connected by a licensed specialist. The local electricity supplier's regulations and national regulations apply.

■ The appliance must be disconnected from the mains before any installation work takes place.

■ The oven corresponds to safety class I and may only be used with an earth connection.

■ Mains connection lead: Type H05 VV-F or higher. The yellow-green lead for the earth connection must be 10 mm longer on the side of the appliance than the other leads.

■ An all-pole isolating switch with a contact gap measuring at least 3 mm must be available during installation.

■ Do not connect the appliance using a 13A plug or protect it with a 13A fuse.

■ Shock protection must be guaranteed by the installation.

■ Identify the phase and neutral conductor in the socket. Incorrect connection may damage the oven.

■ Only connect in accordance with the connection diagram.

See the rating plate for the voltage.

■ Place the oven which is to be connected in front of the unit. The connection cable must be of the corresponding length.

Removal

Disconnect the cooker from the power supply. Loosen the securing screws. Lift the cooker slightly and pull it out completely.

Securing the built-in cooker – Fig. 4

- If the oven has an oven carriage, this must be removed.
- Insert the cooker and align centrally.
- Do not kink the connection cable.
- Secure the cooker with screws (4 x 25).
- The gap between the work surface and the cooker must not be sealed by additional strips.

fr

Préparation du meuble – fig. 1

- Uniquement une installation effectuée selon cette notice de montage garantit une utilisation en toute sécurité. En cas de dommages résultant d'une installation incorrecte, l'installateur est responsable.
- Les meubles d'encastrement doivent résister à des températures jusqu'à 90 °C, les façades de meubles attenants à au moins 70 °C.
- Effectuer tous les travaux de découpe sur le meuble et sur le plan de travail avant d'encastrer les appareils. Enlever les copeaux, le fonctionnement des composants électriques peut être compromis.
- Attention lors de l'encastrement ! Des éléments accessibles pendant le montage peuvent posséder des arêtes vives. Porter des gants de protection pour éviter des coupures.
- La prise de raccordement de l'appareil doit se trouver dans la zone de la surface hachurée **B** ou à l'extérieur de l'espace d'encastrement.
- Une fente d'aération d'au moins 5 mm est nécessaire entre l'appareil et les façades des meubles attenants.
- Les meubles non fixés doivent être vissés au mur avec une équerre usuelle du commerce **C**.

L'appareil sous le plan de travail – Fig. 1

Le faux-plancher de la niche nécessite une découpe pour l'aération.
Fixer le plan de travail sur le meuble d'encastrement.
Si le four encastrable est encastré sous une table de cuisson, respecter les instructions de montage de la table de cuisson.

Appareil dans un meuble haut – Fig. 2

Le four peut également être encastré dans un meuble haut.
Pour la ventilation du four, les faux-planchers doivent présenter un écart d'env. 20 mm par rapport au mur.
En cas de d'appareil équipé d'un chariot sortant, encaster l'appareil à une telle hauteur permettant de retirer sans problème les plaques à pâtisserie.

Installation d'angle – fig. 3

Lors d'une installation d'angle, respecter les dimensions **D**. La dimension **E** dépend de l'épaisseur de la façade du meuble et de la poignée.

Brancher l'appareil au secteur

- Seul un spécialiste agréé est habilité à raccorder l'appareil. Les prescriptions de l'entreprise de distribution d'électricité régionale et celles en vigueur dans le pays sont applicables.
- L'appareil doit être mis hors tension pour tous les travaux de montage.
- L'appareil répond à la classe de protection I et doit uniquement être utilisé avec le raccordement au conducteur de protection.
- Câble de raccordement au secteur: type H05 VV-F ou supérieur. Le fil jaune-vert pour le raccordement au conducteur de protection doit être 10 mm plus long, côté appareil, que les autres fils.
- L'installation doit comprendre un sectionneur tous pôles d'un écartement entre contacts d'au moins 3 mm ou l'appareil doit être raccordé par un connecteur sur une prise de sécurité. Celle-ci doit encore être accessible après le montage.
- L'encastrement doit garantir la protection contre les contacts accidentels.
- Identifier le conducteur de phase et le conducteur neutre dans la prise de raccordement. En cas de mauvais branchement, l'appareil peut être endommagé.
- Effectuer uniquement le raccordement selon le schéma de raccordement. Pour la tension, voir la plaque signalétique.
- Déposer l'appareil à raccorder devant le meuble. Le câble de raccordement doit être suffisamment long.

Dépose

Mettre l'appareil hors tension. Desserrer les vis de fixation. Soulever légèrement l'appareil et le retirer complètement.

Fixer l'appareil encastrable – Fig. 4

- En cas d'appareils à chariot sortant, enlever le chariot.
- Pousser l'appareil jusqu'au fond et le centrer.
- Ne pas plier le câble de raccordement.
- Fixer l'appareil avec les vis (4 x 25).
- L'écart entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être obturé par des baguettes supplémentaires.

it

Preparazione del mobile Figura 1

■ L'utilizzo sicuro viene garantito solo se il montaggio è stato effettuato in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso di danni dovuti a un montaggio

scorretto la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.

- I mobili da incasso devono essere termostabili fino a 90 °C e i frontalini dei mobili vicini almeno fino a 70 °C.
- Completare tutti i lavori di taglio sui mobili e la piastra di lavoro prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli affinché non pregiudichino il funzionamento dei componenti elettrici.
- Prestare attenzione durante il montaggio! Parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite. Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio.
- La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi in corrispondenza della superficie tratteggiata **B** oppure all'esterno dell'area di montaggio.
- Tra l'apparecchio e i mobili adiacenti deve essere lasciato uno spazio di almeno 5 mm.
- Fissare alla parete con una staffa disponibile in commercio **C** i mobili non fissi.

Apparecchio al di sotto della piastra di lavoro – Figura 1

Il doppiofondo dell'armadio necessita di una fessura di aerazione.

Fissare la piastra di lavoro al mobile da incasso.

Se il forno da incasso viene installato al di sotto del piano di cottura, rispettare le istruzioni per il montaggio relative al piano di cottura.

Apparecchio nell'armadio a colonna – Figura 2

Il montaggio del forno è possibile anche nell'armadio a colonna.

Ai fini della ventilazione del forno, tra i doppiofondi e la parete deve essere presente una fessura di ca. 20 mm.

I forni dotati di carrello devono essere installati in modo che sia possibile estrarre le teglie senza alcuna difficoltà.

Mobile ad angolo – Figura 3

In caso di montaggio angolare, rispettare le misure **D**. La misura **E** dipende dallo spessore della parte frontale del mobile e dalla maniglia.

Allacciamento dell'apparecchio alla rete

■ L'allacciamento dell'apparecchio deve essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato. Sono da considerarsi valide le disposizioni dell'impresa regionale erogatrice di energia elettrica nonché le disposizioni nazionali.

- Durante l'esecuzione dei lavori di montaggio, l'apparecchio deve essere senza tensione.
- L'apparecchio è conforme alla classe di protezione I e può essere messo in funzione esclusivamente con conduttore di terra.

■ Cavo di allacciamento alla rete:
Modello H05 VV-F o superiore.
Sul lato dell'apparecchio il filo giallo-verde
per l'allacciamento del conduttore di terra
deve essere 10 mm più lungo degli altri
fili.

■ L'impianto deve essere dotato di un
sezionatore universale con un'apertura di
contatto non inferiore a 3 mm. In caso
contrario, l'apparecchio verrà collegato
mediante un connettore alla presa con
messa a terra. Quest'ultima deve essere
accessibile anche dopo aver completato il
montaggio.

■ La protezione da contatto deve essere
garantita già dalla fase di montaggio
dell'apparecchio.

■ Identificare il conduttore di fase e il
conduttore neutro nella presa. Un allac-
ciamento scorretto può danneggiare l'ap-
parecchio.

■ Collegare l'apparecchio esclusiva-
mente come indicato dal relativo schema
di connessione.

Per la tensione, si veda quanto riportato
sulla targhetta.

■ Posizionare dinanzi al mobile l'appa-
recchio per l'allacciamento. Il cavo di al-
lacciamento deve avere una lunghezza
adeguata.

Smontaggio

Togliere la tensione. Svitare le viti di fis-
saggio. Sollevare leggermente l'apparec-
chio ed estrarlo completamente.

Fissaggio dell'apparecchio di montaggio – Figura 4

■ In caso di apparecchi dotati di carrello,
estrarre il carrello del forno,
■ Inserire completamente l'apparecchio
e allinearla centralmente.
■ Non piegare il cavo di allacciamento.
■ Fissare l'apparecchio mediante le viti
(4 x 25).
■ La fessura tra la lastra di lavoro e l'ap-
parecchio non deve essere chiusa da li-
stelli supplementari.

nl

Meubel voorbereiden Afbeelding 1

■ Alleen als de inbouw op deskundige
wijze en conform dit installatievoorschrift
wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het
gebruik gegarandeerd. De monteur is
aansprakelijk voor schade als gevolg van
een verkeerde inbouw.

■ Inbouwmeubels dienen bestand te zijn
tegen een temperatuur van maximaal
90 °C, aangrenzende voorzijden van
meubels tegen een temperatuur van min-
stens 70 °C.

■ Alle uitsnijdingswerkzaamheden aan
het meubel en het werkblad uitvoeren
voordat de apparaten worden ingebracht.
Spanen verwijderen, deze kunnen invloed
hebben op de werking van elektr.
componenten.

■ Voorzichtig bij het inbouwen! Delen die
tijdens het inbouwen toegankelijk zijn,
kunnen scherpe randen hebben. Draag
werkhandschoenen ter voorkoming van
sniwonden.

■ De aansluitdozen van de
apparaten dienen zich in het gebied
van het gearceerde vlak [B] of buiten
de inbouwruimte te bevinden.

■ Tussen het apparaat en de aangren-
zende meubelfronten dient een luchts-
pleet van minstens 5 mm aanwezig te
zijn.

■ Niet-bevestigde meubels met een
gebruikelijke, in de handel verkrijgbare
haak [C] aan de wand bevestigen.

Apparaat onder werkblad – afbeelding 1

Voor het tussenshot van de ombouw-
kast is een ventilatie-uitsnijding nodig.
Werkblad op het inbouwmeubel
bevestigen.

Wordt de inbouwoven onder een
kookplaat ingebouwd, houd u dan aan
het installatievoorschrift bij de kookplaat.

Apparaat in bovenkast – afbeelding 2

Het is mogelijk de oven in een bovenkast
in te bouwen.

Voor de ventilatie van de oven dient er
tussen de scheidingsschotten en de
plaatsingswand een spleet van
ca. 20 mm te worden aangehouden.

Apparaten met ovenwagen slechts zo
hoog inbouwen dat bakplaten er zonder
problemen uitgenomen kunnen worden.

Hoekinbouw – afbeelding 3

Bij hoekinbouw op de afmetingen [D] let-
ten. De afmeting [E] is afhankelijk van de
dikte van de voorzijde van het meubel en
van de handgreep.

Apparaat aansluiten op het net

■ Alleen een daartoe bevoegde vakman
mag het apparaat aansluiten. De voor-
schriften van de regionale elektriciteits-
maatschappij en van het land zijn van toe-
passing.

■ Bij alle montagewerkzaamheden moet
het toestel spanningsloos zijn.

■ Het apparaat voldoet aan de eisen van
veiligheidsklasse I en mag alleen met ran-
daarding worden gebruikt.

■ Hoofdleiding (netaansluiting):
Type H05 VV-F of hoogwaardiger.
De geel-groeneader voor de randaarding
dient aan de zijde van het apparaat
10 mm langer te zijn dan de andere
aders.

■ Er dient een schakelaar met een
contactopening van minstens 3 mm voorhan-
den te zijn, of het apparaat wordt via een
stekker aangesloten op een geaard stop-
contact. Dit moet na de inbouw nog toe-
gankelijk zijn.

■ De bescherming tegen aanraking dient
door de inbouw te zijn gewaarborgd.

■ Bepaal wat de fase- of nulleider in het
aansluitstopcontact is. Bij een verkeerde
aansluiting kan het apparaat worden be-
schadigd.

■ Uitsluitend aansluiten zoals weergege-
ven op het aansluitschema.
Spanning, zie typeplaatje.

■ Het apparaat voor het aansluiten voor
het meubel neerzetten. De aansluitkabel
moet lang genoeg zijn.

Demontage

Maak het apparaat spanningsloos. Beve-
stigingsschroeven losdraaien. Het appa-
raat enigszins optillen en helemaal naar
buiten trekken.

Inbouwapparaat bevestigen – afbeelding 4

■ Bij apparaten met ovenwagen dient u
de wagen te verwijderen.

■ Het apparaat volledig inschuiven en
centrisch uitrichten.

■ De aansluitkabel niet knikken.

■ Het apparaat met schroeven (4 x 25)
bevestigen.

■ De spleet tussen werkblad en appa-
raat mag niet door toegevoegde deklat-
ten worden afgedekt.

da

Klargøring af skabselementer figur 1

■ Der kan kun garanteres for
sikkerheden ved brugen af apparatet, hvis
indbygningen foretages i henhold til
denne monteringsanvisning. Montøren er
ansvarlig for skader, der skyldes ukorrekt
indbygning.

■ Skabselementer skal være tempera-
turbestandige op til 90 °C, og siderne på
tilgrænsende skabselementer skal være
temperaturbestandige op til 70 °C.

■ Alle udskæringer i skabselementer og
bordplade skal udføres, inden
apparaterne sættes på plads. Fjern
spåner, som kan forringe de elektriske
komponenters funktion.

■ Vær forsiktig under indbygningen! Der
kan være dele, som ligger frit under
montagen, som har skarpe kanter. Brug
beskyttelseshandsker for at undgå
snitsrår.

■ Komfur-tilslutningsstikket skal
placeres inden for det skraverede
område [B] eller uden for
indbygningsrummet.

■ Mellem apparatet og tilgrænsende
skabselementer skal der være en luft-
spalte på mindst 5 mm.

■ Fastgør ikke-befæstede
skabselementer til væggen ved hjælp af
et almindeligt vinkelbeslag [C].

Apparat under bordplade – Figur 1

Mellembunden i ombygningselementet
skal have en ventilationsudskæring.
Bordpladen fastgøres på skabselemen-
terne.

Hvis indbygningsovenen indbygges under en kogesektion, skal De være opmærksom på monteringsvejledningen til kogesektionen.

Apparat i højt skab – Figur 2

Man kan også indbygge ovnen i et højt skab.

Til ventilation af ovnen skal mellembrænde have en spalte på ca. 20 mm til bagvæggen.

Indbyg kun apparater med bagevogn så højt, at bagepladerne netop kan tages ud uden problemer.

Hørneindbygning – figur 3

Tag hensyn til **D** målene ved hørneindbygning. Målet **E** afhænger af tykkelsen på skabselementets forside og grebet.

Tilslutning af apparatet til strømnettet

■ Apparatet må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Det lokale elforsyningsselskabs forskrifter samt de nationale forskrifter er gældende.

■ Ved alt montagearbejde skal apparatet være spændingsløst.

■ Apparatet er klassificeret i beskyttelseskasse I og må kun anvendes med jordforbindelse.

■ Tilslutning af nettilslutningsledning: Type H05 VV-F eller højere.

Den gul-grønne ledningstråd til jordforbindelse skal mod apparatet være 10 mm længere end de andre ledningstråde.

■ I installationen skal der være en alpolet skilleafbryder med mindst 3 mm-kontaktafstand, eller apparatet skal tilsluttes en beskyttelsesstikdåse. Denne skal være tilgængelig efter indbygningen.

■ Der skal sorges for berøringsbeskyttelse ved hjælp af indbygningen.

■ Identificér fase- og neutral-(“nul”)-lederne i tilslutningsdåsen. I tilfælde af en forkert tilslutning kan apparatet blive beskadiget.

■ Tilslut udelukkende efter tilslutningsdiagrammet.

Spænding se typeskilt.

■ Apparatet placeres foran skabselementet inden tilslutningen. Tilslutningskablet skal være langt nok.

Demontering

Apparatet skal gøres spændingsløst.

Monteringsskruerne løsnes. Apparatet løftes en anelse og trækkes ud.

Fastgøre indbygningsapparatet – Figur 4

■ Ved bagevognskomfur skal bagevognen tages ud.

■ Apparatet skubbes helt ind og centreres.

■ Tilslutningskablet må ikke knækkes.

■ Apparatet fastgøres med skruer (4 x 25).

■ Spalten mellem bordpladen og apparatet må ikke lukkes til med ekstra lister.

SV

Förbereda skåpet, bild 1

■ Endast en fackmässig montering enligt denna monteringsanvisning garanterar säker användning. Skador som uppstår på grund av felaktig montering ansvarar montören för.

■ Inbyggnadsslotten som spisen ska monteras i måste vara värmebeständig för upp till 90 °C och angränsande skäpsidor för minst 70 °C.

■ Alla utskärningsarbeten på inbyggnadsslotten och bänkskiva ska genomföras innan enheten sätts in. Avlägsna spån, de elektriska komponenternas funktion kan påverkas.

■ Var försiktig vid monteringen! Delar som är åtkomliga under monteringen kan ha vassa kanter. Skydda dig från skärskador genom att använda skyddshandskar.

■ Enhetens kopplingsdosa måste ligga inom området för den markerade ytan **B** eller utanför inbyggnadsutrymmet.

■ Mellan enheten och angränsande skäpsidor krävs en luftspalt på minst 5 mm.

■ Skruva fast ej fastsatta skåp mot väggen med ett vanligt vinkeljärn **C**.

Ugn under bänkskiva – bild 1

Inbyggnadsskåpets mellanläggsskiva måste ha ett ventilationshål.

Montera fast bänkskivan på inbyggnadsskåpet.

Om inbyggnadssugnen monteras in under en häll, observera hällens monteringsanvisning.

Ugn i högskåp – bild 2

Ugnen kan även monteras in i ett högskåp.

För ventilation av ugnen måste det finnas ett mellanrum på ca 20 mm mellan mellanläggsskivorna och den bakre väggen. Ugnar med ugnsvagn ska inte monteras i högre än att bakplåtar kan tas ut utan problem.

Montering i hörn – bild 3

Observera måtten **D** vid montering i hörn. Måttet **E** är beroende av skåpfrontens tjocklek och handtaget.

Ansluta spisen till elnätet

■ Endast en behörig fackman får ansluta spisen. För landet gällande elföreskrifter måste följas.

■ Vid alt monteringsarbete ska spänningen vara frånkopplad.

■ Spisen motsvarar skyddsklass I och får endast användas med skyddsledaranslutning.

■ Nätanslutningsledning: Typ H05 VV-F eller högvärdigare. Den gul-gröna ledaren för skyddsledaranslutningen på produkten måste vara 10 mm längre än de andra ledarna.

■ I installationen måste en flerpolig frånskiljare med ett kontaktgap på minst 3 mm finnas, eller också måste produkten anslutas via en kontakt i ett jordat vägguttag. Detta måste vara åtkomligt även efter monteringen.

■ Beröringsskyddet måste vara säkerställt genom monteringen.

■ Identifiera fas- och N-ledare (“nolledare”) ledare i kopplingsdosan. Vid felaktig anslutning kan produkten skadas.

■ Anslutning får endast göras enligt anslutningsschemat.

Spänning, se typeskylten.

■ Placer ugnen framför skåpet före anslutningen. Anslutningskabeln måste vara av lämplig längd.

Demontering

Koppla ifrån nätströmmen. Lossa fastsättningsskruvarna. Lyft ugnen och dra ut den helt och hållit.

Fastmontering av ugnen – bild 4

■ Ta ut eventuell ugnsvagn.

■ Skjut in ugnen i skåpet helt och hållit och rikta den.

■ Anslutningskabeln får inte knäckas.

■ Montera fast ugnen med skruvarna (4 x 25).

■ Springan mellan bänkskivan och ugnen får inte täppas till av ytterligare lister.

no

Klargjøring av skapene, figur 1

■ Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold disse monteringsanvisningene. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. feil montering.

■ Innbyggingselementer må tåle temperaturer på inntil 90 °C, tilstøtende elementfronter inntil 70 °C.

■ Alle utskjæringsarbeider i kjøkkenelementer og i arbeidsplaten må utføres før apparatet settes på plass. Fjern spon. Funksjonen til de elektriske komponentene kan påvirkes.

■ Vær forsiktig ved montering! Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker for å unngå kuttskader.

■ Apparatkontakter må ligge innenfor området av den skraverte flaten **B** eller utenfor innbyggingsområdet.

■ Mellom apparat og tilgrensende elementfronter må det være en luftespalte på minst 5 mm.

■ Elementer som ikke er festet, skrus fast med et vanlig vinkeljärn **C** til veggen.

Apparat under arbeidsplaten – figur 1

Mellombunnen under ombyggingsskapet trenger en luftåpning.
Fest arbeidsplaten på kjøkkenelementet.

Hvis innbyggingsstekovnen skal monteres under en kokesone, må du følge monteringsanvisningen for kokesonen.

Apparat i høyskap – figur 2

Det er også mulig å bygge inn stekovnen i et høyskap.

For utlufting av stekovnen må mellombunnene ha en åpning på ca. 20 mm mot den bakre veggen.

Apparater med stekevogn må bygges inn slik at stekebrettene kan tas ut uten problemer.

Innbygging i hjørner – figur 3

Ved innbygging i hjørner må mål **D** følges. Mål **E** er avhengig av tykkelsen på elementfronten og håndtaket.

Koble apparatet til nettet

■ Apparatet må bare tilkobles av en autorisert fagperson. Bestemmelsene fra den lokale elektrisitetsleverandøren og nasjonale lover og forskrifter må følges.

■ Ved alt monteringsarbeid må apparatet være spenningsløst.

■ Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må bare kobles til jordet stikkontakt.

■ Nettledning:

Type H05 VV-F eller høyere.

Den gule og grønne lederen i den jordede ledningen må på apparatsiden være 10 mm lengre enn de andre lederne.

■ Installasjonen må tilkobles med en allpolig skillebryter med en kontaktavstand på minst 3 mm, eller apparatet må tilkobles via støpselet til en jordet stikkontakt. Denne må være tilgjengelig også etter innbyggingen.

■ Monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

■ Identifiser fase- og nulleder i stikkontakten. Apparatet kan bli ødelagt ved feil tilkobling.

■ Tilkoblingen må skje iht. tilkoblings-skissen.

Spennin, se typeskiltet.

■ Sett apparatet som skal tilkobles foran kjøkkenelementet. Tilkoblingsledningen må ha en tilsvarende lengde.

Utmontering

Koble apparatet spenningsløst. Løsne festeskruene. Løft apparatet litt opp og trekk det helt ut.

Fastgjør innbyggingsapparatet – figur 4

■ På apparater med stekevogn kan du ta ut stekevognen.

■ Skyv apparatet helt inn og i midten.

■ Unngå knekk og vridning av tilkoblingsledningen.

■ Fest apparatet med skruer (4 x 25).

■ Glipen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.

fi

Keittiökalusteen valmistelu - kuva 1

■ Ainoastaan näiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa turvallisen käytön. Vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, vastaa asentaja.

■ Kalusteen täytyy kestää lämpötilaa 90 °C, ympärillä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.

■ Tee kaikki kalusteiden ja työtason leikkaukset ennen laitteen asennusta. Poista lastut, sähkörakenneosien toiminta voi häiriityä.

■ Ole varovainen, kun teet asennustyötä! Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia. Käytä suoja-akselia, jotta vältät viiltohaavat.

■ Laitteen liittäntärasian tulee olla viivoitetun pinnan alueella **B** tai asennusalueen ulkopuolella.

■ Laitteen ja viereisten keittiökalusteiden etuosien välissä pitää olla ilmatilaan vähintään 5 mm.

■ Kiinnitä irralliset kalusteet yleisesti saatavana olevalla kulmalevyllä **C**.

Laite työtason alapuolella – kuva 1

Asennuskaapin välipohja tarvitsee tuuletusraon.

Kiinnitä työtaso kalusteseen.

Jos upotettava uuni asennetaan keittotason alapuolelle, noudata silloin keittotason asennusohjeita.

Laite korkeassa kaapissa – kuva 2

Uunin asennus korkeaan kaappiin on myös mahdollista.

Uunin tuulettamiseksi välipohjien ja aetusseinän väliin täytyy olla n. 20 mm:n rako.

Asenna uunivaunullinen uuni niin korkealle, että voit ottaa leivinpellit ongelmitta ulos.

Kulma-asennus – kuva 3

Ota kulma-asennuksessa mitta **D** huomioon. Mitta **E** riippuu kalusteen etupuolen ja kahvan paksuudesta.

Laitteen liittäminen verkkoon

■ Laitteen liittäntä on sallittu ainoastaan valtuutetulle sähköasentajalle. Liitännän yhteydessä on noudatettava kyseisen maan ja paikallisen sähkölaitoksen määräyksiä.

■ Laitteen täytyy olla jännitteeton kai-kissa asennustöissä.

■ Laite vastaa suojuokkia I ja sitä saa käyttää ainoastaan maadoitusjohdon liittäntää varten täytyy olla laitteen puolelta 10 mm pidempi kuin muut johtimet.

■ Asennuksessa tarvitaan moninapaista katkaisinta, jossa on vähintään 3 mm-kosketusväli tai laite täytyy liittää pistokkeella suojakoskettimen pistorasiaan. Niiden täytyy olla näkyvillä asennuksen jälkeen.

■ Kosketussuoja täytyy taata asennettaessa.

■ Vaihe- ja nollajohtimen tunnistus liittäntärasiassa. Väärä liittäntä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

■ Liitä liittäntäkuvan mukaan.

Jännite katso typpikilpi.

■ Laita laite kalusteen eteen ennen liittämistä. Liittäntäkaapelin täytyy olla tarpeeksi pitkä.

Irrotus

Tee laite jännitteettömäksi. Irrota kiinnitysruuvit. Nosta laitetta kevyesti ja vedä se ulos.

Keittotason liittäminen – kuva 4

■ Ota uunivaunu pois uunivaunulaitteissa.

■ Työnnä laite kokonaan sisään ja kohdista se keskelle.

■ Älä taita liittäntäkaapelia.

■ Kiinnitä laite ruuveilla (4 x 25)

■ Työtason ja laitteen välistä rakoa ei saa sulkea ylimääräisillä listoilla.

es

Preparativos para los muebles, figura 1

■ Sólo un montaje profesional según estas instrucciones garantiza un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.

■ Los muebles empotrados deben ser capaces de resistir una temperatura de hasta 90 °C; los frontales de los muebles limítrofes, como mínimo hasta 70 °C.

■ Realizar todos los trabajos de corte en los muebles y en la encimera antes de montar el aparato. Retirar las virutas, ya que el funcionamiento de los componentes eléctricos puede verse afectado.

■ Tener cuidado al realizar el montaje. Las piezas que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados. Llevar guantes protectores para evitar cortes.

■ La caja de conexión del aparato debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada **B** o fuera del espacio de montaje.

■ Entre el aparato y los frontales de los muebles limítrofes debe dejarse una distancia mínima de 5 mm.

■ Fijar a la pared los muebles que no están fijados, dejando un ángulo razonable **C**.

Aparato debajo de la placa de cocción – Figura 1

El soporte intermedio del armario desmontable requiere una abertura de ventilación.

Fijar la placa de cocción al mueble empotrado.

Si el horno se monta debajo de una placa de cocción, seguir las instrucciones de montaje de ésta.

El aparato en el armario alto – Figura 2

El montaje del horno también es posible en el armario alto.

Para la ventilación del horno debe quedar un resquicio de aprox. 20 mm entre los pisos intermedios y la pared de apoyo.

Los aparatos con carro móvil del horno deben montarse de tal modo que las bandejas de horno puedan retirarse sin problemas.

Montaje en una esquina – Figura 3

En el montaje en una esquina, observar las dimensiones **D**. La medida **E** depende del grosor de la parte delantera del mueble y el asa.

Conecitar el aparato a la red

■ Sólo puede efectuar la conexión del aparato un técnico especialista autorizado. Son aplicables tanto las disposiciones de la compañía de suministro eléctrico regional, como las disposiciones nacionales.

■ Durante todas las operaciones de montaje, el aparato no debe tener corriente.

■ El aparato se corresponde a la clase de protección I y sólo debe funcionar con una conexión para conductor protegido.

■ Línea de conexión a red eléctrica:

Modelo H05 VV-F o superior.

El conductor amarillo-verde para la conexión del conductor protector debe ser 10 mm más largo que los demás conductores.

■ En la instalación debe haber un seccionador omnipolar con al menos un intervalo de abertura de 3 mm, o el aparato deberá conectarse mediante un enchufe a la caja con puesta a tierra. Ésta debe quedar accesible una vez concluido el montaje.

■ La protección contra contacto manual debe garantizarse mediante el montaje.

■ Identificar el conductor de fase y neutro ("cero") en la caja de enchufe. Si la conexión es incorrecta puede dañarse el aparato.

■ Conectar sólo según el esquema de conexión.

Tensión, vea placa de características.

■ Colocar el aparato delante del mueble para conectarlo. El cable de conexión debe ser suficientemente largo.

Desmontar

Dejar el aparato sin tensión. Aflojar los tornillos de fijación. Levantar ligeramente el aparato y sacarlo del todo.

Fijar el aparato integrable – Figura 1

■ En aparatos con carro móvil del horno, sacar el carro móvil.

■ Introducir el aparato por completo y centrarlo.

■ No doblar el cable de conexión.

■ Fijar el aparato con tornillos (4 x 25)

■ El resquicio entre la placa de trabajo y el aparato no debe taparse con listones de madera adicionales.

pt

Preparar o móvel Figura 1

■ Só uma montagem correcta em conformidade com as presentes instruções de montagem garante um uso seguro. O instalador arca com a responsabilidade por danos decorrentes de uma montagem incorrecta.

■ Os móveis para encastrar têm de ser resistentes a uma temperatura até 90 °C e as fachadas de móveis contíguos até pelo menos 70 °C.

■ Todos os trabalhos de recorte no móvel e bancada de trabalho devem ser realizados antes da colocação dos aparelhos. Remover as apuras, o funcionamento de componentes eléctricos pode ser prejudicado.

■ Cuidado ao encastrar! As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas. Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de protecção.

■ A tomada de ligação do aparelho tem de estar localizada dentro da área sombreada **B** ou fora do compartimento onde o móvel vai ser encastrado.

■ Entre o aparelho e as fachadas de móveis contíguos tem de ser deixado um espaço mínimo de 5 mm.

■ Os móveis não fixos devem ser presos à parede com um cotovelo **C** à venda no comércio.

Aparelho instalado sob a bancada de trabalho – Figura 1

A base intermédia do armário de instalação carece de uma abertura de ventilación.

Fixar o móvel para encastrar na bancada de trabalho.

Se o forno de encastrar for montado por baixo de uma placa de cozinhar, atente às instruções de montagem da placa de cozinhar.

Aparelho montado num armário elevado – Figura 2

Também é possível montar o forno num armário elevado.

Para ventilação do forno deve haver uma abertura de cerca de 20 mm entre as bases intermédias e a parede onde o aparelho está colocado.

Os aparelhos com forno porta-carro devem ser instalados a uma altura que permita retirar sem dificuldades os tabuleiros.

Montagem de canto – Figura 3

Nas montagens de canto, atentar às medidas **D**. A medida **E** depende da espessura da frente do móvel e da pega.

Conecitar o aparelho à rede

■ A ligação deve ser sempre realizada por um técnico autorizado. Aplicam-se as disposições do fornecedor de electricidade regional e nacional.

■ Durante todos os trabalhos de montagem o aparelho deverá estar desligado da corrente

■ O aparelho corresponde à classe de protecção I e apenas pode ser colocado em funcionamento com uma conexão dotada de condutor de protecção.

■ Cabo de alimentação:

tipo H05 VV-F ou superior.
O fio verde e amarelo para a conexão do condutor de protecção têm de ser 10 mm mais comprido que os outros fios do lado do aparelho.

■ A instalação tem de ser dotada de um seccionador omnipolar com um intervalo de abertura dos contactos mínimo de 3 mm ou o aparelho tem de ser ligado a uma tomada de contacto de segurança. Esta deverá ficar acessível após a montagem.

■ A protecção contra contacto accidental deverá ficar assegurada pela montagem.

■ Identificar o condutor de fase e de neutro na caixa de ligação. A ligação incorrecta pode danificar o aparelho.

■ A conexão deve ser realizada exclusivamente de acordo com o esquema de ligações.

Relativamente à tensão, ver a placa de identificação.

■ Para efectuar a ligação do aparelho, afastá-lo do móvel. O cabo de ligação deve ter o comprimento adequado.

Desmontagem

Desligar o aparelho da corrente. Desaparafusar os parafusos de fixação. Levantar ligeiramente o aparelho e puxá-lo totalmente para fora.

Fixar o aparelho encastrável – Figura 4

■ Em aparelhos com forno porta-carro retirar o mesmo.

■ Introduzir totalmente o aparelho e centrá-lo.

■ Não dobrar o cabo de ligação.

■ Fixar o aparelho com parafusos (4 x 25).

■ A abertura entre a bancada de trabalho e o aparelho não deve ser coberta por ripas adicionais.

el

Προετοιμασία του ντουλαπιού Εικ. 1

■ Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα μ' αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν ζημιές από λάθος εγκατάσταση, την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.

■ Τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C, οι γειτονικές προσόψεις ντουλαπιών το λιγότερο μέχρι τους 70 °C.

■ Εκτελέστε όλες τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων στα ντουλάπια και στον πάγκο εργασίας πριν την τοποθέτηση των συσκευών.

Απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια), η λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

■ Προσοχή κατά την τοποθέτηση! Εξαρτήματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης είναι προσιτά, μπορεί να είναι κοφτερά. Για την αποφυγή τραυματισμών φοράτε γάντια προστασίας.

■ Το κουτί σύνδεσης της συσκευής πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της γραμμοσκιασμένης επιφάνειας **B** ή εκτός του χώρου τοποθέτησης.

■ Μεταξύ της συσκευής και των γειτονικών πλευρών των ντουλαπιών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 5 mm.

■ Στερεώστε τα μη στερεωμένα ντουλάπια με μια γωνία του εμπορίου **C** στον τοίχο.

Συσκευή κάτω από τον πάγκο εργασίας - Εικ. 1

Ο ενδιάμεσος πάτος του ντουλαπιού εντοιχισμού χρειάζεται ένα άνοιγμα αερισμού.

Στερεώστε τον πάγκο εργασίας πάνω στα εντοιχιζόμενα ντουλάπια.

Εάν ο ενσωματωμένος φούρνος τοποθετηθεί κάτω από μια βάση εστιών, προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασης της βάσης εστιών.

Συσκευή σε ψηλό ντουλάπι - Εικ. 2

Η τοποθέτηση του φούρνου είναι επίσης δυνατή σε ψηλό ντουλάπι.

Για τον αερισμό του φούρνου οι ενδιάμεσοι πάτοι πρέπει να έχουν ένα κενό περίπου 20 mm από τον τοίχο τοποθέτησης.

Τοποθετήστε τις συσκευές με βαγονέτο μόνο τόσο ψηλά, ώστε να μπορούν να απομακρύνονται τα ταψιά χωρίς πρόβλημα.

Τοποθέτηση σε γωνία - Εικ. 3

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε γωνία λάβετε υπόψη τις διαστάσεις **D**. Η διάσταση **E** εξαρτάται από το πάχος της μπροστινής πλευράς του ντουλαπιού και από τη λαβή.

Σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο του ρεύματος

■ Μόνο ένας αιδειούχος ηλεκτρολόγος επιτρέπεται να συνδέσει τη συσκευή. Ισχύουν οι κανονισμοί της τοπικής επιχειρησης διανομής ρεύματος και της εκάστοτε χώρας.

■ Σε όλες τις εργασίες συναρμολόγησης πρέπει η συσκευή να βρίσκεται εκτός τάσης.

■ Η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας I και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).

■ Καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος:

Τύπος H05 VV-F ή ανώτερο. Ο κιτρινοπράσινος κλώνος για τη σύνδεση του αγωγού προστασίας (γείωσης) πρέπει να είναι από την πλευρά της συσκευής 10 mm πιο μακρύς από τους άλλους κλώνους.

■ Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων με διάκενο επαφής το λιγότερο 3 mm, ή η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω ενός φίσ σε μια πρίζα σουίκο. Αυτή η πρίζα μετά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να είναι ακόμα προσιτή.

■ Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση.

■ Εξακριβώστε τους αγωγούς των φάσεων και τον ουδέτερο αγωγό στο κουτί σύνδεσης. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης μπορεί η συσκευή να υποστεί ζημιά.

■ Συνδέστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με το σχέδιο σύνδεσης. Για την τάση βλέπτε στην πινακίδα τύπου.

■ Για τη σύνδεση τοποθετήστε τη συσκευή μπροστά από το ντουλάπι. Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να έχει το αντίστοιχο μήκος.

Αφαίρεση

Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης. Λύστε τις βίδες στερέωσης. Ανασηκώστε ελαφρά τη συσκευή και τραβήξτε την εντελώς έξω.

Στερεώση της εντοιχιζόμενης συσκευής - Εικ. 4

■ Στις συσκευές με βαγονέτο φούρνου απομακρύνετε το βαγονέτο.

■ Σπρώξτε τη συσκευή εντελώς μέσα και κεντράρετέ την.

■ Μην τσακίστε το καλώδιο σύνδεσης.

■ Στερεώστε τη συσκευή με τις βίδες (4 x 25).

■ Η σχισμή μεταξύ του πάγκου εργασίας και της συσκευής δεν επιτρέπεται να καλυφθεί από πρόσθια πηχάκια.

CS

Příprava nábytku - obrázek 1

■ Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybou vestavby ručí montážní firma.

■ Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotě až do 90 °C, hraničící přední hrany nábytku minimálně až do 70 °C.

■ Všechny výrezové práce na nábytku a pracovní desce proveďte před nasazením spotřebičů. Odstraňte piliny, funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.

■ Pozor při montáži! Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany. Abyste zabránili pořezání, použijte ochranné rukavice.

■ Zásuvka pro připojení spotřebiče se musí nacházet v oblasti vyšrafováné plochy **B** nebo mimo prostor zabudování spotřebiče.

■ Mezi spotřebičem a předními hranami okolního nábytku musí být vzduchová mezera minimálně 5 mm.

■ Nepřipevněný nábytek upevněte ke stěně běžně prodávaným úhelníkem **C**.

Spotřebič pod pracovní deskou - obrázek 1

U mezdina nábytkového korpusu je nutný větrací výrez.

Pracovní desku připevněte na vestavný nábytek.

Bude-li pečicí trouba vestavována pod varnou desku, dbejte prosím montážního návodu varné desky.

Spotřebič ve vysoké skřínce - obrázek 2

Pečicí troubu lze také vestavět do vysoké skřínky.

Kvůli větrání pečicí trouby musí mít mezdino mezeru cca 20 mm od zadní stěny.

Spotřebiče s pečicím vozíkem musí být vestavěny jen v takové výšce, aby se pečicí plechy daly bez problému vyjmout.

Rohová vestava - obrázek 3

Při rohové vestavbě berte v úvahu rozměry **D**. Rozměr **E** závisí na tloušťce přední strany nábytku a madla.

Připojení spotřebiče k síti

■ Elektrické zapojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. Platí ustanovení regionálního dodavatele elektřiny a příslušné země.

■ Při jakýchkoli montážních pracích nesmí být spotřebič pod napětím.

■ Spotřebič odpovídá ochranné třídě I a smí být provozován pouze ve spojení s ochranným vodičem.

■ Síťová přípojka:
K připojení spotřebiče použijte kabel typu H05 VV-F nebo srovnatelný.
Žlutozelený vodič pro připojení ochranného vodiče musí být na straně spotřebiče o 10 mm delší než ostatní vodiče.

■ Při instalaci musí být k dispozici všeobecný rozdělovač s odstupem kontaktů minimálně 3 mm, nebo se spotřebič připojí zástrčkou k zásuvce s ochranou kontaktu. Ta musí být po vestavbě vždy přístupná.

■ Ochrana dotyku musí být vestavbou zajištěna.

■ V zásuvce identifikujte fázi a nulový vodič. Při chybném připojení se může spotřebič poškodit.

■ Elektrické připojení provedte pouze podle schématu zapojení.

Napětí viz typový štítek.

■ Pro připojení umístěte spotřebič před nábytek. Připojovací kabel musí mít odpovídající délku.

Demontáž

Odpojte spotřebič od sítě. Uvolněte upevňovací šrouby. Spotřebič lehce nadzvedněte a zcela vytáhněte.

Připevnění vestavného spotřebiče - obrázek 4

■ U spotřebičů s pečicím vozíkem tento vozík vytáhněte.

■ Spotřebič zcela zasuňte a vystředte.

■ Neohýbejte připojovací kabel.

■ Spotřebič připevněte šrouby (4 x 25).

■ Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem nesmí být zakryta přídavnými lištami.

pl

Przygotowanie mebla rys. 1

■ Tylko prawidłowy montaż, wykonany według zaleceń montażowych, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu odpowiada monter.

■ Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 90 °C, a graniczące z piekarnikiem fronty mebli do min. 70 °C.

■ Meble i blat roboczy należy docinać przed wstawieniem urządzeń. Usunąć odpady, ponieważ mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.

■ Uwaga! Części, do których jest dostęp podczas montażu, mogą posiadać ostre krawędzie. Aby uniknąć ran ciętych należy nosić rękawice ochronne.

■ Gniazdo przyłączeniowe urządzenia musi znajdować się w zakreskowanym obszarze **B** lub poza obszarem zabudowy.

■ Należy zachować odstęp minimum 5 mm pomiędzy urządzeniem a frontami przyległych mebli.

■ Meble, które nie są przymocowane, należy przytwierdzić do ściany, używając w tym celu kątownika **C**.

Urządzenie pod blatem roboczym - Ilustracja 1

W ślepym suficie szafki do przebudowy podblatowej trzeba wyciąć otwór wentylacyjny.

Mocowanie blatu roboczego na wbudowanym meblu.

Jeżeli piekarnik do wbudowania w meble ma zostać wbudowana pod płytą bez własnego sterowania, to należy przestrzegać danych montażowych płyty bez własnego sterowania.

Urządzenie w wysokiej szafie - Ilustracja 2

Możliwe jest również wbudowanie piekarnika w wysokiej szafie.

Wentylacja piekarnika wymaga, żeby pomiędzy śleonymi sufitami a ścianką była szpara o szerokości około 20 mm l. Urządzenie z wózkiem piekarnika wbudowywać na takiej wysokości, żeby można było bezproblemowo wyciągać blachy do pieczenia.

Zabudowa rogowa - II. 3

Przy zabudowie rogowej wziąć pod uwagę wymiary **D**. Wymiar **E** jest zależny od grubości przodu mebla i uchwytu.

Podłączanie urządzenia do sieci

■ Urządzenie może podłączać wyłącznie specjalista posiadający koncesję. Obowiązują przepisy ogólnokrajowe i regionalnego dostawcy energii elektrycznej.

■ W trakcie wykonywania prac montażowo-instalacyjnych urządzenie musi być pozbawione napięcia.

■ Urządzenie odpowiada klasie ochronnej I i może być użytkowane tylko z podłączeniem do uziemienia.

■ Przewód przyłączający do sieci: typ H05 VV-F lub tej samej wysokości. zielono-żółta żyła podłączenia przewodu uziemiającego musi od strony urządzenia o 10 mm dłuższa niż inne żyły.

■ W instalacji musi znajdować się wielobiegowy odłącznik z rozwarciem styków o szerokości co najmniej 3 mm, lub urządzenie musi być podłączone wtyczką w gniazdce z zestykiem ochronnym. Po montażu musi ono pozostać dostępne.

■ Montaż musi zapewnić ochronę przed dotykem.

■ Rozpoznać w gniazdce podłączeniowym przewód fazowo-neutralny ("zerowy"). Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

■ Podłączać tylko zgodnie z ilustracją. Napięcie, patrz tabliczka znamionowa.

■ Urządzenie ustawić do podłączenia przed meblem. Przewód podłączeniowy musi być odpowiednio długi.

Demontaż

Urządzenie odłączyć od napięcia. Odkręcić śruby mocujące. Lekko podnieść urządzenie i całkowicie wysunąć.

Mocowanie urządzenia - Ilustracja 4

■ Z kuchenek wyposażonych w wózki należy je wyjąć.

■ Wsunąć całkowicie urządzenie i wypośrodkować.

■ Nie łamać przewodu podłączeniowego.

■ Urządzenie umocować śrubami (4 x 25)

■ Szpara pomiędzy blatem roboczym a urządzeniem nie może być przykryta dodatkowymi listwami.

ru

Подготовка мебели, рис. 1

■ Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением данной Инструкции по монтажу. За повреждения из-за неправильной установки ответственность несет сборщик.

■ Встроенная мебель должна выдерживать температуру до 90 °C, а соседние фасады - мин. до 70 °C.

■ Все работы по выполнению вырезов на мебели и рабочей поверхности следует производить до установки приборов. Удалите опилки, так как они могут оказать отрицательное воздействие на работу электрических компонентов.

■ Будьте осторожны! Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми. Чтобы не порезаться во время монтажа, используйте защитные перчатки.

■ Розетка для подключения прибора должна находиться в заштикованной области **B** или за пределами встраиваемого модуля.

■ Между прибором и соседними фасадами должен быть зазор минимум 5 мм.

■ Незакрепленные модули прикрепите к стене с помощью обычного уголка **C**.

Прибор под рабочей поверхностью - рис. 1

В промежуточной полке шкафа, в который встраивается прибор необходимо отверстие для вентиляции.

Закрепить рабочую поверхность на встроенной мебели.

При установке встраиваемых духовых шкафов под варочной панелью соблюдайте инструкцию по монтажу варочной панели.

Прибор в высоком шкафу - рис. 2

Духовой шкаф можно также встраивать в высокий шкаф. Для обеспечения вентиляции духового шкафа расстояние от промежуточных полок до стенки соседнего шкафа должен оставаться зазор ок. 20 мм. Устанавливайте приборы с выдвижными частями на такой высоте, чтобы противни можно было легко вынимать.

Установка в углу - рис. 3

При установке прибора в углу обязательно соблюдать размеры **D**. Размер **E** зависит от толщины фасада и ручки.

Подключить прибор к сети.

- Подключение прибора должен производить только квалифицированный специалист. Для него действуют правила, установленные региональным производителем электроэнергии и администрацией района.
 - Во время работ по установке прибор должен быть обесточен.
 - Прибор соответствует классу защиты I и может использоваться только в сочетании с розеткой с заземлением.
 - Сетевой провод: Тип H05 VV-F или более поздний. Желто-зеленый провод для розетки с заземлением со стороны прибора должен быть на 10 мм длиннее, чем остальные провода.
 - При установке следует предусмотреть специальный выключатель для отключения всех полюсов, так чтобы расстояние между разомкнутыми контактами было не менее 3 мм, или подключить прибор через розетку с заземляющим контактом. После установки к нему должен быть доступ.
 - При установке нужно обеспечить защиту от прикосновения.
 - Определить фазный и нейтральный (нулевой) контакты в розетке для подключения. В случае неправильного подключения прибор может быть поврежден.
 - Подключение должно производиться в соответствии со схемой.
- Напряжение, см. табличку.
- Для подключения к сети установить прибор перед мебелью. Сетевой провод должен быть соответствующей длины.

Снятие

Обесточить прибор. Вывернуть винты крепления. Приподнять и вынуть прибор.

Закрепление встраиваемого прибора - рис. 4

- Вынуть выдвижную часть прибора (если имеется).
- Вставить прибор до конца и выровнять по центру.
- Не перегибать сетевой провод.
- Закрепить прибор винтами (4 x 25).
- Зазор между рабочей поверхностью и прибором не должен перекрываться дополнительными планками.

tr

Mobilyayı hazırlama Resim 1

- Ancak cihazın montajı bu montaj talimatında tarif edilen şekilde, usulüne uygun olarak yapılmışsa cihazın güvenli kullanımı söz konusu olabilir. Yanlış montajdan kaynaklanan arızalardan montajı yapan kişi sorumludur.
- Montaj mobilyaları 90 °C'ye kadar, komşu mobilya cepheleri ise en az 70 °C'ye kadar ısısı dayanıklı olmalıdır.
- Mobilyalarda ve mutfak tezgahında yapılacak tüm çalışmaları cihazları yerleştirmeden önce tamamlayınız. Elektrikli bileşenlerin çalışmasını etkileyebilecek talaşları temizleyiniz.
- Montajda dikkat! Montaj esnasında erişilebilen parçaların kenarları keskin olabilir. Yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven takılmalıdır.
- Cihaz bağlantı prizi taraklı yüzey alanında **B** veya montaj bölgesi dışında olmalıdır.
- Cihaz ve mobilya kenarı arasında en az 5 mm'lik bir hava boşluğu olmalıdır.
- Sabitlenmemiş mobilyalar piyasada bulunan köşebentler **C** ile duvara sabitlenmelidir.

Cihaz çalışma tezgârı altına - Resim 1

Boy dolabının ara tabanı havalandırma aralığına ihtiyaç duymaktadır. Çalışma tezgahını, cihazın içine kurulduğu mobilyanın üzerine sabitleyiniz. Tezgahaltı fırın bir pişirme alanının altına monte edilmesi durumunda pişirme alanının montaj talimatını dikkate alınız.

Yüksek dolapta cihazlar - Resim 2

Fırının montajı yüksek dolapta da mümkündür.

Fırının havalandırılması için, kurulan ara tabanlar ile arka duvar arasında yaklaşık 20 mm mesafe olmalıdır. Cihazları sürgülü kapak ile pişirme sacları sorunsuz alınabilecek yüksekliğinde monte edin.

Köşe montajı - Resim 3

Köşe montajında ölçülere **D** Dikkat ediniz. Ölçü **E** eşya öünüñ kalınlığına ve tutamağa bağlıdır.

Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız

- Cihazı sadece yetkili bir eleman elektrik şebekesine bağlayabilir. Yerel elektrik santralinin ve ilgili eyaletin / ülkenin yönetmelikleri geçerlidir.
- Tüm montaj çalışmalarında, cihazın gerilim beslemesi kesilmelidir.
- Cihaz I koruma sınıfına tekabül etmektedir ve sadece koruma hattı bağlantısı ile işletilmelidir.
- Elektrik şebekesi hattı: H05 VV-F tipi veya daha iyisi. Koruma hat bağlantısına ait sarı-yeşil damar, cihaz tarafında diğer damarlardan 10 mm daha uzun olmalıdır.
- Kuruluş esnasında tüm minimum 3 mm'lik kontak delikli bir kutuplu bir devre kesici mevcut olmalıdır veya cihaz bir soket üzerinden koruma kontak prizine bağlanmalıdır. Bu fiş / priz bağlantısına, cihaz kurulduktan sonra da ulaşılabilмелidir.
- Montaj yapılrken, temas etmeye karşı önlem öngörülmelidir.
- Bağlantı kutusunda faz ve nötr ("sıfır-") hattı tanımlayınız. Hatalı bir bağlantı, cihazın zarar görmesine sebep olabilir.
- Sadece bağlantı şemasına göre bağlanmalıdır. Elektrik gerilimi için tip levhasına bakınız.
- Cihazı, elektrik bağlantısını yapmak üzere, monte edileceği mobilyanın önüne indiriniz. Elektrik bağlantı kablosu yeterince uzun olmalıdır.

Sökülmesi

Cihazın elektrik gerilimini kesiniz. Sabitleme civatalarını çözünüz. Cihazı hafifçe kaldırınız ve tamamen dışarı çekiniz.

Ankastre cihazı sabitlenmesi - Resim 4

- Fırına sürme tepsisi (tekerlekli sürgülü çekmece) olan cihazlarda, bu tekerlekli tepsi dışarı çıkarılmalıdır.
- Cihaz tam olarak mobilyanın içine itilmeli ve tam olarak ortalanmalıdır.
- Elektrik bağlantı kablosunun katlanmamasına, sıkışmamasına ve kırılmamasına dikkat ediniz.
- Cihazı civatalar (4 x 25) ile sabitleyiniz.
- Çalışma tezgahı ve cihaz arasındaki boşluk, ek çitalar ile kapatılmamalıdır.