


Création d'étiquettes spéciales

Création d'étiquettes pour tableau de connexions


Vous pouvez créer des étiquettes optimales pour votre tableau de connexions en réglant la longueur de l'étiquette et le nombre de blocs.

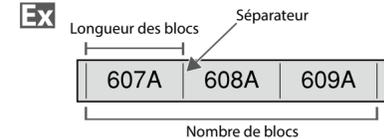

- Appuyez sur + .
- Sélectionnez le type de longueur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Blocs ». Blocs : Définit la longueur par longueur de bloc. Étiq. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.
- Saisissez la longueur des blocs et appuyez sur . Plage de réglage : 0,25 à 30 cm
- Saisissez le nombre de blocs et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 3 ». Plage de réglage : 1 à 99
- Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ». Horiz. Vert.1 Vert.2
- Saisissez le texte. Vous pouvez créer des étiquettes avec des numéros de séquence. Pour plus de détails, voir « Création d'étiquettes avec des numéros de séquence de blocs attribués »
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes pour bloc 66


Vous pouvez créer des étiquettes pour un bloc 66 afin de pouvoir identifier facilement un grand nombre de connecteurs.

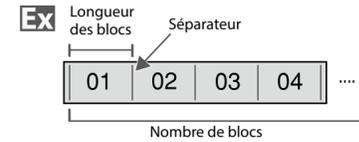

- Appuyez sur + .
- Sélectionnez le type de longueur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Blocs ». Blocs : Définit la longueur par longueur de bloc. Étiq. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.
- Saisissez la longueur des blocs et appuyez sur . Plage de réglage : 0,25 à 30 cm
- Saisissez le nombre de blocs et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 4 ». Plage de réglage : 1 à 99
- Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ». Horiz. Vert.1 Vert.2
- Saisissez le texte. Vous pouvez créer des étiquettes avec des numéros de séquence. Pour plus de détails, voir « Création d'étiquettes avec des numéros de séquence de blocs attribués »
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes pour façade de prises

Le texte peut être positionné automatiquement au centre d'un bloc. Cela vous permet de créer facilement une étiquette adaptée à la taille de l'emplacement où elle sera apposée.

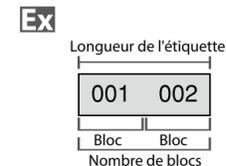

- Appuyez sur + .
- Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur . Plage de réglage : 1 à 99,9 cm
- Saisissez le nombre de blocs et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 2 ». Plage de réglage : 1 à 99
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ». Horiz. Vert.1 Vert.2
- Saisissez le texte.
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes codes-barres

MÉMO
• Il est possible que vous ne puissiez pas ajouter un code-barres en fonction du type d'étiquette que vous créez.
• Jusqu'à deux codes-barres seulement peuvent être insérés sur une étiquette.


Types de codes-barres pris en charge :

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Appuyez sur .
- Sélectionnez un élément à l'aide de / et appuyez sur . Passez aux options suivantes jusqu'à ce que le réglage soit terminé.
- Saisissez les caractères alphanumériques pour le code-barres et appuyez sur .
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes pour bloc de raccordement

Vous pouvez créer des étiquettes pour identifier rapidement les numéros pour les fils ou les broches connectés à un bloc de raccordement.



- Appuyez sur .
- Sélectionnez le type des blocs à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « 4pair. ». Vide : Crée un tableau de deux rangées et une colonne.

- Sélectionnez le type de texte à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Broch. ».

1	4	8
25	28	32

 Série


1	2
7	8

 Vide

- Saisissez le comptage supérieur et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 1 ».
- Saisissez le comptage inférieur et appuyez sur . Dans cet exemple, « 25 » est entré automatiquement.
- Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur . Plage de réglage : 1 à 99,9 cm
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes à enrouler autour d'un câble

Vous pouvez imprimer le même texte plusieurs fois de sorte qu'il soit visible indépendamment de l'angle de vue du câble.

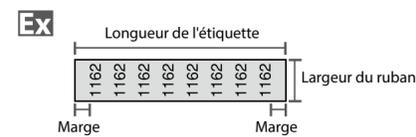


- Appuyez sur .
- Sélectionnez le type de longueur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long. ». Diam. : Définit la longueur par diamètre de câble. Long. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.
- Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur . Plage de réglage : 1 à 99,9cm
- Sélectionnez d'activer ou de désactiver la répétition du texte à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Activé ».

Activé	1162	1162	1162	1162	1162	1162
Désact	1162					
- Sélectionnez le type de marges à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long. ». Rub/3 : Définit des marges qui correspondent à 1/3 de la largeur du ruban. Ruban : Définit des marges qui sont égales à la largeur du ruban.
- Saisissez le texte.
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes à enrouler autour d'un câble comme un drapeau

Cette étiquette est utile pour différencier les câbles car la partie du drapeau de l'étiquette enroulée autour du câble est facile à voir.

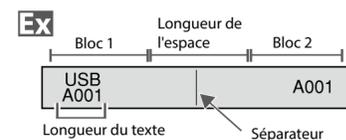

- Appuyez sur + .
- Sélectionnez la méthode de réglage de la longueur de l'espace à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long. ». Diam. : Définit la longueur par diamètre de câble. Long. : Définit la longueur par longueur d'espace.
- Saisissez la longueur de l'espace et appuyez sur . Plage de réglage : 0,25 à 30 cm
- Saisissez la longueur du texte et appuyez sur . Plage de réglage : 0,25 à 30 cm
- Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Hori.2 ». Horiz.1

USB A001	USB A001
----------	----------

 Horiz.2

USB A001	A001
----------	------

 Vert.1

001	002
-----	-----

 Vert.2

001	A001
-----	------
- Saisissez le texte du bloc 1 et appuyez sur .
- Saisissez le texte du bloc 2.
- Appuyez sur .


Création d'étiquette avec des symboles

- Appuyez sur .
- Sélectionnez une catégorie à l'aide de / et appuyez sur .
- Sélectionnez un symbole à l'aide de / et appuyez sur .
- Appuyez sur .

MÉMO
Pour connaître les symboles disponibles, reportez-vous à la « Liste des symboles » sur la fiche séparée.

Création de plusieurs étiquettes à la fois

Vous pouvez créer plusieurs étiquettes à la fois.

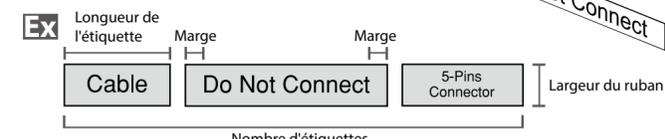

- Appuyez sur + .
- Sélectionnez la longueur de l'étiquette à l'aide de / et appuyez sur . Auto : Ajuste automatiquement la longueur de l'étiquette en fonction de la longueur du texte. Régler : Définit la longueur de l'étiquette. Plage de réglage : 0,25 à 30 cm
- Saisissez le nombre d'étiquettes et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 3 ».
- Sélectionnez le type de marges à l'aide de / et appuyez sur . Rub/3 : Définit des marges qui correspondent à 1/3 de la largeur du ruban. Ruban : Définit des marges qui sont égales à la largeur du ruban.
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ». Horiz. Vert.1 Vert.2
- Saisissez « Cable » et appuyez sur . De même pour les autres étiquettes, saisissez le texte et appuyez sur .
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes avec un ruban dédié

■ Étiquette prédécoupée

Utilisez l'étiquette prédécoupée dédiée. Vous pouvez imprimer sur une étiquette prédécoupée en forme de rectangle, ovale et cercle.



- Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ». Horiz. Vertical
- Saisissez le texte. Vous pouvez ajuster la position du texte. Ce ruban pour étiquettes comprend un film transparent. Pour plus de détails, voir « Modification des réglages de l'imprimante »
- Appuyez sur .

■ Étiquettes à enrouler à laminage automatique


Utilisez l'étiquette à enrouler à laminage automatique dédiée. Ce ruban pour étiquettes comprend un film transparent. Le film peut être enroulé autour de l'étiquette pour éviter qu'elle ne se salisse.



- Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur . Plage de réglage : 1 à 99,9 cm
- Saisissez le texte.
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes numérotées séquentiellement


Le numéro est automatiquement incrémenté chaque fois qu'une étiquette est imprimée. Vous pouvez saisir jusqu'à quatre caractères, comprenant des chiffres (de 0 à 9) et des lettres (de a à z et de A à Z).



- Appuyez sur .
- Saisissez la valeur de début des numéros séquentiels et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 0001 ».
- Sélectionnez le nombre de répétitions à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « 2 fois ».
- Appuyez sur + .
- Sélectionnez « Impr. copies » à l'aide de / et appuyez sur .
- Saisissez le nombre de copies à imprimer et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 6 ».
- Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de / et appuyez sur . L'impression démarre.

Création d'étiquettes avec des numéros de séquence de blocs attribués

Vous pouvez attribuer des numéros séquentiels à des blocs. Vous pouvez saisir jusqu'à quatre caractères, comprenant des chiffres (de 0 à 9) et des lettres (de a à z et de A à Z).



- Créez les blocs au préalable. Dans cet exemple, nous avons créé trois blocs.
- Appuyez sur + .
 - Saisissez la valeur de début des numéros séquentiels et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « CN01 ». Les numéros séquentiels sont automatiquement attribués au bloc 2 et au bloc 3.
 - Sélectionnez le nombre de répétitions à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « 1 fois ».
 - Appuyez sur .



Personnalisation d'étiquettes

Réglage du format et du style (Menu Édition)

Vous pouvez styliser votre étiquette en définissant les éléments suivants.

MÉMO Les éléments de réglage qui s'affichent lorsque vous appuyez sur  varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.	
Mise en page Gauche, Centrer, Justifier, Droite Définit la mise en page lorsque plusieurs lignes sont utilisées.	Vertical AB A , < ▢ ,   Définit l'orientation du texte.
Cadre&Tableau Stylise le texte avec un cadre ou insère un tableau.	 A A  ABC < ▢  < ▢>    ABC
Séparateur Stylise le texte d'une étiquette prédécoupée avec un cadre.	Taille police Ce réglage est le même que lors de l'appui sur  .  4 « Changement de la taille de police »
Style Contour, Normal, Gris, Ombre, O + C Applique un style de caractère au texte.	Police Ce réglage est le même que lors de l'appui sur  +  .  4 « Changement de la police »
Espace carac. Aucun, Étroit, Normal, Étendu Définit l'espacement entre les caractères.	Invers. coul. Activé, Désactivé Lors du réglage sur « Activé », crée une étiquette avec la couleur du texte et la couleur du ruban inversées.

Bordure&Ligne

Barré, Souligné, Aucune, Bordure, Bord.ronde, Ombrage, Trame dte, Trame arr.

Applique une bordure, un soulignement, une ombre, etc., au texte.

Largeur carac.

Très petit, Petit, Étroit, Normal, Étendu

Vous permet de modifier la largeur ou la hauteur des caractères.

Arrière-plan

Aucun, 1 Vague, 2 Diamant1, 3 Diamant2, 4 Neige, 5 Fleur, 6 Étoile, 7 Cartes, 8 Arabesq., 9 Trame fd, 10Point.

Définit le motif de l'arrière-plan.

Gras&Italique

Italique, Normal, Gras, G + I

Met le texte en gras ou en italique.

Longueur

Ce réglage est le même que lors de l'appui sur .
4 « Réglage de la longueur de l'étiquette »

Marges

Ce réglage est le même que lors de l'appui sur .
4 « Réglage des marges »

Bordure

Alignement

Enregistrement des étiquettes fréquemment utilisées

Enregistrement des étiquettes fréquemment utilisées

En enregistrant les étiquettes fréquemment utilisées, vous pourrez facilement les rappeler et les imprimer une prochaine fois. Jusqu'à 100 étiquettes peuvent être enregistrées.

■ Enregistrement d'une étiquette

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez « Enregistrer » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez un numéro d'enregistrement à l'aide de /  ou des touches numériques et appuyez sur** . L'écran de confirmation d'enregistrement s'affiche.
- Confirmez le numéro d'enregistrement et appuyez sur** .

■ Rappel de l'étiquette enregistrée

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez « Rappeler » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez un numéro d'enregistrement à l'aide de /  ou des touches numériques et appuyez sur** . L'écran de confirmation de rappel s'affiche.
- Confirmez le numéro d'enregistrement et appuyez sur** .

■ Impression de l'étiquette enregistrée

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et les imprimer en une seule fois.

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez « Imprimer » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez un numéro d'enregistrement à l'aide de /  ou des touches numériques et appuyez sur** . En sélectionnant en continu des numéros d'enregistrement et en appuyant sur , vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers.
- Sélectionnez « Démarrer impr. » à l'aide de /  et appuyez sur** . L'impression démarre.

MÉMO Vous pouvez également sélectionner « Démarrer impr. » en appuyant sur  +  .	
--	--

■ Suppression de l'étiquette enregistrée

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez « Supprimer » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez un numéro d'enregistrement à l'aide de /  ou des touches numériques et appuyez sur** . L'écran de confirmation de suppression s'affiche.
- Confirmez le numéro d'enregistrement et appuyez sur** .

Utilisation des fonctions d'impressions

■ Agrandissement de l'impression

Vous pouvez créer une étiquette d'une largeur supérieure à la largeur d'une seule étiquette. Imprimez le contenu créé séparément sur plusieurs étiquettes, puis assemblez les étiquettes pour les utiliser comme une seule étiquette.

	
---	--

- Appuyez sur**  + .
- Sélectionnez « Agrandir impr. » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez « Taille x2 » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez « 2/2 » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de /  et appuyez sur** . L'impression démarre.

MÉMO

La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, sélectionnez « Désactivé ».

■ Impression miroir


Activé		Désactivé	
--------	---	-----------	---

- Appuyez sur**  + .
- Sélectionnez « Impr. miroir » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez « Activé » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de /  et appuyez sur** . L'impression démarre.

MÉMO

La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, sélectionnez « Désactivé ».

■ Impression de copies

	
--	--

- Appuyez sur**  + .
- Sélectionnez « Impr. copies » à l'aide de /  et appuyez sur** .
- Saisissez le nombre de copies à imprimer et appuyez sur** .
- Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de /  et appuyez sur** . L'impression démarre.

MÉMO La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, réglez le nombre de copies à imprimer sur « 1 ».	
---	--

Changement de la taille de police

Changement de la taille de police

Vous pouvez modifier la taille de police du texte ou d'un bloc ligne par ligne. Parmi les éléments de réglage prédéfinis, sélectionnez celui dont le nombre de lignes correspond à celui du texte ou du bloc que vous souhaitez modifier.

MÉMO Il est possible que vous ne puissiez pas modifier la taille de police en fonction du type d'étiquette que vous créez.	
--	--

- Appuyez sur** .
- Chaque fois que vous appuyez sur , la taille de police change.**

Changement de la police

Modifie le type de police du texte.

- Appuyez sur**  + .
- Chaque fois que vous appuyez sur , la police change.**

SansS.		Roman	
--------	---	-------	---

Horizont

 ABC

Vertical

< ▢>

Modification de l'orientation du texte

Modifie l'orientation du texte à l'horizontale ou à la verticale.

MÉMO Il est possible que vous ne puissiez pas modifier l'orientation du texte en fonction du type d'étiquette que vous créez.	
---	--

- Appuyez sur**  + .
- Chaque fois que vous appuyez sur  + , le réglage bascule entre « Horizont » et « Vertical ».**

Horizont

 ABC

Vertical

< ▢>

Lors de la création « Tableau de connexions », « bloc 66 », « Façade de prises » ou « Longueur »

- Appuyez sur**  + .
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de /  et appuyez sur** .

Horiz.

 ABC

Vert.1

< ▢>

Vert.2

ABC

Réglage de la longueur de l'étiquette

Vous pouvez régler la longueur de l'étiquette ou du bloc.

MÉMO • Ce réglage ne peut pas être défini pour une étiquette prédécoupée. • Lors de la création d'une étiquette spéciale, vous pouvez à nouveau régler la longueur. Les éléments de réglage pour les étiquettes spéciales s'affichent en appuyant sur  .	
--	--

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez la méthode de réglage de la longueur à l'aide de /  et appuyez sur** .

Auto : Ajuste automatiquement la longueur de l'étiquette en fonction de la longueur du texte.

Régler : Définit la longueur de l'étiquette. Plage de réglage : 1 à 99,9 cm

- Sélectionnez l'alignement du texte à l'aide de /  et appuyez sur** . **Gauche, Centrer, Justifier, Droite**

Marges

Réglage des marges

Définit les marges gauche et droite.

MÉMO Il est possible que vous ne puissiez pas régler les marges en fonction du type d'étiquette que vous créez.	
---	--

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez le type de marges à l'aide de /  et appuyez sur** .

Largeur rub /3 : Définit des marges qui correspondent à 1/3 de la largeur du ruban.

Largeur ruban : Définit des marges qui sont égales à la largeur du ruban.

Largeur ruban

Ajustement des marges

Ajustement des marges

Ajustement des marges

En divisant le texte en blocs, vous pouvez changer le style et le nombre de lignes bloc par bloc.

Écran	Étiquette
 1  Cable  #101	 Cable  USB No.1
 2  USB No.1	 #101  USB No.2
	Bloc 1 - Bloc 2

■ Appuyez sur

Un nouveau bloc est démarré à partir du caractère situé à côté du curseur.

 1  Cable  #101	 ➔	 1  Cable  #101  2 
--	---	--

Modification des réglages de l'imprimante

■ Coupe auto

Coupe auto : Définit l'activation ou la désactivation de la coupe automatique. Couper à moitié : Lorsque « Coupe auto » est réglé sur « Activé », la fonction « Couper à moitié » pour prédécouper seulement la partie de l'étiquette afin de faciliter le retrait de la pellicule protectrice peut être réglée.

Densité impr.

Définit la densité d'impression.

■ Coupe et att.

Cette fonction est utile pour l'apposition d'étiquettes imprimées consécutivement une par une.

Sélectionnez « Activé » afin d'éviter qu'une étiquette imprimée ne tombe. Une étiquette imprimée reste dans la fente d'éjection du ruban.

Lors de l'impression de plusieurs copies, l'impression de la deuxième étiquette et des étiquettes suivantes ne démarre qu'après avoir retiré chaque étiquette imprimée.

Cette fonction est disponible uniquement lorsque la longueur de l'étiquette est de 28 mm minimum, « Coupe auto » est réglé sur « Activé » et « Couper à moitié » est réglé sur « Désactivé ».

■ Vitesse impr.

Définit la vitesse d'impression.

■ Pos. étiqu coup.

Ajuste la position du texte d'une étiquette prédécoupée.

Pos. largeur : Ajuste la position du texte verticalement. Pos. longueur : Ajuste la position du texte horizontalement.

■ Rétro-éclairage

Active ou désactive le rétroéclairage de l'écran.