

Jabra Elite 5



Gebruikershandleiding

© 2022 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China

MODEL: OTE170R/OTE170L/
CPB170



De conformiteitsverklaring is te vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom.....	5
2. Overzicht Jabra Elite 5	6
2.1 meegeleverde accessoires	
3. Dragen	8
3.1 EarGels verwisselen	
4. Opladen	10
4.1 De oordopjes opladen	
4.2 De oordopjes snel opladen	
4.3 De oplaadhouder opladen via USB	
4.4 De oplaadhouder opladen met een Qi-gecertificeerd draadloos oplaadstation	
5. Wat de lampjes betekenen	14
6. Koppelen	16
6.1 Koppelen met een mobiel apparaat	
6.2 Snel met een Windows-computer koppelen	
7. Gebruik	18
7.1 De oordopjes in-/uitschakelen	
7.2 Bediening muziek	
7.3 Belfuncties	
7.4 Bediening Voice assistant	
7.5 Aanpasbare Active Noise Cancellation (ANC)	
7.6 HearThrough	
7.7 Afspelen met Spotify Tap	

7.8	Sidetone	
7.9	Modus voor één oordopje	
7.10	Muziek automatisch pauzeren	
7.11	Microfoon automatisch dempen	
7.12	MyControls	
7.13	Slaapstand	
7.14	Meerdere gesprekken afhandelen	
7.15	Multipoint	
7.16	Firmware bijwerken	
7.17	De oordopjes resetten	
8.	Jabra Sound+-app.....	33
9.	Ondersteuning	34
9.1	Veelgestelde vragen	
9.2	Uw oordopjes onderhouden	
9.3	Vervangende accessoires	
9.4	Vervangende oordopjes gebruiken	
9.5	Een vervangende oplaadhouder gebruiken	

1. Welkom

Bedankt dat u Jabra Elite 5 gebruikt. We hopen dat u er plezier aan beleeft!


Kenmerken Jabra Elite 5

- Hybride Active Noise Cancellation (ANC) filtert meer achtergrondgeluid weg
- Gesprekstechnologie met 6 microfoons die geluid wind vermindert
- Door de nauwkeurig afgestelde 6 mm luidspreker krijgt u kippenvel bij het luisteren naar de muziek
- Tot 7 uur batterij, 28 met oplaadetui en snelladen
- Met Bluetooth Multipoint kun je koppelen met twee apparaten tegelijk
- Krijg handsfree hulp met Alexa of Google Assistant
- Compacte pasvorm ontworpen voor de hele dag comfort
- Stof- en waterbestendig (IP55-classificatie)


2. Overzicht Jabra Elite 5

Jabra Elite 5 oordopjes

LINKEROORDOPJE RECHTEROORDOPJE

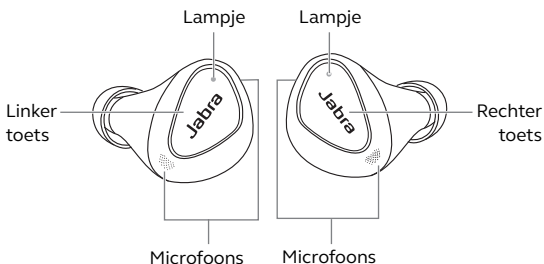


Oplaadhouder

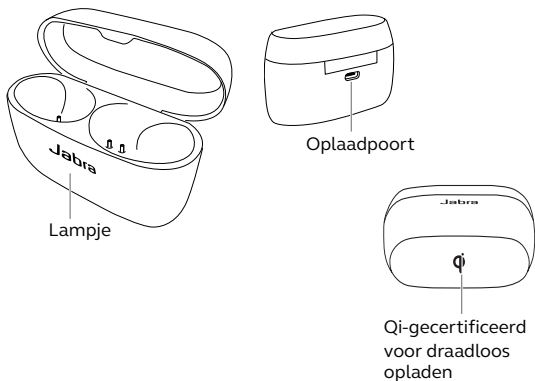


2.1 meegeleverde accessoires


EarGels

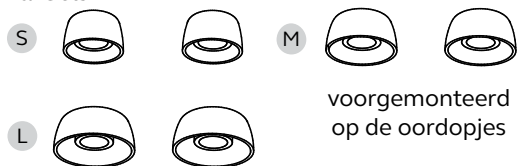

USB-C-oplaadkabel




3. Dragen

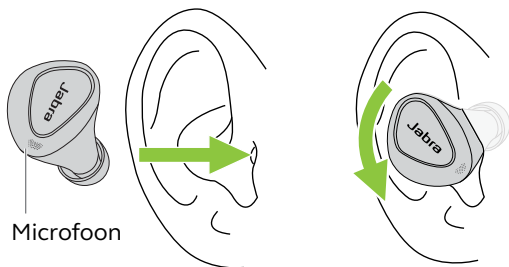

Plaats elk oordopje voorzichtig in uw oor.
Plaats de microfonen op de oordopjes naar uw mond gericht.

3.1 EarGels verwisselen

Voor de optimale geluidservaring raden wij aan verschillende maten EarGels te proberen. Ze moeten licht en comfortabel in uw oor zitten. Standaard zitten de medium EarGels op de oordopjes.

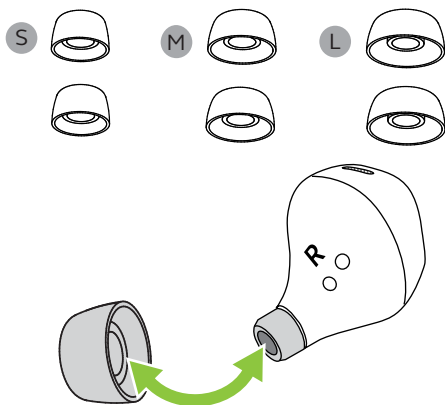


4. Opladen

De Jabra Elite 5 biedt tot 7 uur batterijduur en tot 28 uur met de oplaadhouder en snelladen.

4.1 De oordopjes opladen

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht. Het duurt tot 3 uur om de oordopjes volledig op te laden.

Wanneer de oplaadhouder is geopend met de oordopjes erin, lichten de lampjes op de oordopjes rood, geel of groen op om de batterijstatus van de oordopjes aan te geven. Het lampje aan de voorkant van de oplaadhouder geeft de batterijstatus van de oplaadhouder aan.

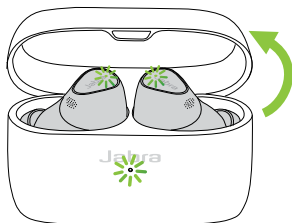


4.2 De oordopjes snel opladen

Als u de oordopjes 10 minuten in de oplaadhouder plaatst wanneer de batterij bijna leeg is, worden de oordopjes snel opgeladen, met een batterijduur van maximaal 60 minuten. Oordopjes snel opladen kan alleen als het oplaadniveau van de oplaadhouder minimaal 30% is.

U kunt de huidige status van de batterij van de oordopjes bekijken in de Jabra Sound+-app.

4.3 De oplaadhouder opladen via USB


Sluit de meegeleverde USB-C-oplaadkabel aan op de oplaadhouder en een USB-A-adapter of een stopcontact. Het duurt tot 3 uur om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden (afhankelijk van de gebruikte oplader).

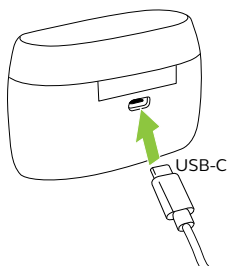

Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken met 5V $\pm 0,25$ V en een maximale laadstroom van minder dan 2A. Wij raden af om de oordopjes of oplaadhouder op te laden met een stopcontact van een hoger voltage.


4.4 De oplaadhouder opladen met een Qi-gecertificeerd draadloos oplaadstation

Plaats de oplaadhouder in het midden van een Qi-gecertificeerd draadloos oplaadstation. Het lampje op de oplaadhouder knippert om aan te geven dat de oplaadhouder correct is geplaatst. Het duurt maximaal 3 uur om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden.

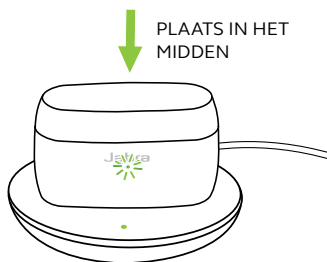

5. Wat de lampjes betekenen

INDICATIELAMPJE

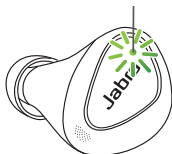

INDICATIELAMPJE



STATUS OORDOPJE

● Batterijniveau hoog

● Batterijniveau gemiddeld

● Batterijniveau laag




Uitschakelen



Koppelen



Resetten/Firmware
bijwerken

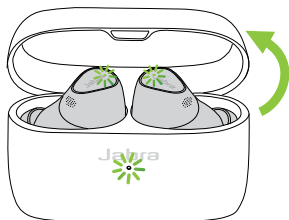

BATTERIJSTATUS BIJ OPENEN OPLAADHOUDER


● Batterijniveau hoog

● Batterijniveau
gemiddeld

● Batterijniveau laag



Kritisch laag
accuniveau (oordopjes
laden niet op)

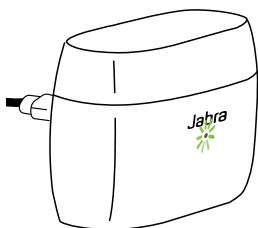

STATUS OPLADEN CASE INDIEN AANGESLOTEN MET USB-KABEL



Batterijniveau hoog



Batterijniveau

gemiddeld



Batterijniveau laag



Volledig opgeladen



STATUS OPLAADHOUDER MET DRAADLOZE OPLAADPAD



Batterijniveau hoog



Batterijniveau


gemiddeld



Batterijniveau laag

6. Koppelen

6.1 Koppelen met een mobiel apparaat

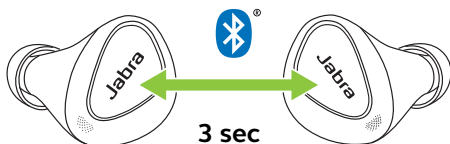

1. Zet de oordopjes aan door ze uit de oplaadhouder te halen. Om de oordopjes in te schakelen kunt u ook de **Linker** en **Rechter** toetsen gelijktijdig indrukken.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt totdat het lampje op de oordopjes blauw knippert. De oordopjes zijn nu klaar om met uw telefoon te koppelen.
3. Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw telefoon en kies Jabra Elite 5 uit de lijst met beschikbare apparaten om de koppeling te voltooien.


6.2 Snel met een Windows-computer koppelen

1. Schakel de oordopjes in door ze uit de oplaadhouder te halen. U kunt ook op de **Linker** en **Rechter** knoppen drukken om de oordopjes in te schakelen.
2. Houd de **Linker** en **Rechter** knoppen tegelijkertijd ingedrukt (3 seconden) totdat het indicatielampje van het oordopje blauw knippert. De oordopjes zijn nu klaar om te worden gekoppeld met uw Windows-computer.
3. Plaats de oordopjes dicht bij uw Windows-computer en selecteer Verbinden in de Windows-melding om het koppelen te starten.

7. Gebruik


7.1 De oordopjes in-/uitschakelen

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder om ze uit te schakelen. Verwijder de oordopjes uit de oplaadhouder om ze in te schakelen.


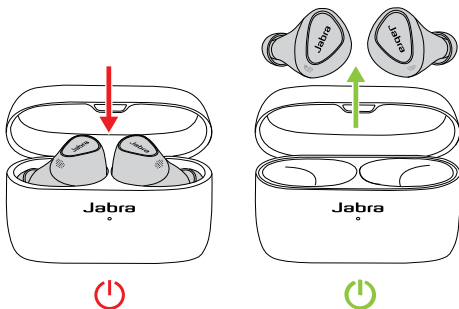


Om de oordopjes handmatig uit te schakelen, houdt u de **linker-** en **rechter**knop tegelijk ingedrukt. Om een oordopje in de monomodus uit te schakelen, houdt u de knop op het oordopje 5 seconden ingedrukt.

Om het linker- of rechteroordopje handmatig in te schakelen, drukt u op de **linker-** of **rechter**knop.





7.2 Bediening muziek



Linkeroordopje	Functie	Rechteroordopje
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de rechter toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume omhoog	Houd de rechter toets ingedrukt
Houd de linker toets ingedrukt	Volume omlaag	
	Volgende nummer	Druk tweemaal op de Rechter -toets terwijl u naar muziek luistert
	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	Druk driemaal op de Rechter toets terwijl u naar muziek luistert Herhaal om naar het vorige nummer te gaan


7.3 Belfuncties



Linkeroordopje	Functie	Rechteroordopje
Eenmaal op de linker of rechter toets drukken	Oproep beantwoorden	Eenmaal op de linker of rechter toets drukken
Tweemaal op de linker of rechter toets drukken	Oproep beëindigen/ weigeren	Tweemaal op de linker of rechter toets drukken
Eenmaal op de linker of rechter toets drukken	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Eenmaal op de linker of rechter toets drukken
	Volume omhoog	Houd de rechter toets ingedrukt
Houd de linker toets ingedrukt	Volume omlaag	

7.4 Bediening Voice assistant

De headset kan de standaard voice assistant voor uw aangesloten iOS- of Android-apparaat activeren.

Linker toets	Voice-assistent
	Voice Assistant activeren Druk tweemaal op de Linker toets wanneer u niet in gesprek bent


De voice assistant kan worden gewijzigd en geconfigureerd met Jabra Sound+. Het wijzigen van de voice assistant kan de bedieningselementen van de headset wijzigen.

7.5 Aanpasbare Active Noise Cancellation (ANC)

Active Noise Cancellation (ANC) onderdrukt geluid door het patroon van inkomend geluid te detecteren en analyseren en vervolgens een tegensignaal te genereren om het geluid te onderdrukken. Hierdoor wordt omgevingsgeluid verminderd tijdens het afspelen van muziek en media.

Linker toets


Active Noise Cancellation



Schakelen tussen HearThrough, ANC en Uit

Druk op de **linker** toets wanneer u niet in gesprek bent

ANC kan worden aangepast met Jabra Sound+.

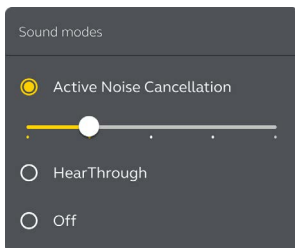


7.6 HearThrough

HearThrough zorgt ervoor dat u uw omgeving kunt horen en deel kunt nemen aan gesprekken wanneer u niet aan het bellen bent, zonder dat u uw oordopjes hoeft uit te doen. Omgevingsgeluiden worden opgevangen door de microfoons en naar de luidsprekers gestuurd.

Linker toets


HearThrough



Schakelen tussen HearThrough, ANC en Uit

Druk op de **linker** toets wanneer u niet in gesprek bent

U kunt de HearThrough-instellingen aanpassen in de Jabra Sound+-app.

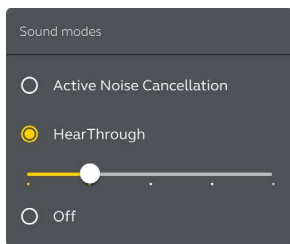

7.7 Afspelen met Spotify Tap

Afspelen met Spotify Tap stelt je in staat Spotify te bedienen met het linkeroordopje.


Afspelen met Spotify Tap is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in Jabra Sound+.

Linker toets	Spotify	
	Hervat het laatst afgespeelde Spotify-nummer	Druk twee keer op de linker knop wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert
	Speel een door Spotify aanbevolen nummer af	Druk tweemaal op de linker knop wanneer Spotify is geopend

7.8 Sidetone

Met Sidetone kunt u uw eigen stem horen tijdens een gesprek. Het voordeel van Sidetone is dat u zelf kunt horen hoe luid u spreekt.

Sidetone is standaard ingeschakeld tijdens gesprekken, maar kan worden in- en uitgeschakeld in de Jabra Sound+-app.

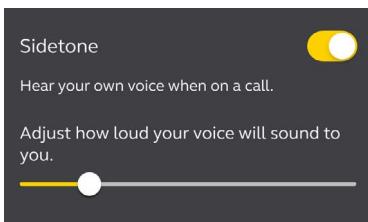

Standaard kan Sidetone aan/uit niet worden bediend op de oordopjes. Deze mogelijkheid kan echter wel aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

7.9 Modus voor één oordopje

Het rechter- of linker oordopje kan afzonderlijk worden gebruikt voor muziek of voor het bellen. Om de modus voor één oordopje te activeren, plaatst u het ongebruikte oordopje in de oplaadhouder.

Linker toets	Alleen het linker oordopje	
	Schakelen tussen HearThrough, ANC, en Uit	Druk op de linker toets terwijl u naar muziek luistert
	Oproep beantwoorden	Druk op de linker toets
	Oproep beëindigen/weigeren	Druk tweemaal op de linker toets
	Mute-stand microfoon in-/uitschakelen	Druk op de linker toets wanneer u in gesprek bent
	Het activeren van voice-assistant of Spotify afspelen met één druk op de knop	Druk tweemaal op de Linker toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume aanpassen	Gebruik de volumeregeling van het gekoppelde mobiele apparaat


Rechter toets	Alleen het rechter oordopje	
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de rechter toets terwijl u naar muziek luistert
	Oproep beantwoorden	Druk op de rechter toets
	Oproep beëindigen/ weigeren	Druk tweemaal op de rechter toets
	Mute-stand microfoon in-/uitschakelen	Druk op de rechter toets terwijl u aan het bellen bent
	Volgende nummer	Druk tweemaal op de Rechter -toets terwijl u naar muziek luistert
	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	Druk driemaal op de Rechter toets terwijl u naar muziek luistert Herhaal om naar het vorige nummer te gaan
	Volume aanpassen	Gebruik de volumeregeling van het gekoppelde mobiele apparaat

De linker- en rechteroordopjes worden automatisch opnieuw gekoppeld wanneer beide in uw oren worden geplaatst.

7.10 Muziek automatisch pauzeren

Wanneer u naar muziek luistert, wordt de muziek automatisch gepauzeerd als u een oordopje uit uw oor haalt.

Om het afspelen van de muziek te hervatten, plaatst u het oordopje terug in uw oor en drukt u op de **Rechter** knop.

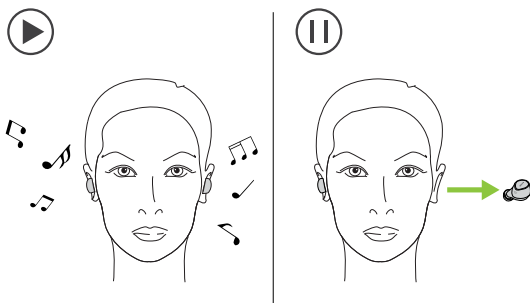

7.11 Microfoon automatisch dempen

Als u tijdens een gesprek een oordopje uit uw oor haalt, wordt uw microfoon automatisch gedempt.

Om het dempen van de microfoon op te heffen, plaatst u het oordopje terug in uw oor en drukt u op de **Rechter** knop.

7.12 MyControls

MyControls is een voorziening in de Jabra Sound+ app waarmee u knoppenbediening kunt toewijzen. Hierdoor hebt u de mogelijkheid de bediening van de oordopjes nauwkeurig naar eigen voorkeur te configureren.

De hieronder genoemde functies kunnen standaard niet worden bediend op de oordopjes, maar deze functies kunnen aan de oordopjes worden toegevoegd met MyControls in de Jabra Sound+-app.

- Sidetone aan/uit
- Huidige oproep in de wacht zetten en inkomende oproep beantwoorden
- Schakelen tussen een gesprek in de wacht en het huidige gesprek

7.13 Slaapstand

Om de batterij te sparen, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld wanneer ze 15 minuten buiten het bereik van uw telefoon zijn en niet in de oplaadhouder zitten, of wanneer ze 15 minuten inactief zijn geweest.

Om de oordopjes in te schakelen, drukt u op de **linker-** en **rechter**knop. U kunt de oordopjes ook in de oplaadhouder plaatsen en ze er weer uit halen.

7.14 Meerdere gesprekken afhandelen

De oordopjes kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

Meerdere gesprekken afhandelen



Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden

Eenmaal op de **linker** of **rechter** toets drukken



Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek

Tweemaal op de **linker** of **rechter** toets drukken

7.15 Multipoint

De oordopjes kunnen gekoppeld worden met twee telefoons tegelijk en kunnen inkomende oproepen van beide telefoons accepteren.

Om met twee telefoons te koppelen volgt u de gebruikelijke koppelprocedure voor elke telefoon afzonderlijk (raadpleeg sectie 6).

Nadat u beide telefoons hebt gekoppeld, moet u de Jabra Elite 5 nogmaals selecteren in de Bluetooth-instellingen op het eerste mobiele apparaat om het Multipoint koppelen te voltooien.

Let op: Slechts één van de telefoons heeft een actief audiokanaal. Spraakassistent wordt geactiveerd op de laatst gekoppelde telefoon.

7.16 Firmware bijwerken

De Jabra Elite 5 kan worden bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie met behulp van de Jabra Sound+-app.

Als u meldingen heeft ingeschakeld in de Jabra Sound+, ontvangt u automatisch een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is. Volg de instructies in de app om de firmware van de oordopjes te updaten.

7.17 De oordopjes resetten

Door de oordopjes te resetten worden de lijst van gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (10 sec) ingedrukt, totdat de lampjes op de oordopjes roze knipperen.
3. Wanneer de LED's niet meer roze knipperen, zijn de oordopjes gereset.

De oordopjes moeten opnieuw gekoppeld worden met uw telefoon. Vergeet niet de koppeling in het Bluetooth-menu op uw telefoon te verwijderen/vergeten.

8. Jabra Sound+-app



Jabra Sound+-app



Personaliseer uw muziek



Registreer uw
garantie van 2 jaar



9. Ondersteuning

9.1 Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen op Jabra.com/help/elite5

9.2 Uw oordopjes onderhouden


- Bewaar de oordopjes altijd veilig in de oplaadhouder.
- Om de batterij in optimale staat te houden, moet u de oordopjes niet te warm of te koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Wij raden aan de oordopjes te bewaren bij een temperatuur van -20 °C tot 45 °C.
- Bewaar de oordopjes niet voor langere tijd zonder ze op te laden (max. drie maanden).
- Als de oplaadhouder of de oordopjes vies zijn, raden wij aan ze te reinigen met een zachte, stofvrije doek die u bevochtigd heeft met een klein beetje schoon water.
- Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken met 5V $\pm$ 0,25V en een maximale laadstroom van minder dan 2A. Wij raden af om de oordopjes of oplaadhouder op te laden met een stopcontact van een hoger

voltage.


9.3 Vervangende accessoires

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op jabra.com/accessories.


Set linker- en rechteroordopje

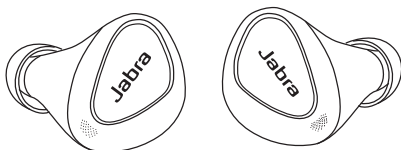


Oplaadhouder

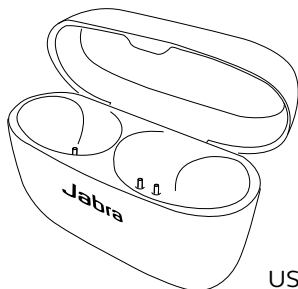

EarGels

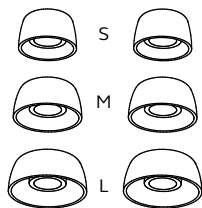

USB-C-oplaadkabel



9.4 Vervangende oordopjes gebruiken

1. Koppel de vervangende oordopjes met uw mobiele apparaat (zie paragraaf 6.1)
2. Update de firmware van de oordopjes door middel van de Jabra Sound+-app.

9.5 Een vervangende oplaadhouder gebruiken

Voordat u een vervangende oplaadhouder gebruikt, wordt het aanbevolen deze 1 uur op te laden.