

PHILIPS

PerfectCare Pure

Wichtige Informationen

**Lesen und aufbewahren**

Lesen Sie die Informationen sorgfältig, um beste Resultate mit Ihrer neuen Dampfbugelstation zu erzielen.

Für weitere Informationen zur Verwendung und Fehlerbehebung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

1. Verwenden des richtigen Wassertyps



Empfehlung zur Verwendung:
Leitungswasser
(ANTI-CALC-Kartusche muss ersetzt werden, wenn sie aufgebraucht ist)

ODER Demineralisiertes Wasser
(Austausch der ANTI-CALC-Kartusche ist nicht notwendig)

! Nicht verwenden:
Parfümiertes Wasser,
Essig, Entkalkungsmittel,
Bügelhilfen, usw.

2. Dampfregler

Dampf verbessert Ihre Bügelleistung.

Kontrollieren Sie den Dampfausstoß während des Bügelns mithilfe des Dampfauslösers.



! Für die erste Verwendung des Dampfbugeleisens:
Drücken Sie den Dampfauslöser ununterbrochen bis zu 30 Sekunden lang

Halten Sie den Dampfauslöser zum Dampfbugeln gedrückt.



Haben Sie weitere Fragen?

Gehen Sie nicht zurück ins Geschäft. Philips hilft Ihnen gerne weiter. Wenden Sie sich direkt an uns.

 040 80 80 10 9 80

 01 546 325 103

 044 21 26 21 4

www.philips.com/support

Bitte drehen Sie das Gerät zum Entkalken um.



3. Ersatzanzeige für Anti-Kalk-Kartusche mit akustischer und visueller Erinnerung



Ersetzen Sie die Anti-Kalk-Kartusche, sobald die Entkalkungsanzeige aufleuchtet und das Gerät Signaltöne ausgibt.




Die Dampffunktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Anti-Kalk-Kartusche nicht ersetzt wird.


4. Ersetzen der Anti-Kalk-Kartusche



Nehmen Sie das Bügeleisen von der Bügelplattform, und öffnen Sie das Kartuschenfach für die Anti-Kalk-Kartusche.

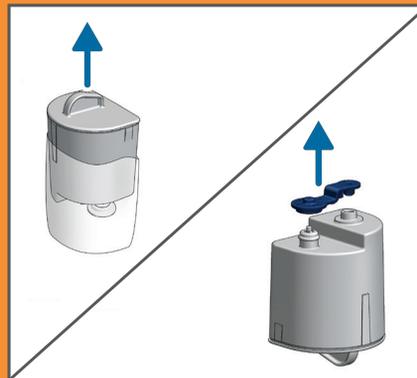

Ziehen Sie die Gummikappe von der Unterseite der Anti-Kalk-Kartusche ab.

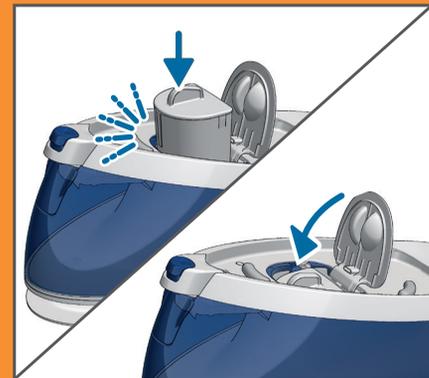

Drücken Sie die Anti-Kalk-Kartusche in das Kartuschenfach, bis sie einrastet, und schließen Sie den Deckel.

- Wenn Sie die Anti-Kalk-Kartusche nicht ersetzen möchten, müssen Sie demineralisiertes oder entkalktes Wasser aus dem IronCare-Wasserfilter nehmen.
- In diesem Fall sollten Sie die aufgebrauchte Kartusche im Kartuschenfach lassen.

**! NACH DEM ERSETZEN DER ANTI-KALK-KARTUSCHE:
Halten Sie den Dampfauslöser 30 Sekunden lang gedrückt.**

