



D02SV7001-00  
GER  
Version 0

# Installationsanleitung



HL-L2400DW / HL-L2400DWE / HL-L2442DW / HL-L2445DW / HL-L2447DW /  
HL-L2460DN / HL-L2865DW

Lesen Sie zuerst die *Produkt-Sicherheitshinweise*, lesen Sie dann diese *Installationsanleitung* zur korrekten Installation.  
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

DE



IT



Die aktuellen Bedienungsanleitungen sind auf der Brother-Support-Website verfügbar:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen


Entfernen Sie das Schutzband oder die Schutzfolie, mit denen das Gerät und das Verbrauchsmaterial abgedeckt sind.

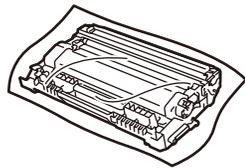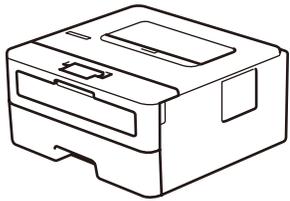

Tonerkartusche und  
Trommeleinheit-Baugruppe



Netzka-  
bel



Installations-  
anleitung



Produkt-Sicherheits-  
hinweise


### HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell. Wenn Sie eine Kabelverbindung verwenden, müssen Sie das richtige Kabel für die verwendete Schnittstelle erwerben.
  - **USB-Kabel**  
Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
  - **Netzwerkabel (nur für Modelle mit kabelgebundenem Netzwerk)**  
Verwenden Sie ein Straight-Through Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 (oder höher).
- Die Bildschirme und Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das HL-L2447DW.
- Brother bemüht sich, Abfall zu reduzieren und Rohmaterial sowie die Energie, die zur Produktion erforderlich ist, einzusparen. Hier erfahren Sie mehr über unsere Umweltarbeit: [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).
- Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.


## 1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Tonerkartusche und Trommeleinheit-Baugruppe ein



## 2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

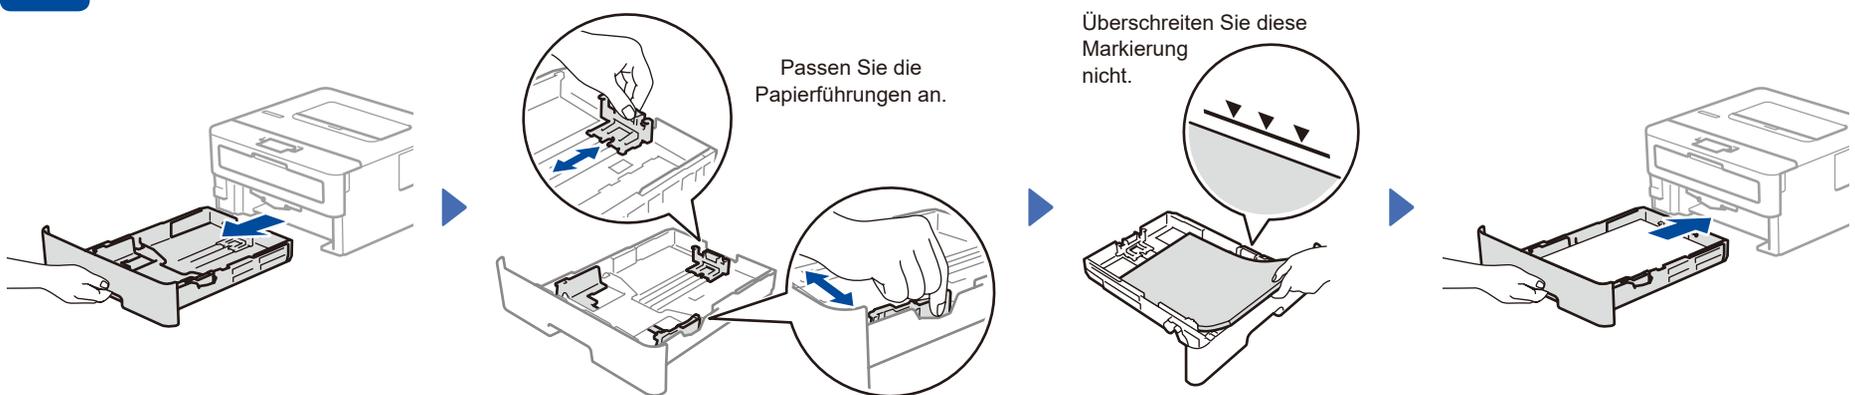

## 3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

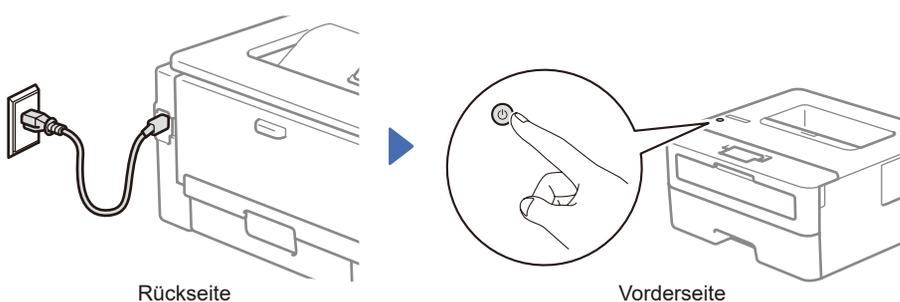


### HINWEIS:

Suchen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels das Schild mit der Seriennummer an der Rückseite oder Seite des Geräts. Notieren Sie sich diese Nummer für die Produktregistrierung und den Garantie-Support.

## 4 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)


1. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von [Initial Setup] (Inbetriebnahme), und drücken Sie dann **OK**.
2. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von [Local Language] (Displaysprache), und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl Ihrer Sprache, und drücken Sie dann **OK**.

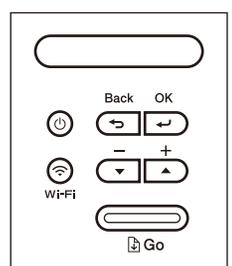

## 5 Verbinden Sie den Computer oder das Mobilgerät mit Ihrem Gerät

Befolgen Sie diese Schritte, um die Einrichtung mit einer der Anschlussarten abzuschließen, die für das Gerät verfügbar sind.

Besuchen Sie [setup.brother.com](http://setup.brother.com), um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.

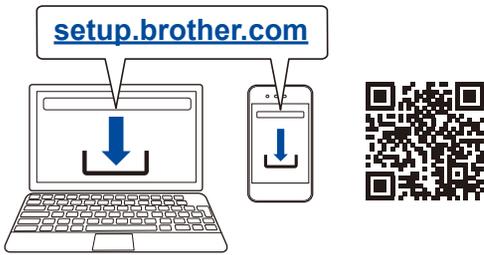

Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

### Einrichtung abgeschlossen

Sie können nun mit Ihrem Gerät drucken.

### Wichtiger Hinweis zur Netzwerksicherheit:

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Geräteeinstellungen befinden sich an der Rückseite des Geräts und ist mit „Pw“ gekennzeichnet.

Wir empfehlen, das Standardkennwort umgehend zu ändern, um das Gerät vor unautorisiertem Zugriff zu schützen.

### Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

Wireless-Netzwerk

Starten Sie Ihren Wireless Access Point oder Router neu (sofern möglich). Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn das nicht möglich ist.

Verkabeltes Netzwerk  
USB-Verbindung

Trennen Sie das Kabel.

Starten Sie das Gerät und den Computer neu und fahren Sie mit **5** fort.

Wenn das Problem nicht behoben wurde, fahren Sie mit **6** fort.


Wenn das Problem nicht behoben wurde, lesen Sie die FAQ & Fehlerbehebung unter [support.brother.com](http://support.brother.com).

## 6 Manuelle drahtlose Einrichtung (drahtlose Modelle)

Wenn die drahtlose Einrichtung nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, die Verbindung manuell einzurichten.

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am drahtlosen Zugangspunkt oder Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

| SSID (Netzwerkname) | Netzwerkschlüssel (Kennwort) |
|---------------------|------------------------------|
|                     |                              |

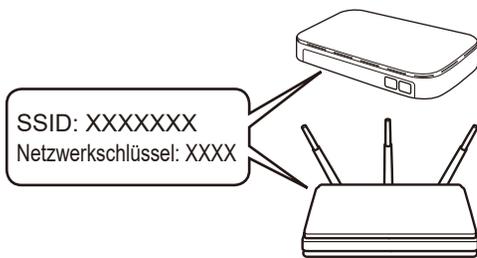

Zum Auswählen der jeweiligen Menüoption drücken Sie ▲ oder ▼ und dann **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Wählen Sie [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Netzwerk suchen]. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point oder Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt (oder drücken Sie die Tasten wiederholt), um eines der folgenden Zeichen auszuwählen:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (leerz.)!#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[\\]^\_`{|}~

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Display [Verbunden] angezeigt.

Gehen Sie zu **5**, um Software zu installieren.

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points oder Routers.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt oder Router neu, und wiederholen Sie **6**. Wenn der Vorgang immer noch nicht erfolgreich war, besuchen Sie [support.brother.com](http://support.brother.com).