

Cliente Dependente OptiPlex

Guia de Instalação de Acessórios

Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

Capítulo1: Antes de começar.....	4
Capítulo2: Suporte Vertical Cliente Dependente OptiPlex.....	5
Capítulo3: Suporte de Parede Cliente Dependente OptiPlex.....	8
Capítulo4: Suporte para Monitor Cliente Dependente OptiPlex Série Pro-2 E.....	14
Capítulo5: Suporte Cliente Dependente OptiPlex Dual Vesa.....	22
Capítulo6: Suporte Multifunções Cliente Dependente OptiPlex - MFS22.....	25
Capítulo7: Obter ajuda.....	31
Contactar a Dell.....	31

Antes de começar


Passo

1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todas as aplicações abertas.
2. Encerrar o sistema: Clique em **Iniciar** >  **Alimentação** > **Encerrar** .
 **NOTA:** Caso esteja a utilizar um sistema operativo LINUX, consulte a respetiva documentação para obter as instruções de encerramento.
3. Desligue o sistema e todos os dispositivos ligados das respetivas tomadas elétricas.
4. Desligue todos os dispositivos de rede e periféricos ligados, como teclado, rato e monitor do sistema.
 **AVISO:** Para desligar um cabo de rede, desligue primeiro o cabo do sistema e, em seguida, desligue o cabo do dispositivo de rede.
5. Se estiver a instalar a unidade de sistema ou o transformador no monitor:
 - a. Desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de vídeo do monitor.
 - b. Retire o suporte do monitor e coloque-o sobre uma superfície limpa e suave.


Suporte Vertical Cliente Dependente OptiPlex

Passo


1. Siga as instruções indicadas em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Alinhe a ranhura no chassi com a patilha no suporte vertical e coloque o computador no suporte vertical.

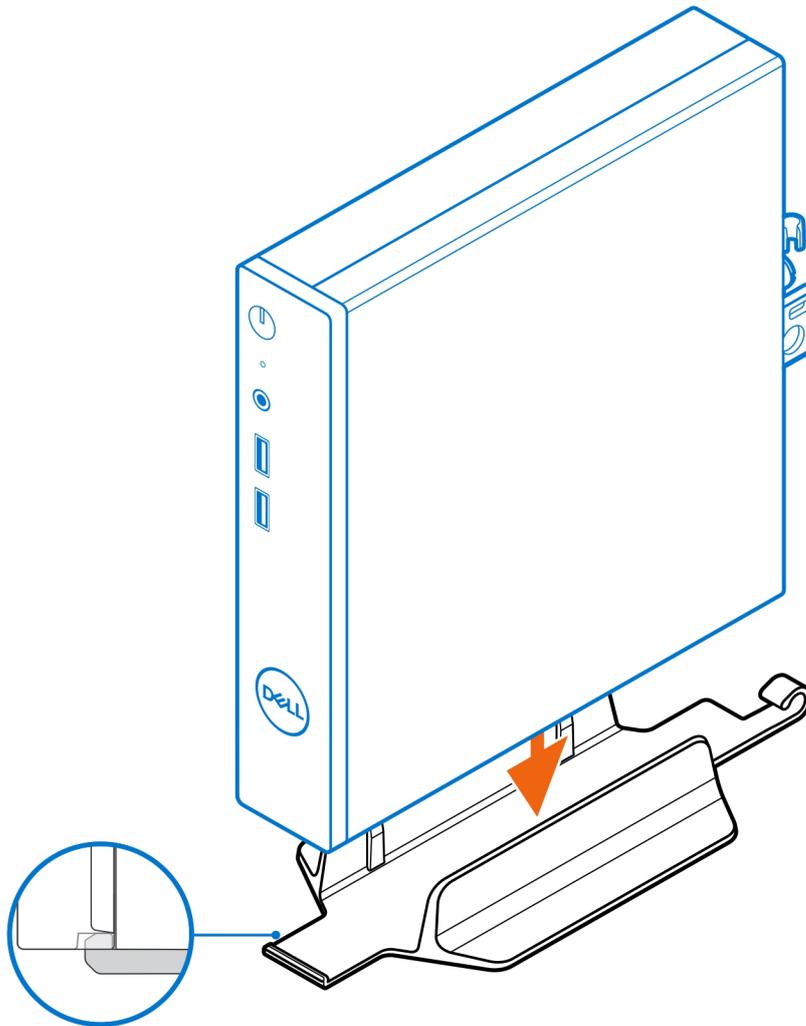

NOTA: Certifique-se de que alinhe a ranhura no chassi com a patilha no suporte vertical para impedir que o computador deslize para fora do suporte vertical.

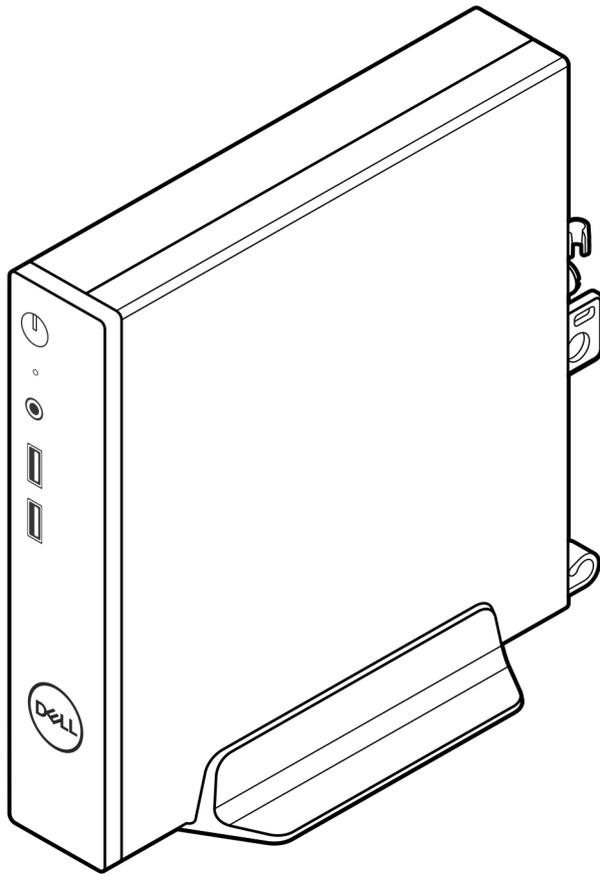


3. Encaminhe o cabo de alimentação através do gancho na base vertical para evitar a desconexão acidental do cabo de alimentação.

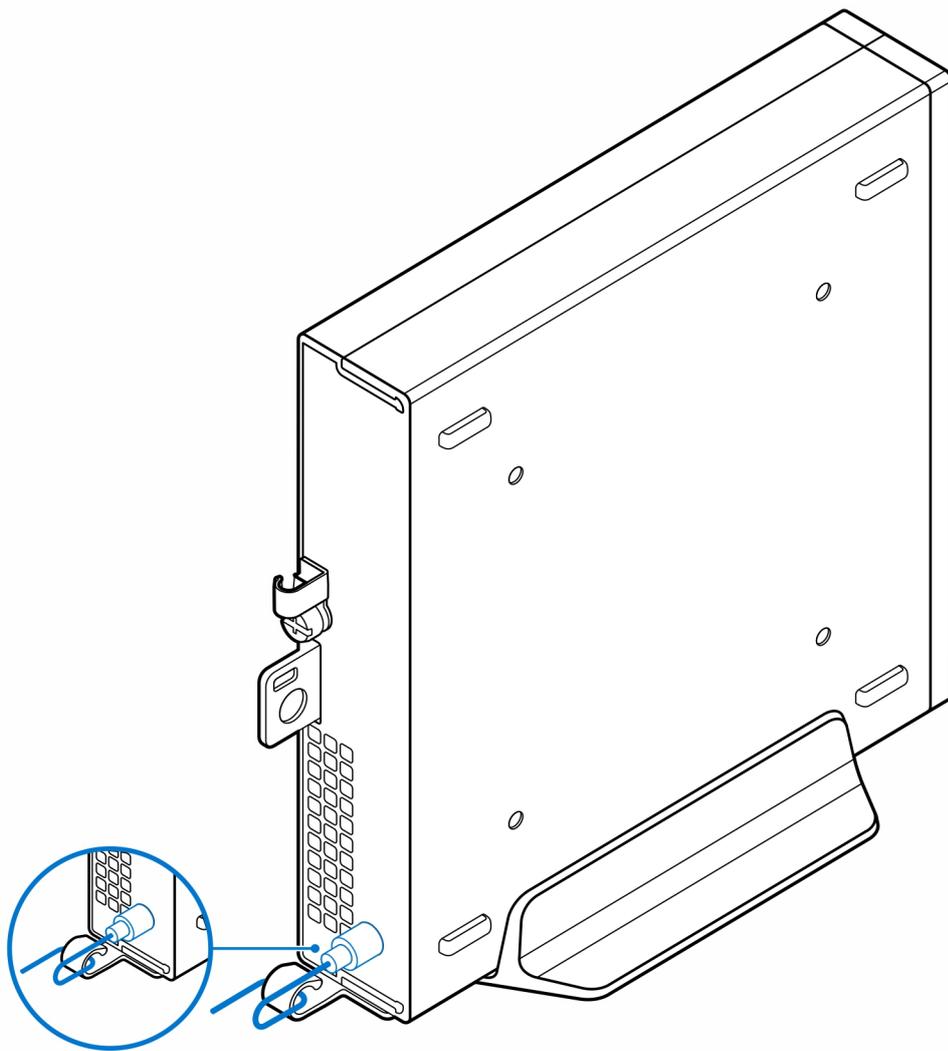


Suporte de Parede Cliente Dependente OptiPlex

Passo


1. Siga as instruções indicadas em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Coloque o suporte VESA na parede.
3. Instale os quatro parafusos de auto aperto (M4x13) para fixar o suporte VESA à parede.

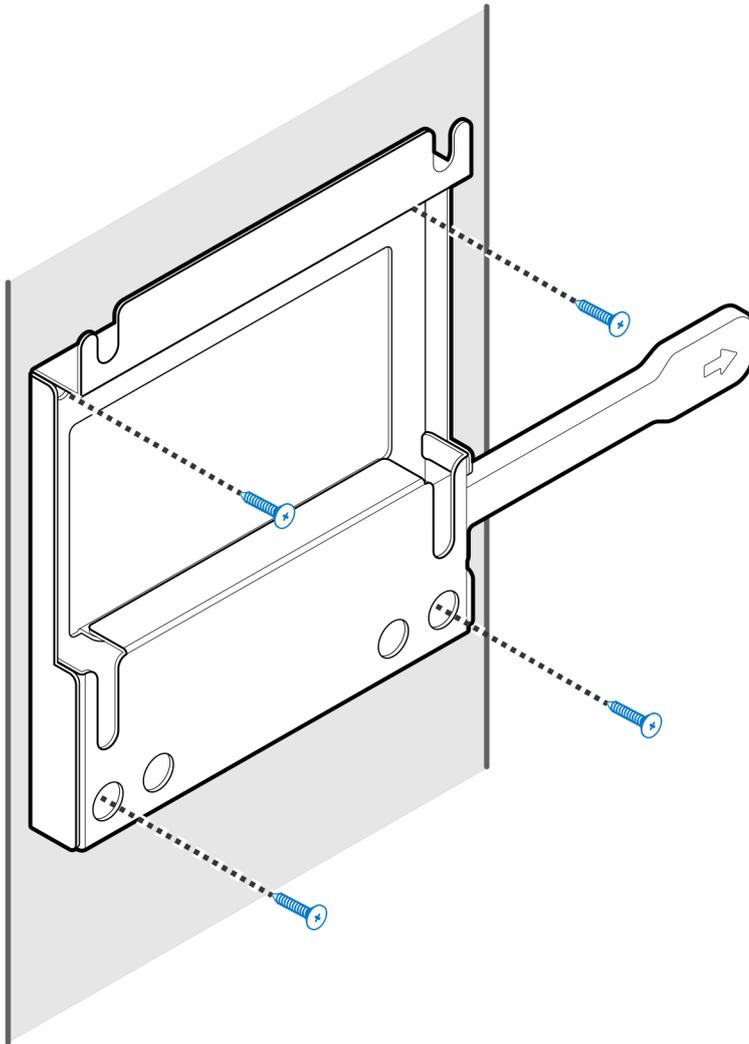


4. Instale os dois parafusos (M3x6) para fixar a camisa do transformador CA ao suporte VESA.

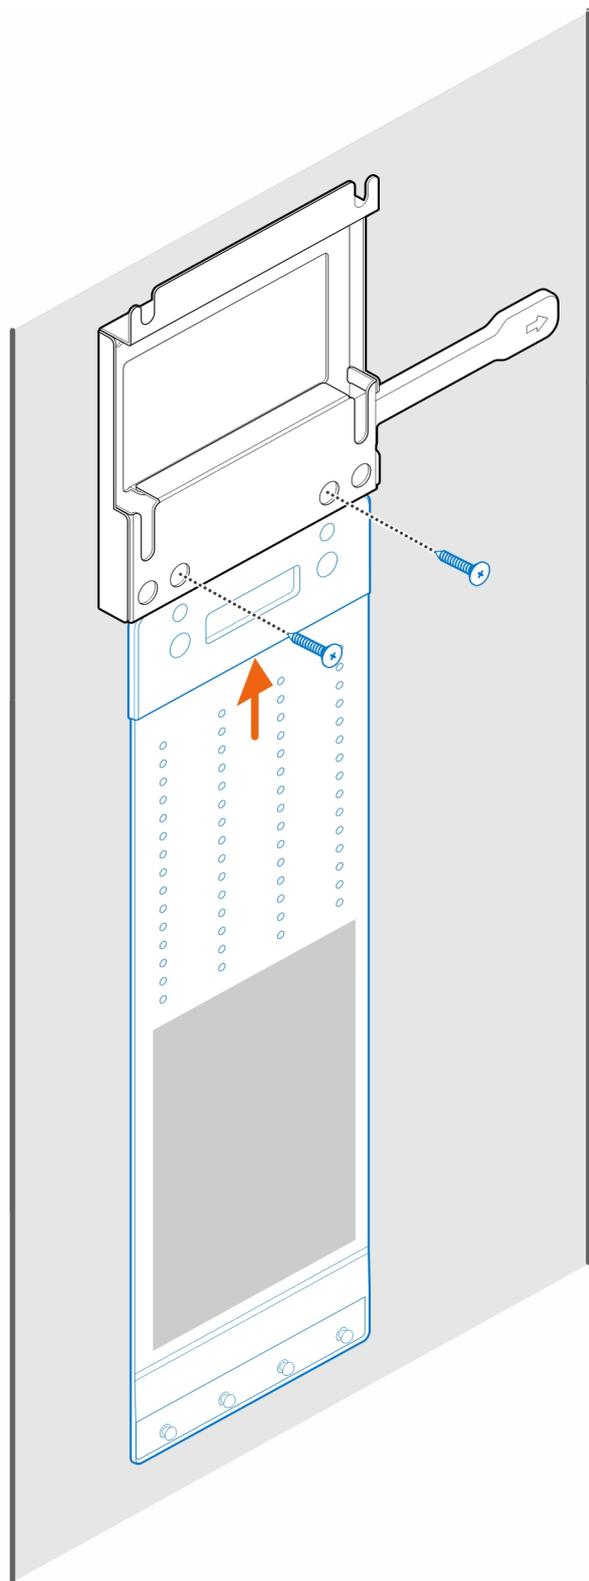


5. Instale os quatro parafusos de passo (M4x4) no chassis.

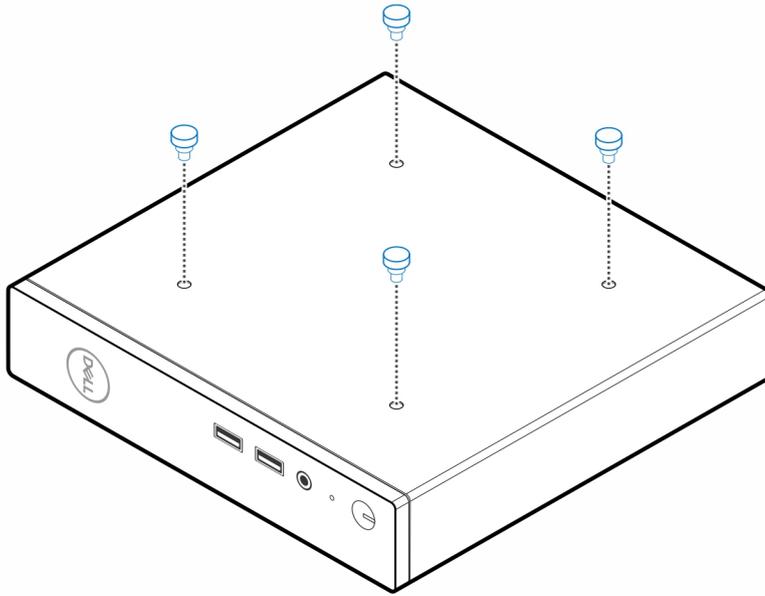


6. Alinhe o parafuso de passo (M4x4) com os entalhes no suporte de parede e monte o computador no suporte de parede.

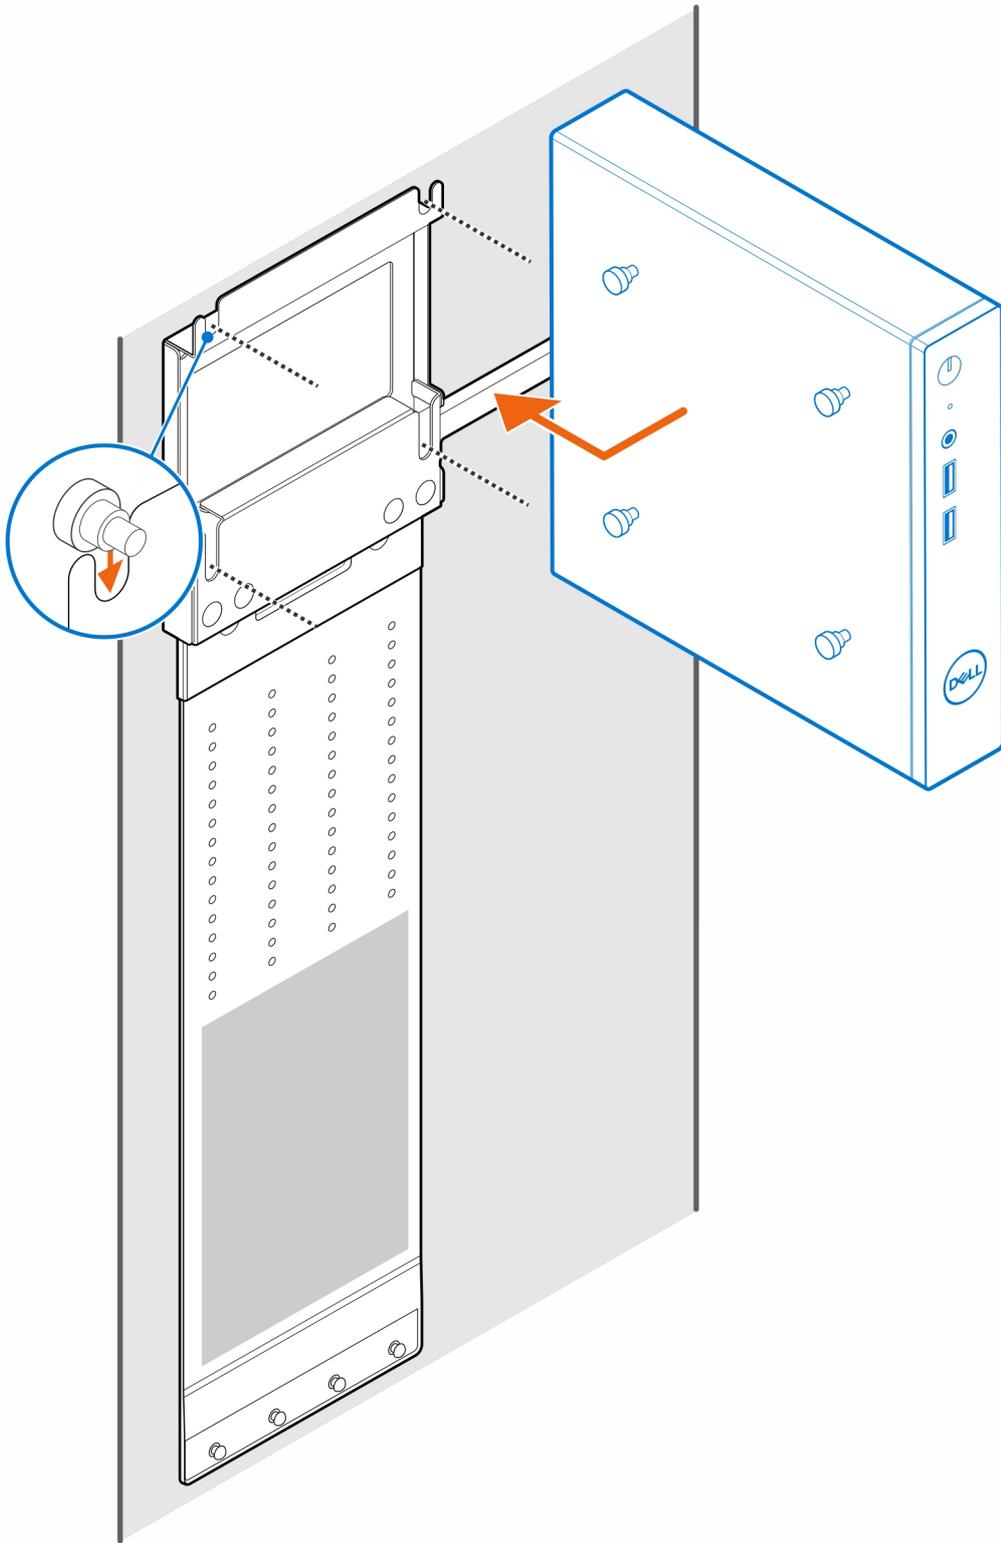

7. Coloque o transformador CA na camisa do transformador CA.

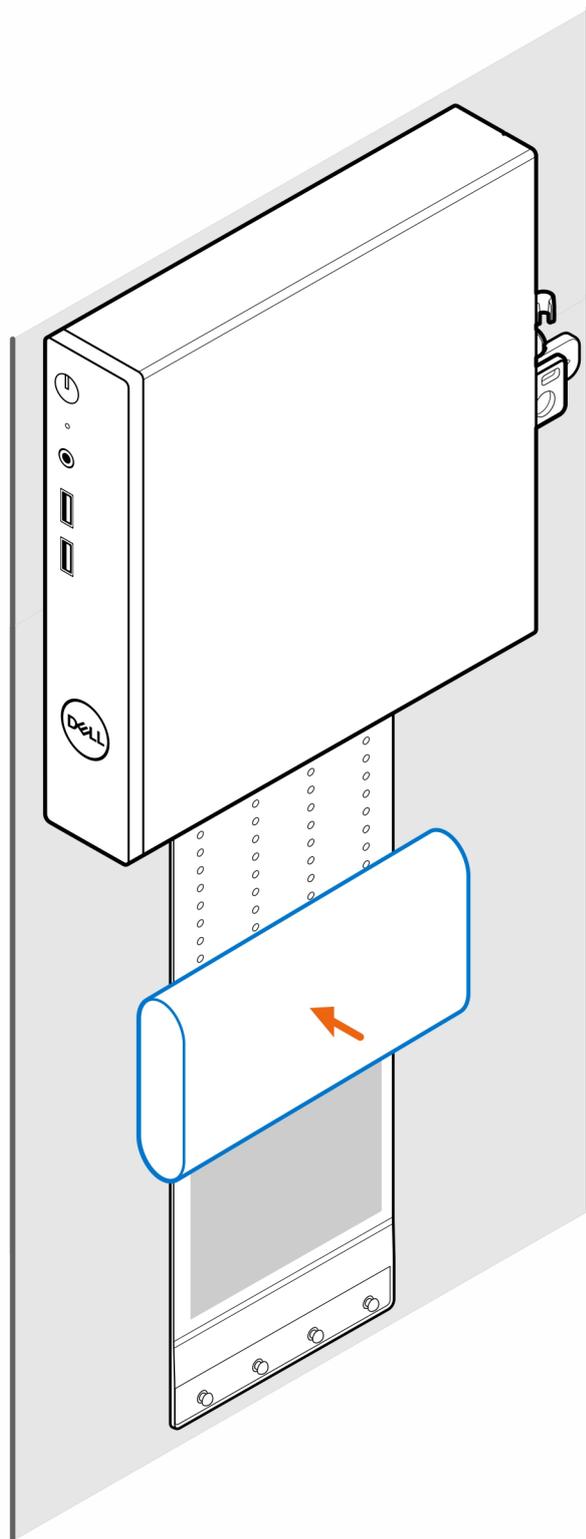


8. Envolve a camisa em volta do transformador CA e insira as patilhas de retenção dentro dos respectivos orifícios na camisa do transformador CA, num nível adequado.

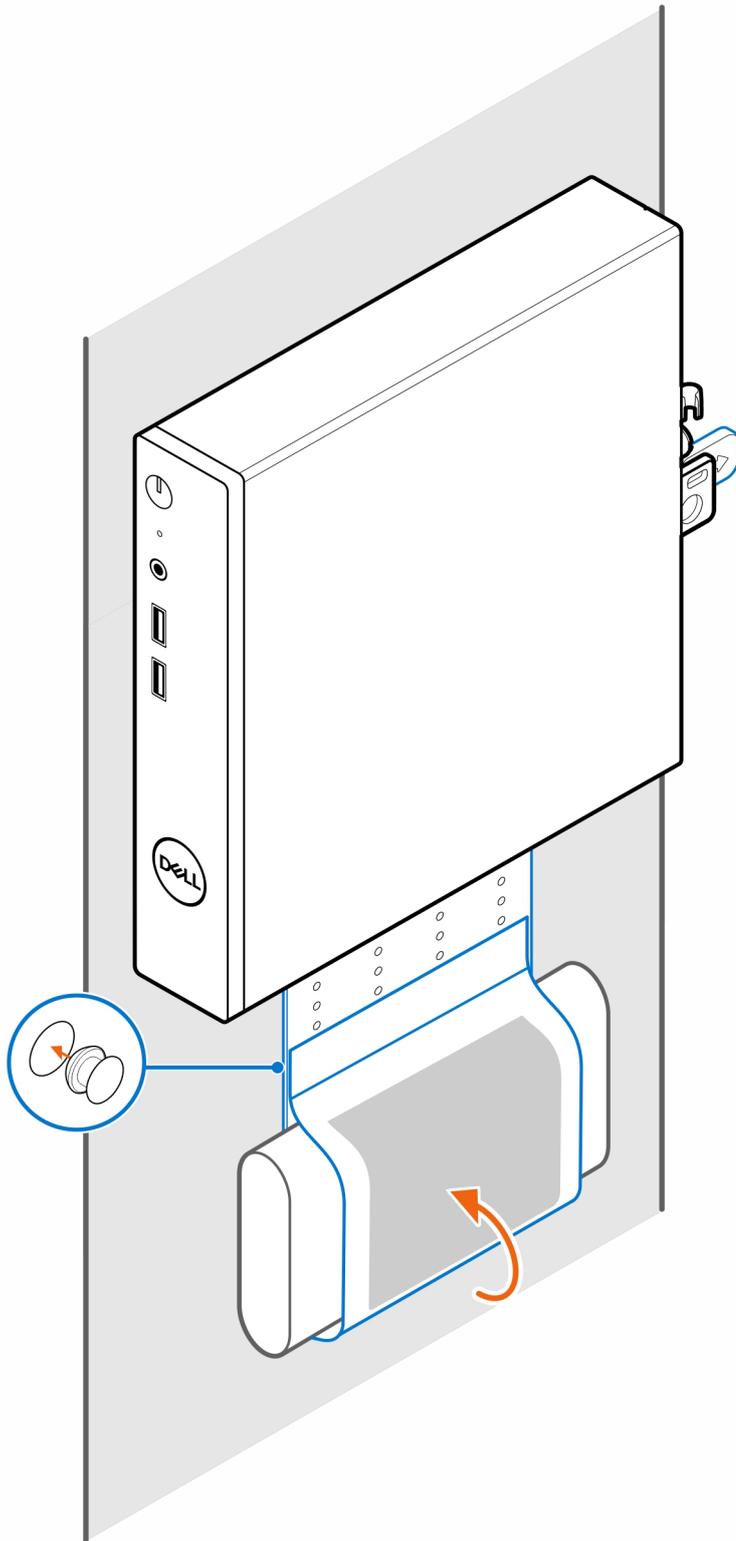


Suporte para Monitor Cliente Dependente OptiPlex Série Pro-2 E

Passo

1. Siga as instruções indicadas em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Coloque o monitor sobre um pano macio ou uma almofada.

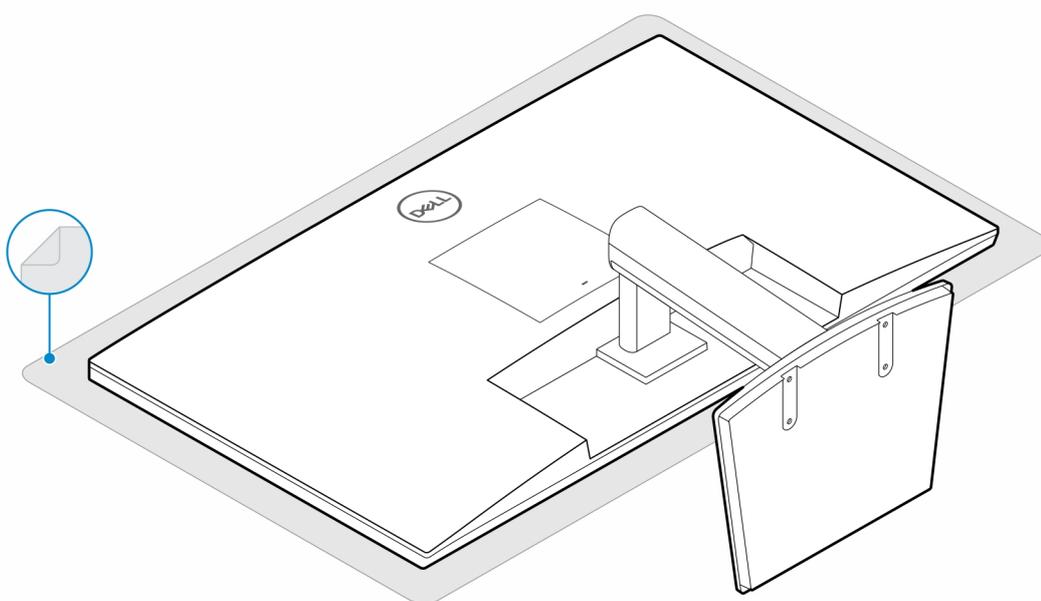


3. Instale os quatro parafusos (M2.5x7) para fixar o extensor ao suporte de monitor.

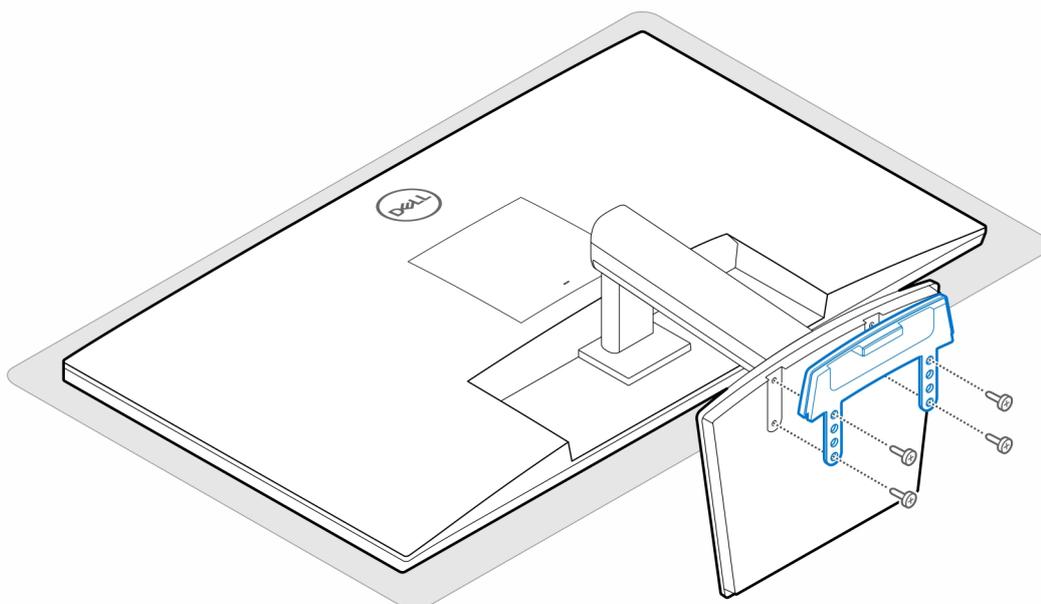


4. Instale os dois parafusos (M3x6) para fixar a camisa do transformador CA (upsell) à chapa extensora.


i **NOTA:** A camisa do transformador CA é um componente opcional que deve ser adquirido em separado.

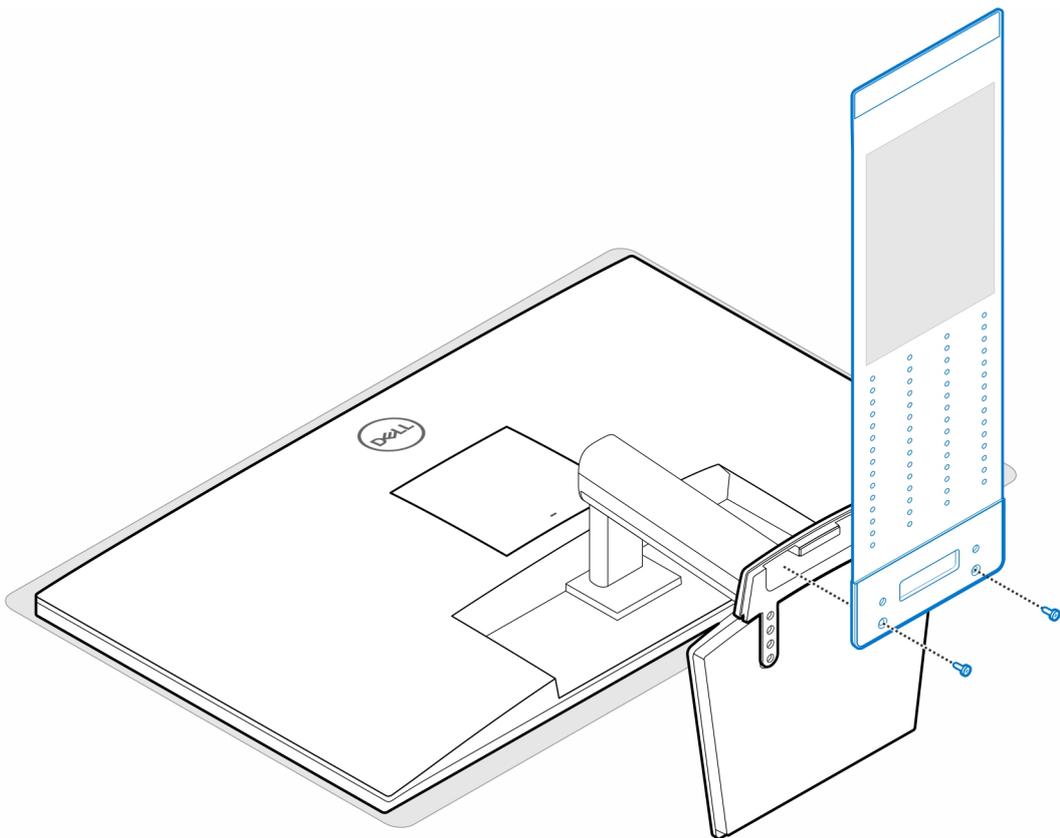


5. Retire a tampa traseira do monitor.

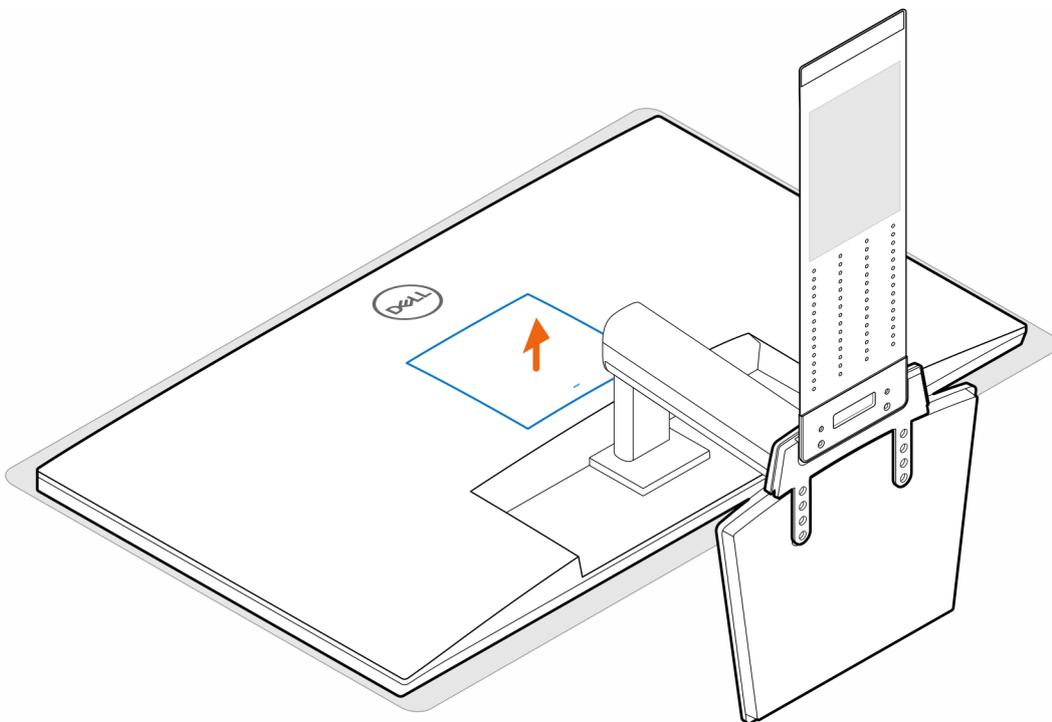


6. Instale os quatro parafusos (M4x10) para fixar o suporte VESA ao monitor.

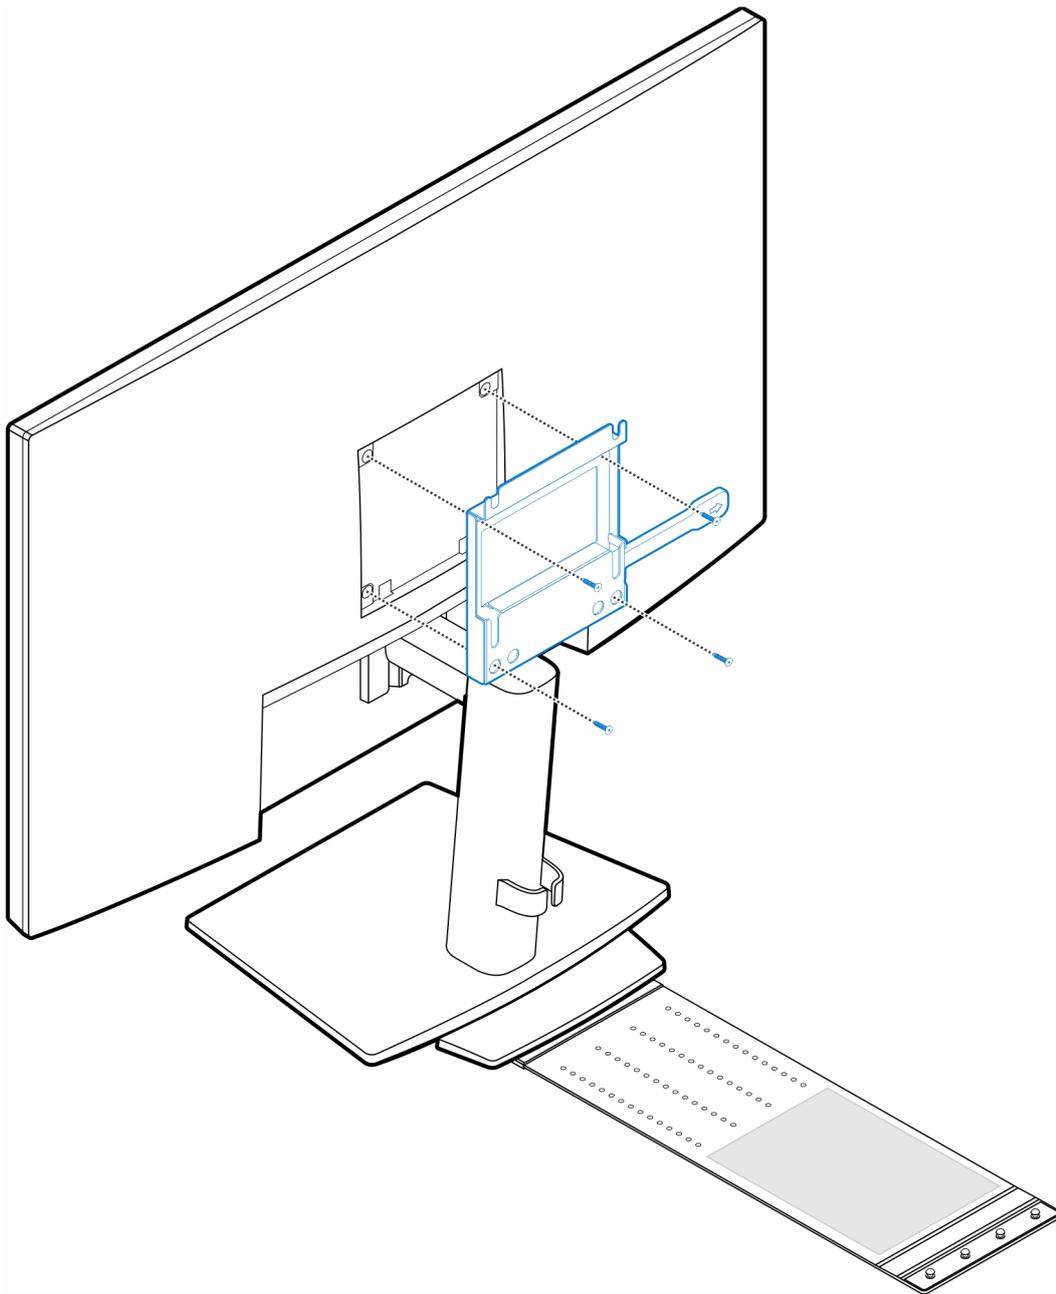


7. Instale os quatro parafusos de passo (M4x4) no chasis.

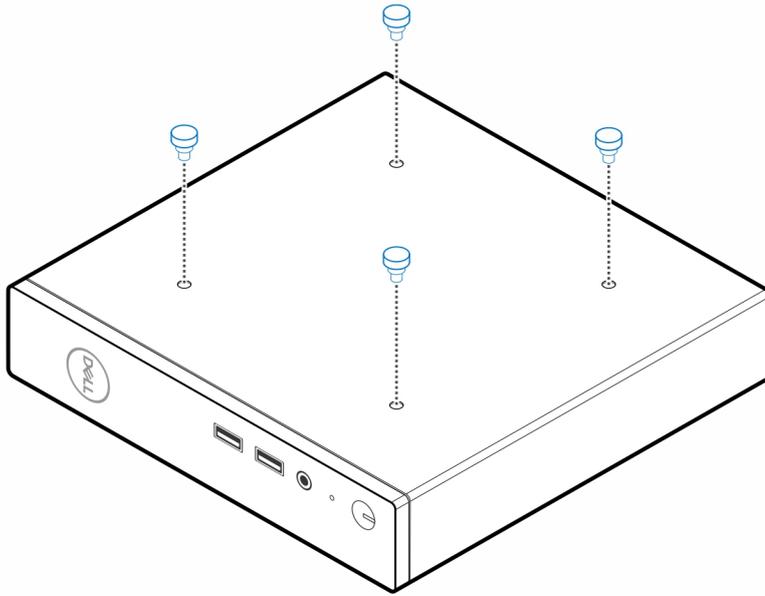


8. Alinhe os parafusos de passo (M4x4) com os entalhes no suporte VESA e monte o computador no suporte VESA.

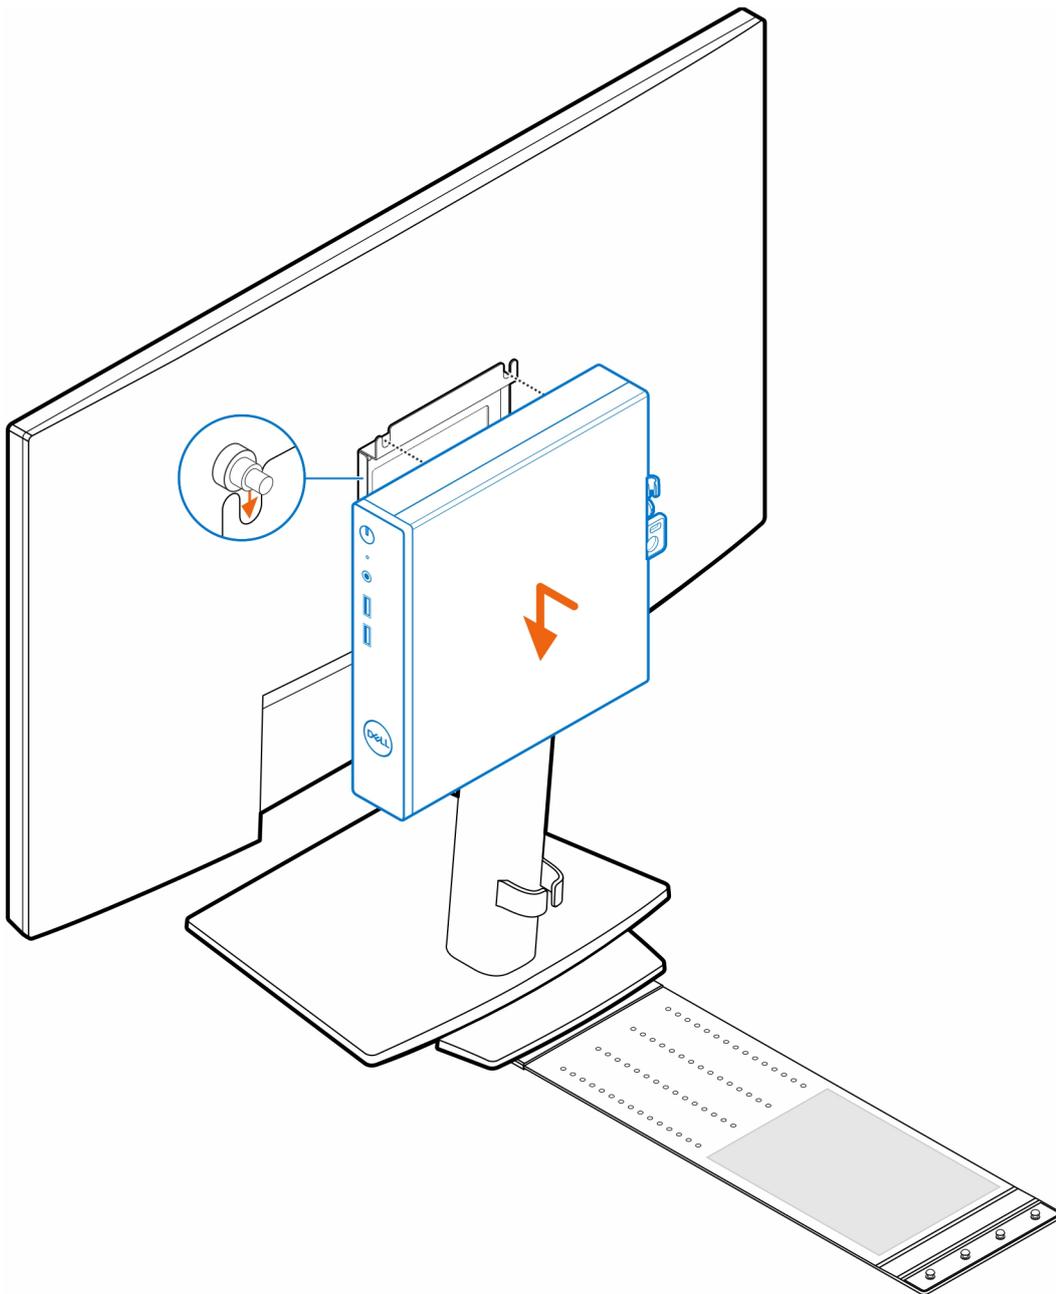


9. Coloque o transformador CA na camisa do transformador CA.

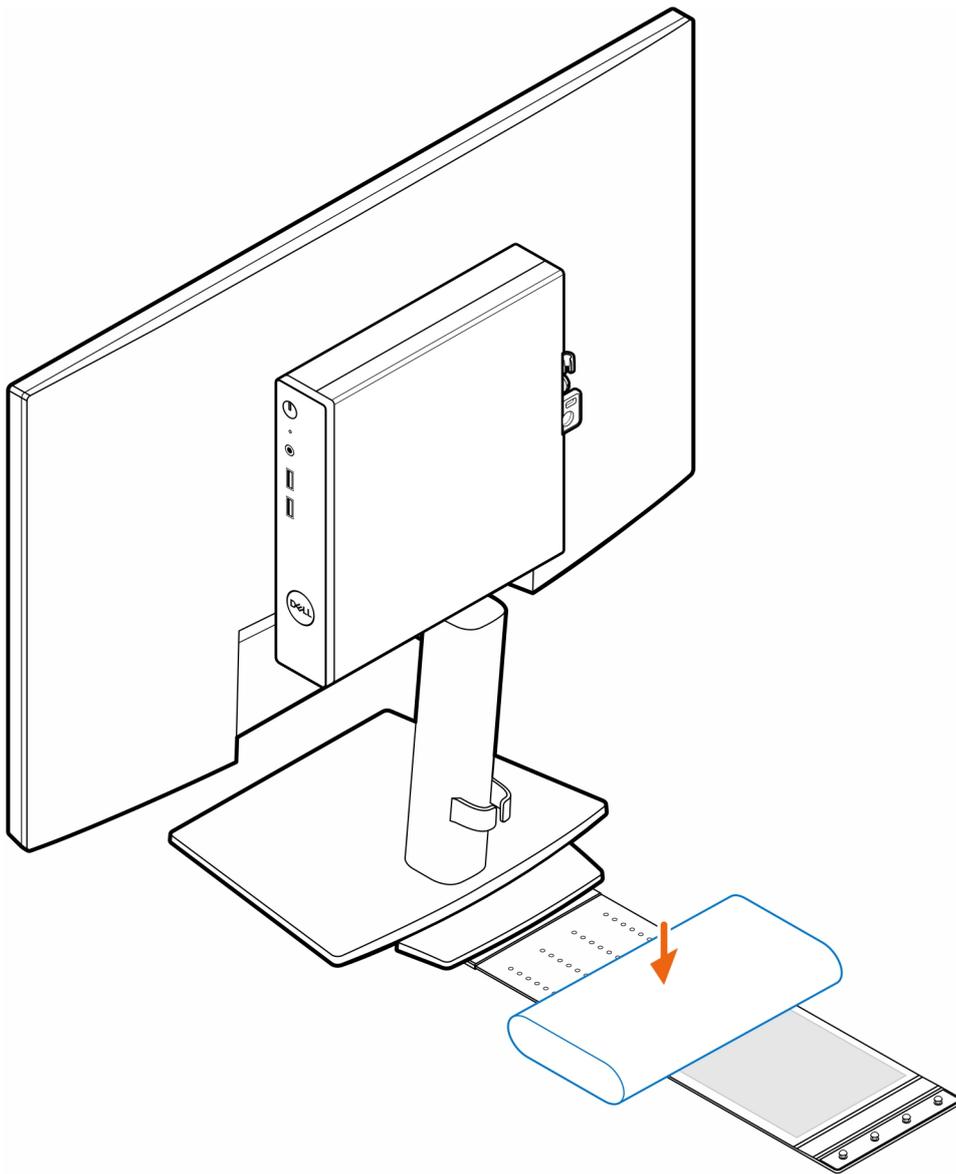

10. Envolve a camisa em volta do transformador CA e insira as patilhas de retenção dentro dos respectivos orifícios na camisa do transformador CA, num nível adequado.

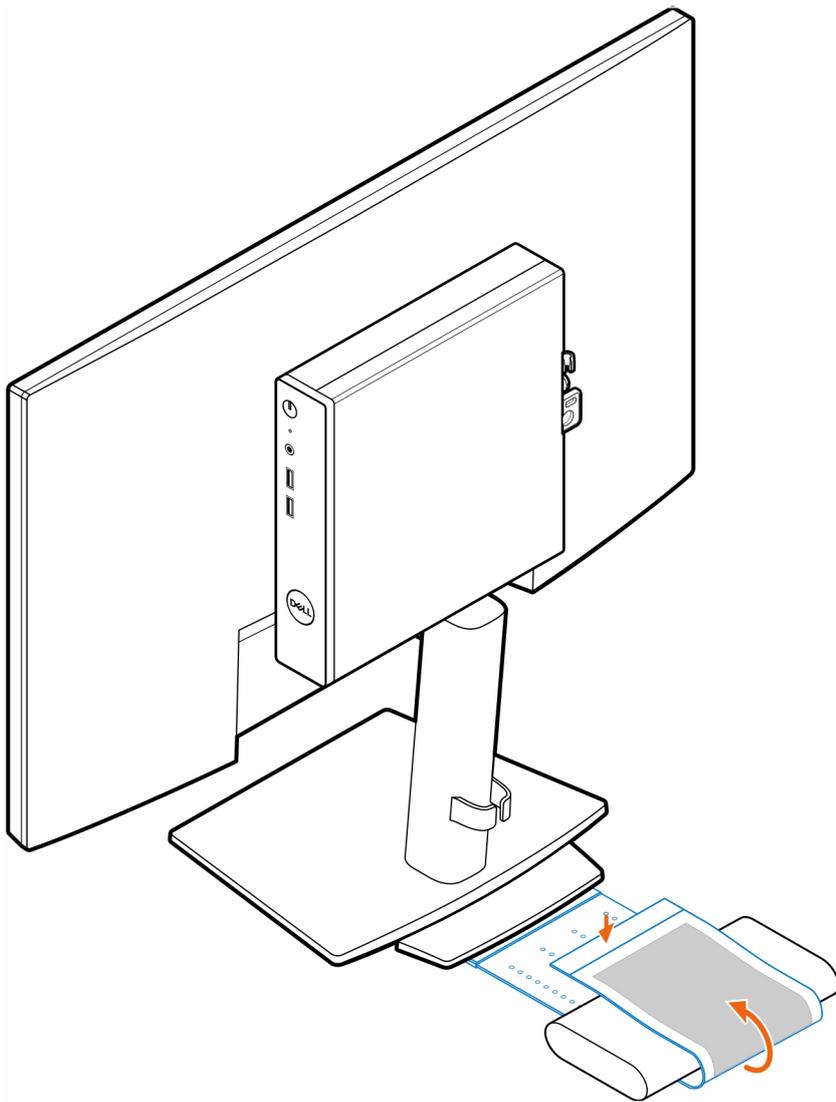


11. Coloque a camisa do transformador CA por trás da secretária.

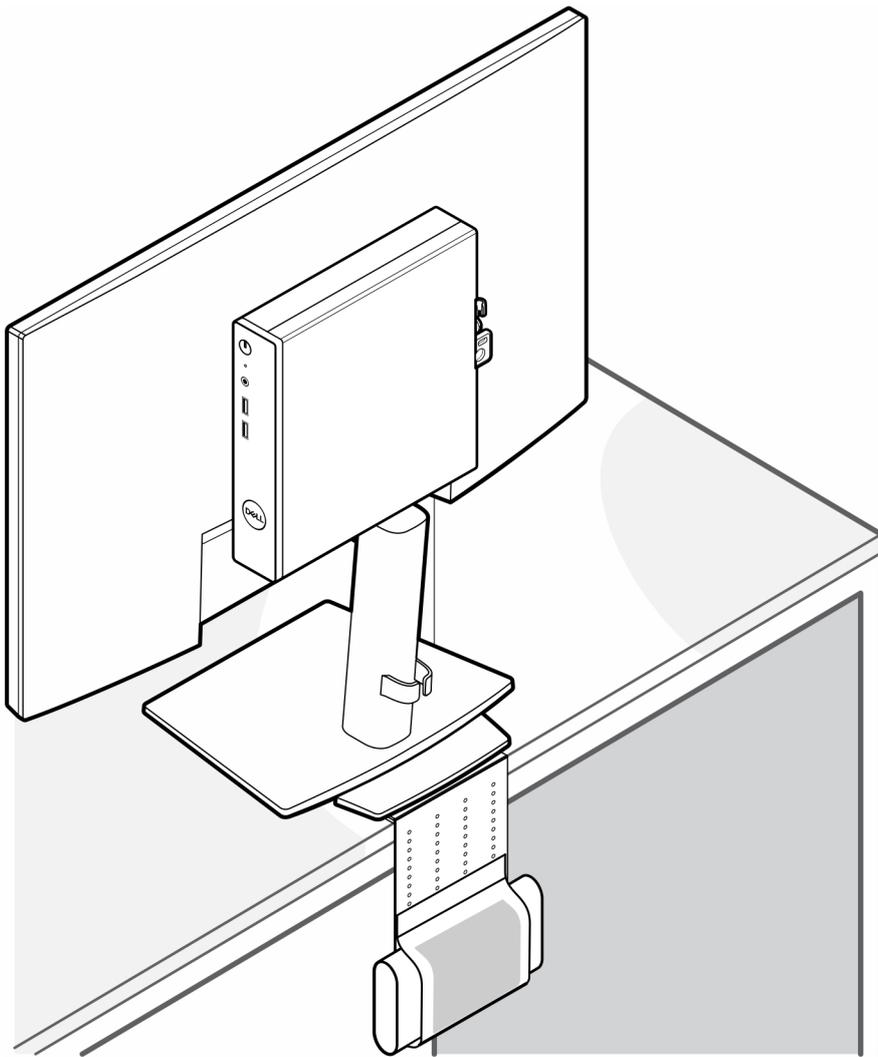


Suporte Cliente Dependente OptiPlex Dual Vesa

Passo


1. Siga as instruções indicadas em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Coloque o monitor sobre um pano macio ou uma almofada.
3. Retire a tampa traseira do monitor.
4. Instale os quatro parafusos (M4x10) para fixar o suporte VESA no monitor.

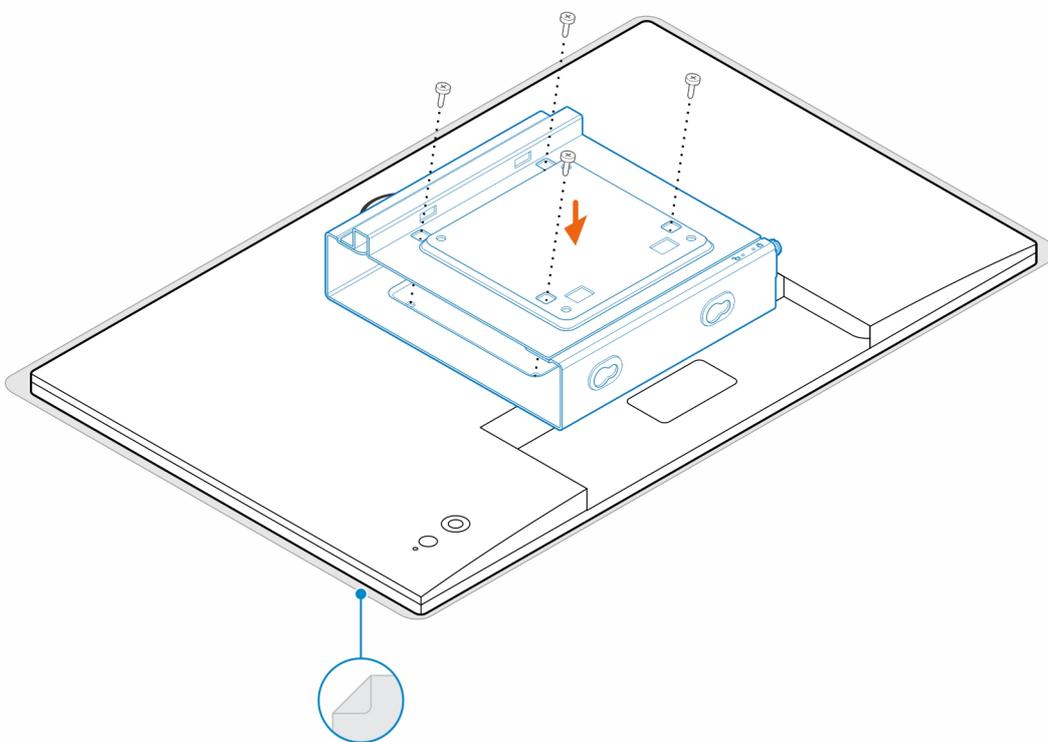

5. Deslize o computador sobre o suporte VESA.
6. Aperte o parafuso de orelhas para prender o computador ao suporte VESA.

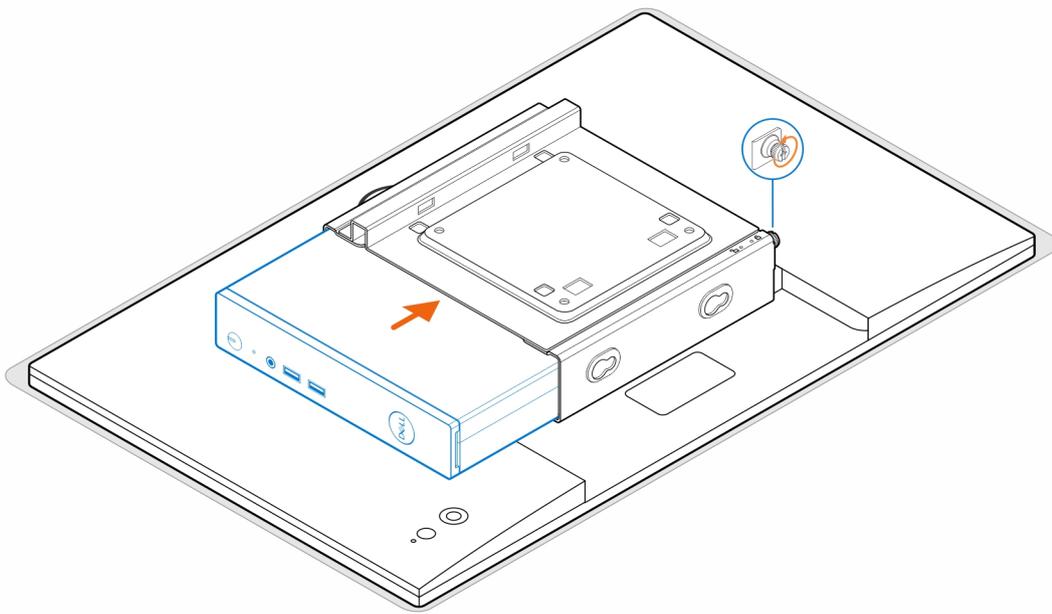


7. Alinhe os parafusos na caixa do transformador com os orifícios dos parafusos no suporte VESA e insira a caixa do transformador para a fixar no lugar.

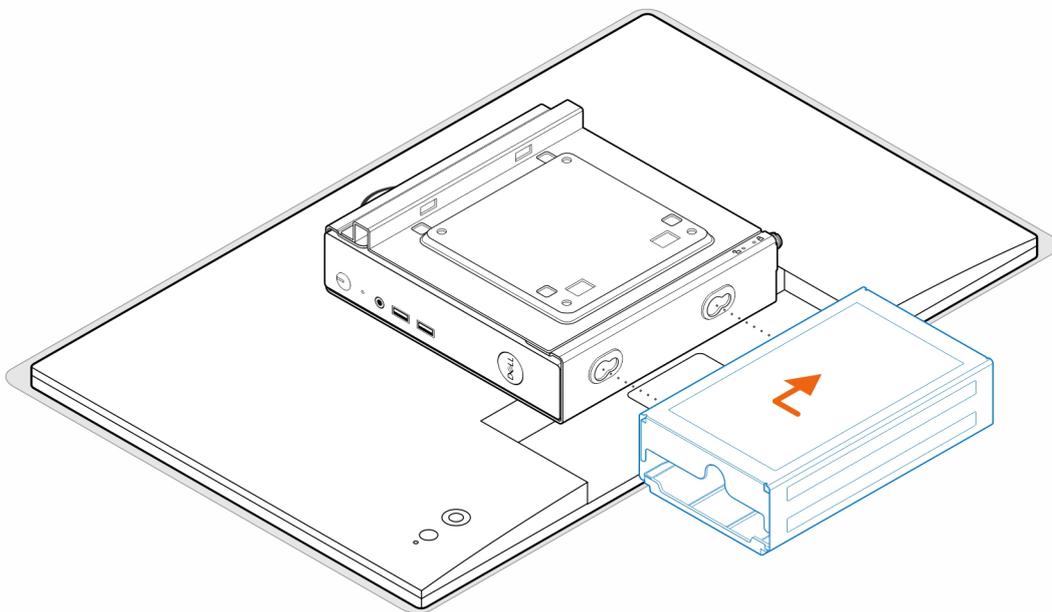

i **NOTA:** Para o Cliente Dependente OptiPlex 3000, o transformador CA compatível é o transformador CA de 65 W.

8. Levante o monitor e insira as ranhuras no suporte VESA dentro dos ganchos no braço de monitor até o mesmo encaixar de forma audível.
9. Aperte o parafuso (M4x12) no braço de monitor para fixar o monitor ao braço de monitor.

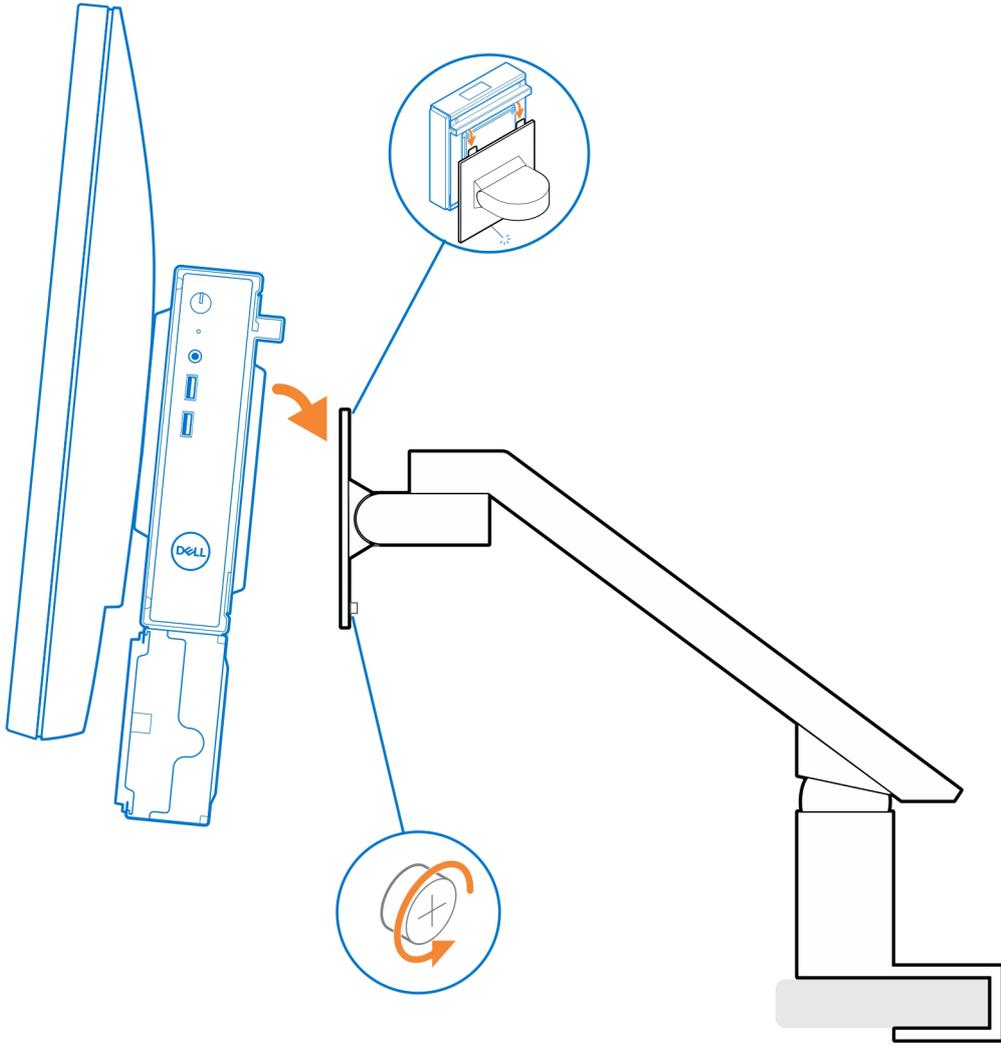


Suporte Multifunções Cliente Dependente OptiPlex - MFS22

Sobre esta tarefa


Passo

1. Instale os dois parafusos (M3x6) para fixar a camisa do transformador CA (upsell) ao suporte multifunções.


i **NOTA:** A camisa do transformador CA é um componente opcional que deve ser adquirido em separado.

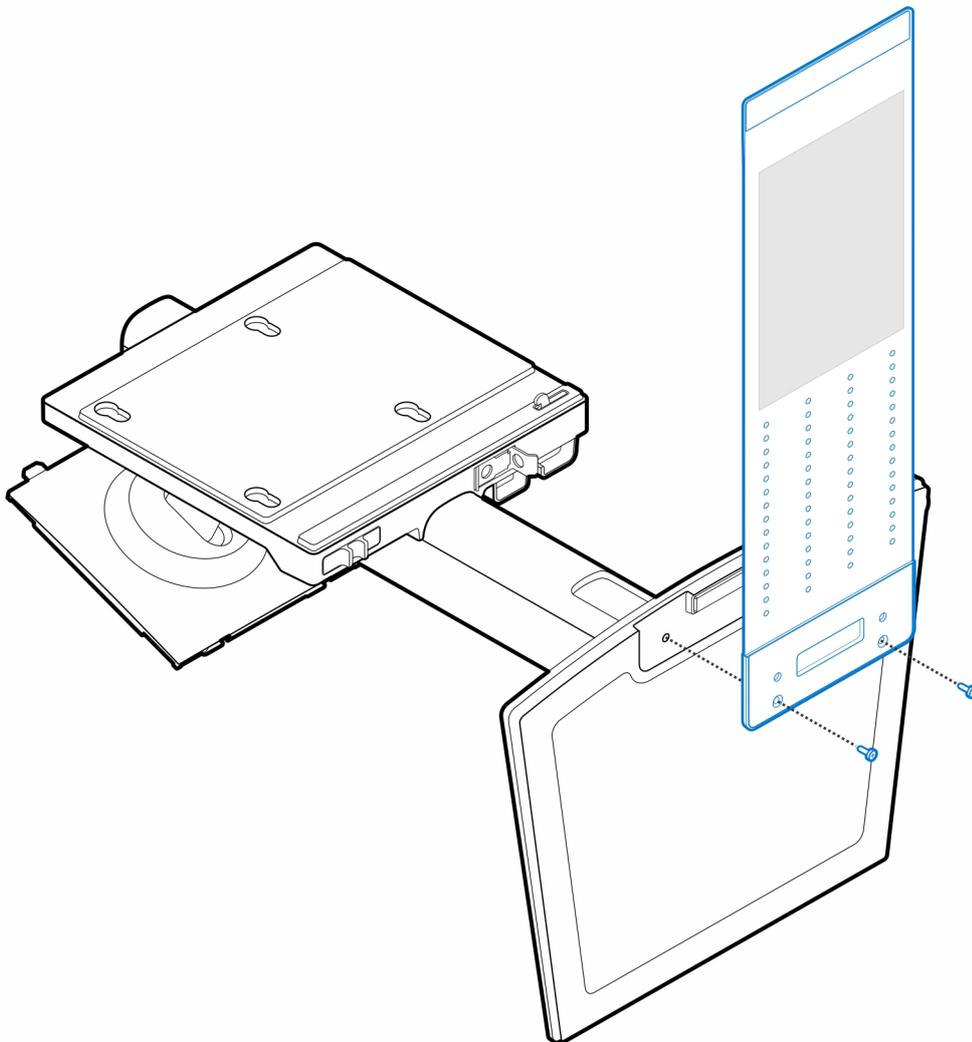


2. Instale os quatro parafusos de passo (M4x4) no chassis.

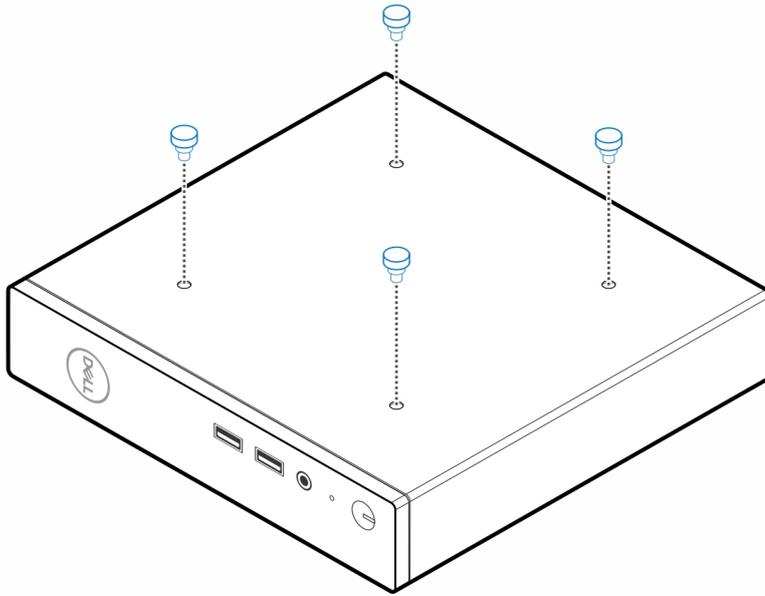


3. Alinhe os parafusos de passo (M4x4) com os entalhes no suporte multifunções e monte o computador no suporte multifunções.

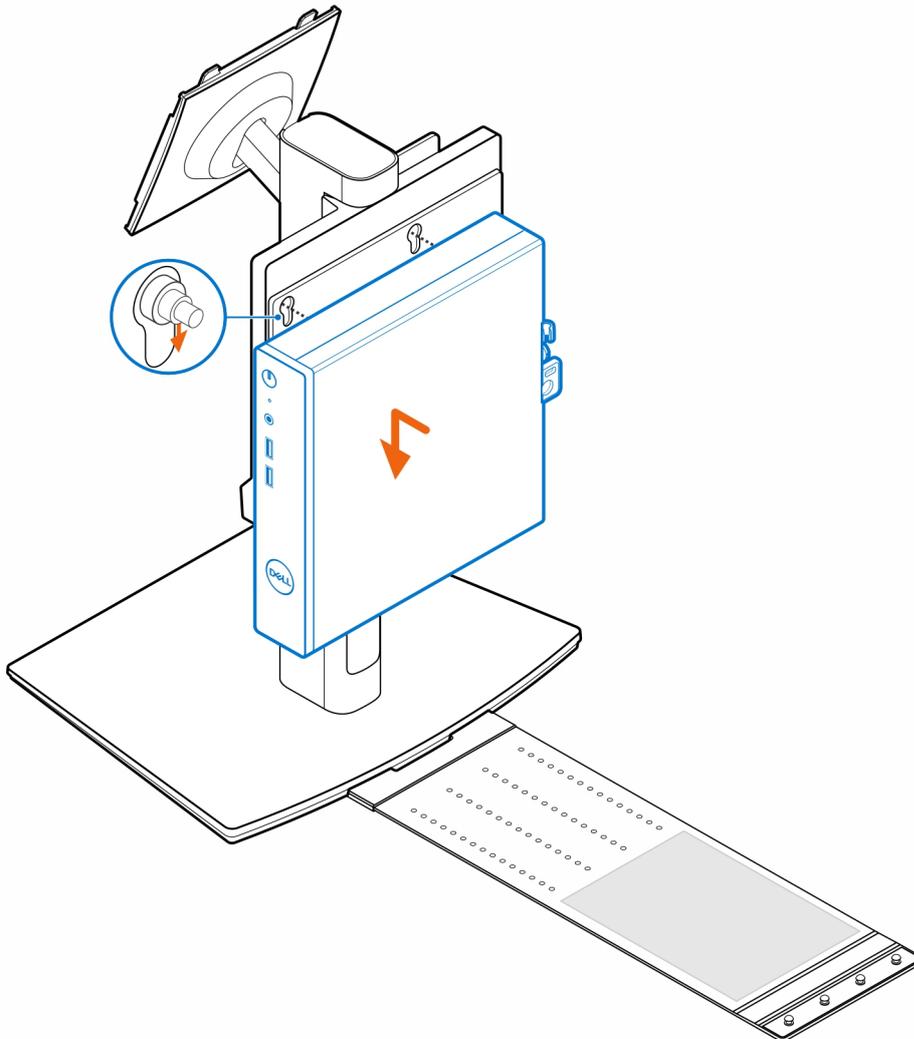


4. Alinhe as patilhas na tampa de cabos com as ranhuras no computador e deslize a tampa de cabos para a encaixar no lugar.

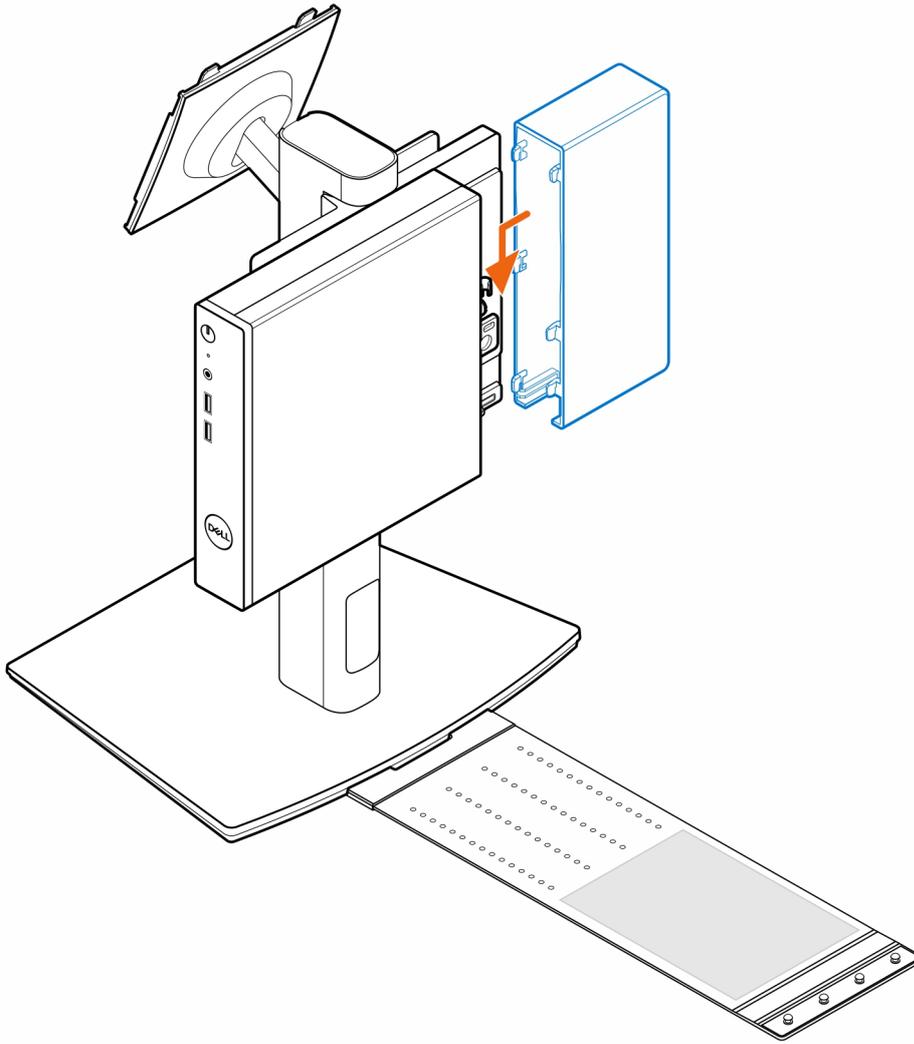


5. Coloque o transformador CA na camisa do transformador CA.

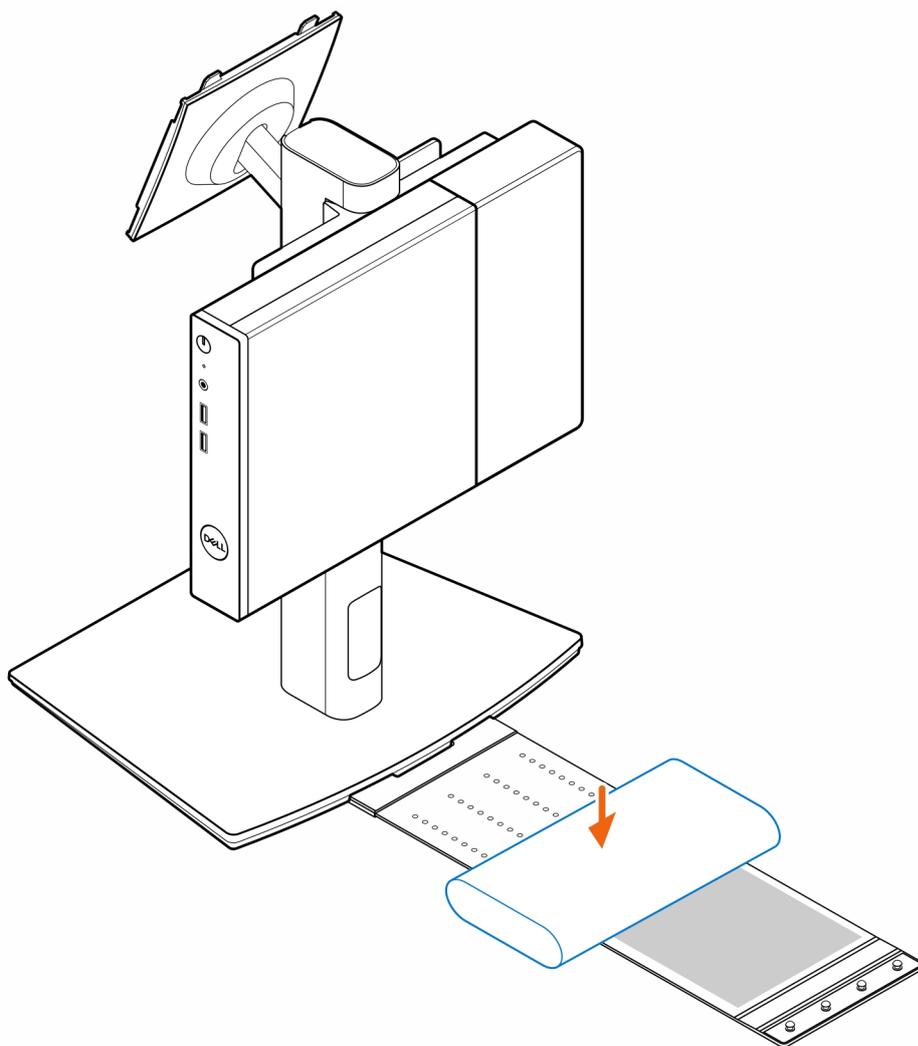

6. Envolve a camisa em volta do transformador CA e insira as patilhas de retenção dentro dos respectivos orifícios na camisa do transformador CA, num nível adequado.

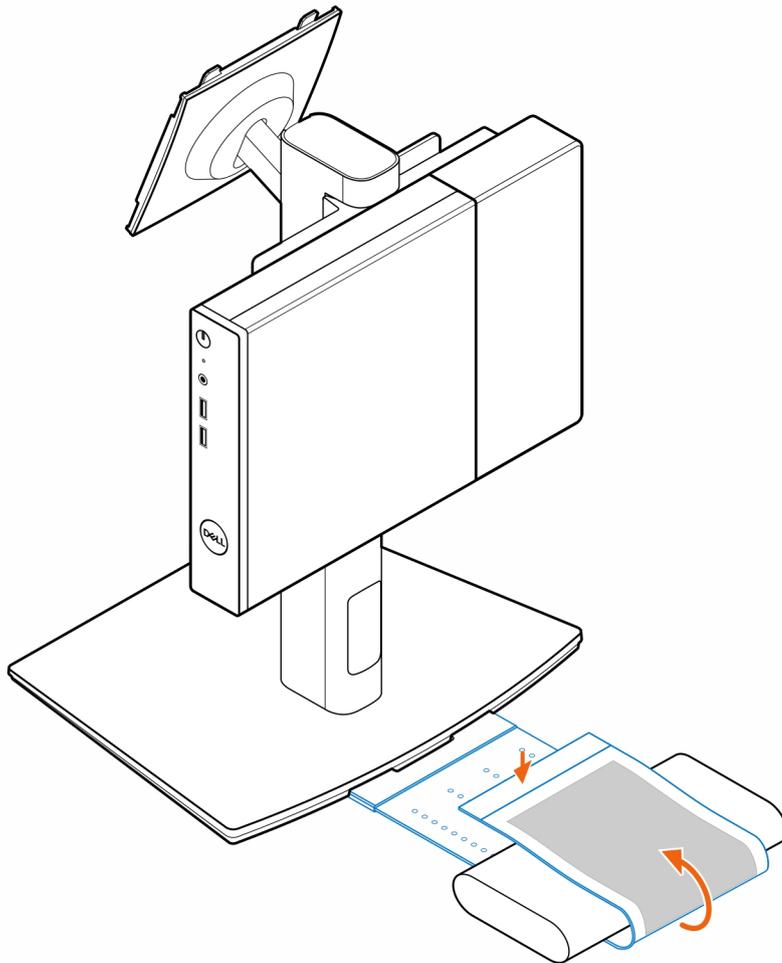

7. Coloque a camisa do transformador CA por trás da secretária.

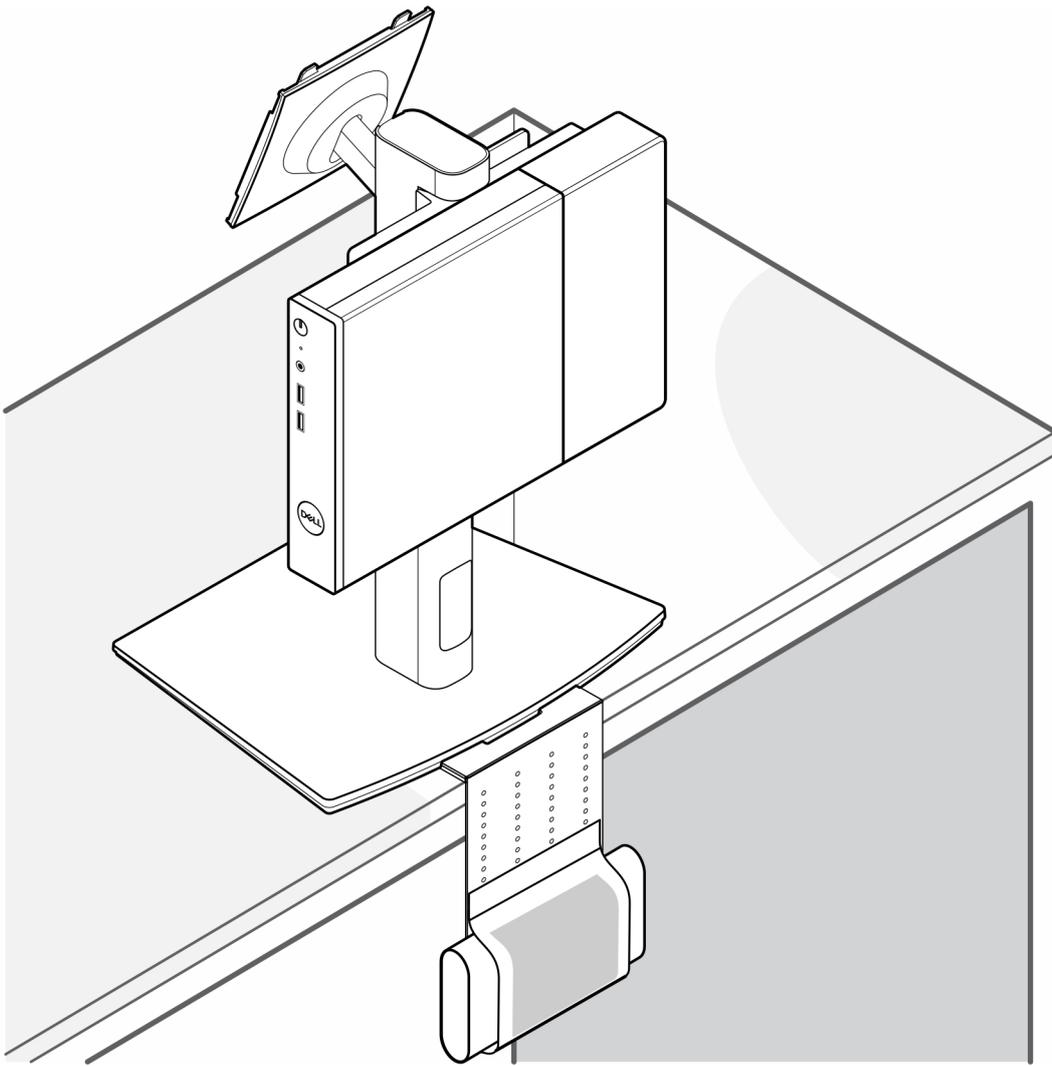

Obter ajuda

Tópicos

- [Contactar a Dell](#)

Contactar a Dell

Pré-requisitos

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

Sobre esta tarefa

A Dell disponibiliza várias opções de suporte e serviço online e através do telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a problemas de vendas, suporte técnico ou assistência ao cliente:

Passo

1. Visite **Dell.com/support**.
2. Selecione a categoria de suporte.
3. Confirme o seu país ou região na lista pendente **Escolher um País/Região** no fundo da página.
4. Selecione a ligação de serviço ou suporte adequada, com base na sua necessidade.