



ELITE 10

GEN 2

Technology for life's new rhythm

© 2024 GN Audio A/S. Alle rettigheter er forbeholdt. Jabra® er et GN Audio A/S-varemerke. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina

MODELL: OTE180R / OTE180L /
CPB185



Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversikt.....	6
2.1 Tilbehør inkludert	
2.2 Valgfritt tilbehør	
3. Slik har du det på.....	8
3.1 Hvordan feste EarGels	
4. Slik lader du.....	10
4.1 Lade øreproppene	
4.2 Hurtiglading av øreproppene	
4.3 Lad opp smartetuiet via USB	
4.4 Lading av smartetuiet ved hjelp av den trådløse ladeplaten fra Jabra	
5. Dette betyr LED-indikatorene	14
6. Hvordan koble sammen.....	16
6.1 Tilkobling til en mobilenhet	
6.2 Rask paring med Windows-datamaskin	
6.3 Google rask sammenkobling med Android™ enheter	
7. Hvordan brukes de	22
7.1 Slå øreproppene av/på	
7.2 Musikkontroller	
7.3 Samtalekontroller	
7.4 ANC-, HearThrough- og Stemmeassistent- funksjon	
7.5 Avansert ANC	

7.6	HearThrough	
7.7	Sidetone	
7.8	Automatisk volumkontroll	
7.9	Bruk av bare en ørepropp	
7.10	Sett musikk og samtaler på pause automatisk	
7.11	Sovemodus	
7.12	Romtilpasset lyd, Head Tracking og Stereo Spatializer	
7.13	Lydstrømming med smartetuiet	
7.14	Bluetooth® LE Audio	
7.15	MyControls	
7.16	Håndtering av flere samtaler	
7.17	Stemmeassistent	
7.18	Lydvarslinger	
7.19	Oppdater fastvare	
7.20	Tilbakestill øreproppene	
8.	Applikasjoner og fastvareoppdatering	43
8.1	Jabra Sound+	
9.	Brukerstøtte	44
9.1	FAQ og tekniske spesifikasjoner	
9.2	Vedlikehold av øreproppene dine	
9.3	Ekstra utstyr	
9.4	Bruk erstatningsørepropper	
9.5	Bruk av et erstatningssmartetui	


1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Elite 10 Gen 2. Vi håper du vil like den!


Her er noen av hovedfunksjonene til Jabra Elite 10 Gen 2:

- Lev deg inn i musikken. Forbedret romtilpasset lyd og Dolby Atmos-opplevelse
- Fyldig, kraftig bass med 10 mm høyttalere
- Strøm romtilpasset lyd fra underholdningssystemer på fly og mer
- Uslåelig komfort hele dagen med halvåpen design
- Steng ute støy i selv de mest støyende omgivelsene. Opptil 2 ganger sterkere aktiv støydemping enn forrige generasjon av Elite 10
- Krystallklare samtaler takket være teknologien med 6 mikrofoner

2. Oversikt

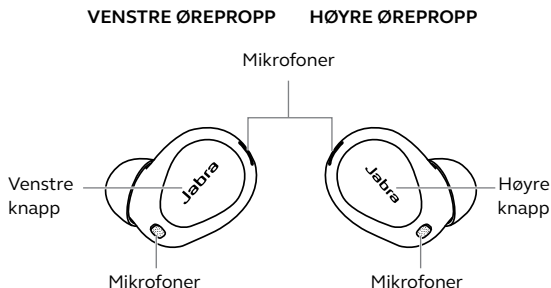


Smartetui

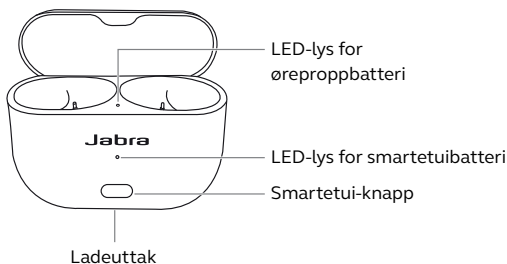


2.1 Tilbehør inkludert

EarGels

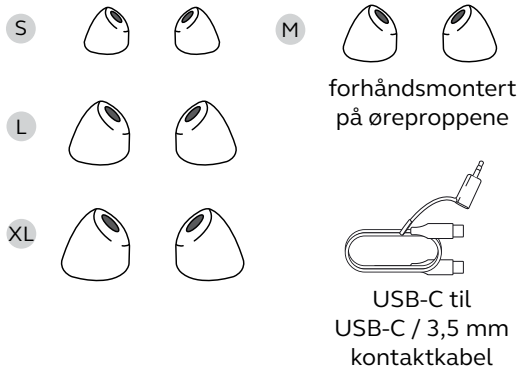


2.2 Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør er tilgjengelig på
jabra.com/tilbehør

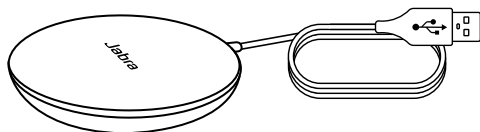


Trådløs ladeplate

3. Slik har du det på

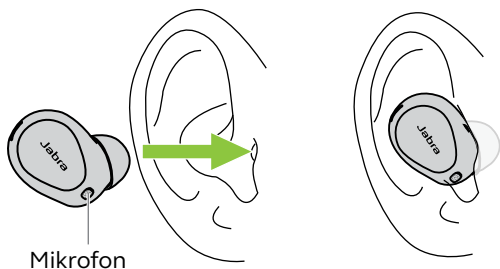


Sett hver ørepropp i øret og sørg for at mikrofonene peker mot munnen din.

Det anbefales å prøve alle EarGel-størrelser med lyd og ANC på for å finne riktig størrelse for deg. Velg EarGel-størrelsen som føles behagelig og som forseglar øregangen for å få den beste ANC- og lydopplevelsen. Mellomstore EarGel er forhåndsmontert på øreproppene.

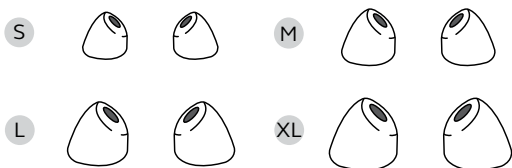

3.1 Hvordan feste EarGels

Juster trekanten på EarGel og øreproppen og trykk godt sammen. For å bekrefte at EarGel er riktig festet, se følgende bilder.

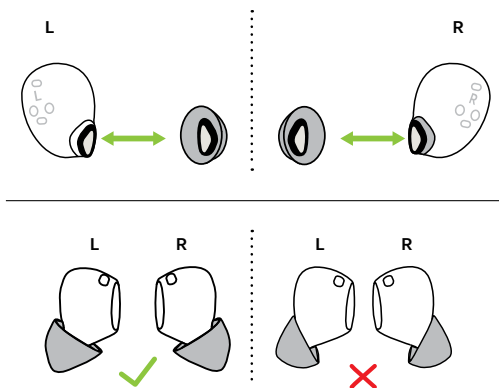

4. Slik lader du

Få opp til 6 timer på en enkelt lading når du spiller musikk med ANC på, med en total lading på opptil 27 timer med smartetuiet. Hvis du bruker øreproppene uten ANC og HearThrough, får du enda mer batteri, med opptil 8 timer i øreproppene når du spiller musikk, og totalt 36 timer med smartetuiet.

4.1 Lade øreproppene

Plasser øreproppene i smartetuiet og lukk lokket. Det tar opptil 3 timer å lade øreproppene helt opp igjen.

Når smartetuiet åpnes, lyser LED-lyset inni smartetuiet rødt, gult eller grønt for å indikere batteristatusen til øreproppene. LED-lyset på forsiden av smartetuiet indikerer batteristatusen til smartetuiet.




4.2 Hurtiglading av øreproppene

Når øreproppene har lite batteri, kan du hurtiglade dem i smartetuiet i 5 minutter og få opptil 1 time med musikkavspilling. Rask lading av øreproppene krever at smartetuiet har minst 30 % batteri.

Du kan se gjeldende batterinivå til øreproppene og smartetuiet ved å bruke Jabra Sound+-appen når øreproppene er tilkoblet.

4.3 Lad opp smartetuiet via USB

Det tar opp til 3 timer for å fullade øreproppene og smartetuiet med en USB-C-ladekabel.

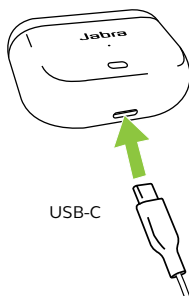


Smartetuiet bruker standard USB-spenning på 5 V +/- 0,25 V. Det anbefales ikke å lade øreproppene ved hjelp av strømforsyning med høyere spenning.


4.4 Lading av smartetuiet ved hjelp av den trådløse ladeplaten fra Jabra

Plasser smartetuiet midt på den trådløse ladeplaten fra Jabra. LED-lyset på smartetuiet blinker for å indikere at det er plassert riktig og lader korrekt. Det tar opp til 3 timer å fullade øreproppene og smartetuiet.

PLASSER MIDT PÅ

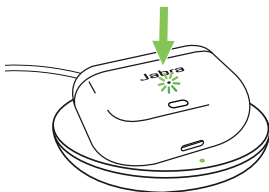


5. Dette betyr LED-indikatorene

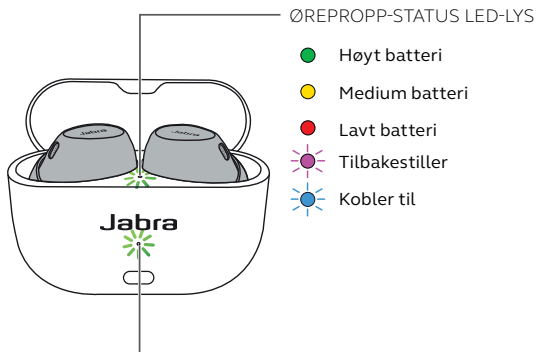


SMARTETUI-STATUS LED-LYS

- Høyt batteri
- Medium batteri
- Lavt batteri
- Lydstrømming aktivert
- ✱ Kritisk lavt batterinivå (øreproppene lader ikke)
- ✱ Fastvareoppdatering

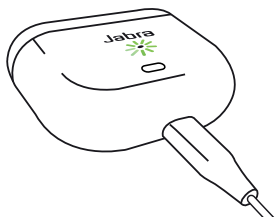

SMARTETUI-STATUS MED USB-KABEL

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|
|  | Høyt batteri |  | Oppdatering av fastvare |
|  | Medium batteri |  | Fastvareoppdateringsfeil |
|  | Lavt batteri |  | Lydstømming aktivert |
|  | Fullstendig ladet | | |

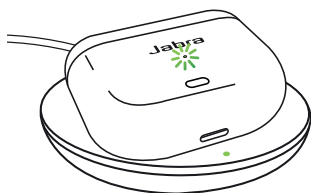

SMARTETUI-STATUS MED TRÅDLØS LADEPLATE


- | | | | |
|--|----------------|---|--------------------------|
|  | Høyt batteri |  | Oppdatering av fastvare |
|  | Medium batteri |  | Fastvareoppdateringsfeil |
|  | Lavt batteri | | |

Når det er fullladet, slås LED-lysene på smartetuiet og den trådløse ladeplaten av.

6. Hvordan koble sammen


6.1 Tilkobling til en mobilenhet

BRUK ØREPROPPENE

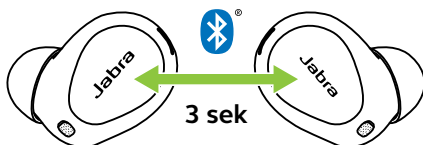

1. Slå på øreproppene ved å ta de ut av smartetuiet. Alternativt kan du trykke og holde (2 sek) på **venstre** og **høyre** knappene samtidig for å slå på øreproppene.
2. Bruk øreproppene og trykk og hold inne (3 sek) de **venstre** og **høyre** knappene samtidig helt til du hører varsling om tilkobling. Øreproppene er nå klare til å kobles sammen.
3. Følg taleinstruksjonene for tilkobling for å koble dem til mobilenheten din.

BRUK SMARTETUIET

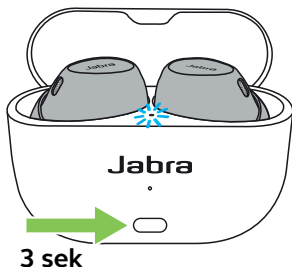

1. Åpne smartetuiet og la øreproppene ligge i etuiet.
2. Trykk og hold på **smartetuiknappen** (3 sekunder) for å aktivere tilkoblingsmodus. LED-lyset i smartetuiet blinker blått. Øreproppene er nå klare til å kobles sammen.
3. Gå til Bluetooth-menyen på mobilenheten og velg Jabra Elite 10 Gen 2-øreproppene i listen. Øreproppene er nå tilkoblet.
4. Ta øreproppene ut av smartetuiet. Jabra Elite 10 Gen 2-øreproppene er klare for bruk.

6.2 Rask paring med Windows-datamaskin

BRUK ØREPROPPENE

1. Slå på øreproppene ved å ta de ut av smartetuiet. Alternativt kan du trykke og holde (2 sek) på **venstre** og **høyre** knappene samtidig for å slå på øreproppene.
2. Bruk øreproppene og trykk og hold inne (3 sek) de **venstre** og **høyre** knappene samtidig helt til du hører varsling om tilkobling. Øreproppene vil nå være klare til å pares med Windows-datamaskinen.
3. Plasser øreproppene nær Windows-datamaskinen din (20 cm) og velg **Connect** (Koble til) på Windows-varselet for å starte tilkoblingen.

BRUK SMARTETUIET

1. Åpne smartetuiet og la øreproppene ligge i etuiet.
2. Trykk og hold på **smartetuiknappen** (3 sekunder) for å aktivere tilkoblingsmodus. LED-lyset i smartetuiet blinker blått. Øreproppene vil nå være klare til å pares med Windows-datamaskinen.
3. Plasser smartetuiet nær Windows-datamaskinen din (20 cm) og velg **Connect** (Koble til) på Windows-varselet for å starte tilkoblingen.
4. Ta øreproppene ut av smartetuiet. Jabra Elite 10 Gen 2-øreproppene er klare for bruk.

Merk: Rask paring er tilgjengelig på Windows 10 og nyere. Den er kanskje ikke aktivert som standard.

6.3 Google rask sammenkobling med Android™ enheter

BRUK ØREPROPPENE

Sørg for at din Android™ enhet er 6.0 eller høyere.


1. Slå på øreproppene ved å ta de ut av smartetuiet. Alternativt kan du trykke og holde (2 sek) på **venstre** og **høyre** knappene samtidig for å slå på øreproppene.
2. Bruk øreproppene og trykk og hold inne (3 sek) de **venstre** og **høyre** knappene samtidig helt til du hører varsling om tilkobling. Øreproppene vil nå være klare til å pares med din Android™ enhet.
3. Plasser øreproppene nær din Android™ enhet.
4. Velg **Connect** (Koble til) i varselet for å starte tilkoblingen. Du ser et varsel på Android™-enheten din når tilkoblingen er vellykket.

BRUK SMARTETUIET

1. Åpne smartetuiet og la øreproppene ligge i etuiet.
2. Trykk og hold på **smartetuiknappen** (3 sekunder) for å aktivere tilkoblingsmodus. LED-lyset i smartetuiet blinker blått. Øreproppene vil nå være klare til å pares med din Android™ enhet.
3. Velg **Connect** (Koble til) i varselet for å starte tilkoblingen. Du ser et varsel på Android™-enheten din når tilkoblingen er vellykket.
4. Ta øreproppene ut av smartetuiet. Jabra Elite 10 Gen 2-øreproppene er klare for bruk.

* Google og Android er varemerker for Google LLC.

7. Hvordan brukes de

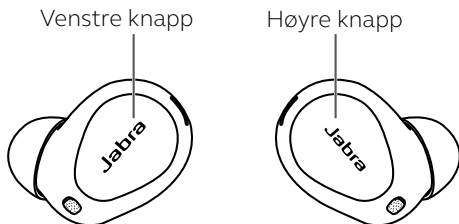



7.1 Slå øreproppene av/på

Plasser øreproppene i smartetuiet for å slå dem av.

Fjern øreproppene fra smartetuiet for å slå dem på.

Alternativt kan øreproppene manuelt slås av ved å trykke på den **venstre** og **høyre** knappen på øreproppene samtidig. Hvis du vil slå øreproppene på, trykker og holder du inne (2 sek.) den **venstre** eller **høyre** knappen til du hører en tone i hver ørepropp.



7.2 Musikkontroller



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
	Play/pause musikk	Trykk på den høyre knappen når du ikke er i en samtale
	Volum opp	Trykk og hold inne den høyre knappen
Trykk og hold inne den Venstre knappen	Volum ned	
	Neste spor	Dobbeltrykk på høyre knapp når du hører på musikk
	Start spor på nytt eller forrige spor	Trippeltrykk på venstre knapp når du hører på musikk Gjenta for å hoppe til det forrige sporet

De fleste funksjoner kan tildeles på nytt ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+-appen.



7.3 Samtalekontroller



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
Trykk på den venstre eller høyre knappen	Svare på samtaler	Trykk på den venstre eller høyre knappen
Dobbeltrykk på den venstre eller høyre knappen	Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på den venstre eller høyre knappen
Trykk på den venstre eller høyre knappen	Dempe / slå av demping på mikrofon	Trykk på den venstre eller høyre knappen
	Volum opp	Trykk og hold inne den høyre knappen
Trykk og hold inne den Venstre knappen	Volum ned	

De fleste funksjoner kan tildeles på nytt ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+-appen.

7.4 ANC-, HearThrough- og Stemmeassistent-funksjon




Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
Trykk på venstre knappen når du ikke er i en samtale	Veksle mellom HearThrough og ANC	
Dobbeltrykk på venstre knapp når du ikke er i en samtale	Aktiver stemmeassistent	

De fleste funksjoner kan tildeles på nytt ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+-appen.

Hvis du vil inkludere *Off* (Av) som alternativ for lydmodus, går du til **Headset settings > General** (Headset-innstillinger > Generelt) i Jabra Sound+-appen og velger alternativet *HearThrough, ANC & Off* (HearThrough, ANC og Av).

7.5 Avansert ANC

Avansert ANC reduserer automatisk nivået av omgivende støy, tilpasser seg avhengig av formen på øret og plasseringen av øreproppene, og justerer deretter i stille, høye eller vindfulle omgivelser for å gi en optimal ANC-opplevelse.

Venstre knapp	ANC	
	Veksle mellom HearThrough og ANC	Trykk på venstre knappen når du ikke er i en samtale


ANC-lydmodus kan også slås av ved hjelp av Jabra Sound+-appen.

7.6 HearThrough

HearThrough lar deg høre omkringliggende lyd gjennom øreproppene mens du har dem på. Øreproppene tilpasser seg automatisk når det er mye vind for å sikre en optimal HearThrough-opplevelse.

Venstre
knapp

HearThrough



Veksle mellom
HearThrough
og ANC

Trykk på
venstreknappen når
du ikke er i en samtale

HearThrough-lydmodus kan også justeres og slås av ved hjelp av Jabra Sound+-appen.

7.7 Sidetone

Sidetone lar deg høre din egen stemme når du er i en samtale. Fordelen med Sidetone er at den lar deg bestemme hvor høyt du snakker.

Øreproppene tilpasser seg automatisk når det er mye vind for å sikre en optimal Sidetone-opplevelse.

Sidetone er på som standard under samtaler og kan slås av/på og justeres ved hjelp av Jabra Sound+-appen.


Som standard kan ikke Sidetone slås av/på med øreproppene. Imidlertid kan det konfigureres for øreproppene ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+-appen.


7.8 Automatisk volumkontroll

Volumet vil gradvis økes under et anrop når støynivået øker. Volumjusteringen oppstår automatisk i øreproppene.

7.9 Bruk av bare en ørepropp

Høyre eller venstre ørepropp kan brukes alene for avspilling av musikk eller for samtaler. For å aktivere mono-modus plasserer du øreproppen som ikke brukes, i smartetuiet. Øreproppen som brukes vil automatisk bytte til HearThrough.

Venstre knapp	Bare venstre ørepropp	
	Bytt mellom HearThrough (standard) og ANC	Trykk på venstre knapp når du lytter til musikk
	Svare på samtaler	Trykk på venstre knapp
	Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på venstre knapp
	Dempe / slå av demping på mikrofon	Trykk på den venstre knappen når du er i en samtale
	Aktiver stemmeassistent	Dobbeltrykk på venstre knapp når du ikke er i en samtale
	Juster volum	Bruk volumkontrollene på den tilkoblede mobilenheten

Høyre knapp**Bare høyre ørepropp**

Play/pause musikk

Trykk på den **Høyre** knappen når du hører på musikk.

Svare på samtaler

Trykk på den **Høyre** knappen

Avslutt / avvis samtale

Dobbeltrykk på den **Høyre** knappen

Dempe / slå av demping på mikrofon

Trykk på den **høyre** knappen når du er i en samtale

Neste spor

Dobbeltrykk på **høyre** knapp når du hører på musikk

Start spor på nytt eller forrige spor

Trippeltrykk på **venstre** knapp når du hører på musikk

Gjenta for å hoppe til det forrige sporet

Juster volum


Bruk volumkontrollene på den tilkoblede mobilenheten

De venstre og høyre øreproppene kobles automatisk sammen når begge er plassert i øret og bytter tilbake til den forrige lydmodusen som ble brukt.

7.10 Sett musikk og samtaler på pause automatisk

Når du fjerner en ørepropp fra øret mens du lytter til musikk, Vil musikken pauses automatisk.

For å fortsette å høre musikken, sett øreproppen tilbake i øret ditt innen 60 sekunder. Etter 60 sekunder kan musikken fortsettes igjen manuelt ved å trykke på den **høyre** knappen.

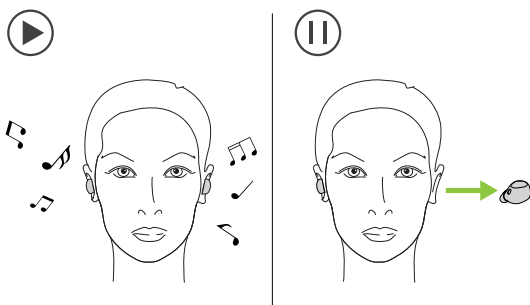

Auto-pause musikk og samtaler kan slås på/av i Jabra Sound+ app.

7.11 Sovemodus

For å spare batteri slår øreproppene seg automatisk av når de har vært koblet fra mobilenheten din 15 minutter og ikke er i smartetuiet, eller når du ikke har de i ørene og de har vært inaktive i 30 minutter.

For å avslutte sovemodus, trykk og hold inne (2 sek.) knappen på hver ørepropp. Du kan også plassere øreproppene i smartetuiet og deretter fjerne dem fra smartetuiet.

Sovemodus kan konfigureres i Jabra Sound+-appen.

7.12 Romtilpasset lyd, Head Tracking og Stereo Spatializer

Romtilpasset lyd bruker virtual surround lyd i øreproppene dine for å optimalisere lyden for den mest oppslukende, naturtro lydopplevelsen.

Romtilpasset lyd er *av* som standard og kan konfigureres med Jabra Sound+-appen. Når Romtilpasset lyd er *på*, optimaliserer den lyden fra mobilenheter som er koblet til via Bluetooth og lydstrømming med smartetuiet.



Head Tracking rekalkibrerer lydbildet avhengig av hodebevegelsene dine for å simulere en 360° lydopplevelse.

Head Tracking kan slås på/av ved hjelp av Jabra Sound+-appen.

Stereo Spatializer gir en rikere og mer naturlig lytteopplevelse med ekstra klarhet og et større lydbilde når du lytter til stereoinnhold.


Stereo Spatializer er av som standard og kan konfigureres med Jabra Sound+-appen.

Stereo Spatializer anbefales ikke for bruk med Dolby Atmos-innhold.


7.13 Lydstrømming med smartetuiet

Med Lydstrømming kan du strøkke lyd fra hvilken som helst enhet til Jabra Elite 10 Gen 2-øreproppene.


1. Koble smartetuiet til enheten med kabelen som følger med. Når du kobler til en 3,5 mm-port, kobler du 3,5 mm-kontakten til USB-C-kontakten på kabelen som følger med og kobler den til enheten.

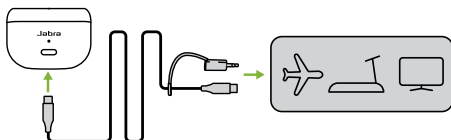

2. Åpne lokket på smartetuiet og ta ut øreproppene.

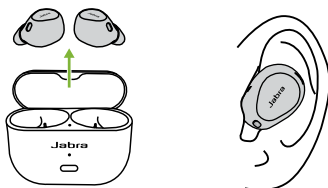

3. Trykk på **smartetuiknappen** for å strøkke lyd fra enheten til øreproppene. LED-lyset på smartetuiet blinker hvitt, og du hører et tonevarsel i øreproppene.

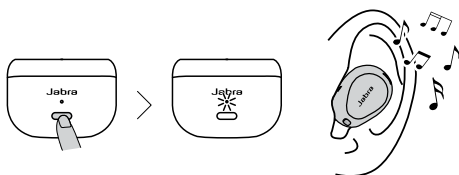

4. Trykk på **smartetuiknappen** igjen for å stoppe strømmingen.

Sjekk med enhetens produsent for å bekrefte at porten du er koblet til støtter lydutdata.

7.14 Bluetooth® LE Audio

LE Audio forbedrer ytelsen til standard Bluetooth®-lyd ved å gi lavere strømforbruk og hi-fi-lyd. LE Audio introduserer Auracast™ for deling av lyd til flere trådløse headset.

Tilgjengeligheten av LE Audio kan variere avhengig av enhet og støttes kanskje bare på utvalgte telefonmodeller (Samsung og Google).

Bruk LE Audio med Android-telefonen din

1. Sørg for at Android-telefonen din er oppdatert til det nyeste operativsystemet (Android 15 eller nyere).
2. Oppdater øreproppene til den nyeste fastvaren ved hjelp av Jabra Sound+-appen.
3. Åpne Bluetooth-menyen på Android-telefonen din, velg Jabra Elite 10 Gen2 i listen og slett den aktive tilkoblingen.
4. Tilkoble øreproppene til Android-telefonen din på nytt (se avsnitt 6).
5. Åpne Bluetooth-innstillingene for Jabra Elite 10 Gen2 på Android-telefonen din og slå på LE Audio.

Bruk LE Audio med Windows-datamaskinen din

1. Sørg for at datamaskinen din kjører Windows 11 (versjon 22H2 eller nyere) og har Bluetooth 5.2 eller nyere med støtte for LE Audio.
2. Oppdater øreproppene til den nyeste fastvaren ved hjelp av Jabra Sound+-appen.
3. Åpne Bluetooth-menyen på datamaskinen din, velg Jabra Elite 10 Gen2 i listen og slett den aktive tilkoblingen.
4. Tilkoble øreproppene til datamaskinen på nytt (se avsnitt 6).

7.15 MyControls

MyControls er en funksjon i Jabra Sound+-appen som lar deg tilordne de fleste funksjonene til hver av øreproppknappene, og gir deg fleksibiliteten til å konfigurere øreproppene nøyaktig etter dine personlige preferanser.


Som standard kan ikke funksjonene som er oppført nedenfor styres ved hjelp av øreproppene, men disse funksjonene kan imidlertid konfigureres i øreproppene ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+-appen.

- Sidetone på / av
- Sett pågående samtale på vent og besvar innkommende samtale
- Veksle mellom samtale på vent og pågående samtale

7.16 Håndtering av flere samtaler

Øreproppene kan ta imot og håndtere flere samtaler på samme tid.

Håndtering av flere samtaler



Avslutt pågående samtale og besvar innkommende samtale

Trykk på den **venstre** eller **høyre** knappen



Avvis innkommende samtale når du er i en samtale

Dobbeltrykk på den **venstre** eller **høyre** knappen


De avanserte flere anropsfunksjonene som er oppført nedenfor kan legges til øreproppene ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+ appen.

- Sett pågående samtale på vent og besvar innkommende samtale
- Veksle mellom samtale på vent og pågående samtale

7.17 Stemmeassistent

Venstre knapp

Stemmeassistent



Aktiver
stemmeassistent

Dobbeltrykk på
venstre knapp
når du ikke er
i en samtale

Stemmeassistent-innstillingene kan konfigureres ved hjelp av Jabra Sound+ appen.

7.18 Lydvarslinger

Øreproppene bruker lydvarslinger for å indikere status for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, batterinivå, tilkobling og Bluetooth-tilkobling. Du kan velge mellom tone- eller stemmevarslinger ved å bruke Jabra Sound+-appen.

Støttet språk er engelsk, fransk, tysk, japansk, kinesisk og koreansk.

7.19 Oppdater fastvare

Jabra Elite 10 Gen 2 kan oppdateres til den nyeste fastvareversjonen ved hjelp av Jabra Sound+-appen.


Dersom varslinger er aktivert i Jabra Sound+-appen, vil du motta en automatisk varslings når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

Hvis det oppstår en feil under fastvareoppdateringen, blinker LED-lyset på smartetuiet sakte rødt. For å fullføre oppdateringen kobler du smartetuiet til en strømforsyning, tar ut øreproppene fra smartetuiet, setter øreproppene tilbake i smartetuiet og lukker lokket. Fastvareoppdateringen vil starte på nytt.

7.20 Tilbakestill øreproppene

Tilbakestilling av øreproppene sletter listen med sammenkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger.

1. Plasser begge øreproppene i smartetuiet.
2. Trykk og hold inne (10 sek) den **venstre** og **høyre** knappen på øreproppene samtidig til LED-lyset inni smartetuiet blinker rosa.
3. Lukk lokket på smartetuiet i fem sekunder for å fullføre tilbakestillingen.

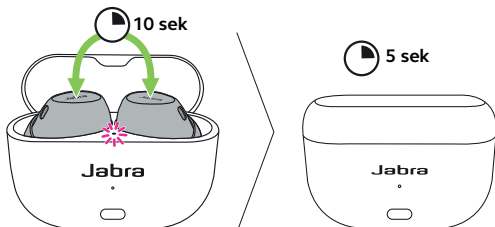

Øreproppene må pares på nytt med mobilenheten.

Det er svært viktig å slette/glemme tilkoblingen i Bluetooth-menyen på din tidligere tilkoblede enhet.

8. Applikasjoner og fastvareoppdatering

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ er en mobilapp som lar deg konfigurere og oppdatere Jabra Elite 10 Gen 2 basert på behovene dine.



9. Brukerstøtte

9.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner

Vanlige spørsmål, sertifiseringer og tekniske spesifikasjoner for Jabra Elite 10 Gen 2 er tilgjengelige på jabra.com/support


9.2 Vedlikehold av øreproppene dine

- Lagre alltid øreproppene i smartetuiet trygt beskyttet.
- For å unngå forringelse av batteriets levetid eller kapasitet, unngås lagring av øreproppen i varme eller kalde miljøer, slik som en lukket bil om sommeren eller i kaldt vintervær.
- Det anbefales å oppbevare øreproppene mellom -20°C og 45°C.
- Ikke oppbevar øreproppene over lengre tid uten å lade de (maks. tre måneder).
- Hvis øreproppene eller smartetuiet blir skittent, anbefales det å rengjøre dem med en myk, lofri klut som er fuktet med rent vann.
- Smartetuiet bruker standard USB-spenning på 5 V +/- 0,25 V. Det anbefales ikke å lade øreproppene ved hjelp av strømforsyning med høyere spenning.
- Ikke fjern øreproppens silikonhylse.


9.3 Ekstrauststyr

Erstatning eller ekstra tilbehør kan kjøpes online på jabra.com/accessories

Venstre og høyre ørepropp sett

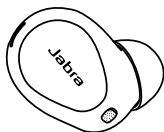


Smartetui

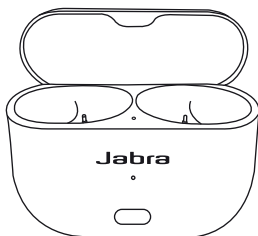


EarGels



Jabra trådløs ladeplate

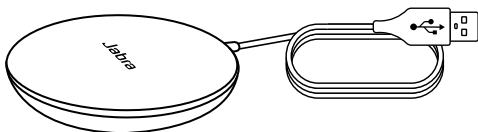

USB-C til USB-C / 3,5 mm kontaktkabel

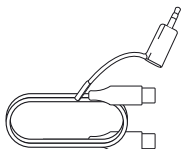

9.4 Bruk erstatningsørepropper

1. Plasser erstatningsøreproppene i smartetuiet og lukk lokket.
2. Åpne lokket på smartetuiet og ta ut øreproppene.
3. Ha på deg erstatningsøreproppene og følg taleinstruksjonene for sammenkobling med mobilenheten din.
4. Oppdater øreproppenes firmware ved å bruke Jabra Sound+ appen.

9.5 Bruk av et erstatningssmartetui

Før du bruker et erstatningssmartetui for første gang, må det synkroniseres med de nåværende øreproppene og lades i 1 time.

1. For å starte synkroniseringen plasserer du de nåværende øreproppene dine i det nye smartetuiet og lukker lokket i ti sekunder.
2. Hvis LED-lyset på smartetuiet blinker rosa, indikerer det at en fastvareoppdatering pågår.
3. Vent til LED-lyset stopper å blinke rosa før du åpner smartetuiet.