



ELITE 10

GEN 2

Technology for life's new rhythm

© 2024 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S-märken sker under licens.

Tillverkad i Kina

MODELL: OTE180R / OTE180L /
CPB185



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen	5
2. Översikt	6
2.1 Medföljande tillbehör	
2.2 Extra tillbehör	
3. Så här bär du produkten	8
3.1 Så här fäster du EarGels	
4. Så här laddar du produkten	10
4.1 Ladda hörlurarna	
4.2 Snabbladda hörlurarna	
4.3 Ladda smartfodralet med USB	
4.4 Ladda smartfodralet på Jabra trådlös laddningsplatta	
5. Vad lamporna betyder.....	14
6. Så här parar du ihop produkten	16
6.1 Parkoppling med en mobil enhet	
6.2 Parkoppla med Windows-dator med Swift Pair	
6.3 Parkoppla med Android™-enheter med Google Fast Pair	
7. Så här använder du produkten	22
7.1 Slå på/stänga av hörlurarna	
7.2 Musikkontroller	
7.3 Samtalskontroller	
7.4 ANC-, HearThrough- och röstassistentkontroller	
7.5 Advanced ANC	

7.6	HearThrough	
7.7	Medlyssning (Sidetone)	
7.8	Automatisk volymjustering	
7.9	Använda monohörlur	
7.10	Automatisk pausning av musik och samtal	
7.11	Viloläge	
7.12	Spatial Sound, Head Tracking och Stereo Spatializer	
7.13	Ljudstreaming med smartfodralet	
7.14	MyControls	
7.15	Hantera flera samtal	
7.16	Röstassistent	
7.17	Ljudnotiser	
7.18	Uppdatera firmware	
7.19	Återställ hörlurarna	
8.	Uppdatering av program och firmwareuppdatering.....	41
8.1	Jabra Sound+	
9.	Support	42
9.1	FAQ och tekniska specifikationer	
9.2	Så här sköter du om dina hörlurar	
9.3	Ersättningstillbehör	
9.4	Använda ersättningshörlurar	
9.5	Använda ett ersättningssmartfodral	

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Elite 10 Gen 2. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av den!


Här är några utmärkande funktioner i Jabra Elite 10 Gen 2:

- Sjunk in i musiken. Förbättrat Spatial Sound och höjd Dolby Atmos-upplevelse
- Rik kraftfull bas med 10 mm högtalare
- Streama Spatial Sound från underhållningssystem på flyg med mera
- Oslagbar komfort hela dagen med halvöppen design
- Stäng ut andra ljud även i bullriga miljöer. Upp till två gånger starkare ANC än föregående generations Elite 10
- Kristallklara samtal med 6-mikrofonsteknik


2. Översikt

VÄNSTER HÖRLUR

HÖGER HÖRLUR

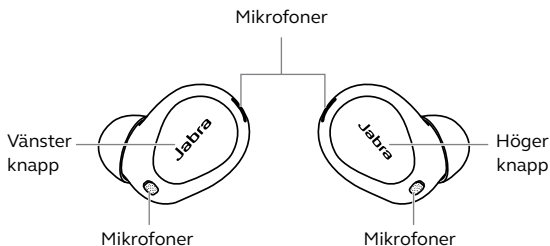


Smartfodral

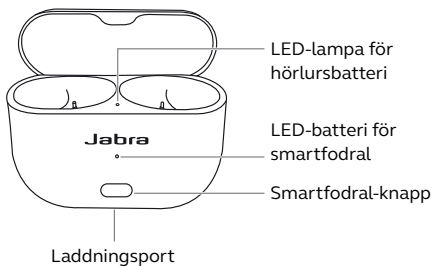


2.1 Medföljande tillbehör

EarGels




förmonterad på
hörlurarna

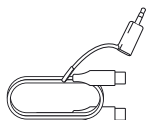

USB-C till
USB-C/3,5 mm
anslutningskabel


2.2 Extra tillbehör

Extra tillbehör finns på jabra.com/accessories

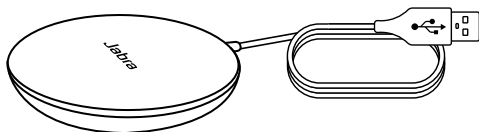


Trådlös laddningsplatta

3. Så här bär du produkten

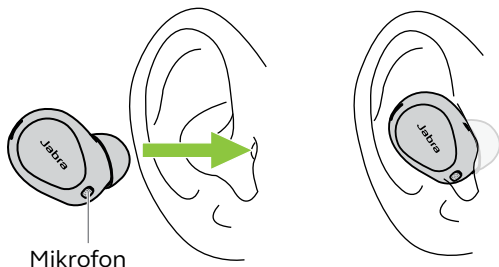


För in vardera hörlur i örat och kontrollera att mikrofonerna pekar mot munnen.

Vi rekommenderar att du prövar alla EarGel-storlekar med ljud och aktiv brusreducering för att hitta rätt storlek. Välj EarGel-storleken som känns bekväm och som tätar hörselgången så att du får bäst aktiv brusreducering (ANC) och ljudupplevelse. EarGels i storleken medium sitter redan på hörlurarna.

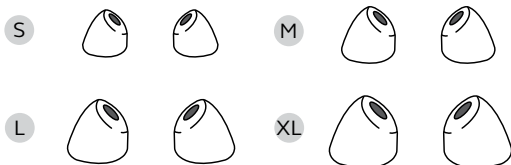

3.1 Så här fäster du EarGels

Passa ihop trekanten på EarGel och på hörluren och tryck ihop ordentligt. Följande bilder visar hur EarGel fästs korrekt.

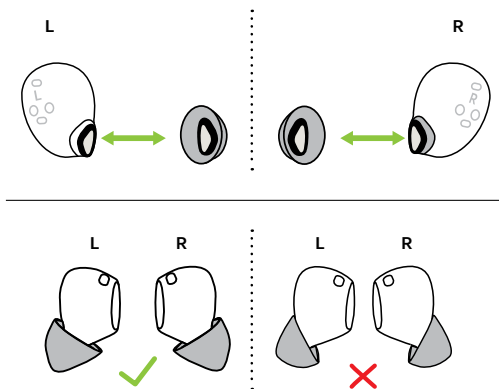

4. Så här laddar du produkten

Du får 6 timmars musikuppspelning med aktiv brusreducering på en enda laddning och totalt upp till 27 timmars med smartfodralet. Om du använder hörlurarna utan aktiv brusreducering och HearThrough räcker batteriet ännu längre – upp till 8 timmars musikuppspelning i hörlurarna och totalt 36 timmars med smartfodralet.

4.1 Ladda hörlurarna

Placera hörlurarna i smartfodralet och stäng locket. Det tar upp till 3 timmar att fulladda hörlurarna.

När smartfodralet öppnas lyser LED-lampan inuti rött, gult eller grönt för att visa hörlurarnas batteristatus. LED-lampan på baksidan av smartfodralet anger smartfodralets batteristatus.




4.2 Snabbladda hörlurarna

När hörluren har låg batterinivå laddar du hörlurarna med snabbladdning som ger upp till 1 timmes musiktid genom att placera dem i smartfodralet i 5 minuter. För att kunna snabbladda hörlurarna måste smartfodralet har minst 30 % batteri.

Du kan kontrollera hörlurarnas och smartfodralets aktuella batterinivå i appen Jabra Sound+ när hörlurarna är anslutna.

4.3 Ladda smartfodralet med USB

Det tar upp till 3 timmar att fulladda hörlurarna och smartfodralet med en USB-C-laddningskabel.

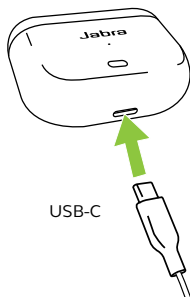


Smartfodralet använder normal USB-spänning på 5 V +/- 0,25 V. Det är inte rekommenderat att ladda hörlurarna med strömkällor som har högre spänning.


4.4 Ladda smartfodralet på Jabra trådlös laddningsplatta

Placera smartfodralet mitt på Jabra trådlös laddningsplatta. LED-indikatorn på smartfodralet blinkar för att visa att smartfodralet är korrekt placerat. Det tar upp till 3 timmar att fulladda hörlurarna och smartfodralet.


PLACERA MITT PÅ

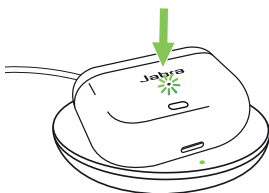

5. Vad lamporna betyder

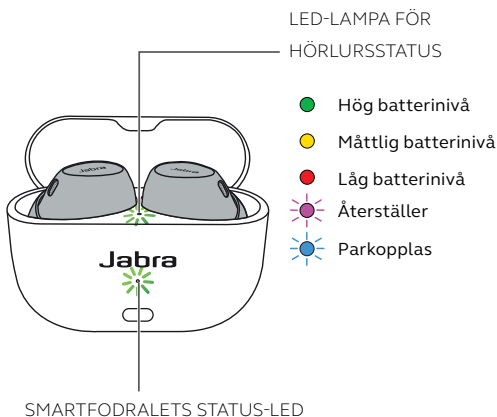


- Hög batterinivå
- Måttlig batterinivå
- Låg batterinivå
- ljudstreaming aktiverad
- ✳ Mycket låg batterinivå (hörlurarna laddas inte)
- ✳ Firmwareuppdatering

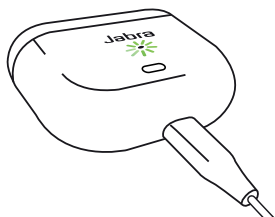

SMARTFODRAL-STATUS MED USB-KABEL

- | | |
|---|---|
|  Hög batterinivå |  Firmwareuppdatering |
|  Måttlig batterinivå |  Fel vid
firmwareuppdatering (se
avsnitt 7.16) |
|  Låg batterinivå | |
|  Fulladdad |  ljudstreaming aktiverad |

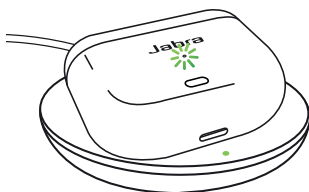

SMARTFODRAL-STATUS MED TRÅDLÖS LADDNINGSPLATTA

- | | |
|---|---|
|  Hög batterinivå |  Firmwareuppdatering |
|  Måttlig batterinivå |  Fel vid
firmwareuppdatering
(se avsnitt 7.16) |
|  Låg batterinivå | |

När smartfodralet är fulladdat stängs LED-indikatorerna på fodralet och den trådlösa laddningsplattan av.

6. Så här parar du ihop produkten


6.1 Parkoppling med en mobil enhet

ANVÄNDA HÖRLURARNA



1. Ta ut hörlurarna ur smartfodralet för att sätta på dem. Alternativ kan du hålla in **vänster** och **höger** knapp samtidigt i 2 sekunder för att slå på hörlurarna.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp på hörlurarna samtidigt i 3 sekunder medan du bär dem tills du hör en parkopplingsnotis. Hörlurarna är nu redo att parkopplas.
3. Följ instruktionerna för röststyrd parkoppling för att para ihop med din mobila enhet.

ANVÄNDA SMARTFODRALET

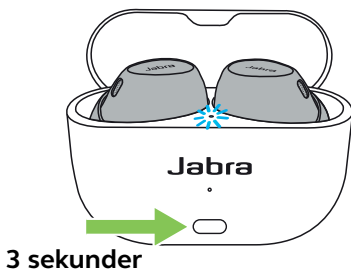

1. Öppna smartfodralet och behåll hörlurarna inuti.
2. Tryck och håll ned (3 sek) **smartfodralknappen** för att gå in i parkopplingsläge. Lysdioden inuti smartfodralet blinkar blått. Hörlurarna är nu redo att parkopplas.
3. Gå till Bluetooth-menyn på den mobila enheten och välj Jabra Elite 10 Gen 2-hörlurarna i listan. Hörlurarna kommer nu att paras.
4. Ta bort hörlurarna från smartfodralet. Jabra Elite 10 Gen 2-hörlurarna är redo att användas.

6.2 Parkoppla med Windows-dator med Swift Pair

ANVÄNDA HÖRLURARNA

1. Ta ut hörlurarna ur smartfodralet för att sätta på dem. Alternativ kan du hålla in **vänster** och **höger** knapp i 2 sekunder för att slå på hörlurarna.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp på hörlurarna samtidigt i 3 sekunder medan du bär dem tills du hör en parkopplingsnotis. Hörlurarna är nu redo att parkopplas med Windows-datorn.
3. Placera hörlurarna nära Windows-datorn (20 cm) och välj **Connect (Anslut)** i Windows-notisen för att starta parkopplingen.

ANVÄNDA SMARTFODRALET

1. Öppna smartfodralet och behåll hörlurarna inuti.
2. Tryck och håll ned (3 sek) **smartfodralknappen** för att gå in i parkopplingsläge. Lysdioden inuti smartfodralet blinkar blått. Hörlurarna är nu redo att parkopplas med Windows-datorn.
3. Placera smartfodralet nära Windows-datorn (20 cm) och välj **Connect (Anslut)** i Windows-notisen för att starta parkopplingen.
4. Ta bort hörlurarna från smartfodralet. Jabra Elite 10 Gen 2-hörlurarna är redo att användas.

Obs! Swift Pair finns i Windows version 10 och senare. Funktionen kan vara inaktiverad.

6.3 Parkoppla med Android™-enheter med Google Fast Pair

ANVÄNDA HÖRLURARNA

Kontrollera att Android™-enheten har version 6.0 eller senare.


1. Ta ut hörlurarna ur smartfodralet för att sätta på dem. Alternativ kan du hålla in **vänster** och **höger** knapp i 2 sekunder för att slå på hörlurarna.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp på hörlurarna samtidigt i 3 sekunder medan du bär dem tills du hör en parkopplingsnotis. Hörlurarna är nu redo att parkopplas med Android™-enheten.
3. Placera hörlurarna nära Android™-enheten.
4. Välj **Connect (Anslut)** i notisen för att starta parkopplingen. En notis på din Android™-enhet kommer att tala om för dig att parkopplingen har lyckats.

ANVÄNDA SMARTFODRALET

1. Öppna smartfodralet och behåll hörlurarna inuti.
2. Tryck och håll ned (3 sek) **smartfodralknappen** för att gå in i parkopplingsläge. Lysdioden inuti smartfodralet blinkar blått. Hörlurarna är nu redo att parkopplas med Android™-enheten.
3. Välj **Connect (Anslut)** i notisen för att starta parkopplingen. En notis på din Android™-enhet kommer att tala om för dig att parkopplingen har lyckats.
4. Ta bort hörlurarna från smartfodralet. Jabra Elite 10 Gen 2-hörlurarna är redo att användas.

* Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

7. Så här använder du produkten

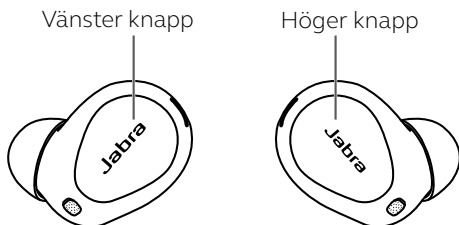



7.1 Slå på/stänga av hörlurarna

För att stänga av hörlurarna, placera dem i smartfodralet.

För att sätta på hörlurarna, ta bort dem från smartfodralet.

Alternativt kan hörlurarna slås på manuellt genom att hålla in **vänster** och **höger** knapp på hörlurarna samtidigt. Slå på dem genom att hålla in **vänster** eller **höger** knapp i 2 sekunder tills en ton hörs i båda hörlurarna.



7.2 Musikkontroller



Vänster hörlur	Funktion	Höger hörlur
	Spela/pausa musik	Tryck på den högra knappen när du inte sitter i samtal
	Volym upp	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Volym ner	
	Nästa låt	Tryck två gånger på höger knapp när du lyssnar på musik
	Starta om låt eller föregående låt	Tryck tre gånger på höger knapp när du lyssnar på musik Upprepa för att hoppa till föregående låt

De flesta funktioner kan ändras med MyControls i appen Jabra Sound+.



7.3 Samtalskontroller



Vänster hörlur	Funktion	Höger hörlur
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Besvara samtal	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen	Avsluta/avvisa samtal	Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Mikrofonljud av/på	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
	Volym upp	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Volym ner	

De flesta funktioner kan ändras med MyControls i appen Jabra Sound+.

7.4 ANC-, HearThrough- och röstassistentkontroller




Vänster hörlur	Funktion	Höger hörlur
Tryck på den vänstra knappen när du inte sitter i samtal	Växla mellan HearThrough och aktiv brusreducering (ANC)	
Tryck två gånger på vänster knapp när inget telefonsamtal pågår	Aktivera röstassistent	

De flesta funktioner kan ändras med MyControls i appen Jabra Sound+.

Lägg till *Off (Av)* som ljudlägesalternativ genom att gå till **Headset settings > General (Headsetinställningar > Allmänt)** i appen Jabra Sound+ och välj alternativet *HearThrough*, *ANC & Off (HearThrough, Aktiv brusreducering och Av)*.

7.5 Advanced ANC

Advanced ANC minskar automatiskt nivån på omgivningsljud, anpassas utifrån din öronform och hörlurarnas placering samt justeras till tysta, högljudda eller blåsiga miljöer för att ge en optimal upplevelse av aktiv brusreducering.

Vänster knapp	ANC
	Växla mellan HearThrough och aktiv brusreducering (ANC) Tryck på den vänstra knappen när du inte sitter i samtal

Ljudläget ANC (Aktiv brusreducering) kan också stängas av med appen Jabra Sound+.

7.6 HearThrough

Med HearThrough kan du höra omgivande ljud genom hörlur medan du bär dem. Hörlurarna anpassas automatiskt i blåsiga miljöer för att ge en optimal HearThrough-upplevelse.

Vänster knapp	HearThrough
	Växla mellan HearThrough och aktiv brusreducering (ANC) Tryck på den vänstra knappen när du inte sitter i samtal

Ljudläget HearThrough kan också justeras eller stängas av med appen Jabra Sound+.

7.7 Medlyssning (Sidetone)

Medlyssning låter dig höra din egen röst under ett samtal. Fördelen med Medlyssning är att det gör det möjligt för dig att fastställa hur högt du talar.

Hörlurarna anpassar sig automatiskt i blåsiga miljöer för att säkerställa en optimal medlyssningsupplevelse.

Medlyssning under samtal är på som standard och kan stängas av/slås på och justeras med appen Jabra Sound+.


Som standard kan medlyssning inte slås på/stängas av från hörlurarna. Men det kan läggas till dina hörlurar med hjälp av MyControls i appen Jabra Sound+.

7.8 Automatisk volymjustering

Under samtal ökar volymen gradvis när omgivningen förändras från lugn till högljudd. Volymen i hörlurarna justeras automatiskt.

7.9 Använda monohörlur

Den högra eller vänstra hörluren kan användas för sig själv för uppspelning av musik eller samtal. Aktivera monoläget för hörluren genom att placera den andra hörluren i smartfodralet. Hörluren som bärs växlar automatiskt till HearThrough.

Vänster knapp	Endast vänster hörlur	
	Växla mellan HearThrough (standard) och ANC	Tryck på vänster knapp när du lyssnar på musik
	Besvara samtal	Tryck på Vänster knappen
	Avsluta/avvisa samtal	Dubbeltryck på Vänster knappen
	Mikrofonljud av/på	Tryck på den vänstra knappen när du sitter i samtal
	Aktivera röstassistent	Tryck två gånger på vänster knapp när inget telefonsamtal pågår
	Justera volymen	Använd volymkontrollerna på den anslutna mobila enheten


Höger knapp	Endast höger hörlur	
	Spela/pausa musik	Tryck på den högra knappen när du lyssnar på musik
	Besvara samtal	Tryck på den högra knappen
	Avsluta/avvisa samtal	Tryck två gånger på den högra knappen
	Mikrofonljud av/på	Tryck på den Högra knappen när du sitter i samtal
	Nästa låt	Tryck två gånger på höger knapp när du lyssnar på musik
	Starta om låt eller föregående låt	Tryck tre gånger på höger knapp när du lyssnar på musik Upprepa för att hoppa till föregående låt
	Justera volymen	Använd volymkontrollerna på den anslutna mobila enheten

Höger och vänster hörlur kopplas automatiskt ihop på nytt när du sätter in båda i öronen och växlar tillbaka till det föregående ljudläget.

7.10 Automatisk pausning av musik och samtal

När du tar ut en av hörlurarna ur örat, pausas musiken automatiskt.

För att återuppta musiken, återför hörluren till örat inom 60 sekunder. Efter 60 sekunder kan musiken återupptas manuellt genom att trycka på **Höger** knappen.

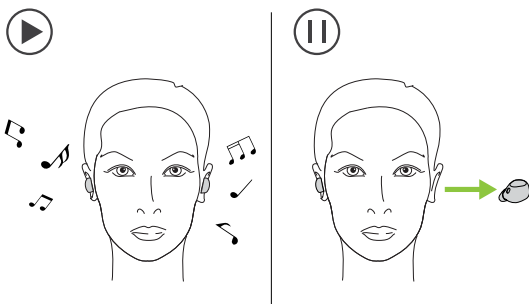

Automatisk pausning av musik och samtal kan slås på/stängas av med appen Jabra Sound+.

7.11 Viloläge

För att spara batteri stängs hörlurarna av automatiskt om de är frångkopplade från den mobila enheten i 15 minuter, om de inte är placerade i smartfodralet, eller om du inte bär dem och de har varit inaktiva i 30 minuter.

För att lämna viloläge, tryck och håll ned knappen (2 sek) på varje hörlur. Alternativt kan du placera hörlurarna i smartfodralet och sedan ta bort dem från smartfodralet.

Viloläge kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+.

7.12 Spatial Sound, Head Tracking och Stereo Spatializer

Spatial Sound använder virtuellt surroundljud i hörlurarna för att optimera ljudet och ge en mer omslutande och levande ljudupplevelse.

Spatial Sound är *avstängt* som standard och kan konfigureras med appen Jabra Sound+. När Spatial Sound är *på* optimerar den ljud från mobila enheter som är anslutna via Bluetooth och ljudstreaming med smartfodralet.



Head Tracking kalibrerar om ljudbilden utifrån dina huvudrörelser för att simulera en ljudupplevelse i 360°.

Head Tracking kan slås på/stängas av med appen Jabra Sound+.

Stereo Spatializer ger en rikare och mer naturlig lyssningsupplevelse med ökad klarhet och ett bredare ljudlandskap när du njuter av stereoinnehåll.


Stereo Spatializer är *avstängt* som standard och kan konfigureras med appen Jabra Sound+.

Stereo Spatializer rekommenderas inte för användning med Dolby Atmos innehåll.


7.13 ljudstreaming med smartfodralet

ljudstreaming låter dig strömma ljud från vilken enhet som helst till dina Jabra Elite 10 Gen 2-hörlurar.


1. Anslut smartfodralet till enheten med den medföljande kabeln. När du ansluter till en 3,5 mm-port, anslut 3,5 mm-uttaget till USB-C-kontakten på den medföljande kabeln och anslut den till enheten.

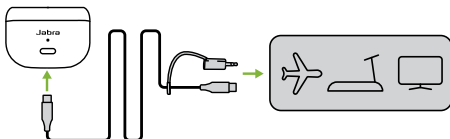

2. Öppna smartfodralet och ta ut hörlurarna.

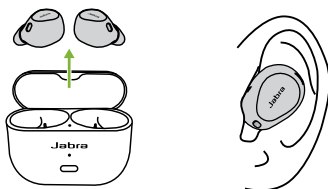

3. Tryck på **smartfodral-knappen** för att strömma ljud från enheten till dina hörlurar. Lysdioden på smartfodralet kommer att blinka vitt och du kommer att höra en tonavisering i hörlurarna.

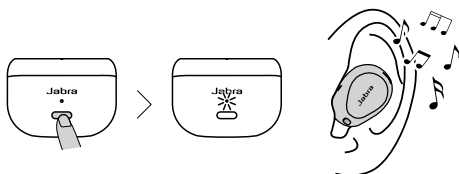

4. Tryck på **smartfodral-knappen** igen för att sluta streama.

Kontrollera med enhetens tillverkare för att bekräfta att porten du är ansluten till stöder ljudutgång.

7.14 MyControls


Med funktionen MyControls i appen Jabra Sound+ kan du tilldela de flesta funktioner till hörlursknapparna så att du har möjlighet att anpassa hörlurarna utifrån dina önskemål.

Funktionerna nedan kan som standard inte styras med hörlurarna. Funktionerna kan dock läggas till hörlurarna med MyControls i appen Jabra Sound+.

- Medlyssning på/av
- Parkera aktivt samtal och svara på inkommande samtal
- Växla mellan parkerat och aktivt samtal

7.15 Hantera flera samtal

Hörlurarna kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.

Hantera flera samtal		
	Avsluta aktivt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
	Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal	Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen


Den avancerade funktionen som hanterar flera samtal kan läggas till hörlurarna med MyControls i appen Jabra Sound+.

- Parkera aktivt samtal och svara på inkommande samtal
- Växla mellan parkerat och aktivt samtal

7.16 Röstassistent

Vänster
knapp

Röstassistent



Aktivera
röstassistent

Tryck två gånger på
vänster knapp när inget
telefonsamtal pågår

Röstassistentinställningarna kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+.

7.17 Ljudnotiser

Hörlurarna indikerar fabriksåterställning, batterinivå, parkoppling och Bluetooth-anslutningsstatus med ljudnotiser. Du kan välja mellan ton- och röstnotiser med appen Jabra Sound+.

Språken som stöds är engelska, franska, tyska, japanska, mandarin och koreanska.

7.18 Uppdatera firmware

Jabra Elite 10 Gen 2 kan uppdateras till den senaste firmwareversionen med Jabra Sound+ -appen.

Om notiser är aktiverade i Jabra Sound+-appen får du automatiskt en notis när en firmwareuppdatering är tillgänglig.


Om ett fel inträffar under firmwareuppdateringen blinkar LED-lampan på smartfodralet rött. För att slutföra uppdateringen ansluter du smartfodralet till en strömförsörjning, tar bort hörlurarna från smartfodralet och lägger sedan tillbaka hörlurarna i smartfodralet och stänger locket.

Firmwareuppdateringen startas om.

7.19 Återställ hörlurarna

När du återställer hörlurarna rensas listan över parkopplade enheter och alla inställningar återställs.

1. Placera båda hörlurarna i smartfodralet.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp på hörlurarna samtidigt i 10 sekunder tills LED-lampan inuti smartfodralet blinkar rosa.
3. Stäng locket på smartfodralet i 5 sekunder för att fullborda återställningen.

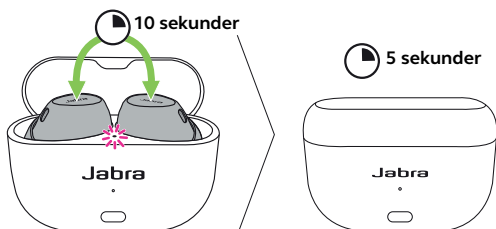

Hörlurarna kommer att behövas kopplas ihop med din mobila enhet igen.

Det är mycket viktigt att du tar bort/glömmer parkopplingen på Bluetooth-menyn på den tidigare parkopplade enheten.

8. Uppdatering av program och firmwareuppdatering

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ är en mobilapplikation som låter dig konfigurera och uppdatera Jabra Elite 10 Gen 2 baserat på dina behov.



9. Support

9.1 FAQ och tekniska specifikationer

Vanliga frågor, certifieringar och tekniska specifikationer för Jabra Elite 10 Gen 2 finns på jabra.com/support



9.2 Så här sköter du om dina hörlurar

- Förvara alltid hörlurarna i smartfodralet och väl skyddade.
- För att förhindra att batteritiden eller batterikapaciteten reduceras ska du undvika att förvara hörlurarna i varma eller kalla miljöer, som en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden.
- Vi rekommenderar att hörlurarna förvaras i mellan -20 °C och 45 °C.
- Förvara inte hörlurarna under längre perioder utan att ladda dem (max tre månader).
- Om hörlurarna eller smartfodralet blir smutsiga rekommenderas det att rengöra dem med en mjuk, luddfri trasa som har fuktats med rent vatten.
- Smartfodralet använder normal USB-spänning på 5 V +- 0,25 V. Det är inte rekommenderat att ladda hörlurarna med strömkällor som har högre spänning.
- Ta inte bort hörlurens silikonöverdrag.


9.3 Ersättningstillbehör

Ersättningstillbehör och extra tillbehör kan köpas online på jabra.com/accessories

Uppsättning med vänster och höger hörlur

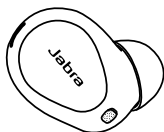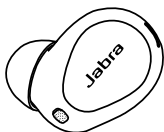


Smartfodral

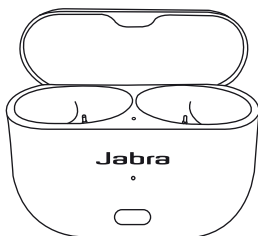


EarGels



Jabra trådlös laddningsplatta

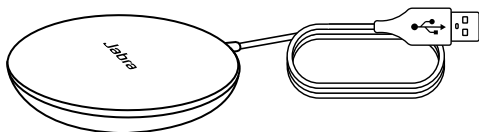

USB-C till USB-C/3,5 mm anslutningskabel

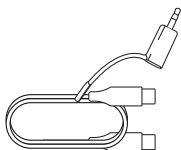

9.4 Använda ersättningshörlurar

1. Lägg ersättningshörlurarna i smartfodralet och stäng locket.
2. Öppna smartfodralet och ta ut hörlurarna.
3. Ta på dig hörlurarna och följ röstansvisningarna för att parkoppla med en mobil enhet.
4. Uppdatera hörlurarnas firmware med hjälp av appen Jabra Sound+.

9.5 Använda ett ersättningssmartfodral

Innan du använder ett ersättningssmartfodral första gången måste det synkroniseras med dina befintliga hörlurar och laddas i 1 timme.

1. Placera de aktuella hörlurarna i smartfodralet och stäng locket i 10 sekunder för att starta synkroniseringen.
2. Om LED-lampan på smartfodralet blinkar rosa anger detta att uppdatering av firmwaren pågår.
3. Vänta med att öppna smartfodralet tills LED-lampan slutar blinka rosa.