

Jabra Elite 85h



Jabra GN
ESTABLISHED 1982

Bruksanvisning

© 2019 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.

Tillverkade i Kina

MODELL: OTE100



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen	5
2. Översikt över Jabra Elite 85h.....	6
2.1 Medföljande tillbehör	
3. Så här bär du produkten	7
4. Så här laddar du produkten	8
4.1 Viloläge	
4.2 Vad LED-lamporna betyder	
5. Så här ansluter du produkten. 11	
5.1 Para ihop med en smarttelefon	
5.2 Anslut till ett 3,5 mm-uttag	
6. Så här använder du produkten 13	
6.1 Slå på/stäng av	
6.2 Samtal och musik	
6.3 Röstassistent	
6.4 Aktiv bullerdämpning (ANC)	
6.5 HearThrough™	
6.6 Ögonblick i Jabra Sound+	
6.7 Multiuse	
6.8 Upptäcker öronen	
6.9 Hantera flera samtal	
6.10 Röstvägledning	
6.11 Uppdatera firmware	
6.12 Så här återställer du produkten	

7. Appen Jabra Sound+	24
8. Support	25
8.1 FAQ	
8.2 Så här sköter du om hörlurarna	


1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Elite 85h. Vi hoppas du kommer att gilla produkten!

Funktioner i Jabra Elite 85h

- **SmartSound:** ljud som anpassar sig automatiskt till din omgivning.
- **Blockera oönskat bakgrundsljud.** Smart aktiv bullerdämpning (ANC) för överlägset ljud.
- **Exceptionellt klar musik.** Specialbyggda högtalare erbjuder en tydligt skarpare musikupplevelse.
- **Batteri för hela dagen.** Få upp till 36 timmars batteritid (ANC på).
- **Ojämförlig samtalskvalitet.** Åtta mikrofoner för bättre samtalskvalitet.
- **Kom åt din röstassistent med ett enda tryck.** Omedelbar åtkomst till Amazon Alexa, Siri® och Google Assistant™.
- **Certifierad regnsäker hållbarhet.** Gå vart som helst med en tvåårsgaranti mot vatten och damm.
- **Skräddarsy dina hörlurar.** Kombinera med appen Jabra Sound+ för SmartSound-funktioner, inklusive anpassningsbara inställningar.

2. Översikt över Jabra Elite 85h

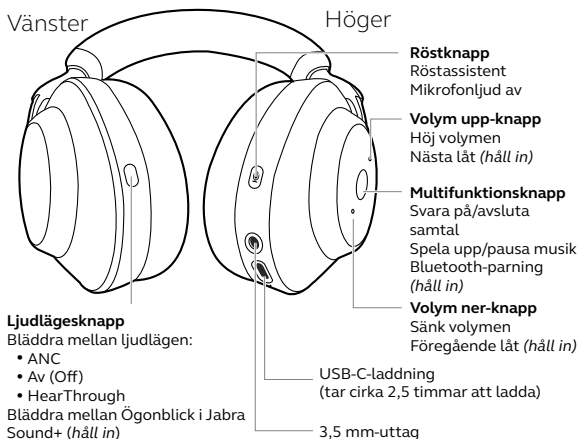

2.1 Medföljande tillbehör



USB-kabel




Ljudkabel



Fodral

3. Så här bär du produkten

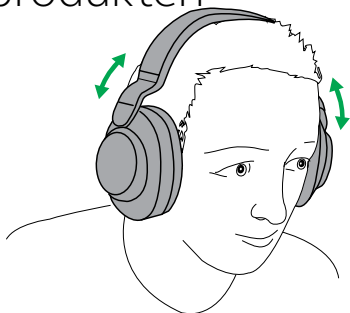


Justera huvudbågen så att hörlurarna sitter bekvämt på huvudet.

4. Så här laddar du produkten

För att ladda hörlurarna ansluter du USB-laddningskabeln till USB-laddningsporten på höger öronkåpa. Det är rekommenderat att ladda hörlurarna med den medföljande laddningskabeln från Jabra, men det går även att använda en kompatibel laddare.

Höger öronkåpa

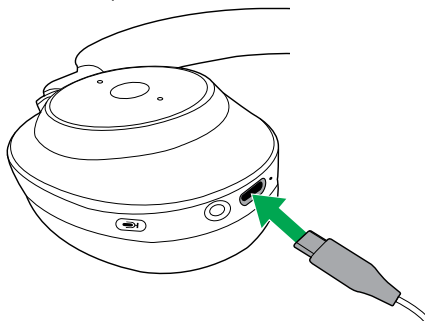

Det tar ca 2,5 timmar att fulladda batteriet. Om headsetets batteri är helt tomt ger 15 minuters laddning dig fem timmars batteri.

4.1 Viloläge

När hörlurarna är påslagna, utan att någon har på sig dem, försätts de automatiskt i viloläge efter en timma för att spara på batteriet. För att gå ur viloläget tar du bara på dig hörlurarna igen, eller trycker på valfri knapp.




Hur lång tid det tar innan hörlurarna försätts i viloläge kan justeras med hjälp av appen Jabra Sound+.

Efter 24 timmar i viloläget stängs hörlurarna av helt.

4.2 Vad LED-lamporna betyder

Höger öronkåpa

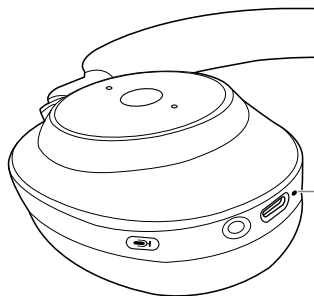

LED

- Slå på
Fullt batteri
- Halvfullt batteri
- Lågt batteri
- ☀ Mycket lågt batteri
- Ihopparningsläge
- Återställer/
Uppdaterar
firmware

5. Så här ansluter du produkten

5.1 Para ihop med en smarttelefon

1. Ta på dig hörlurarna.
2. Håll in **Multifunktions**knappen på höger öronkåpa i 3 sekunder tills LED-indikatorn blinkar blått och du hör ett meddelande i hörlurarna.
3. Gå till Bluetooth-menyn på din smarttelefon och välj Jabra Elite 85h ur listan av tillgängliga enheter.




5.2 Anslut till ett 3,5 mm-uttag

Anslut den medföljande ljudkabeln till 3,5 mm-uttaget på hörlurarna.

Vid anslutning till en enhet via ljudkabeln är headsetets mikrofon och Bluetooth inaktiverat. Om headsetet är anslutet till en smarttelefon kommer smarttelefonens mikrofon att användas till samtal.

Volym- och ljudlägena kan fortfarande kontrolleras med hjälp av knapparna på hörlurarna.

Höger öronkåpa

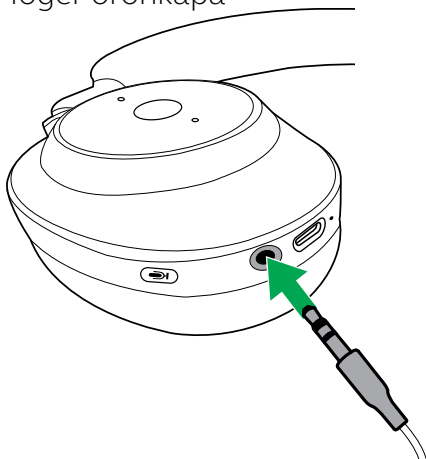

6. Så här använder du produkten


6.1 Slå på/stäng av



Hörlurarna slås automatiskt på när öronkåporna vrids till användbar position.




Hörlurarna stängs automatiskt av när öronkåporna viks ihop.

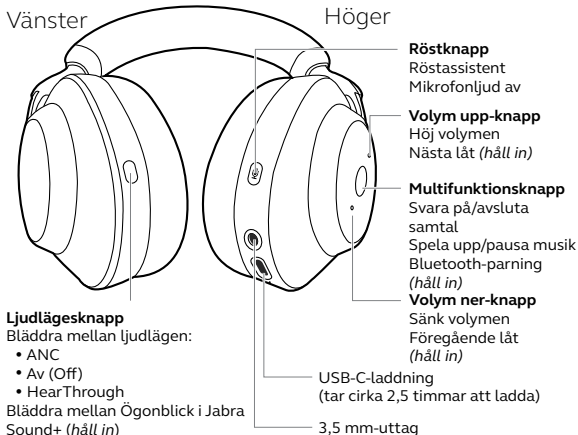

6.2 Samtal och musik

Höger	Samtal och musik	
	Spela upp/pausa musik	Tryck på Multifunktionsknappen
	Besvara samtal	Tryck på Multifunktionsknappen eller säg "Answer"
	Avsluta samtal	Tryck på Multifunktionsknappen
	Avvisa samtal	Dubbeltryck på Multifunktionsknappen eller säg "Ignore"

	Justera volymen	Tryck på knappen Volym upp eller Volym ner (Volume down) när du lyssnar på musik eller sitter i samtal
	Nästa låt	Håll in knappen Volym upp i en sekund
	Starta om låt	Håll in knappen Volym ner (Volume down) för att starta om den aktuella låten.
	Lyssna på batteri- och anslutningsstatus	Håll in två gånger för att spela föregående låt.
		Tryck på knappen Volym upp eller Volym ner (Volume down) när du inte lyssnar på musik eller sitter i samtal
	Aktivera röstassistent (t.ex. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	Tryck på knappen Röst (Voice) när du inte sitter i samtal
	Stänga av/slå på mikrofonljudet	Tryck på knappen Röst (Voice) när du sitter i samtal

Vänster	Ljudlägen	
	Bläddra mellan ljudlägen: ANC, Av (Off), HearThrough	Tryck på knappen Ljudlägen (Sound Modes)
	Bläddra mellan Ögonblick i Jabra Sound+	Tryck på knappen Ljudlägen (Sound Modes)

6.3 Röstassistent

Jabra Elite 85h låter dig prata med Siri, Google Assistant, Amazon Alexa på din smarttelefon via knappen **Röst (Voice)**.

Höger	Röstassistent	
	Aktivera röstassistent (t.ex. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	Tryck på knappen Röst (Voice) när du inte sitter i samtal

6.4 Aktiv bullerdämpning (ANC)

Aktiv bullerdämpning (ANC) motverkar buller. Den upptäcker och analyserar mönstret från inkommande ljud och genererar sedan en antibullersignal för att eliminera det. Som ett resultat upplever du avsevärt mycket mindre buller från omgivningen.

ANC-inställningarna kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+.

Vänster

ANC



Slå på ANC

Tryck på knappen **Ljudlägen (Sound Modes)** för att bläddra mellan de olika ljudlägena tills du hör ANC.

6.5 HearThrough™

HearThrough använder de inbyggda mikrofonerna för att låta dig hålla koll på omgivningen och delta i samtal utan att behöva ta av dig hörlurarna.

HearThrough-inställningarna kan konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+.

Vänster

HearThrough



Slå på
HearThrough

Tryck på knappen **Ljudlägen (Sound Modes)** för att bläddra mellan de olika ljudlägena tills du hör HearThrough.

6.6 Ögonblick i Jabra Sound+

Ögonblick är förinställda ljudkonfigurationer i appen Jabra Sound+ som är utformade för att passa de olika ögonblicken under din dag.

Vänster

Ögonblick



Bläddra genom
Ögonblick i
appen Jabra
Sound+

Håll in knappen
**Ljudlägen (Sound
Modes)** för att bläddra
genom de Ögonblick
som finns i appen Jabra
Sound+

6.7 Multiuse


Hörlurarna kan paras ihop med två smarttelefoner samtidigt och kan ta emot flera inkommande samtal från båda smarttelefonerna.

För att para ihop med två smarttelefoner använder du den normala ihopparningsprocessen separat för varje smarttelefon (se avsnitt 5).

Obs: Röstassistenten kommer att aktiveras på den senast ihopparade smarttelefonen.

6.8 Upptäcker öronen

Hörlurarna har inbyggda sensorer som upptäcker när någon tar på sig hörlurarna.

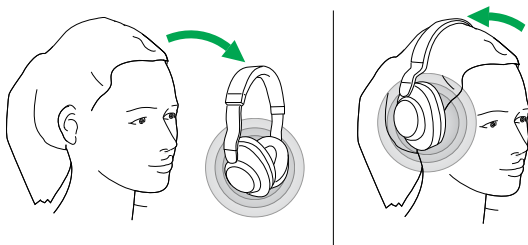

AUTOMATISK PAUSNING AV MUSIK

När du lyssnar på musik och tar av dig hörlurarna så pausas musiken automatiskt. Ta på dig hörlurarna igen för att automatiskt fortsätta lyssna.

STÄNGA AV SAMTALSLJUDET

När du sitter i samtal och tar av dig hörlurarna stängs samtalsljudet av automatiskt. Ta på dig hörlurarna igen för att automatiskt slå på samtalsljudet igen.

Denna funktion är avstängd som standard och kan aktiveras i Jabra Sound+.


SVARA PÅ INKOMMANDE SAMTAL AUTOMATISKT

När du inte har på dig hörlurarna och du får ett inkommande samtal så besvaras samtalet automatiskt om du tar på dig hörlurarna.

Denna funktion är avstängd som standard och kan aktiveras i Jabra Sound+.

6.9 Hantera flera samtal

Hörlurarna kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.

Höger	Hantera flera samtal	
	Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på Multifunktionsknappen
	Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Håll in Multifunktionsknappen i två sekunder
	Växla mellan parkerat och aktivt samtal	Håll in Multifunktionsknappen i två sekunder
	Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal	Dubbeltryck på Multifunktionsknappen

6.10 Röstvägledning

Röstvägledning är meddelanden som är avsedda att guida dig genom installationen eller ge dig statusuppdateringar (t.ex. anslutnings- och batteristatus).

Röstvägledningen är aktiverad som standard.

Höger	Röstvägledning
	Slå på/av röstvägledning Håll in knappen Röst (Voice) tills du hör ett meddelande i hörlurarna.

Alternativt kan du använda appen Jabra Sound+ på din smarttelefon för att slå på eller stänga av röstvägledningen.

Se appen Jabra Sound+ för den senaste listan över stödda språk.

6.11 Uppdatera firmware

Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan för eller lägger till nya funktioner till Jabras enheter.

Ladda ner appen Jabra Sound+ för firmwareuppdateringar.

6.12 Så här återställer du produkten

När du återställer hörlurarna rensas listan över ihopparade enheter och alla inställningar återställs.

Höger

Återställ hörlurarna



Återställa ihopparningslistan och inställningarna

Kontrollera att hörlurarna är påslagna och att du inte sitter i samtal. Håll sedan samtidigt in knappen **Volym upp** och **Multifunktionsknappen** tills LED-indikatoren lyser lila och du hör ett meddelande i hörlurarna.

Du måste para ihop hörlurarna med din smarttelefon igen.

7. Appen Jabra Sound+



Appen Jabra
Sound+



Skräddarsy din musik



Hantera HearThrough och
aktiv bullerdämpning



Registrera din
tvååriga garanti



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

8. Support

8.1 FAQ

Läs våra FAQ:s på Jabra.com/help/elite85h.

8.2 Så här sköter du om hörlurarna

- Förvara alltid hörlurarna i det medföljande fodralet.
- För att förhindra att batteritiden eller batterikapaciteten reduceras ska du undvika att förvara hörlurarna i varma eller kalla miljöer, som en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden.
- Låt hörlurarna torka ordentligt om det har regnat på dem. Det kan ta upp till en timme för hörlurarna att torka helt och hållet och slås på.
- Det rekommenderas att förvara hörlurarna mellan 15 °C och 25 °C.
- Förvara inte hörlurarna under längre perioder utan att ladda dem (max tre månader).