

Jabra Speak 750



Jabra GN
.....

Návod k použití

GN Making Life Sound Better

UC-certified

© 2020 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Navrženo a zkonstruováno v Dánsku

Vyrobeno v Číně

MODEL: PHS040Wa / END040W



Prohlášení o shodě je k dispozici na
www.jabra.com/doc

1. Vítejte	5
2. Přehled	6
3. Kam umístit.....	7
3.1 Malá jednací místnost	
3.2 Středně velká jednací místnost	
3.3 Pracovní stůl	
3.4 Stereo média	
4. Nabíjení	11
4.1 Nabíjení přes USB	
4.2 Automatické vypnutí	
4.3 Stav baterie	
5. Způsob připojení	13
5.1 Připojení k počítači (adaptér Bluetooth)	
5.2 Připojení k počítači (USB kabel)	
5.3 Připojení k chytrému telefonu nebo tabletu	
6. Způsob použití	16
6.1 Viditelnost tlačítek	
6.2 Typické použití	
6.3 Vyřizování více hovorů	
6.4 Tlačítko Link	
6.5 Tlačítko Smart	
6.6 Hlasové pokyny	
6.7 Společné používání	
6.8 Obnova továrního nastavení	

7. Software and firmware	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aktualizace firmwaru	
8. Podpora.....	24
8.1 Časté dotazy a technické parametry	
8.2 Jak pečovat o zařízení Jabra	



1. Vítejte

Děkujeme vám za používání Jabra Speak 750. Doufáme, že s ním budete spokojeni!

Funkce Jabra Speak 750

- Pohlcující zvuk pro hovory a hudbu
- Intuitivní konektivita typu plug and play (funkční ihned po připojení) - připojení k počítači přes USB nebo Bluetooth adaptér, případně k chytrému telefonu a tabletu pomocí Bluetooth
- Lehká konstrukce, ochranné cestovní pouzdro a 11hodinová životnost baterie
- Vyhrazení tlačítka „Link“ (Spojit) pro spárování dvou zařízení Jabra Speak 750 společně pro flexibilní a rozšiřitelné porady a jednání
- Ovládání s hlasovým asistentem pomocí jednodotykového inteligentního tlačítka Smart
- Certifikována pro všechny přední platformy sjednocené komunikace (Unified Communications – UC)

2. Přehled

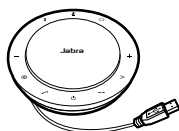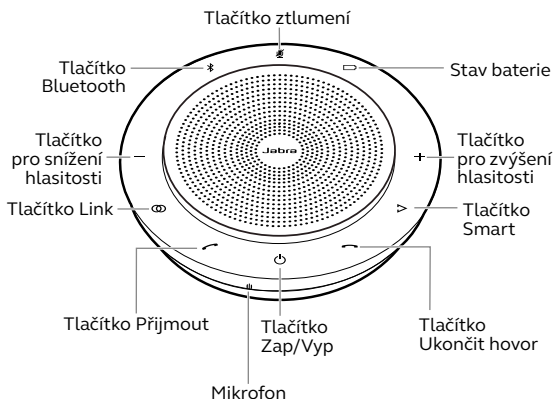

USB kabel



Stolní stojan a
úložisko adaptéru
Bluetooth



Adaptér Bluetooth
Jabra Link 370




Pouzdro

3. Kam umístit


3.1 Malá jednací místnost

V zájmu zajištění optimální kvality zvuku hlasový komunikátor umístěte doprostřed stolu, do max. vzdálenosti 2,3 m od každého účastníka, ale ne blíže než 0,5 m. Jediná Jabra Speak 750 je ideální pro až 6 osob.

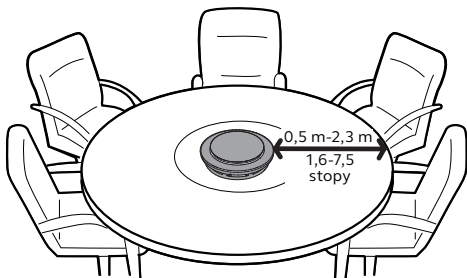


3.2 Středně velká jednací místnost

Pro velké schůzky až 12 osob v jedné místnosti umístěte dvě zařízení Jabra Speak 750 do vzdálenosti 4 m, ne však blíže než 0,5 m od sebe. Jejich umístěním na oba konce stolu do vzdálenosti 0,5 až 2,3 m od účastníků se zajistí optimální kvalita zvuku.

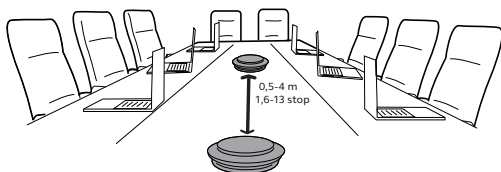


Chcete-li dočasně zvukově propojit dvě zařízení Jabra Speak 750, stiskněte tlačítko **Link** u obou hlasových komunikátorů, když jsou v dosahu do 4m.

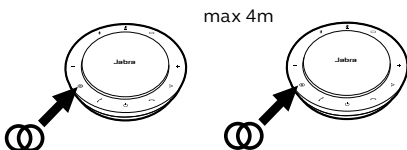


3.3 Pracovní stůl

V případě použití modelu Jabra Speak 750 u pracovního stolu se doporučuje hlasový komunikátor pomocí stolního stojanu umístit do vzpřímené polohy. Účelem je lépe směřovat zvuk k uživateli pro bohatší hudební a mediální zážitek. Kromě toho lze pro účely stereo zvuku propojit dvě zařízení Jabra Speak 750.

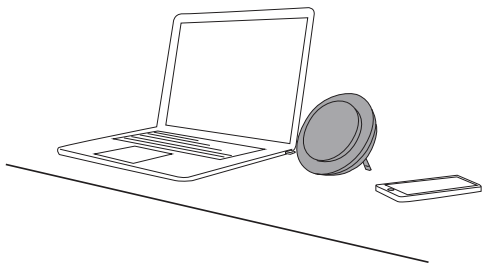


3.4 Stereo média

Pokud zobrazujete nebo prohlížíte stereo média při jednání či posloucháte hudbu nebo média u svého pracovního stolu, umístěním dvou zařízení Jabra Speak 750 po obou stranách projektoru lze získat stereofonní zvuk.

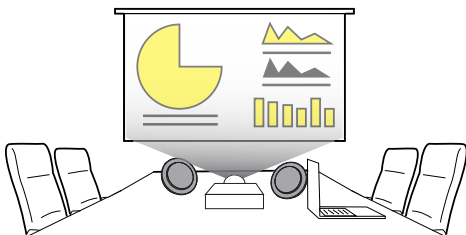


Chcete-li dočasně zvukově propojit dvě zařízení Jabra Speak 750, stiskněte tlačítko **Link** u obou hlasových komunikátorů, když jsou v dosahu do 4m.

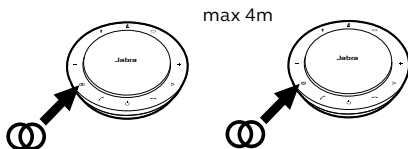

4. Nabíjení

4.1 Nabíjení přes USB

Pomocí dodaného USB kabelu připojte Jabra Speak 750 k napájení USB. Baterie Jabra Speak 750 vydrží až 11 hodin hovoru a její plné nabití trvá přibližně 3 hodiny.

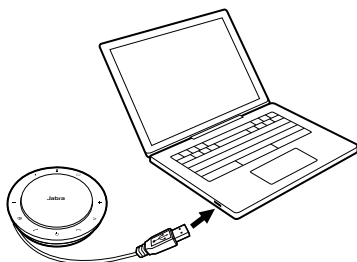

4.2 Automatické vypnutí


V zájmu úspory baterie v odpojeném stavu se Jabra Speak 750 automaticky vypne, pokud není po dobu 15 minut připojeno k zařízení Bluetooth.

Je-li zařízení Jabra Speak 750 připojeno k zařízení Bluetooth a není připojeno k napájení, po 8 hodinách se automaticky vypne.


4.3 Stav baterie

Chcete-li zobrazit aktuální stav baterie, stiskněte tlačítko **Stav baterie (Battery status)**. Aktuální stav baterie signalizují LED diody umístěné podél okraje Jabra Speak 750.

Baterie napůl vybitá

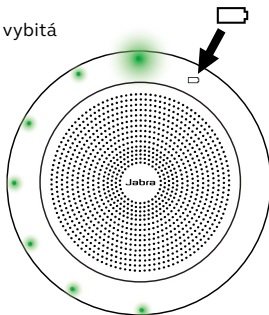


Slabá baterie

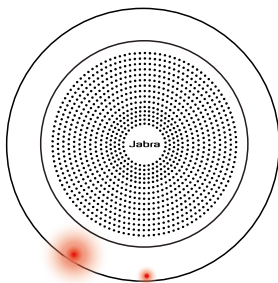

5. Způsob připojení

5.1 Připojení k počítači (adaptér Bluetooth)

Zapojte adaptér Bluetooth Jabra Link 370 do USB portu v počítači. Jabra Speak 750 a adaptér Bluetooth Jabra Link 370 jsou dodávány tak, aby je bylo možné použít bez dalšího nastavování. Dosah Bluetooth je až 30 m. Před prvním použitím zapojte USB kabel do počítače a probudte hlasový komunikátor.

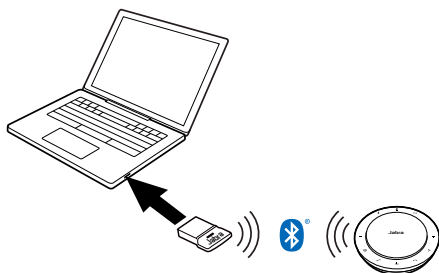


Aby zařízení Jabra Speak 750 správně fungovalo, možná bude nutné v nastavení zvuku vašeho operačního systému nastavit jako zařízení pro přehrávání a záznam zvuku adaptér Bluetooth Jabra Link 370.

V případě potřeby znovu spárovat Jabra Speak 750 s Jabra Link 370 je nutné použít Jabra Direct. Jabra Direct si můžete stáhnout na adrese jabra.com/direct.

5.2 Připojení k počítači (USB kabel)

Zapojte Jabra Speak 750 do USB portu v počítači. Před prvním použitím zapojte USB kabel do počítače a probudte hlasový komunikátor.

Možná bude nutné v nastavení zvuku vašeho operačního systému nastavit jako zařízení pro přehrávání a záznam zvuku Jabra Speak 750.

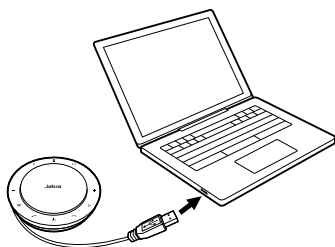


5.3 Připojení k chytrému telefonu nebo tabletu

Přibližně 2 sekundy přidržte tlačítko **Bluetooth** a podle hlasových pokynů provedte spárování s chytrým telefonem nebo tabletem. Dosah Bluetooth je až 10m. Před prvním použitím zapojte USB kabel do počítače a probudte hlasový komunikátor.



Odpojení se provádí dalším stiskem tlačítka **Bluetooth**.

6. Způsob použití

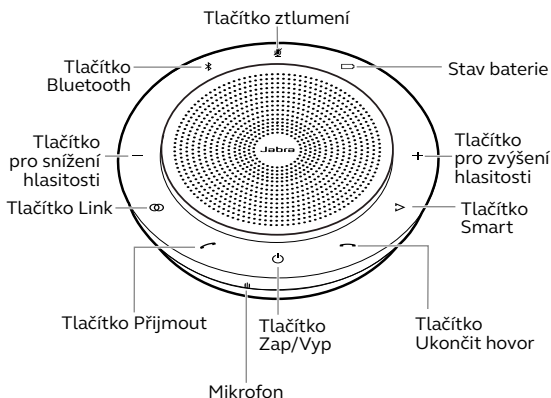

6.1 Viditelnost tlačítek

Tlačítka jsou podsvícená a viditelná pouze při zapnutém hlasovém komunikátoru. Po 1 minutě nečinnosti viditelnost tlačítek zeslábně a lze je znovu aktivovat klepnutím na oblast, kde se nacházejí.

Tlačítka **Smart**, **Link** a **Ztlumit (Mute)** budou viditelná pouze za určitých podmínek (podrobnosti viz odstavce 6.4 a 6.5).

6.2 Typické použití

CO	JAK
 Zapínání a vypínání	Přidržte (1 s) tlačítko Napájení (Power)
 Přijetí hovoru	Klepněte na tlačítko Přijmout hovor (Answer call)
 Ukončení nebo odmítnutí hovoru	Klepněte na tlačítko Ukončit hovor (End call)
 Zapnutí/vypnutí hlasových pokynů	Přidržte (8 s) tlačítko Ukončit hovor (End call)
 Hlasitost, snížení	Klepněte na (nebo přidržte) tlačítko Hlasitost, zvýšení (Volume up) nebo Hlasitost, snížení (Volume down)
 Ztlumení/ zrušení ztlumení mikrofonu	Klepněte na tlačítko Ztlumit (Mute) (viditelné pouze během volání)
 Stav baterie	Klepněte na tlačítko Stav baterie (Battery status)
 Připojení zařízení Bluetooth	Klepněte na tlačítko Stav Bluetooth (Bluetooth status)


	CO	JAK
	Připojení ke dvěma zařízením Jabra Speak 750	Klepněte na tlačítko Link (viditelné jen v dosahu do 4m od jiného Jabra Speak 750)
	Hlasový asistent (chytré telefony)	Klepněte na tlačítko Smart (viditelné pouze při připojení k chytrému telefonu)
	Rychlé vytáčení (standardně vypnuto)	Klepněte na tlačítko Smart (rychlé vytáčení lze aktivovat pomocí Jabra Direct)

6.3 Vyřizování více hovorů

	CO	JAK
	Odložení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru	Klepněte na tlačítko Přijmout hovor (Answer call)
	Přepínání mezi odloženým a aktivním hovorem	Klepněte na tlačítko Přijmout hovor (Answer call)
	Odmítnutí příchozího hovoru a pokračování v aktivním hovoru	Klepněte na tlačítko Ukončit hovor (End call)

6.4 Tlačítko Link

Chcete-li dočasně zvukově propojit dvě zařízení Jabra Speak 750, stiskněte tlačítko **Link** u obou hlasových komunikátorů, když jsou v dosahu do 4m. Tlačítko **Link** je viditelné jen tehdy, jsou-li dvě zařízení Jabra Speak 750 v dosahu do 4 m.

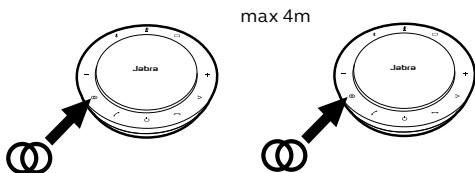


Odpojení hlasových komunikátorů se provádí klepnutím na tlačítko **Link** na jednom z hlasových komunikátorů.

POZNÁMKA: K propojení dvou zařízení Jabra 750 se využívá připojení Bluetooth. Každé zařízení Speak 750 může mít pouze dvě aktivní připojení Bluetooth. Jsou-li k jednomu ze zařízení Jabra Speak 750 aktuálně připojena dvě zařízení Bluetooth, poslední připojené zařízení Bluetooth bude dočasně nahrazeno připojením Jabra 750. Po odpojení Jabra 750 se obnoví připojení zařízení Bluetooth, které bylo dočasně nahrazeno.

6.5 Tlačítko Smart


Když jste připojeni k chytrému telefonu, ve výchozím nastavení se tlačítkem Smart aktivuje hlasový asistent vašeho chytrého telefonu (Siri®, Google Assistant™, Cortana™).

Pokud byste však tlačítko Smart chtěli používat k rychlému vytáčení telefonního čísla v chytrém telefonu nebo PC, lze toto překonfigurovat pomocí Jabra Direct.

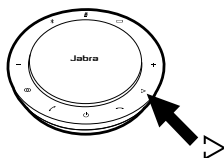

6.6 Hlasové pokyny

Hlasové pokyny lze zapnout nebo vypnout přidržením tlačítka **Ukončit hovor (End call)** na 8 sekund.

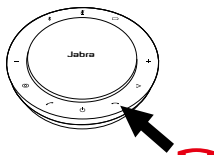

6.7 Společné používání


Má-li Jabra Speak 750 sdílet více osob používajících Bluetooth, je vhodné aktivovat společné používání, které lze nakonfigurovat pomocí aplikace Jabra Direct. V případě aktivace společného používání se **neprovádí** automatické připojení hlasového komunikátoru k dříve připojenému chytrému telefonu nebo adaptéru Bluetooth Jabra Link 370. Místo toho bude nutné zařízení Bluetooth spárovat s reproduktorem pokaždé, když se chytrý telefon ocitne mimo dosah nebo dojde k jeho vypnutí a opětovnému zapnutí.

Spárování s chytrým telefonem nebo adaptérem Jabra Link 370 Bluetooth s hlasovým komunikátorem se provádí přidržetím tlačítka **Bluetooth** (na 2 sekundy) na chytrém telefonu a dále postupem podle hlasových pokynů.

6.8 Obnova továrního nastavení

Resetováním Jabra Speak 750 se vymaže seznam spárovaných zařízení Bluetooth a také se odstraní veškerá individuální nastavení. Po obnovení továrního nastavení je nutné znovu spárovat Jabra Speak 750 s vaším zařízením Bluetooth nebo adaptérem Jabra Link 370 Bluetooth.

Obnovení továrního nastavení se provádí přidržetím tlačítka **Přijmout hovor (Answer call)** a tlačítka **Ukončit hovor (End call)** na dobu 8 sekund, dokud v hlasovém komunikátoru

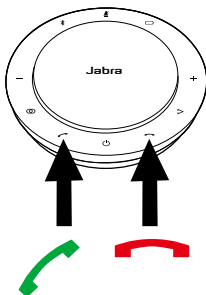

7. Software and firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct je počítačový software, určený k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení Jabra.

Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct

7.2 Aktualizace firmwaru

Prostřednictvím aktualizace firmwaru lze zvyšovat výkonnost zařízení Jabra nebo přidávat nové funkce.

1. Připojte Jabra Speak 750 k počítači pomocí USB kabelu nebo adaptéru Bluetooth Jabra Link 370.
2. Pomocí Jabra Direct ověřte nejnovější aktualizace firmwaru. Jabra Direct si můžete stáhnout na adrese jabra.com/direct.

8. Podpora

8.1 Časté dotazy a technické parametry

Časté dotazy, certifikáty a technické parametry naleznete na adrese jabra.com/help/speak750.

8.2 Jak pečovat o zařízení Jabra

- Zařízení Jabra Speak 750 je určeno k použití pouze v interiéru.
- Zamezte skladování při extrémních teplotách (nad 40 °C nebo pod -40 °C).
- Jabra Speak 750 nevystavujte dešti ani působení jiných kapalin.
- Reprodukční ani tlačítka Jabra Speak 750 nezakrývejte nálepkami ani štítky.