

PHILIPS

VoiceTracer

DVT1160

IT Manuale d'uso

Registrate il prodotto e otterrete assistenza su

www.voicetracer.com



Indice

1	Informazioni importanti per la sicurezza	5
1.1	Indicazioni di sicurezza	5
2	Informazioni sul presente manuale	7
2.1	Simboli utilizzati	7
3	VoiceTracer	8
3.1	Caratteristiche del prodotto	8
3.2	Contenuto della confezione	9
3.3	Caratteristiche del prodotto	10
3.3.1	Lato anteriore e posteriore	10
3.3.2	Tasti	11
3.4	Schermata iniziale	12
3.4.1	Panoramica del menu	13
4	Prime operazioni	14
4.1	Inserire le pile o batterie	14
4.2	Accendere e spegnere il dispositivo	15
4.3	Procedura di installazione iniziale	15
4.3.1	Impostare data e ora	15
4.4	Attivare e disattivare il blocco tasti	16
4.5	Utilizzare gli accessori	16
4.5.1	Collegare le cuffie	16
4.6	Collegare il dispositivo a un computer	17
4.6.1	Trasferire i file tra il dispositivo e il computer	18
4.6.2	Scollegare il dispositivo dal computer	18
5	Registrazione	19
5.1	Effettuare una registrazione	19
5.1.1	Visualizzare il tempo di registrazione restante	20
5.2	Avviare la registrazione automaticamente	20
5.2.1	Utilizzare la funzione di attivazione vocale	20
6	Riproduzione	21
6.1	Selezionare una registrazione	21
6.2	Riprodurre una registrazione	21
6.3	Cambiare la velocità di riproduzione	21
6.4	Utilizzare la ricerca rapida	21
6.5	Ripetere la riproduzione	22
6.5.1	Ciclo continuo / ripetizione sequenza	22
6.6	Proteggere una registrazione / bloccare un file	23
6.7	Rimuovere la protezione / sbloccare un file	23
7	Cancellare	24
7.1	Cancellare registrazioni sul dispositivo	24
7.2	Cancellare tutte le registrazioni in una cartella	24
8	Impostazioni	25
8.1	Impostazioni di registrazione	25
8.1.1	Impostare la qualità di registrazione	25
8.1.2	Attivare e disattivare il LED di registrazione	25
8.1.3	Impostare la sensibilità del microfono	26
8.1.4	Abilitare e disabilitare l'attivazione vocale	26
8.1.5	Ascoltare durante la registrazione	27
8.1.6	Impostare la divisione automatica	27
8.2	Impostazioni del dispositivo	27
8.2.1	Attivare e disattivare i toni dei tasti e i segnali acustici	27
8.2.2	Impostare lo spegnimento automatico	28

8.2.3	Impostare data e ora	28
<hr/>		
9	Assistenza	30
9.1	Funzioni di assistenza del dispositivo	30
9.1.1	Formattare la memoria	30
9.1.2	Ripristinare il dispositivo	30
9.1.3	Visualizzare lo spazio di memoria restante	31
9.2	Sostituire le pile o batterie	31
9.3	Aggiornare il firmware	31
9.3.1	Visualizzare la versione del firmware	31
9.4	Risoluzione dei problemi	32
<hr/>		
10	Allegato	33
10.1	Dati tecnici	33

1 Informazioni importanti per la sicurezza

Non effettuare impostazioni o modifiche che non siano descritte nel presente manuale d'uso. Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza per garantire il funzionamento corretto del dispositivo. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni di sicurezza.

1.1 Indicazioni di sicurezza

- Proteggere il dispositivo da pioggia e acqua per evitare cortocircuiti.
- Non esporre il dispositivo al forte calore prodotto da termosifoni, stufe o dalla luce diretta del sole.
- Proteggere i cavi da eventuali danni dovuti a schiacciamento, soprattutto in corrispondenza delle spine e dei punti in cui i cavi escono dall'involucro del dispositivo.
- Eseguire copie di back-up dei dati e delle registrazioni. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di perdita di dati.
- Non effettuare attività di manutenzione che non siano descritte nel presente manuale d'uso. Non smontare il dispositivo in singole parti per effettuare riparazioni. Affidare la riparazione del dispositivo esclusivamente a un centro di assistenza certificato.

1.1.1 Pile e batterie

- Per il dispositivo utilizzare esclusivamente pile o batterie di tipo AAA.
- Non tentare di ricaricare le pile.
- Estrarre le pile o le batterie dal dispositivo quando non lo si utilizza per un periodo prolungato. I liquidi che fuoriescono dalle pile o batterie potrebbero infatti danneggiare il dispositivo.
- Non estrarre le pile o batterie dal dispositivo durante le registrazioni, in quanto ciò potrebbe causare danni ai dati o perdite degli stessi. Potrebbero inoltre verificarsi malfunzionamenti.
- Le pile e batterie contengono sostanze nocive per l'ambiente. Le pile e batterie usate devono essere smaltite negli appositi centri di raccolta.

1.1.2 Protezione dell'udito

Attenersi alle seguenti linee guida per l'utilizzo delle cuffie:

- Impostare il volume a un livello moderato e non prolungare eccessivamente l'ascolto tramite cuffie.
- Fare attenzione a non impostare il volume a un livello superiore a quello che può sopportare il proprio udito.
- Regolare il volume in modo da udire sempre anche ciò che avviene nell'ambiente circostante.
- Nelle situazioni potenzialmente pericolose, si dovrebbe usare cautela o interrompere temporaneamente l'uso del dispositivo.
- Non indossare le cuffie mentre si va in auto, bicicletta, skateboard ecc., perché ciò potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza stradale e costituire una violazione delle norme di legge.

1.1.3 Potenza acustica massima

- Il produttore garantisce che la potenza acustica massima dei propri dispositivi audio è conforme alle relative norme, ma soltanto se si utilizzano le cuffie originali fornite in dotazione. Qualora si rendesse necessario sostituire tali cuffie, si consiglia di rivolgersi al proprio rivenditore per acquistare un modello Philips corrispondente all'originale.

1.1.4 Restrizioni legali per le registrazioni

- L'utilizzo della funzione di registrazione del prodotto potrebbe essere soggetta a restrizioni legali nel proprio paese. Rispettare la privacy e i diritti personali dei terzi, per esempio quando si registrano conversazioni o conferenze.
- Tenere presente che in alcuni paesi la legge impone l'obbligo di informare l'interlocutore quando si registra una conversazione telefonica oppure vieta la registrazione di conversazioni telefoniche. Prima di registrare conversazioni telefoniche, informarsi sulle leggi in vigore nel proprio paese.

2 Informazioni sul presente manuale

I prospetti nelle pagine seguenti illustrano in sintesi le caratteristiche del dispositivo. Le descrizioni dettagliate si trovano nei capitoli successivi del presente manuale. Leggere attentamente l'intero manuale.

2.1 Simboli utilizzati



Consiglio

- Con questo simbolo sono contrassegnati i consigli che permettono di utilizzare il dispositivo in modo più semplice ed efficiente.



Nota

- Con questo simbolo sono contrassegnate le note che occorre considerare durante l'utilizzo del dispositivo.



Attenzione

- Questo simbolo avverte della possibilità che si verifichino danni al dispositivo e perdite di dati. I danni possono essere causati da un utilizzo improprio.



Avvertimento

- Questo simbolo avverte di possibili danni alle persone. L'utilizzo improprio può causare danni o lesioni corporali.

3 VoiceTracer

Siamo lieti che abbiate scelto un dispositivo Philips. Sul nostro sito Internet potete usufruire di un'ampia assistenza sotto forma di manuali d'uso, download di software, informazioni sulla garanzia e molto altro.

www.voicetracer.com.

3.1 Caratteristiche del prodotto





- Registrazione ad attivazione vocale per dettare a mani libere
- Possibilità di contrassegnare i punti importanti di una registrazione mediante marcatori di indice
- Trasferimento velocissimo di registrazioni e dati tramite USB
- La memoria di archiviazione USB offre la massima compatibilità
- Gestione semplice e rapida dei file con quattro cartelle

3.2 Contenuto della confezione

- ① Dispositivo
- ② Due pile (AAA)
- ③ Guida rapida
- ④ Cavo USB per il collegamento al computer

Nota


- Se uno dei componenti dovesse mancare o presentare danni, rivolgersi al proprio rivenditore.

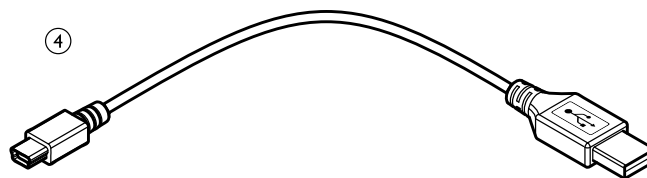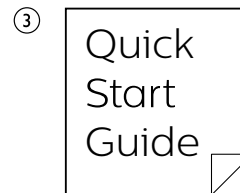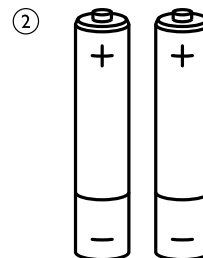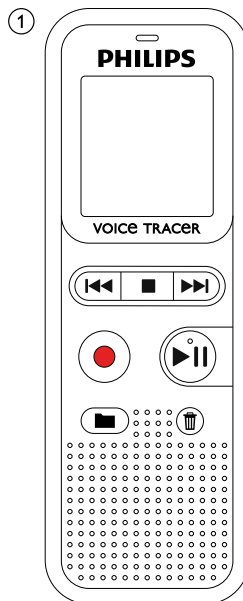

3.3 Caratteristiche del prodotto


3.3.1 Lato anteriore e posteriore

- ① Interruttore di accensione/spengimento / Blocco tasti
- ② Connessione per il computer (Micro-USB)
- ③ LED di stato:
 - rosso – il dispositivo sta registrando
 - verde – il dispositivo sta riproducendo la registrazione
 - giallo – trasferimento di dati al computer
- ④ Display
- ⑤ Area comandi con tasti
- ⑥ Altoparlante
- ⑦ Area comandi con tasti
- ⑧ Microfono
- ⑨ Connessione per cuffie (connettore jack stereo da 3,5 mm)
- ⑩ Vano pile

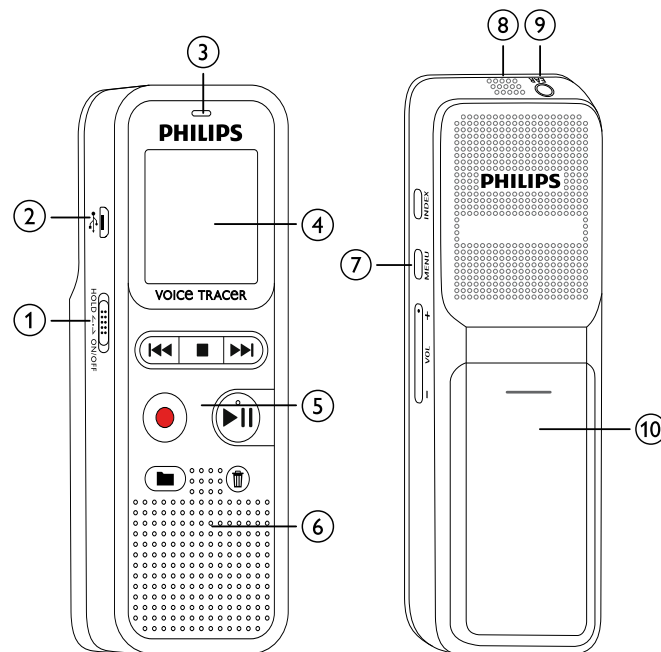





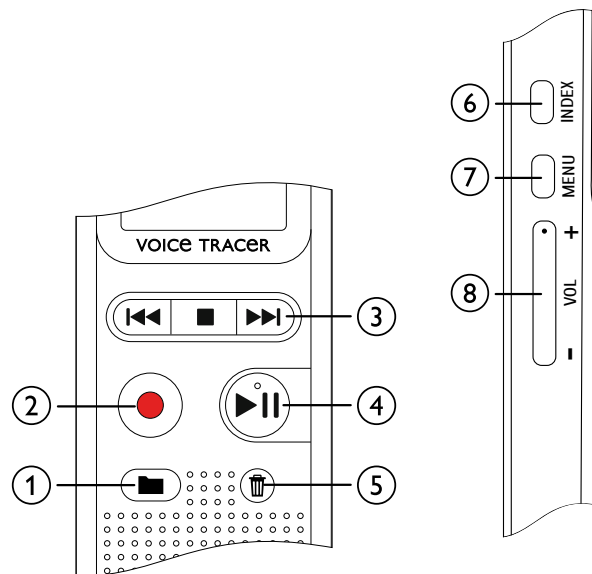


3.3.2 Tasti

- ① ■ Modalità di arresto: cambio cartella
- ② ● Avvio della registrazione (tasto di registrazione), conferma della selezione
- ③ ◀◀ Breve pressione: passaggio alla registrazione precedente
Lunga pressione: ritorno veloce
Spostamento nel menu: selezione delle impostazioni
 - Arresto della riproduzione (tasto stop), uscita dal menu
 - ▶▶ Breve pressione: passaggio alla registrazione successiva
Lunga pressione: avanzamento veloce
Spostamento nel menu: selezione delle impostazioni
- ④ ▶|| Riproduzione della registrazione (tasto di riproduzione), pausa della riproduzione (tasto pausa), spostamento nel menu: visualizzazione della scheda di menu successiva, lunga pressione: cambio della velocità di riproduzione
- ⑤ 🗑 Cancellazione della registrazione (tasto di cancellazione)
- ⑥ Breve pressione: inserimento marcatore di indice, lunga pressione: visualizzazione marcatore di indice (tasto **INDEX**)
- ⑦ visualizzazione delle funzioni del menu (tasto **MENU**)
- ⑧ + Aumento del volume / Aumento della velocità di riproduzione
- Riduzione del volume / Riduzione della velocità di riproduzione



3.4 Schermata iniziale

- ① Durata della riproduzione/registrazione / tempo di registrazione restante / voce di menu
- ② Indicatore per durata di registrazione restante (in modalità di arresto premere il tasto stop ■)
- ③ Riproduzione/registrazione: numero attuale
Indice: numero indice attuale
- ④ ((○)) ► – Riproduzione, || – Pausa, ((○)) – Registrazione
- ⑤ HQ Qualità di registrazione impostata: LP, SP, HQ /
/H Sensibilità del microfono impostata: /H – alta sensibilità (grande distanza), /L – bassa sensibilità (breve distanza)
- ⑥ **A** Cartella selezionata – **A**, **B**, **C**, **D**
- ⑦  Blocco dei tasti: simbolo del blocco
- ⑧  Livello di carica della batteria
- ⑨ **INDEX** – Marcatore di indice inserito / marcatori di indice
- ⑩ **A-B** – Ciclo continuo: ripetizione selezione/sequenza
- ⑪ **VA** – Attivazione vocale abilitata
- ⑫  Modalità di ripetizione impostata:  – nessuna ripetizione,  – ripetizione cartella,  – ripetizione file
- ⑬ Numero totale delle registrazioni nella cartella / opzione di menu

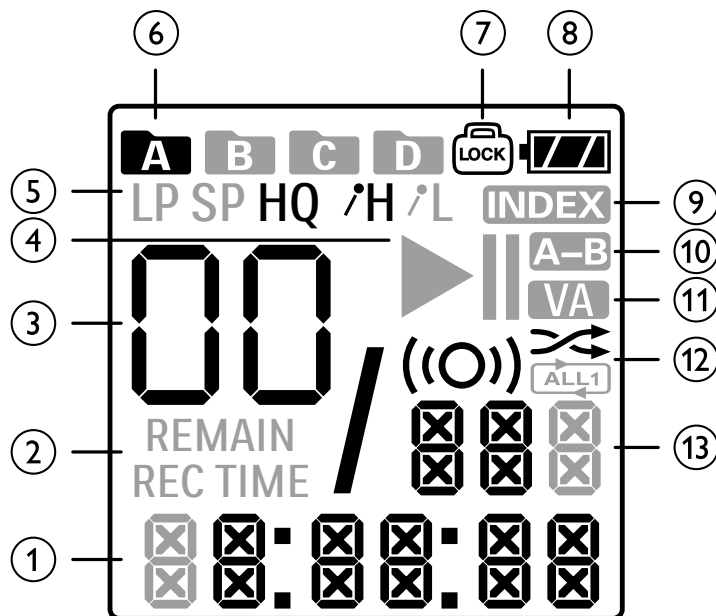

3.4.1 Panoramica del menu



Nota

- In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU** per aprire il menu.
- Premere ripetutamente ►|| per selezionare uno dei seguenti menu.

[Impostare la qualità di registrazione](#)

[Attivare e disattivare il LED di registrazione](#)

[Impostare la sensibilità del microfono](#)

[Abilitare e disabilitare l'attivazione vocale](#)

[Ascoltare durante la registrazione](#)

[Attivare e disattivare i toni dei tasti e i segnali acustici](#)

[Impostare lo spegnimento automatico](#)

[Impostare data e ora](#)

[Formattare la memoria](#)

[Ripristinare il dispositivo](#)

[Impostare la divisione automatica](#)

[Visualizzare lo spazio di memoria restante](#)

4 Prime operazioni

La guida all'installazione delle pagine seguenti consente di iniziare a usare il dispositivo in modo semplice e rapido.




Attenzione

- Attenersi alle indicazioni sull'utilizzo del dispositivo, in particolare a quelle relative a pile e batterie ([vedere anche capitolo 1.1.1 Pile e batterie, pag. 5](#)).


4.1 Inserire le pile o batterie

Con il dispositivo sono fornite in dotazione due pile di tipo AAA.


- 1 Spingere la copertura del vano pile verso il basso.

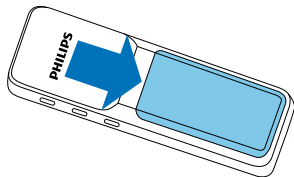


- 2 Aprirla ribaltandola verso l'alto.

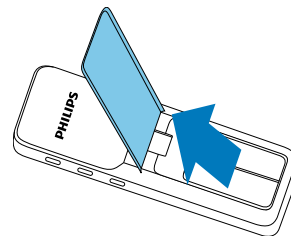

- 3 Inserire le pile o batterie nel dispositivo come raffigurato. Assicurarsi che la polarità sia corretta!

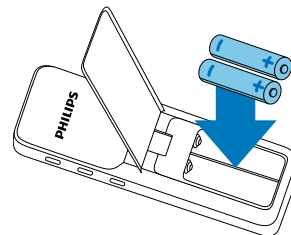


- 4 Chiudere la copertura ribaltandola verso il basso. Spingere la copertura verso l'alto finché scatta in posizione.

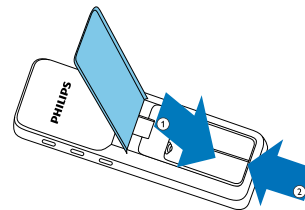

4.2 Accendere e spegnere il dispositivo

- 1 Spingere verso il basso per circa due secondi l'interruttore di accensione/spegnimento posto sul lato del dispositivo.
↳ Il dispositivo si accende e viene visualizzata la schermata iniziale.

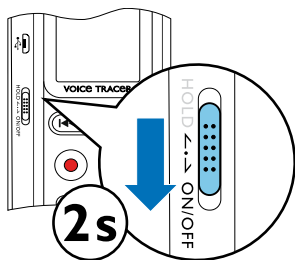

- 2 Per spegnerlo, spingere di nuovo verso il basso l'interruttore di accensione/spegnimento per circa due secondi.

Nota

- Il dispositivo si spegne automaticamente se non vengono premuti tasti entro il tempo impostato ([vedere anche capitolo 8.2.2 Impostare lo spegnimento automatico, pag. 28](#)).

4.3 Procedura di installazione iniziale


Quando il dispositivo viene messo in funzione per la prima volta occorre impostare la data e l'ora.


4.3.1 Impostare data e ora

Seguire le istruzioni del capitolo "Impostare data e ora" ([vedere anche capitolo 8.2.3 Impostare data e ora, pag. 28](#)).

4.4 Attivare e disattivare il blocco tasti

Il blocco tasti disabilita tutti i tasti del dispositivo. Il timer del dispositivo continua a funzionare.

- 1 Per attivare il blocco tasti, spingere verso l'alto nella posizione **HOLD** l'interruttore di accensione/spegnimento posto sul lato del dispositivo.
↳ Il simbolo del blocco  viene visualizzato sul display.

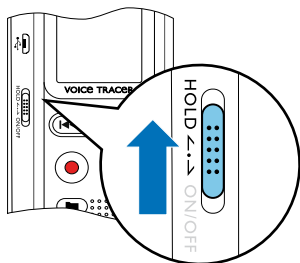

- 2 Per disattivare il blocco tasti, spingere nella posizione intermedia l'interruttore di accensione/spegnimento posto sul lato del dispositivo.

4.5 Utilizzare gli accessori


4.5.1 Collegare le cuffie



Avvertimento

- Impostare il volume a un livello moderato e non prolungare eccessivamente l'ascolto tramite cuffie per non danneggiare l'udito. Attenersi alle indicazioni relative alla protezione dell'udito ([vedere anche capitolo 1.1.2 Protezione dell'udito, pag. 6](#)).

- 1 Prima di collegare le cuffie, abbassare il volume del dispositivo.
- 2 Inserire il connettore jack nella connessione **EAR** per le cuffie che si trova nella parte superiore del dispositivo.

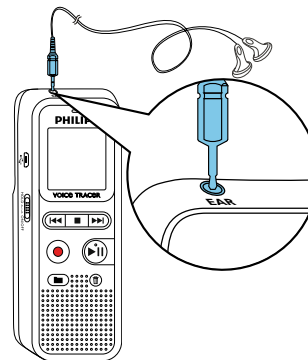


- 3 Dopo il collegamento, alzare il volume fino a raggiungere un livello gradevole. Quando sono collegate le cuffie, l'altoparlante del dispositivo è disattivato.

4.6 Collegare il dispositivo a un computer

Quando si collega il dispositivo a un computer, sono disponibili diverse opzioni:

- **Unità di archiviazione di massa USB:** si può accedere al dispositivo dal file manager, senza installare software aggiuntivi. Verrà visualizzato sotto forma di unità di archiviazione di massa, come avviene per i supporti di memoria USB. In questo modo si potranno salvare le registrazioni sul computer, liberando la memoria del dispositivo ([vedere anche capitolo 4.6.1 Trasferire i file tra il dispositivo e il computer, pag. 18](#)).

- 1 Inserire il connettore USB in una porta USB del computer.
- 2 Inserire il connettore Micro-USB nella porta USB sul lato del dispositivo.
↳ Il dispositivo verrà visualizzato come unità di archiviazione di massa nel file manager.

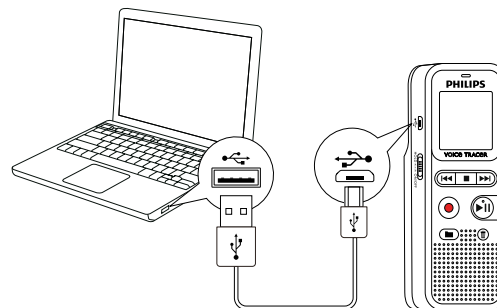

Attenzione

- Non interrompere per nessun motivo il collegamento tra il computer e il dispositivo mentre è in corso un trasferimento di dati (il LED di stato lampeggia di giallo), in quanto ciò potrebbe causare danni ai file o perdite degli stessi.
- Non formattare il dispositivo tramite il file manager del computer, perché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo. Per cancellare tutti i dati, utilizzare la funzione **FMT** (FORMAT) sul dispositivo ([vedere anche capitolo 9.1.1 Formattare la memoria, pag. 30](#)).

4.6.1 Trasferire i file tra il dispositivo e il computer

Si può accedere al dispositivo dal file manager, senza installare software aggiuntivi. Verrà visualizzato sotto forma di unità di archiviazione di massa, come avviene per i supporti di memoria USB.

- 1 Collegare il dispositivo al computer come descritto.
- 2 Aprire il file manager del computer.
↳ Il dispositivo verrà visualizzato sotto forma di unità di archiviazione di massa, come avviene per i supporti di memoria USB. La cartella **Voice** sul dispositivo contiene le registrazioni.
- 3 Copiare o spostare i file dal dispositivo al computer oppure cancellare i file sul dispositivo per archiviare le registrazioni e liberare spazio di memoria sul dispositivo.



Attenzione

- Non interrompere per nessun motivo il collegamento tra il computer e il dispositivo mentre è in corso un trasferimento di dati (il LED di stato lampeggia di giallo), in quanto ciò potrebbe causare danni ai file o perdite degli stessi.
- Non formattare il dispositivo tramite il file manager del computer, perché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo. Per cancellare tutti i dati, utilizzare la funzione **FORMAT** (FORMAT) sul dispositivo ([vedere anche capitolo 9.1.1 Formattare la memoria, pag. 30](#)).

4.6.2 Scollegare il dispositivo dal computer

- 1 Espellere il supporto di memoria USB tramite il file manager.
- 2 Soltanto in seguito interrompere il collegamento USB tra il computer e il dispositivo.

5 Registrazione

Il dispositivo offre numerose funzioni che è possibile utilizzare durante le registrazioni o che consentono di migliorare la qualità di registrazione. Con la funzione timer e l'attivazione vocale si avviano le registrazioni automaticamente.



5.1 Effettuare una registrazione




Prima di iniziare la registrazione, definire le impostazioni desiderate per la qualità di registrazione e la sensibilità del microfono.



Attenzione


- Non estrarre le pile o batterie dal dispositivo durante le registrazioni, in quanto ciò potrebbe causare danni ai dati o perdite degli stessi. Potrebbero inoltre verificarsi malfunzionamenti.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere  per selezionare la cartella in cui salvare la registrazione.
↳ A seconda della cartella selezionata, verrà visualizzato uno dei simboli: **A**, **B**, **C**, **D** della memoria interna.
- 2 Orientare il microfono verso la sorgente sonora e premere il tasto di registrazione .
↳ Il dispositivo registra e il LED di stato si illumina di rosso. Sul display viene visualizzata la durata della registrazione.

- 3 Durante la registrazione, premere il tasto di registrazione  per mettere in pausa la registrazione.
↳ La registrazione si interrompe e il LED di stato lampeggia di rosso.
- 4 Premere il tasto di registrazione  per proseguire la registrazione.
- 5 Premere il tasto stop  per terminare la registrazione.
↳ Il dispositivo torna alla modalità di arresto.



Nota

- **Avviare una nuova registrazione:** durante la registrazione, premere  per terminare la registrazione in corso e avviarne una nuova.
- Per evitare che i file di una registrazione lunga – per esempio di una riunione che dura varie ore – assumano dimensioni eccessive, è possibile dividere automaticamente le registrazioni ([vedere anche capitolo 8.1.6 Impostare la divisione automatica, pag. 27](#)).
- In ogni cartella vengono salvate al massimo 99 registrazioni. La capienza della memoria dipende dalla qualità di registrazione ([vedere anche capitolo 8.1.1 Impostare la qualità di registrazione, pag. 25](#)).
Al raggiungimento del numero massimo oppure quando la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio sul display e non è più possibile effettuare registrazioni. Cancellare le registrazioni che non servono o collegare il dispositivo a un computer e trasferire i file al computer.



Consiglio

- Prima di effettuare una registrazione lunga, sostituire le pile o ricaricare completamente le batterie.

5.1.1 Visualizzare il tempo di registrazione restante

- 1 In modalità di arresto premere il tasto stop ■.
↳ Il tempo di registrazione restante in memoria verrà visualizzato sotto forma di ore e minuti.

5.2 Avviare la registrazione automaticamente

È disponibile la seguente funzione per l'avvio automatico delle registrazioni: attivazione vocale.

5.2.1 Utilizzare la funzione di attivazione vocale

Con l'attivazione vocale il dispositivo avvia la registrazione non appena qualcuno parla. Quando si smette di parlare, la registrazione si interrompe dopo tre secondi. Non appena si ricomincia a parlare, la registrazione prosegue.

- 1 Definire le impostazioni per l'attivazione vocale nel menu di impostazione e attivare la funzione ([vedere anche capitolo 8.1.4 Abilitare e disabilitare l'attivazione vocale, pag. 26](#)).
↳ Quando la funzione è attivata, sul display viene visualizzato il simbolo **V.A.**.

- 2 Premere il tasto di registrazione ●.
↳ Il dispositivo passa alla modalità stand-by. Sul display viene visualizzato il simbolo della registrazione in pausa. Il dispositivo avvia la registrazione non appena si inizia a parlare. Quando si smette di parlare, la registrazione viene messa in pausa dopo tre secondi.
- 3 Premere il tasto stop ■ per terminare la registrazione.
↳ Il dispositivo torna alla modalità di arresto.

6 Riproduzione

6.1 Selezionare una registrazione

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere **■** per selezionare la cartella in cui salvare la registrazione.
↳ A seconda della cartella selezionata, verrà visualizzato uno dei simboli: **A**, **B**, **C**, **D** della memoria interna.
- 2 In modalità di arresto premere **▶▶**.
↳ L'indicatore di posizione passa all'inizio della registrazione successiva.
- 3 In modalità di arresto premere **◀◀**.
↳ L'indicatore di posizione passa all'inizio della registrazione precedente.

6.2 Riprodurre una registrazione

- 1 Selezionare la registrazione desiderata come descritto.
- 2 Premere il tasto di riproduzione **▶▶** per avviare la riproduzione della registrazione selezionata.
↳ Il LED di stato si illumina di verde. Durante la riproduzione, sul display viene visualizzata la durata di riproduzione della registrazione.
- 3 Regolare il volume con **+/-**.

- 4 Premere il tasto di pausa **▶||** per mettere in pausa la riproduzione.
↳ La riproduzione si ferma e il LED di stato lampeggia di verde.
- 5 Premere il tasto di riproduzione **▶▶** per proseguire la riproduzione.
- 6 Premere il tasto stop **■** per terminare la riproduzione.

6.3 Cambiare la velocità di riproduzione

- 1 Durante la riproduzione premere per almeno tre secondi il tasto di riproduzione **▶▶**.
- 2 Selezionare la velocità di riproduzione desiderata con **+/-**.
- 3 Confermare con il tasto di registrazione **●**.

6.4 Utilizzare la ricerca rapida

Con la ricerca rapida, la registrazione viene riprodotta ad alta velocità. In questo modo si può cercare una parte specifica della registrazione.

- 1 Durante la riproduzione, tenere premuto uno dei due tasti di spostamento **◀◀** o **▶▶**.
↳ La registrazione selezionata avanzerà o retrocederà velocemente.
- 2 Rilasciare il tasto.

6.5 Ripetere la riproduzione

È possibile ripetere automaticamente la riproduzione di singole registrazioni, di intere cartelle o di una sequenza interna a una registrazione (= ciclo continuo).

- 1 Selezionare la registrazione desiderata come descritto.
- 2 Premere il tasto di riproduzione ►|| per avviare la riproduzione della registrazione selezionata.
- 3 Premere brevemente **MENU**.
- 4 Con ◀◀/ ▶▶ selezionare se si desidera riprodurre automaticamente una singola registrazione o una cartella.
↳ Sul display viene visualizzato il simbolo della modalità di ripetizione selezionata:
⌘ – nessuna ripetizione
⌘ – ripetizione cartella
⌘ – ripetizione file
- 5 Confermare con il tasto di registrazione ●.

6.5.1 Ciclo continuo / ripetizione sequenza

- 1 Selezionare la registrazione desiderata come descritto.
- 2 Premere il tasto di riproduzione ►|| per avviare la riproduzione della registrazione selezionata.
- 3 Premere ■ per definire il punto iniziale della sequenza.
- 4 Premere ■ per definire il punto finale della sequenza.
↳ La sequenza verrà riprodotta a ciclo continuo.
- 5 Premere ■ per terminare la ripetizione della sequenza e proseguire normalmente la riproduzione.

6.6 Proteggere una registrazione / bloccare un file

È possibile proteggere una registrazione dalle cancellazioni accidentali.

- 1 Selezionare la registrazione desiderata come descritto.
- 2 Premere brevemente **MENU**.
- 3 Selezionare con **◀◀/ ▶▶** LOCK.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.

6.7 Rimuovere la protezione / sbloccare un file

- 1 Selezionare la registrazione desiderata come descritto.
- 2 Premere brevemente **MENU**.
- 3 Selezionare con **◀◀/ ▶▶** UNLOCK.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.

7 Cancellare

Si possono cancellare singole registrazioni sul dispositivo o tutte le registrazioni di una cartella.

7.1 Cancellare registrazioni sul dispositivo

Si possono cancellare singole registrazioni sul dispositivo. Per cancellare più file, collegare il dispositivo a un computer.



Attenzione

- Cancellare solo le registrazioni che non servono più. Non è possibile recuperare le registrazioni cancellate.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale), premere **■** per selezionare la cartella nella quale si desidera cancellare una registrazione.
- 2 Con **◀◀/▶▶** selezionare la registrazione che si desidera cancellare.
- 3 Premere il tasto di cancellazione **⌫**.
- 4 Selezionare con **◀◀/▶▶** **DELONE**.

- 5 Confermare la cancellazione con il tasto di registrazione **●**.
↳ La registrazione viene cancellata. La numerazione delle registrazioni successive viene aggiornata.
-

7.2 Cancellare tutte le registrazioni in una cartella

È possibile cancellare tutte le registrazioni nella cartella selezionata. Per rinominare intere cartelle, collegare il dispositivo a un computer.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale), premere **■** per selezionare la cartella nella quale si desiderano cancellare tutte le registrazioni.
- 2 Premere il tasto di cancellazione **⌫**.
- 3 Selezionare con **◀◀/▶▶** **DELALL**.
- 4 Confermare la cancellazione con il tasto di registrazione **●**.
↳ Tutte le registrazioni nella cartella verranno cancellate. La numerazione delle registrazioni verrà aggiornata.

8 Impostazioni

Per richiamare il menu delle impostazioni dalla modalità di arresto (schermata iniziale), premere per almeno due secondi **MENU**.



Nota

- Dopo avere eseguito una funzione, premere il tasto stop ■ per tornare alla modalità di arresto. Durante l'esecuzione di una funzione, premere il tasto stop ■ per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto.

8.1 Impostazioni di registrazione

8.1.1 Impostare la qualità di registrazione

Le impostazioni per la qualità di registrazione consentono di definire il formato del file e la qualità della registrazione sotto forma di frequenza di dati (bitrate). Con l'aumentare della qualità di registrazione, cresce la dimensione del file e di conseguenza si possono effettuare meno registrazioni.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione **MODE**.

- 3 Con ◀◀/▶▶ selezionare la qualità di registrazione desiderata.
↳ Sul display viene visualizzato il simbolo dell'impostazione selezionata per la qualità:
HQ – Qualità alta,
Formato: WAV, 384 kbit/s
SP – Tempo di registrazione superiore alla media,
Formato: WAV, 128 kbit/s
LP – Tempo di registrazione massimo,
Formato: WAV, 32 kbit/s

- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.1.2 Attivare e disattivare il LED di registrazione

Questa funzione consente di disattivare il LED di stato.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione **LEd**.
- 3 Attivare o disattivare il LED di stato con ◀◀/▶▶.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.

- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.1.3 Impostare la sensibilità del microfono

È possibile regolare la sensibilità del microfono per adeguarla alla situazione ambientale della registrazione. In base alla distanza della persona che parla, si può modificare la sensibilità del microfono in modo da escludere il più possibile i rumori di fondo.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione SENS.
- 3 Con ◀◀/▶▶ selezionare la qualità di registrazione desiderata.
↳ Sul display verrà visualizzato il simbolo della sensibilità selezionata per il microfono:
/H – alta sensibilità, sorgente molto lontana
/L – bassa sensibilità, sorgente molto vicina
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.1.4 Abilitare e disabilitare l'attivazione vocale

Con l'attivazione vocale il dispositivo avvia la registrazione non appena qualcuno parla. Quando si smette di parlare, la registrazione si interrompe dopo tre secondi. Non appena si ricomincia a parlare, la registrazione prosegue.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione VA.
- 3 Premere ◀◀/▶▶ ON OFF per abilitare o disabilitare l'attivazione vocale.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
↳ Quando la funzione è attivata, sul display viene visualizzato il simbolo VA.
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.1.5 Ascoltare durante la registrazione

Con questa funzione è possibile ascoltare nelle cuffie una registrazione in corso ([vedere anche capitolo 4.5.1 Collegare le cuffie, pag. 16](#)).

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione LISTEN.
- 3 Premere ◀◀/▶▶ ON OFF per attivare o disattivare la funzione.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.1.6 Impostare la divisione automatica

Per evitare che i file di una registrazione lunga – per esempio di una riunione che dura varie ore – assumano dimensioni eccessive, è possibile dividere automaticamente le registrazioni. Al raggiungimento della durata impostata, il dispositivo termina la registrazione in corso e ne avvia automaticamente una nuova.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione DIVIDE.
- 3 Premere ◀◀/▶▶ per selezionare se le registrazioni devono essere divise automaticamente dopo 30 o 60 minuti oppure per disattivare la funzione.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.2 Impostazioni del dispositivo

8.2.1 Attivare e disattivare i toni dei tasti e i segnali acustici

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione BEEP.
- 3 Premere ◀◀/▶▶ per attivare o disattivare i toni dei tasti e i segnali acustici.

- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.2.2 Impostare lo spegnimento automatico

Il dispositivo si spegne automaticamente se non vengono premuti tasti entro il tempo impostato. In questo modo si risparmia energia.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione AU OFF.
- 3 Premere ◀◀/▶▶ per fare in modo che il dispositivo si spenga automaticamente dopo 5, 15, 30 o 60 minuti di inattività.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

8.2.3 Impostare data e ora

Per ogni registrazione vengono memorizzate la data e l'ora di registrazione.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione 00.00.00.
- 3 Premere ►▶.
- 4 Selezionare l'anno desiderato con +/-.
- 5 Premere ►▶.
- 6 Selezionare il mese desiderato con +/-.
- 7 Premere ►▶.
- 8 Selezionare il giorno desiderato con +/-.
- 9 Premere ►▶.
- 10 Selezionare l'ora desiderata con +/-.
- 11 Premere ►▶.
- 12 Selezionare i minuti desiderati con +/-.
- 13 Premere ►▶.

14 Selezionare i secondi desiderati con +/-.

15 Confermare con il tasto di registrazione ●.

16 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

9 Assistenza

Non effettuare attività di manutenzione che non siano descritte nel presente manuale d'uso. Non smontare il dispositivo in singole parti per effettuare riparazioni. Affidare la riparazione del dispositivo esclusivamente a un centro di assistenza certificato.

9.1 Funzioni di assistenza del dispositivo

9.1.1 Formattare la memoria



Attenzione

- La formattazione della memoria cancella tutte le registrazioni e i file salvati!

Questa funzione consente di cancellare tutti i dati e formattare la memoria selezionata.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione **FORMAT** (FORMAT).
- 3 Selezionare con ◀◀/▶▶ **YES**.

- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.



Consiglio

- Per annullare l'operazione senza salvare e tornare alla modalità di arresto, premere il tasto stop ■.

9.1.2 Ripristinare il dispositivo

Questa funzione consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite. Le registrazioni e i file non verranno cancellati.

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione **RESTORE**.
- 3 Con ◀◀/▶▶ selezionare **YES**.
- 4 Confermare con il tasto di registrazione ●.
↳ Verranno ripristinate tutte le impostazioni predefinite del dispositivo. Occorrerà reimpostare la data e l'ora ([vedere anche capitolo 4.3 Procedura di installazione iniziale, pag. 15](#)).
- 5 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.

9.1.3 Visualizzare lo spazio di memoria restante

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione **REMAIN**.
↳ Sul display verrà visualizzato lo spazio di memoria restante in megabyte.
- 3 Premere il tasto stop ■ per uscire dal menu.

9.2 Sostituire le pile o batterie



Attenzione

- Non estrarre le pile o batterie dal dispositivo durante le registrazioni, in quanto ciò potrebbe causare danni ai dati o perdite degli stessi. Potrebbero inoltre verificarsi malfunzionamenti.

Quando le pile sono quasi del tutto scariche, lampeggia il relativo indicatore; in tal caso sostituire subito le pile.

Procedere come descritto nel capitolo [4.1 Inserire le pile o batterie](#).



Nota

- Se la sostituzione delle pile dura più di due minuti, è possibile che occorra reimpostare la data e l'ora.
- Non tentare di ricaricare le pile.
- Le pile e batterie contengono sostanze nocive per l'ambiente. Le pile e batterie usate devono essere smaltite negli appositi centri di raccolta.

9.3 Aggiornare il firmware

Il firmware è il software interno che controlla il dispositivo. Nell'ottica di fornire un'assistenza costante, il produttore aggiorna periodicamente il firmware, lo migliora e corregge gli eventuali errori. È possibile che da quando è stato acquistato il dispositivo sia uscita una versione più recente (un "update") del firmware. In tal caso lo si può aggiornare facilmente.

Per ulteriori informazioni visitare www.philips.com/dictation.

9.3.1 Visualizzare la versione del firmware

- 1 In modalità di arresto (schermata iniziale) premere per almeno due secondi **MENU**.
- 2 Con ►|| selezionare la funzione **REMAIN**.
- 3 Premere per almeno due secondi **MENU**.
↳ Sul display verrà visualizzato il numero di versione e la data del firmware.

9.4 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa / soluzione
Il dispositivo non si accende	<ul style="list-style-type: none">Le pile o batterie non sono inserite correttamente.<ul style="list-style-type: none">↳ Controllare se le pile o batterie sono inserite correttamente. Assicurarsi che la polarità sia corretta!Le pile o batterie sono scariche.<ul style="list-style-type: none">↳ Sostituire le pile o ricaricare le batterie.
La riproduzione non si avvia	<ul style="list-style-type: none">È attivato il blocco dei tasti.<ul style="list-style-type: none">↳ Disattivare il blocco dei tasti.Non sono presenti registrazioni salvate sul dispositivo.
Il dispositivo non risponde o risponde in modo inaspettato	Estrarre le pile/batterie dal dispositivo e inserirle di nuovo.
L'altoparlante non emette suoni	<ul style="list-style-type: none">Sono state collegate le cuffie al dispositivo.Il volume è impostato al minimo.

Problema	Possibile causa / soluzione
La registrazione non si avvia	<ul style="list-style-type: none">È possibile che sia abilitata la funzione di attivazione vocale.È attivato il blocco dei tasti.<ul style="list-style-type: none">↳ Disattivare il blocco dei tasti.È stato raggiunto il numero massimo di registrazioni o la memoria disponibile è piena.<ul style="list-style-type: none">↳ Cancellare delle registrazioni o archivarle sul computer.
Le cuffie non emettono suoni	<ul style="list-style-type: none">Le cuffie non sono collegate correttamente.<ul style="list-style-type: none">↳ Controllare la connessione delle cuffie.Il volume è impostato al minimo.

10 Allegato

Tutte le informazioni sono fornite sulla base delle conoscenze attuali e, specialmente i dati tecnici, possono essere modificati o aggiornate in qualsiasi momento senza preavviso.

10.1 Dati tecnici

Dati tecnici	
Dimensioni (L x H x P)	37 × 108 × 20 mm
Peso	70 g (pile/batterie incluse)
Pile	2 pile alcaline AAA
Porta USB	High-speed 2.0, Micro-USB
Input USB	USB 5 V/DC ⚡, 500 mA
Connessione per cuffie	Jack stereo da 3,5 mm
Display	22 × 24,6 mm Display a segmenti
Memoria interna	NAND-Flash, 8 GB

Dati tecnici

Formati di registrazione	HQ – WAV, 384 kbit/s SP – WAV, 128 kbit/s LP – WAV, 32 kbit/s
Altoparlante	Gamma di frequenze: 750 – 18.000 Hz Potenza di uscita: 1 W
Durata delle registrazioni memoria interna	HQ – 48 h SP – 146 h LP – 590 h
Autonomia delle batterie	Registrazione in modalità LP: 44 h (pila alcalina)
Frequenza di campionamento	HQ – 24 kHz SP – 8 kHz LP – 8 kHz
Requisiti minimi per il computer	Sistema operativo: Windows, macOS
Temperature	5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F
Umidità relativa dell'aria	10% – 90%



La conformità alle direttive UE pertinenti è confermata dal marchio CE.

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con la presente, Speech Processing Solutions GmbH dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2009/125/CE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul nostro sito Internet: www.philips.com/dictation.

Per la produzione del dispositivo sono stati utilizzati materiali e componenti di alta qualità, che è possibile riciclare e riutilizzare. Attenersi alle relative norme di legge in vigore e non smaltire questi prodotti insieme ai normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei dispositivi usati contribuisce a evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Imballaggio: attenersi alle disposizioni locali per il riciclaggio della confezione.

Pile: le pile usate devono essere smaltite negli appositi centri di raccolta.



Prodotto: il simbolo del bidone barrato presente sul prodotto indica che si tratta di un dispositivo elettrico ed elettronico per il quale sono applicabili norme specifiche sullo smaltimento.

Per favorire il riciclo dei materiali, per lo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in conformità con gli appositi regolamenti, nonché per la tutela dell'ambiente e della salute, le disposizioni europee prevedono la raccolta selettiva dei dispositivi usati in base a una della seguenti modalità:

- Il rivenditore è disposto a ritirare il dispositivo usato se ne viene acquistato uno nuovo da lui.
- I dispositivi usati possono essere smaltiti anche negli appositi centri di raccolta.

Né Speech Processing Solutions GmbH né le società a essa collegate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per quanto riguarda danni, perdite, costi o spese sostenuti dall'acquirente o terzi in seguito a incidente, utilizzo scorretto o improprio del prodotto o modifiche e riparazioni del prodotto eseguite senza autorizzazione o inosservanza delle istruzioni d'uso e di manutenzione fornite da Philips.

Il presente manuale d'uso è un documento privo di natura contrattuale. Con riserva di inesattezze, errori di stampa e modifiche.

Philips e l'emblema dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e utilizzati da Speech Processing Solutions GmbH con licenza di Koninklijke Philips N.V. Tutti i marchi utilizzati appartengono ai rispettivi proprietari.

