




Mouse da gioco con cavo Alienware AW320M

Guida dell'utente

Modello di mouse: AW320M
Modello di conformità: AW320M

A L I E N W A R E™ 

Note, attenzioni e avvisi


-  **NOTA:** La dicitura **NOTA** indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del mouse.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura **ATTENZIONE** indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVERTENZA:** La dicitura **AVVERTENZA** indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2021 Dell Inc. o le sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Indice

Contenuto della confezione	4
Caratteristiche	5
DPI regolabile	6
Configurazione del mouse da gioco	6
Collegamento del mouse	6
Alienware Command Center (AWCC)	8
Installazione dell'app AWCC tramite aggiornamento di Windows	8
Installazione di AWCC dal sito Web di supporto Dell. . . .	9
Aggiornamento del firmware del mouse	9
Aggiornamento automatico del firmware del mouse tramite AWCC	9
Aggiornamento manuale del firmware del mouse	10
Specifiche	11
Generale	11
Sezione elettrica	11
Caratteristiche fisiche	11
Ambiente	11
Risoluzione dei problemi	12
Informazione legali	16
Garanzia.	16
Garanzia limitata e criteri per la restituzione	16
Per clienti negli Stati Uniti:	16
Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:	16
Per clienti fuori dagli Stati Uniti:	16

Contenuto della confezione

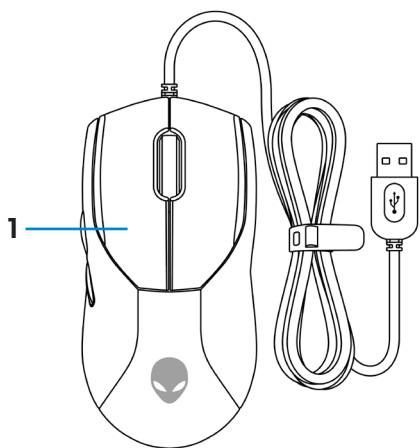


1. Mouse


2. Documenti

Caratteristiche


Vista dall'alto

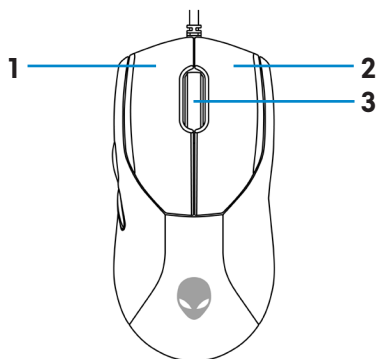

Vista dal basso

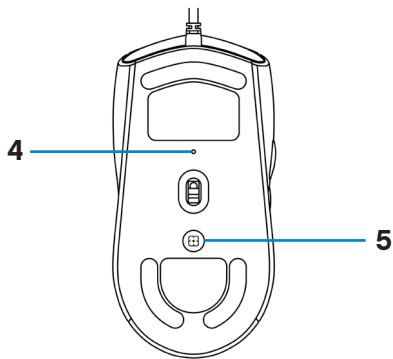

Lato

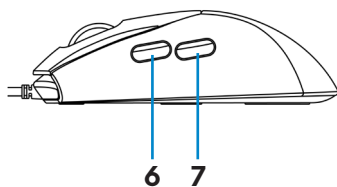

1. Tasto sinistro

2. Pulsante destro

3. Rotella di scorrimento

4. Indicatore DPI


5. Tasto DPI

6. Pulsante avanti

7. Pulsante indietro

DPI regolabile

Premere il tasto di regolazione DPI per modificare immediatamente la risoluzione di tracciatura del mouse.

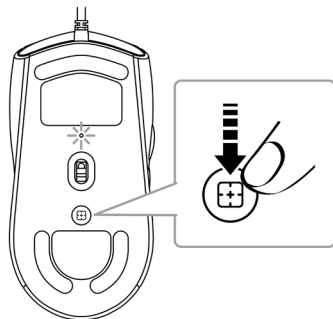

L'impostazione DPI è indicata dal colore della spia DPI. Le cinque impostazioni DPI predefinite disponibili sono le seguenti:


- 800: Blu (●)
- 1200: Verde (●) (predefinito)
- 1600: Giallo (●)
- 2400: Viola (●)
- 3200: Rosso (●)

È possibile modificare le impostazioni DPI predefinite e personalizzare le fasi DPI e i colori del LED con l'applicazione Alienware Command Center (AWCC).


Configurazione del mouse da gioco

Collegamento del mouse

1. Rimuovere il foglio protettivo sulla parte inferiore del mouse.

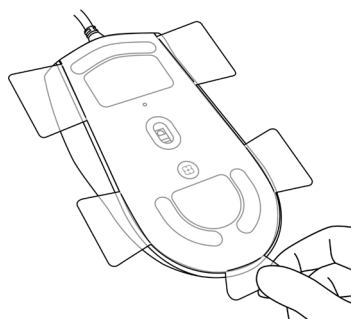

2. Collegare il cavo del mouse ad una porta USB del computer desktop o portatile.

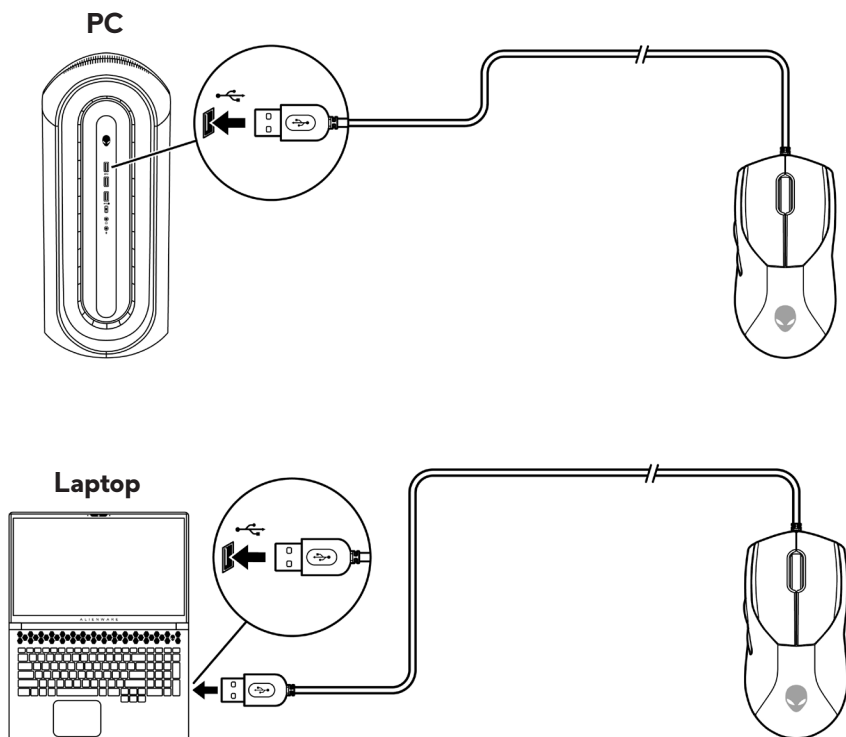

Alienware Command Center (AWCC)

L'applicazione Alienware Command Center (AWCC) fornisce un'interfaccia unica per personalizzare e migliorare l'esperienza di gioco. Questa applicazione consente di eseguire le seguenti funzioni:

Nel menu **FX**, è possibile accedere alle seguenti funzionalità:

- Modificare il colore e l'animazione dell'illuminazione nella scheda **Illuminazione**.
- Assegnare tasti di scelta rapida del programma ai pulsanti o ai tasti programmabili del dispositivo nella scheda **Macro**.

Nella scheda **Impostazioni**, è possibile accedere alle seguenti impostazioni:

- Modificare le risposte al clic del tasto del mouse e alla barra di scorrimento nel riquadro **Impostazioni**.
- Scambiare il tasto del mouse nel riquadro **Impostazioni**.
- Modificare i livelli DPI nel riquadro **Impostazioni DPI**.
- Selezionare **Distanza di di spegnimento al sollevamento** nel riquadro **Calibrazione**.
- Visualizzare la versione del firmware e aggiornare il firmware del dispositivo alla versione più recente nel riquadro **Aggiorna**.
- Ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.

 **NOTA: per maggiori informazioni, consultare la guida online dell'applicazione Alienware Command Center (AWCC).**

Installazione dell'app AWCC tramite aggiornamento di Windows

1. Connettere la periferica Alienware al computer tramite porta USB. L'applicazione AWCC viene scaricata e installata automaticamente. Sono necessari fino a 10 minuti per il completamento dell'installazione di AWCC.
2. Accedere alla cartella del programma per assicurarsi che l'installazione di AWCC sia completa.
3. Avviare AWCC ed eseguire i seguenti passaggi per scaricare i componenti del software aggiuntivi:
 - Nella finestra **Impostazioni**, fare clic su **Aggiornamento di Windows**, e quindi **Controllo aggiornamenti** per verificare l'avanzamento dell'aggiornamento del driver Alienware.
 - Se l'aggiornamento del driver non funziona correttamente, installare l'app AWCC dal sito Web di supporto Dell.

Installazione di AWCC dal sito Web di supporto Dell

1. Scaricare la versione più recente delle seguenti applicazioni dal sito www.dell.com/support/drivers.
 - Alienware Command Center
 - Driver per periferica da gioco Alienware
2. Accedere alla cartella dove sono stati salvati i file di installazione.
3. Fare doppio clic sul file di installazione e attenersi alle istruzioni a schermo per installare l'applicazione.

 **NOTA: È possibile personalizzare le funzionalità e gli effetti di luce del mouse tramite l'applicazione Alienware Command Center (AWCC).**

Aggiornamento del firmware del mouse

 **NOTA: per prestazioni ottimali, aggiornare il firmware del mouse alla versione più recente.**

Aggiornamento automatico del firmware del mouse tramite AWCC

1. Collegare il mouse al computer tramite il cavo USB.
2. Avvia il software AWCC e fai clic sulla scheda **FX**.
3. In **Impostazioni**, selezionare **Alienware AW320M Wired Gaming Mouse** dall'elenco a discesa **Modifica impostazioni dispositivo**.
4. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
5. Nella scheda **Aggiorna**, fare clic sul tasto **Aggiorna**. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, viene visualizzato il messaggio "**Firmware aggiornato correttamente**".
6. Fare clic su **OK**.

 **NOTA: Scollegare il cavo USB dal computer, chiudere il software AWCC o spegnere il computer durante l'aggiornamento del firmware potrebbe danneggiare il mouse.**

Aggiornamento manuale del firmware del mouse

1. Andare al sito www.dell.com/support e cercare AW320M.
2. Dalla scheda **Driver e download**, scaricare **AW320M Mouse FW update tool**.
3. Collegare il mouse al computer tramite il cavo USB.
4. Aprire il file **AW320M Mouse FW update tool**.
5. Fare clic sul pulsante **Avvio**. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, viene visualizzato il messaggio "**Completato**". Chiudere la finestra.

 **NOTA: Scollegare il cavo USB dal computer, chiudere il software AWCC o spegnere il computer durante l'aggiornamento del firmware potrebbe danneggiare il mouse.**

Specifiche

Generale

Numero modello	AW320M
Tipo di collegamento	USB 2.0 cablato
Microsoft windows WHQL	Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/ Windows 10/Window 11
Sistema operativo	Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1/ Windows10/Windows 11/MAC OS X/Steam OS

Sezione elettrica

Tensione di funzionamento	5 V
---------------------------	-----

Caratteristiche fisiche

Peso (senza cavo)	Inferiore a 80 g (inferiore a 0,1763 lb)
Dimensioni:	
Lunghezza	125 +/- 1,0 mm (4,921 +/- 0,039 in.)
Larghezza	62,5 +/- 1,0 mm (2,460 +/- 0,039 in.)
Altezza	38,5 +/- 1,0 mm (1,515 +/- 0,039 in.)

Ambiente

Temperatura:	
Operativa	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Conservazione	Da -40°C a 65°C (da -40°F a 149°F)
Umidità di conservazione	95% di umidità relativa max. ; senza condensa

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili soluzioni
Il mouse non funziona	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="546 261 994 448">1. Collegare il cavo del mouse ad una porta USB del computer. Prima di utilizzare il mouse, attendere finché non viene visualizzata una notifica che indica il completamento dell'installazione del driver.<li data-bbox="546 459 826 488">2. Riavviare il computer.
Le luci del mouse non si accendono	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="546 507 994 600">1. Premere un tasto per riattivare il mouse dalla modalità di sospensione.<li data-bbox="546 611 994 798">2. Collegare il cavo del mouse ad un'altra porta USB. Prima di utilizzare il mouse, attendere finché non viene visualizzata una notifica che indica il completamento dell'installazione del driver.<li data-bbox="546 809 826 839">3. Riavviare il computer.
Il mouse non funziona in base alla configurazione selezionata nell'applicazione Alienware Command Center (AWCC).	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="546 858 994 951">1. Assicurarsi che l'applicazione Alienware Command Center (AWCC) sia installata sul computer.<li data-bbox="546 962 994 1085">2. Aprire l'applicazione Alienware Command Center (AWCC) e assicurarsi che la configurazione selezionata sia impostata e salvata.

Problemi

Risoluzione dei problemi relativi al cursore

Possibili soluzioni

- 1.** Collegare il cavo del mouse ad un'altra porta USB. Prima di utilizzare il mouse, attendere finché non viene visualizzata una notifica che indica il completamento dell'installazione del driver.
- 2.** Assicurarsi che il sensore non sia ostruito o sporco.
- 3.** Il vetro o superfici lucide molto lisce non sono adatte all'acquisizione dei movimenti da parte del sensore del mouse. L'uso di un tappetino del mouse in tessuto scuro può migliorare la tracciatura.
- 4.** Salvare i dati, chiudere i programmi aperti e quindi riavviare il laptop/computer desktop. Quando non si dispone di altri mouse o di touchscreen, tenere premuto per almeno 15 secondi il tasto di alimentazione per spegnere il laptop/PC. Tutti i dati non salvati andranno perduti.

Problemi

Possibili soluzioni

Risoluzione dei problemi relativi ai pulsanti del mouse

1. Assicurarsi che non vi sia nulla che impedisca ai pulsanti del mouse di muoversi. La maggior parte dei tasti del mouse produce un clic quando premuto.
2. Collegare il cavo del mouse ad un'altra porta USB. Prima di utilizzare il mouse, attendere finché non viene visualizzata una notifica che indica il completamento dell'installazione del driver.
3. Salvare i dati, chiudere i programmi aperti e quindi riavviare il laptop/computer desktop. Quando non si dispone di altri mouse o di touchscreen, tenere premuto per almeno 15 secondi il tasto di alimentazione per spegnere il laptop/PC. Tutti i dati non salvati andranno persi.

Problema con un cursore che si sposta lentamente

1. Assicurarsi che il sensore non sia ostruito o sporco.
 2. Il vetro o superfici lucide molto lisce non sono adatte all'acquisizione dei movimenti da parte del sensore del mouse. L'uso di un tappetino del mouse in tessuto scuro può migliorare la tracciatura.
-

Problemi

Problema con un cursore che si sposta lentamente (continua)

Possibili soluzioni

3. Modificare le impostazioni del mouse per regolare la velocità del puntatore.
Fare clic sulla scheda corrispondente al sistema operativo (SO) installato sul laptop/desktop ed eseguire i passaggi all'interno di quella sezione per modificare le impostazioni.
 - Nel campo **Cerca**, digitare `main.cpl`.
 - Fare clic o toccare `main.cpl` nell'elenco di programmi.
 - Fare clic o toccare la scheda **Opzioni puntatore**.
 - Spostare il dispositivo di scorrimento sotto **Selezione velocità puntatore** per regolare la velocità del cursore al livello desiderato.
 - Fare clic o toccare **OK**.

Risoluzione di problemi con la calibrazione della distanza di spegnimento al sollevamento (LOD)

La calibrazione della superficie LOD dipende dalle caratteristiche della superficie e non funziona su tutte le superfici.

L'uso di un tappetino del mouse in tessuto scuro migliora la calibrazione.

Informazione legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di due anni. Se acquistati insieme ad un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito <https://www.dell.com/terms>. Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito <https://www.dell.com/terms>, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli delle condizioni di garanzia, visitare il sito <https://www.dell.com/terms>, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.