

Precision Compact

Guia de Instalação de Acessórios

Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

Capítulo1: Antes de começar.....	4
Capítulo2: Suporte de Parede Precision Compact.....	5
Capítulo3: Suporte de Secretária Precision Compact.....	11
Capítulo4: Suporte Multifunções Precision Compact - CFS22.....	17
Capítulo5: Obter ajuda.....	24
Contactar a Dell.....	24

Antes de começar


Passo

1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todas as aplicações abertas.
2. Encerre o sistema: clique em **Iniciar** >  **Alimentação** > **Encerrar**.
 **NOTA:** Caso esteja a utilizar um sistema operativo LINUX, consulte a respetiva documentação para obter as instruções de encerramento.
3. Desligue o sistema e todos os dispositivos ligados das respetivas tomadas elétricas.
4. Desligue todos os dispositivos de rede e periféricos ligados, como teclado, rato e monitor do sistema.
 **AVISO:** Para desligar um cabo de rede, desligue primeiro o cabo do sistema e, em seguida, desligue o cabo do dispositivo de rede.
5. Se estiver a instalar a unidade de sistema ou o transformador no monitor:
 - a. Desligue o cabo de alimentação e todos os cabos de vídeo do monitor.
 - b. Retire o suporte do monitor e coloque-o sobre uma superfície limpa e suave.


Suporte de Parede Precision Compact

Passo


1. Siga as instruções indicadas em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)
2. Coloque o suporte VESA na parede.
3. Instale os quatro parafusos de auto aperto (M4x13) para fixar o suporte VESA à parede.

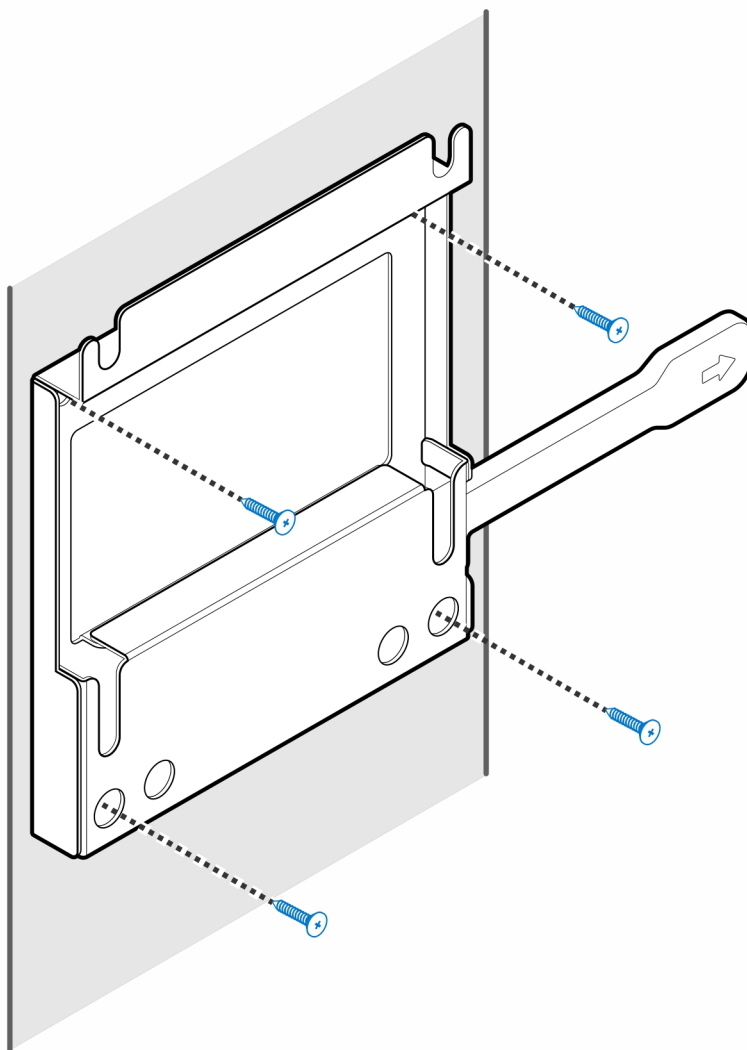


4. Instale os dois parafusos (M3x6) para fixar a camisa do transformador CA ao suporte VESA.

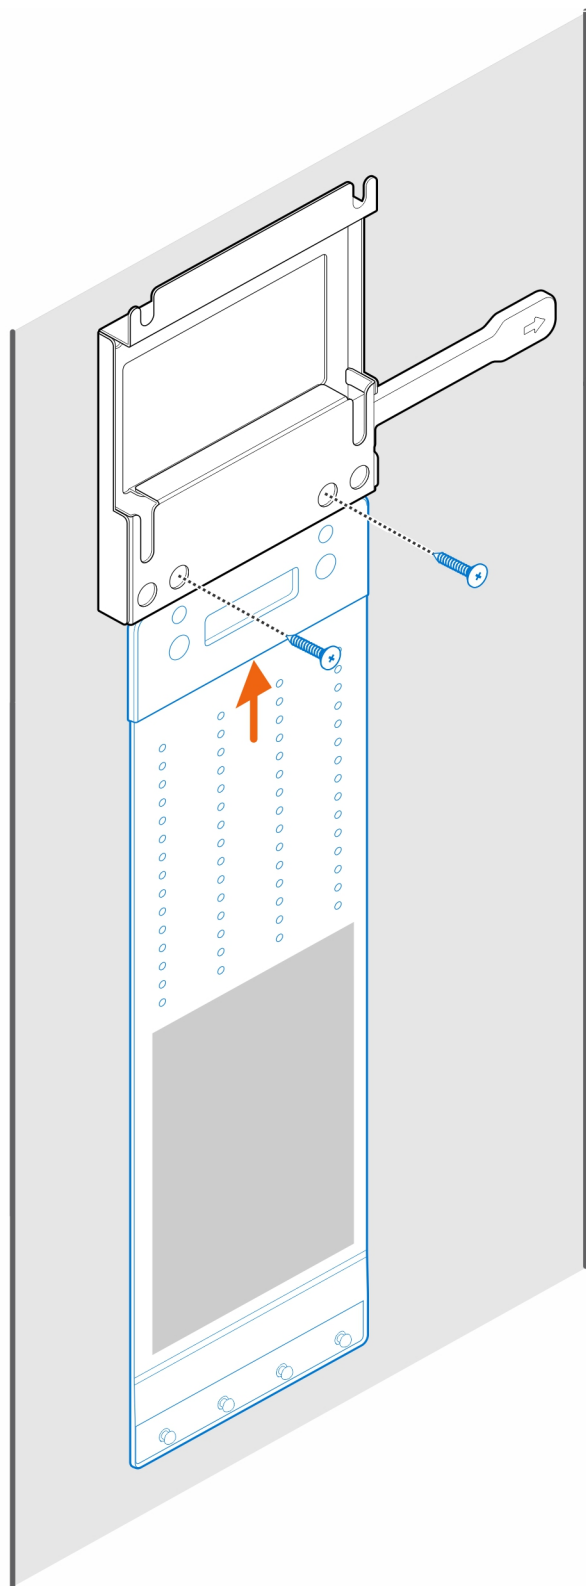


5. Instale os quatro parafusos de passo (M4x4) no chassis.

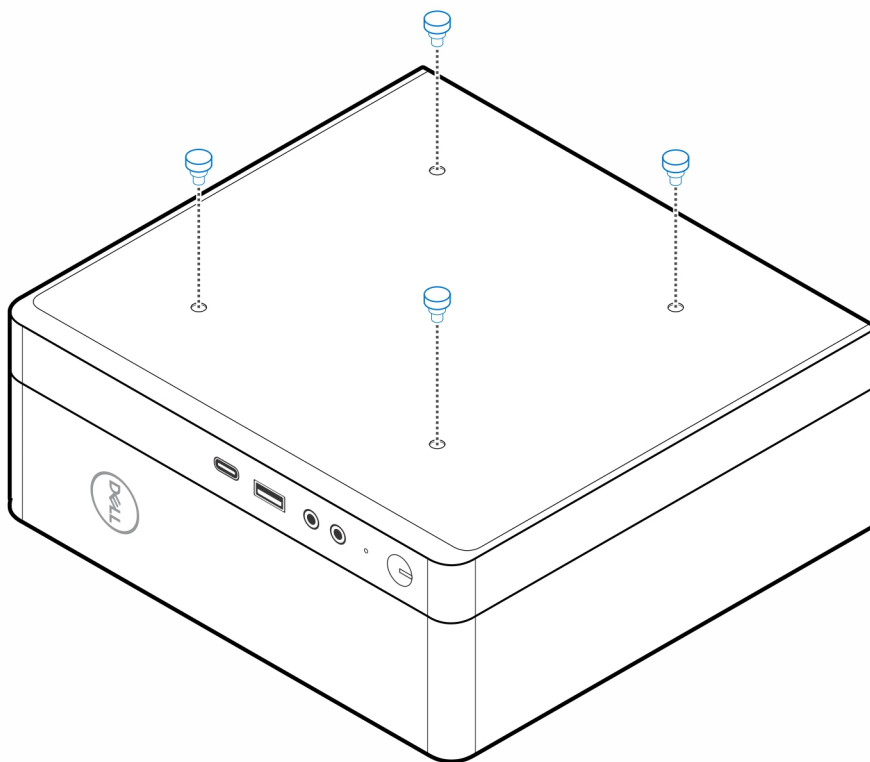


6. Alinhe o parafuso de passo (M4x4) com os entalhes no suporte de parede e monte o computador no suporte de parede.

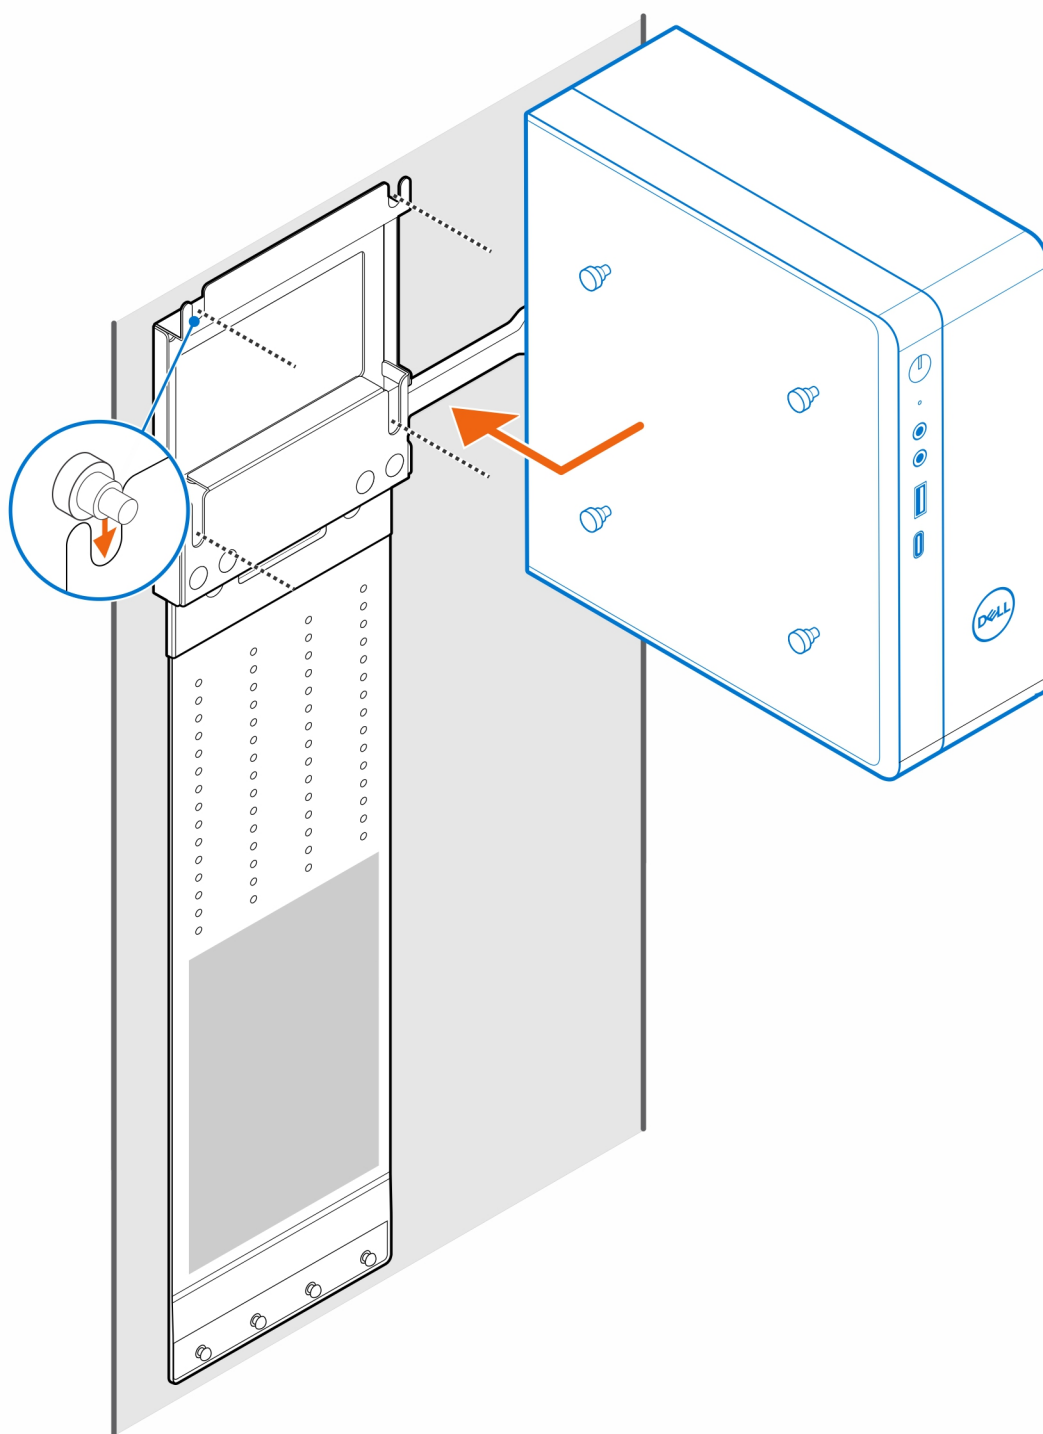

7. Coloque o transformador CA na camisa do transformador CA.

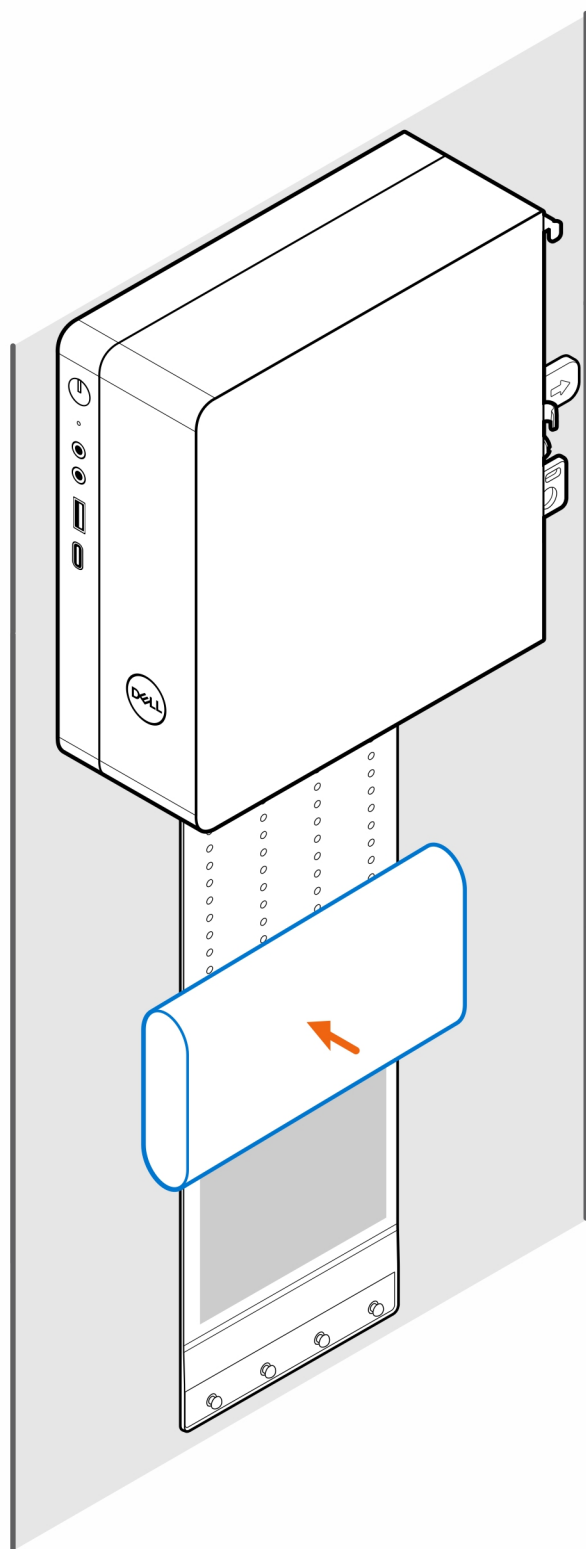


8. Envolve a camisa em volta do transformador CA e insira as patilhas de retenção dentro dos respectivos orifícios na camisa do transformador CA, num nível adequado.

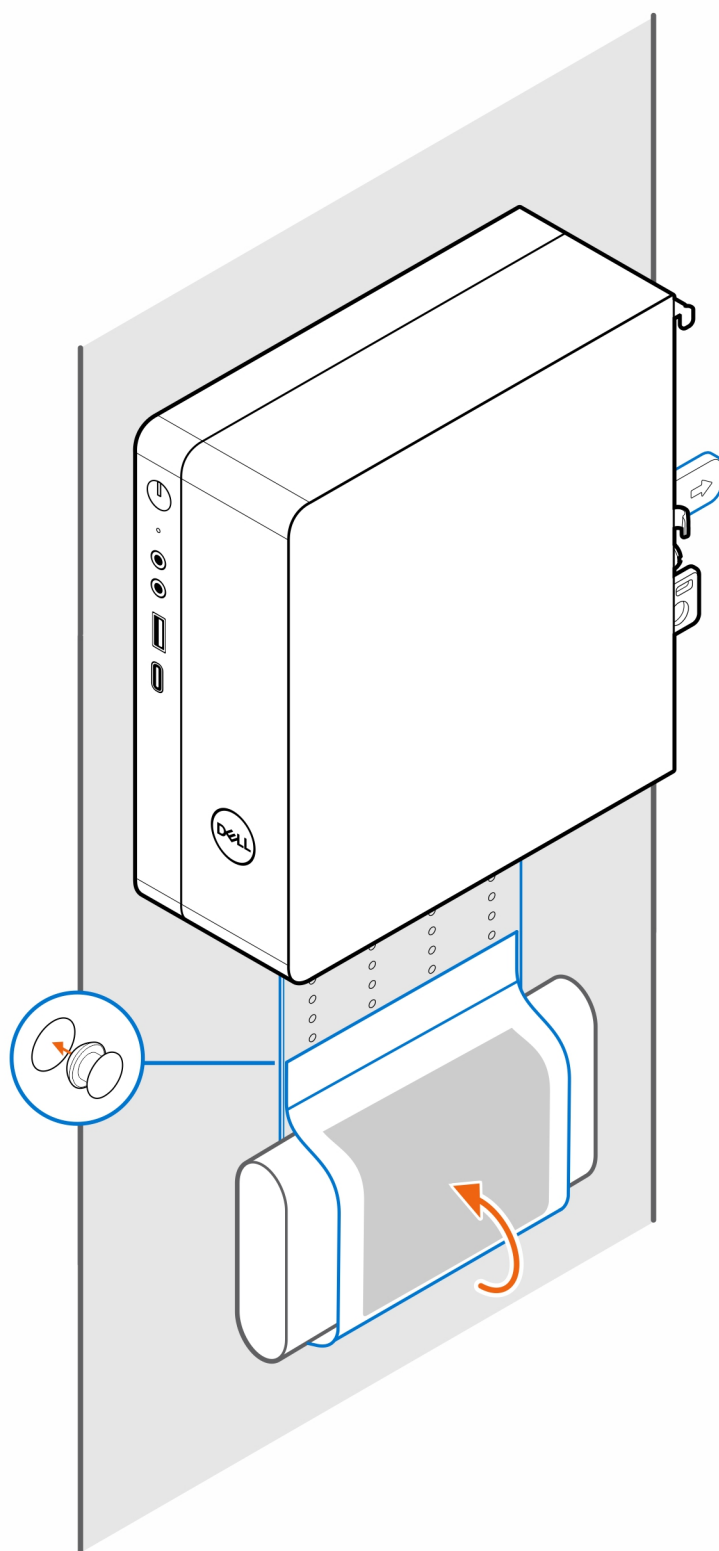


Suporte de Secretária Precision Compact

Passo


1. Siga as instruções indicadas em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Coloque o suporte VESA por baixo da secretária.
3. Instale os quatro parafusos de auto aperto (M4x13) para prender o suporte VESA por baixo da secretária.

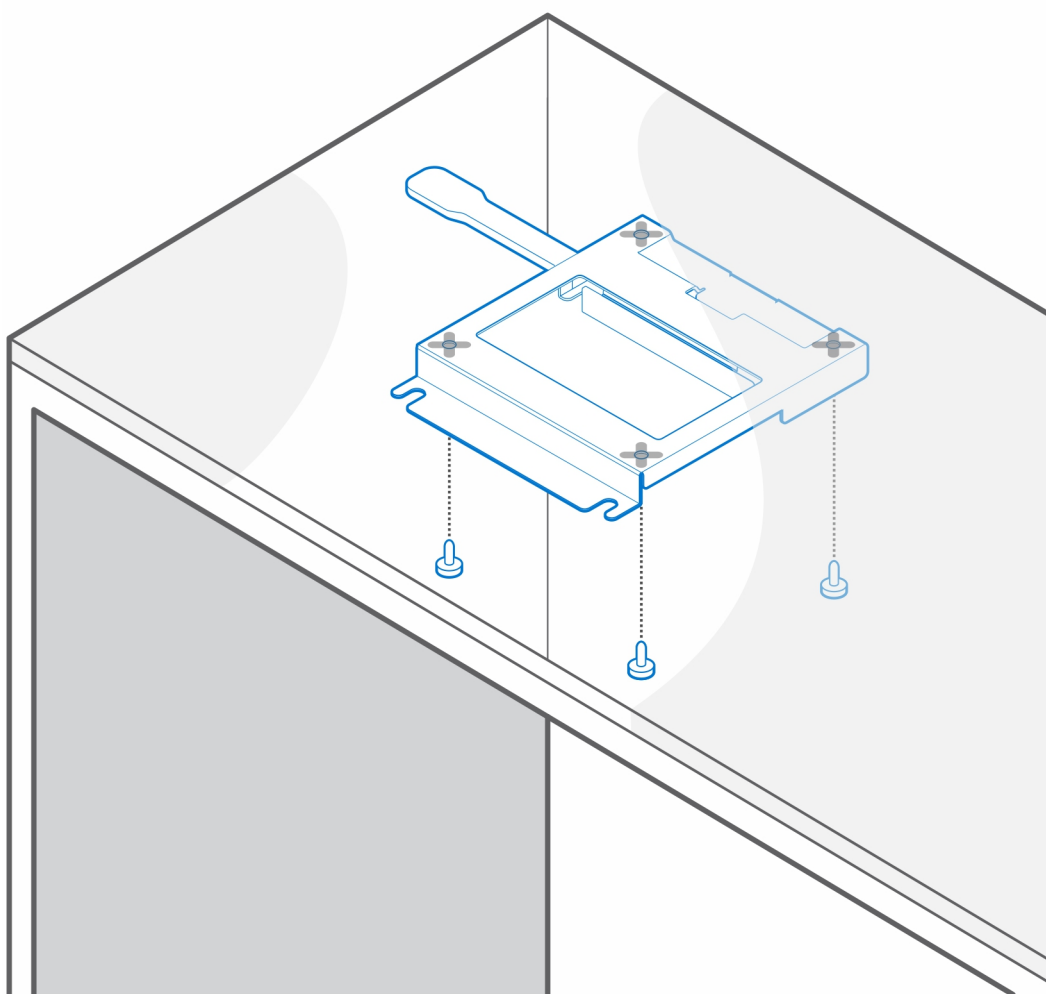


4. Instale os quatro parafusos de passo (M4x4) no chassis.

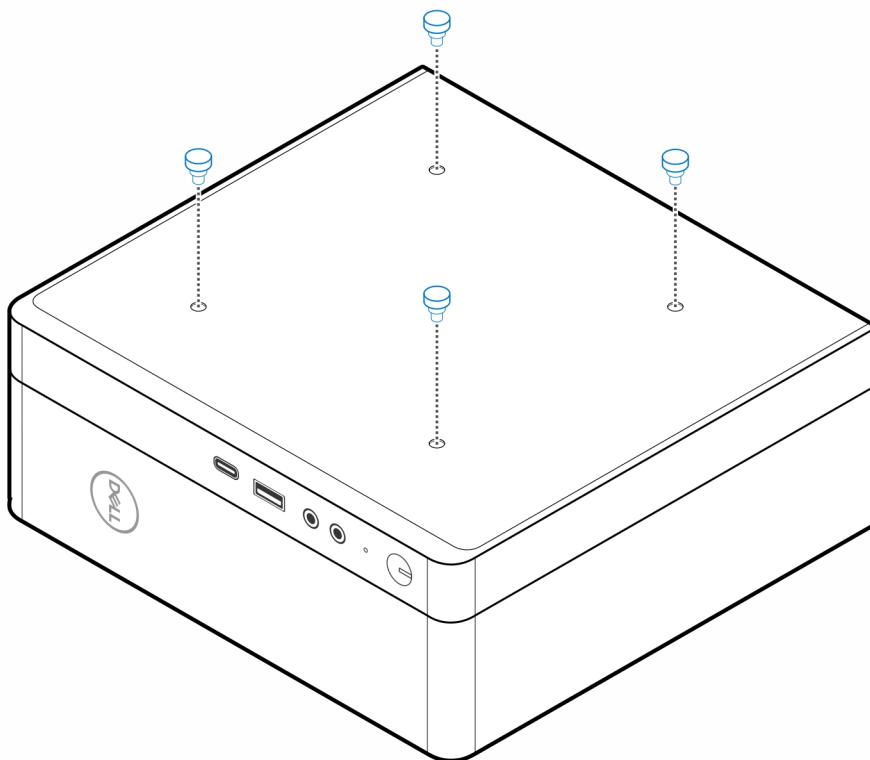


5. Alinhe os parafusos de passo (M4x4) com os entalhes no suporte de secretária e monte o computador no suporte de secretária.

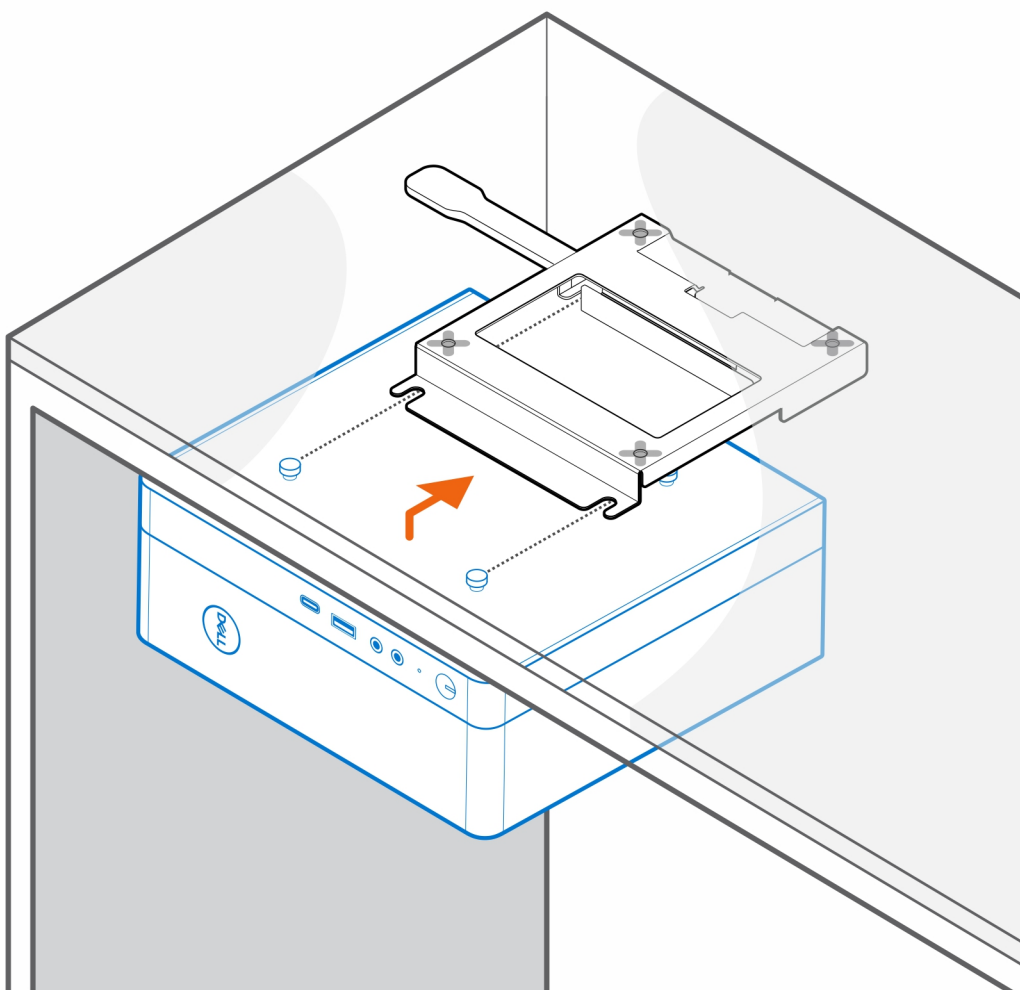


6. Instale os dois parafusos (M3x6) para prender a camisa do transformador CA por baixo da secretária.

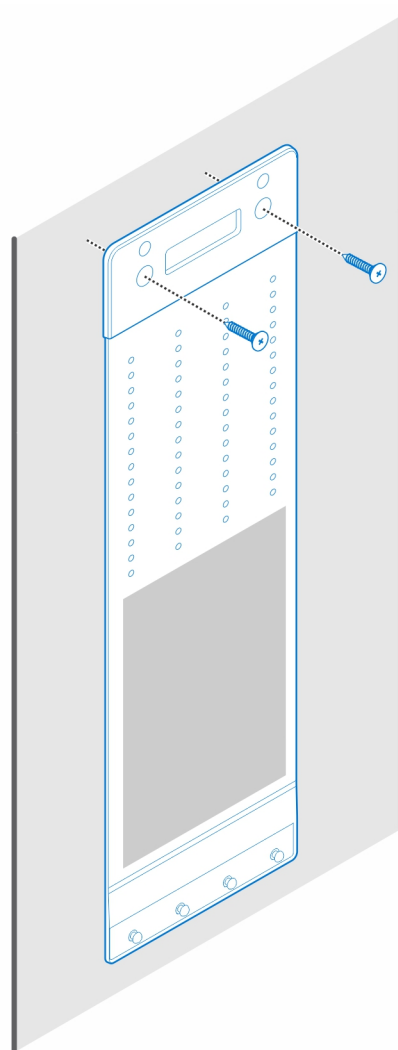

7. Coloque o transformador CA na camisa do transformador CA.

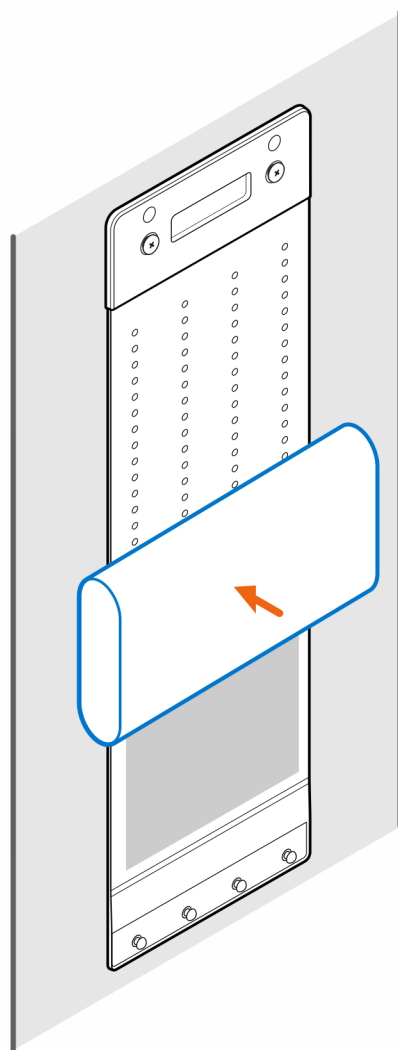

8. Envolva a camisa em volta do transformador CA e insira as patilhas de retenção dentro dos respectivos orifícios na camisa do transformador CA, num nível adequado.

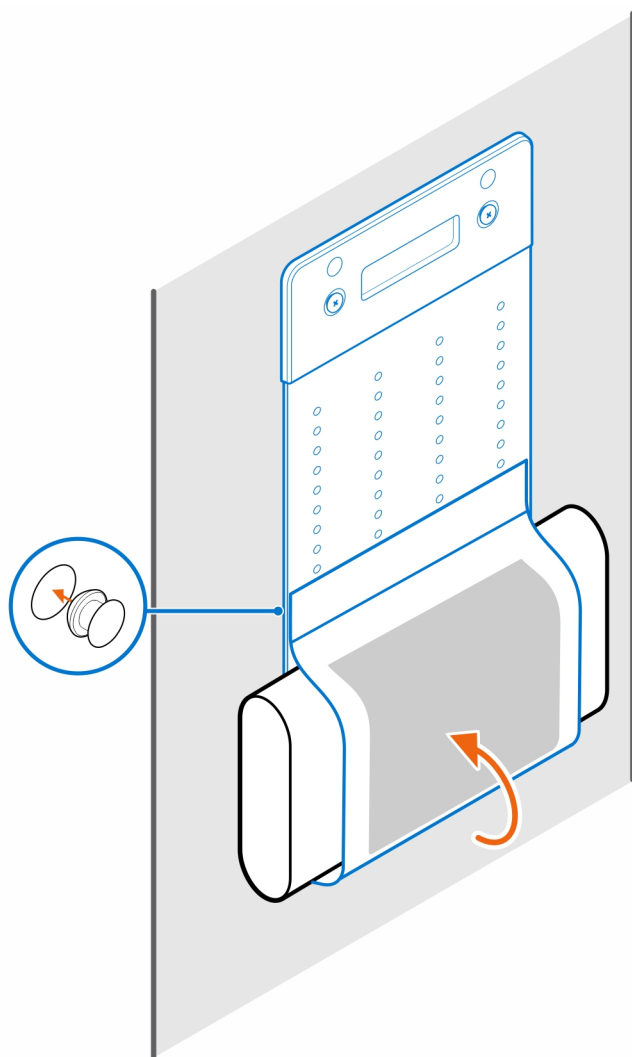


Suporte Multifunções Precision Compact - CFS22

Sobre esta tarefa


Passo

1. Instale os dois parafusos (M3x6) para fixar a camisa do transformador CA (upsell) ao suporte multifunções.


 **NOTA:** A camisa do transformador CA é um componente opcional que deve ser adquirido em separado.

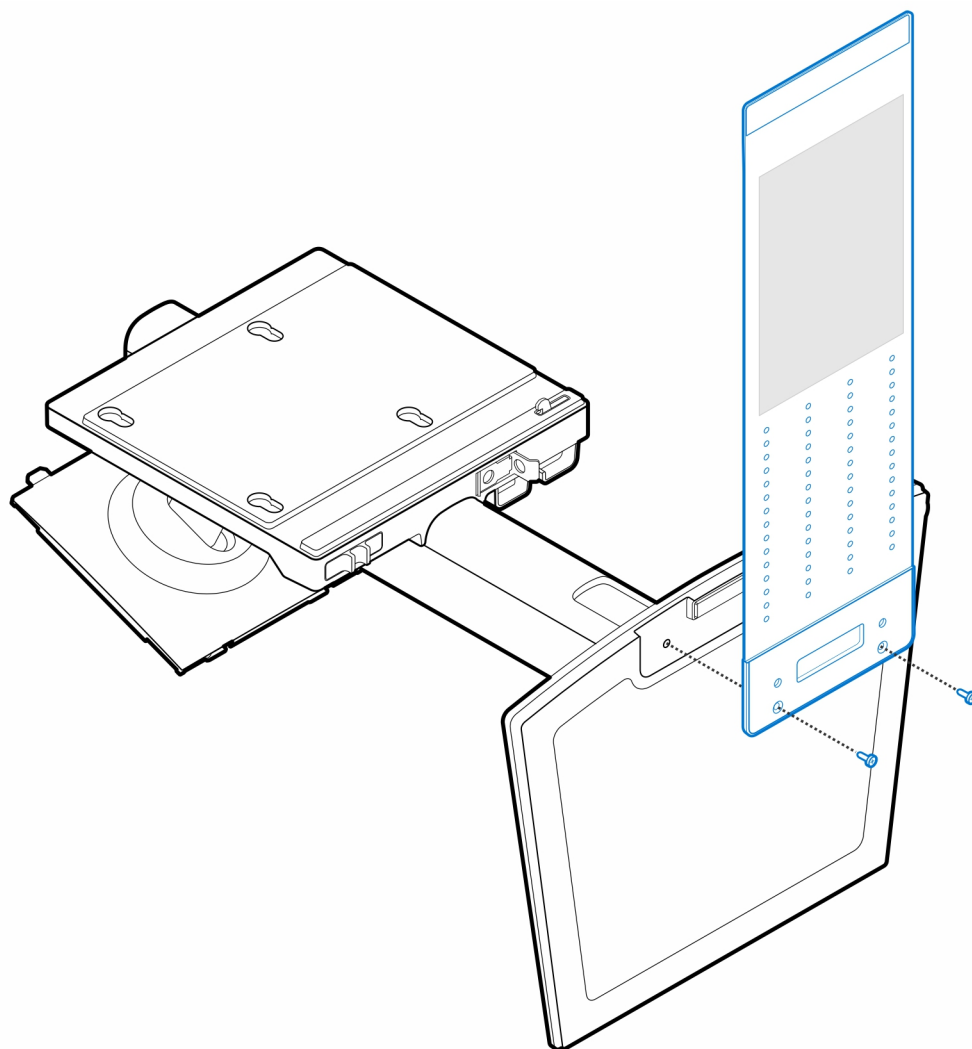


2. Instale os quatro parafusos de passo (M4x4) no chassis.

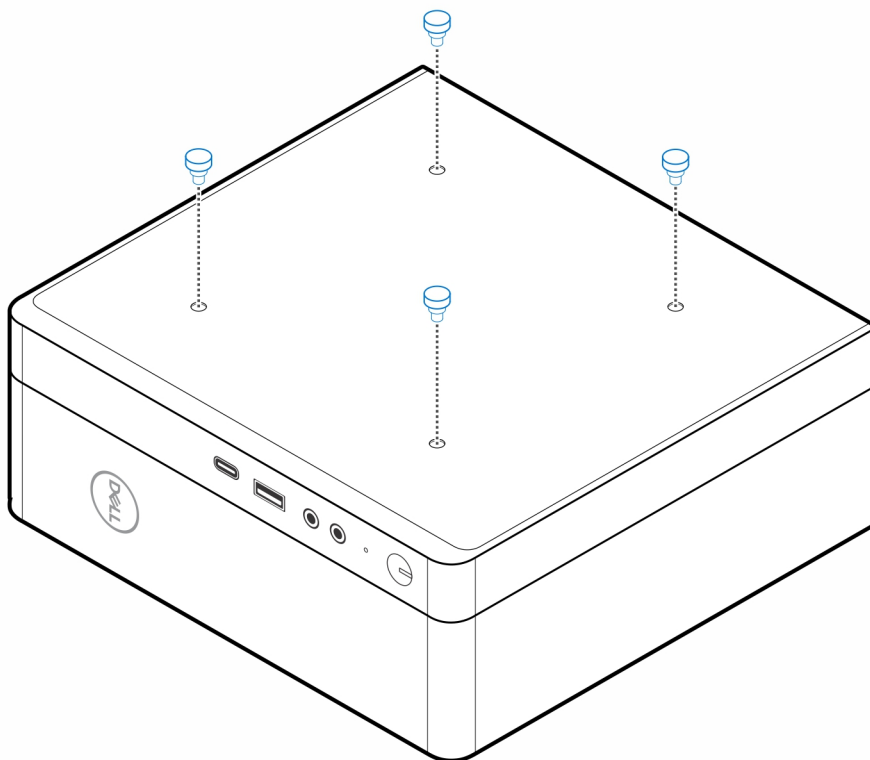


3. Alinhe os parafusos de passo (M4x4) com os entalhes no suporte multifunções e monte o computador no suporte multifunções.

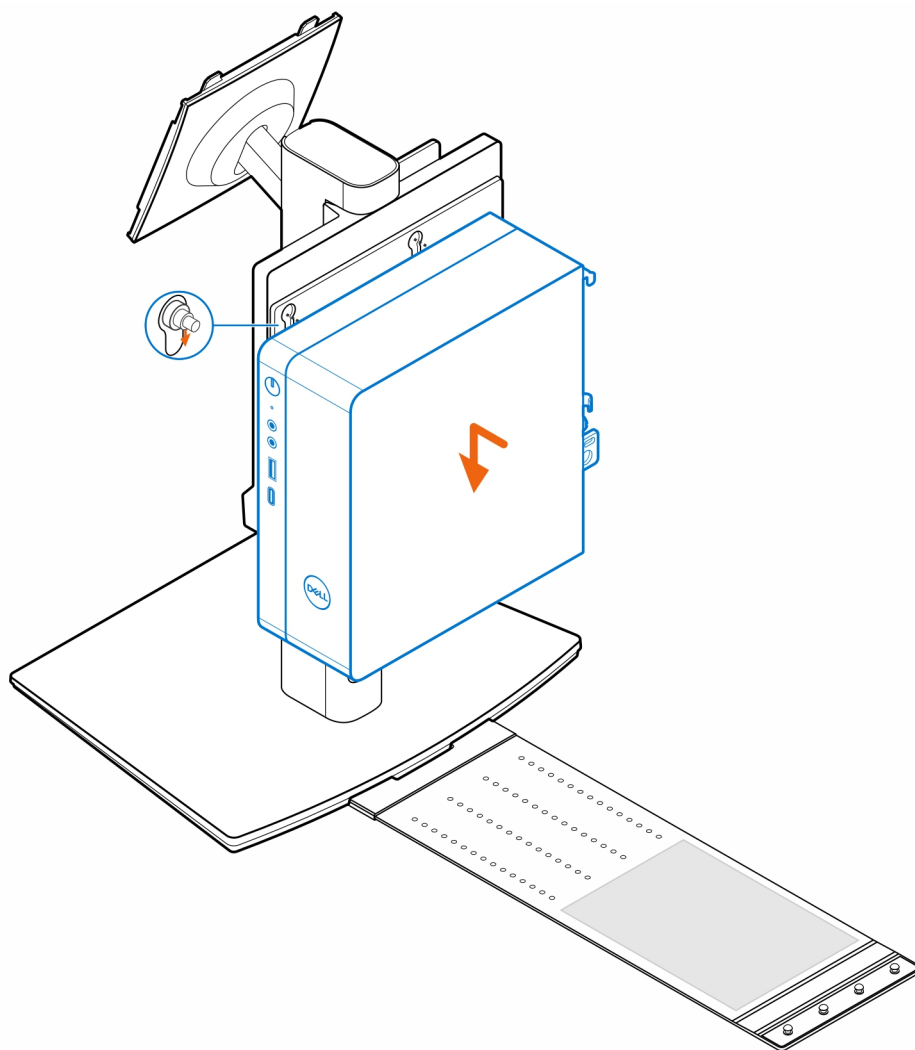


4. Alinhe as patilhas na tampa de cabos com as ranhuras no computador e deslize a tampa de cabos para a encaixar no lugar.

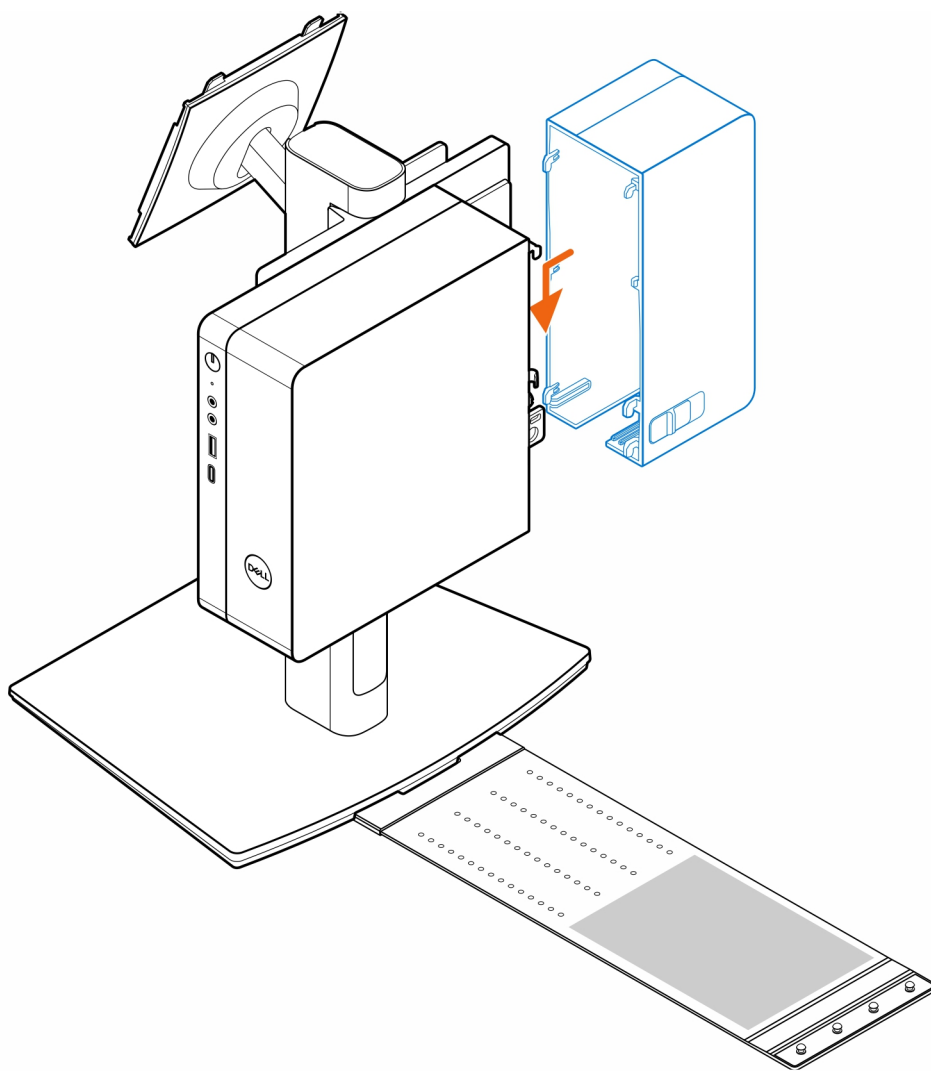


5. Coloque o transformador CA na camisa do transformador CA.

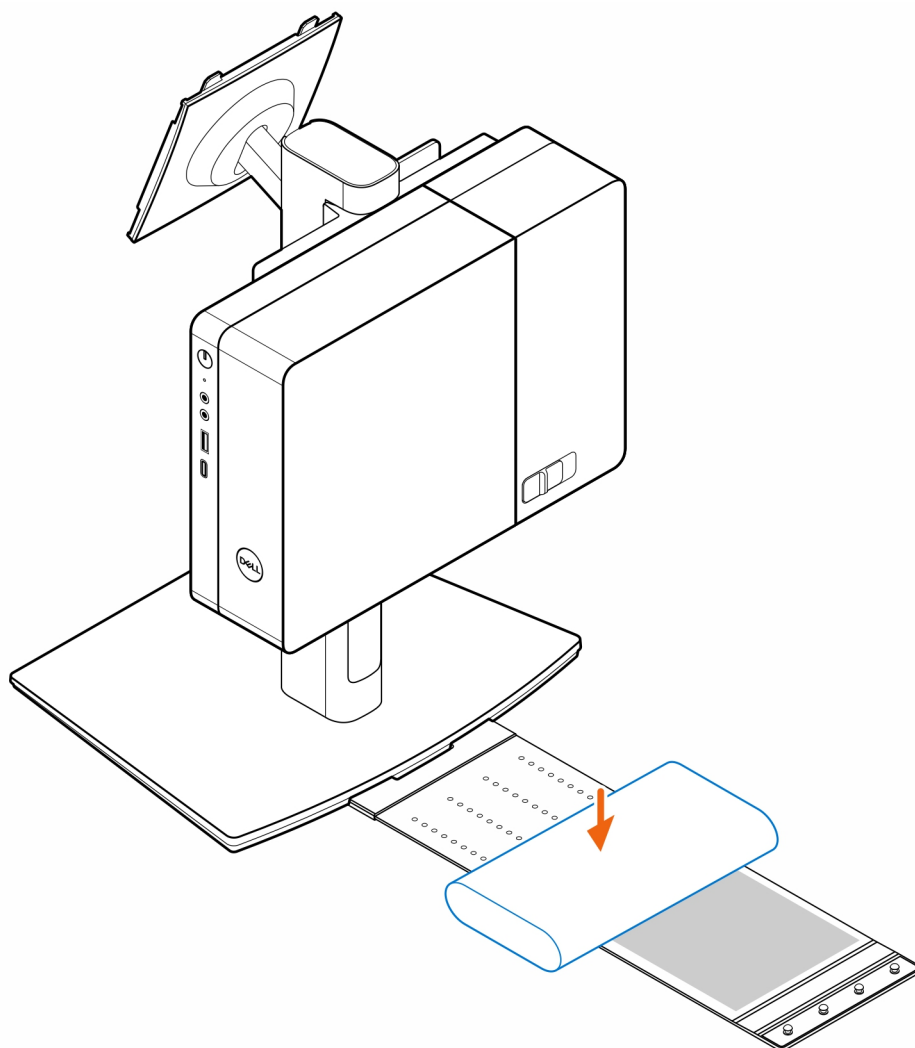

6. Envolver a camisa em volta do transformador CA e inserir as patilhas de retenção dentro dos respectivos orifícios na camisa do transformador CA, num nível adequado.

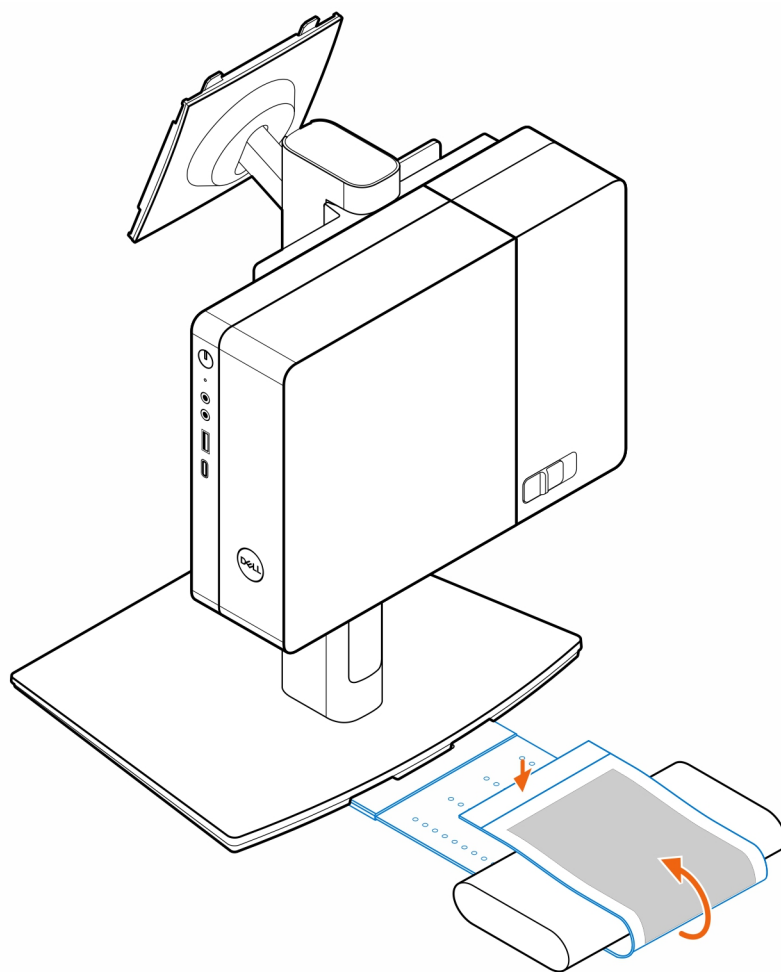

7. Coloque a camisa do transformador CA por trás da secretária.

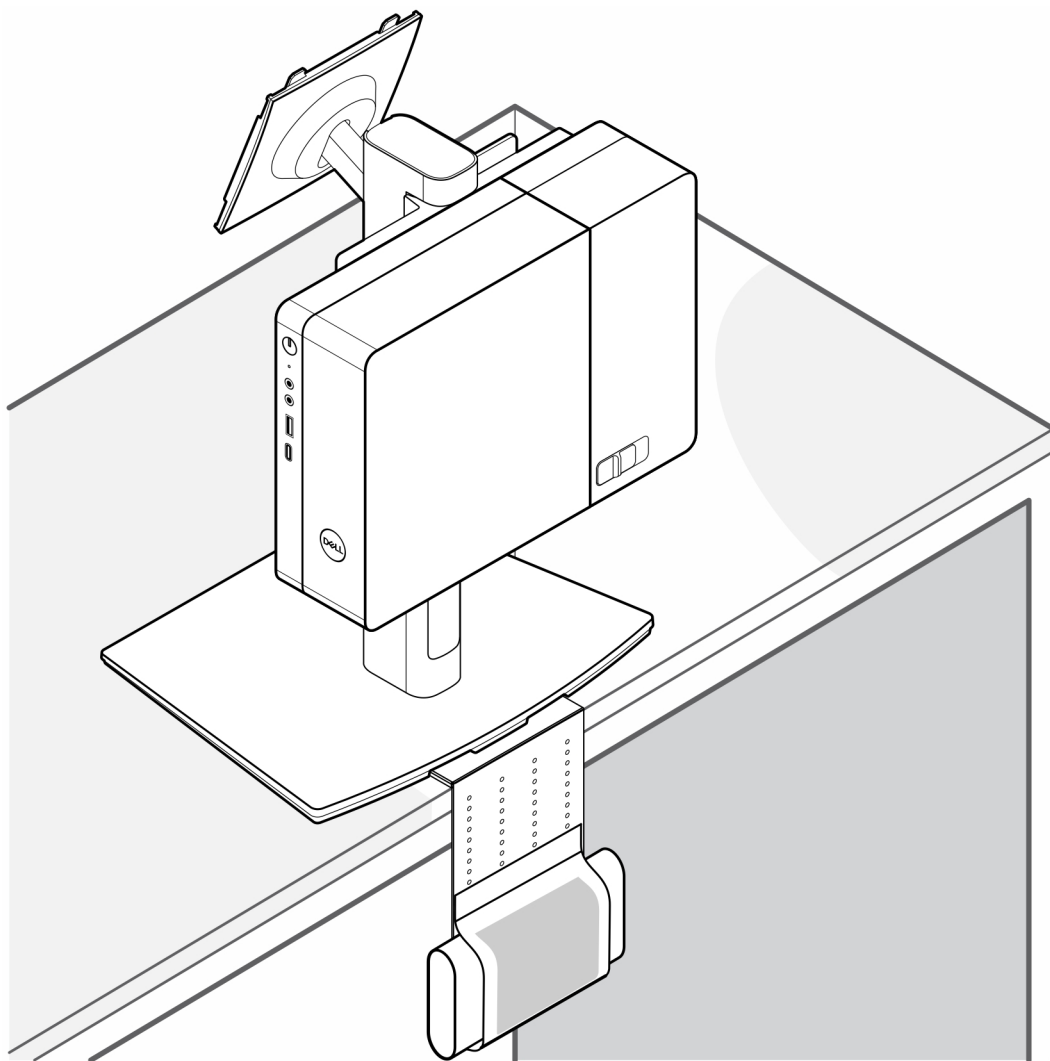

Obter ajuda

Tópicos

- [Contactar a Dell](#)

Contactar a Dell

Pré-requisitos

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

Sobre esta tarefa

A Dell disponibiliza várias opções de suporte e serviço online e através do telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a problemas de vendas, suporte técnico ou assistência ao cliente:

Passo

1. Visite **Dell.com/support**.
2. Selecione a categoria de suporte.
3. Confirme o seu país ou região na lista pendente **Escolher um País/Região** no fundo da página.
4. Selecione a ligação de serviço ou suporte adequada, com base na sua necessidade.