Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AJ7050D

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel!

Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos! 2
Biztonság 2
Megjegyzés 3

2 Dokkolós szórakoztatórendszer 5
Bevezetés 5
A doboz tartalma 5
A főegység áttekintése 6

3 Üzembe helyezés 8
Az elemek behelyezése 8
Tápcsatlakozás bekötése 8
Bekapcsolás 8
Készülék készenléti állapotba állítása 9
Idő és dátum beállítása 9

4 Lejátszás 10
Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad készülékről 10
Lejátszás külső eszközről 10

5 Rádió hallgatása 11
Rádióállomások behangolása 11
Rádióállomások beprogramozása 11

6 Egyéb jellemzők 13
Ébresztési időzítő beállítása 13
Elalvási időzítő beállítása 14
A kijelző fényerejének beállítása 14

7 Hangbeállítás 15
Hangerő beállítása 15
Hanghatás kiválasztása 15

8 Termékadatok 16
Termékjellemzők 16

9 Hibakeresés 17

Magyar

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése

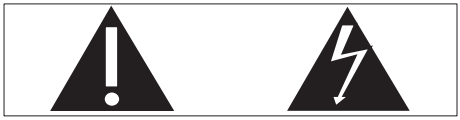

A „villám" jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Fontos biztonsági utasítások

1. Gondosan olvassa el az utasításokat.
2. Őrizze meg az utasításokat.
3. Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Óvja a készüléket a víztől.
6. A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
7. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
8. Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
9. Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
11. Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból.
12. A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
13. Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
    - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
    - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).

- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

⑭ **A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.**

⑮ **Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).**

⑯ **Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.**

Fontos tudnivalók egyesült királyságbeli felhasználóknak.

Hálózati biztosíték

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás
- megfelel a BS 1362 szabványnak, és
- rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

A dugó csatlakoztatása

A tápkábel vezetékeinek színezése a következő: kék = nulla (N, neutral), barna = fázis (L, live).

Ha a színek nem egyeznek meg a dugó színeivel, a következő módon tudja azonosítani a dugó érintkezőit:

1 A kék vezetéket csatlakoztassa az N jelzésű vagy fekete aljzathoz.

2 A barna vezetéket csatlakoztassa az L jelzésű vagy piros aljzathoz.

3 Egyik vezetéket se csatlakoztassa a dugóban található E (vagy e) jelű földelt aljzathoz vagy a zöld (vagy zöld és sárga) aljzathoz.

Mielőtt visszahelyezné a dugó fedelét, győződjön meg róla, hogy a vezetékkapocs nemcsak a kábelben lévő két vezetékre, hanem a kábelköpenyre is csatlakozik.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkészítéshez és lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés

CE

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre

módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for iPod iPhone iPad

A „Made for iPod", a „Made for iPhone" és a „Made for iPad" címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:

II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 Dokkolós szóra-koztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ezzel az egységgel iPod/iPhone/iPad készülékről élvezheti a zenét, hallgathat rádiót, illetve egyéb audioeszközöket.

Az iPod/ iPhone/iPad készülék és a rádió ébresztőforrásként is beállítható. Két különböző ébresztés állítható be, hogy különböző időpontban lépjenek működésbe.

A következő hanghatásoknak köszönhetően gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

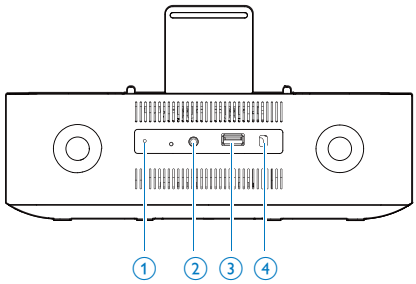

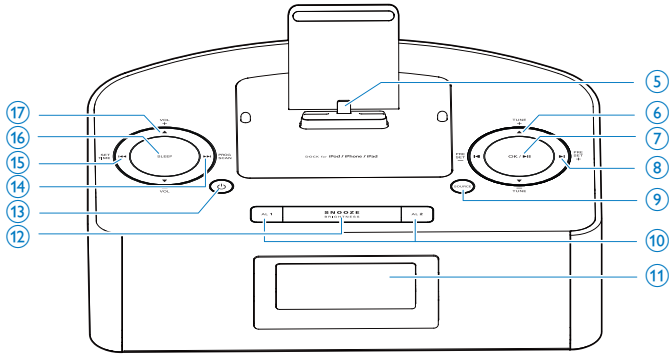

① FM antenna

② AUDIO IN

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

③ USB töltőport

- Hordozható eszköz töltése (mint pl. 30-érintkezős Apple eszköz vagy MP3-lejátszó stb.) egy USB-kábelen keresztül (nem tartozék).

④ Hálózati kábel

⑤ Lightning csatlakozóval rendelkező iPod/iPhone/iPad készülékhez való dokkoló

⑥ TUNE+/TUNE- (▲ / ▼)

- A készenléti módban történő órabeállításhoz adja meg a helyi időformátumot és állítsa be az óra/perc értékeket.
- Az ébresztésbeállítás során gondoskodjon az ébresztőóra és a hangerő beállításáról, majd válassza ki a hangforrást.
- Egy FM rádióállomás behangolása.

⑦ OK/ ▶II

- Lejátszás elindítása vagy szüneteltetése az iPod/iPhone/iPad készülékről, dokkolási üzemmódban.
- FM üzemmódban válassza az FM sztereó vagy FM monó lehetőséget.
- FM rádióállomások kézi beállításának megerősítése.

⑧ PRESET +/PRESET - (I◀ / ▶I)

- Ugrás egy előző/következő zeneszámra.
- Tárolt rádióprogram kiválasztása.
- Gyors előre-/visszatekerés, dokkolási módban nyomva tartva.

⑨ SOURCE

- Forrás kiválasztása: DOCK, FM vagy AUDIO IN (dokkoló, FM vagy audiobemenet)

⑩ AL1/AL2

- Ébresztés beállítása.
- Az ébresztési beállítások megtekintése.
- Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása.

⑪ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot megjelenítése.

⑫ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Szundítás.
- Be kell állítani a kijelző fényerejét.

⑬ ⏻

- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- Az ébresztő leállítása.

⑭ PROG/SCAN (▶▶|)

- Rádióállomások beprogramozása.
- Rádióállomások automatikus pásztázása.
- Gyors előretekerés, dokkolási módban nyomva tartva.

⑮ SET TIME (|◀◀)

- Készenléti üzemmódban a hónap, a nap és az év beállítása.
- Más üzemmódokban be- vagy kikapcsolhatja a DBB (dinamikus mélyhang-kiemelés) vagy a DSC (digitális hangszabályozás) hanghatást.
- Gyors visszatekerés, dokkolási módban nyomva tartva.

⑯ SLEEP

- Kikapcsolási időzítő beállítása.

⑰ VOL +/VOL - (▲ / ▼)

- Hangerő növelése/csökkentése.

3 Üzembe helyezés

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Az elemek behelyezése

Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. Elemek (nem tartozékok) biztonsági célokat szolgálnak.

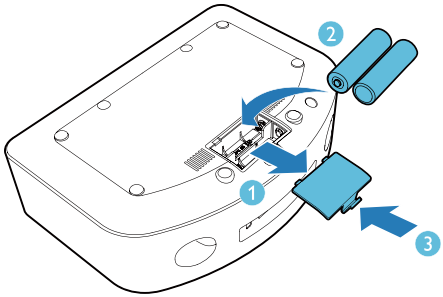

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

2 Helyezzen be 2 db AAA méretű elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

Tápcsatlakozás bekötése

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.
- A készülék akkor van teljesen leválasztva a tápellátásról, ha a hálózati csatlakozódugó ki van húzva a fali aljzatból.

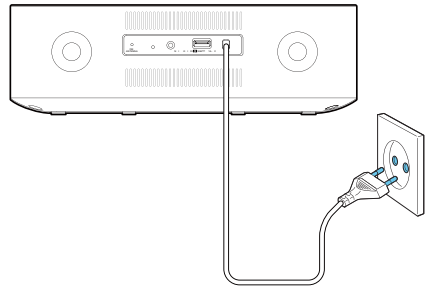

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.

Bekapcsolás

- Nyomja meg a ⏻ gombot.
  ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készülék készenléti állapotba állítása

- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához ismételten nyomja meg a ⏻ gombot.
  ↳ A dátum és idő (ha be van állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

Idő és dátum beállítása

1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a **SET TIME** gombot.
  ↳ A [24H] felirat villogni kezd, és hangjelzés hallható.

2 A **TUNE+** vagy **TUNE-** gombbal válasszon a 12/24 órás formátum közül.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
  ↳ A 00:00 kijelzés megjelenik, és az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

4 Az óra, perc, hónap, nap és év beállításához ismételje meg a 2–3. lépést.

Tanács

- 12 órás formátumban a [HÓNAP--NAP] sorrend látható.
- 24 órás formátumban a [NAP--HÓNAP] sorrend látható.

Megjegyzés

- Ha csatlakoztat egy iPod/iPhone/iPad készüléket, a dokkolóegység automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone/iPad eszközzel.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad készülékről

A készülékkel iPod/iPhone/iPad audioeszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

Az egység a következő iPod/iPhone/iPad típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 7. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod Touch
- iPad (4. generációs)
- iPad mini
- iPhone 5

Az iPod/iPhone/iPad hallgatása

1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a DOCK (dokkoló) forrást.

2 Gondoskodjon az iPhone/iPod/iPad betöltéséről.

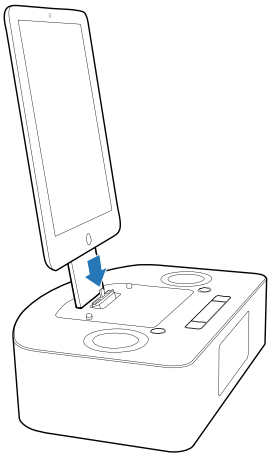

- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ▶II.
- Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a I◀ / ▶I gombot.
- Lejátszás közbeni kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a I◀◀ / ▶▶I vagy a **PRESET +**/**PRESET -** gombot, majd a normál lejátszás folytatásához engedje fel.

iPod/iPhone/iPad töltése

Ha a készüléket feszültség alá helyezi, a dokkolt iPod/iPhone/iPad lejátszó elkezd tölteni.

Tanács

- Egyes iPod típusoknál a töltésjelzés megjelenéséig akár egy perc is eltelhet.

Lejátszás külső eszközről

A készülék segítségével egy külső audioeszközről is hallgathat zenét.

1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az AUDIO IN (audiobemenet) forrást.

2 Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es csatlakozókábelt (nem tartozék) a következőhöz:

- az **AUDIO IN** csatlakozójához (3,5 mm) az egység alján.
- a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.

↳ a kijelzőn az [AUDIO IN] (audiobemenet) szöveges üzenet fut végig; és megjelenik az aktuális idő.

3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

5 Rádió hallgatása

Megjegyzés

- A készülék kizárólag FM-rádióadások vételére képes.

Rádióállomások behangolása

Tanács

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.
- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- **[STEREO]** a hangolás üzemmód alapértelmezett beállítása.
- Hangolás üzemmódban az **OK/ ▶II** gomb megnyomásával válthat a **[STEREO]** és a **[MONO]** lehetőség között. A beállítást az egység akkor is megjegyzi, ha kikapcsolja vagy másik forrásra vált.

1 Az FM mód kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.

2 Tartsa lenyomva a **TUNE+/TUNE-** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ A rádió automatikusan behangolja a következő megfelelő erősséggel fogható állomást.

3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **TUNE+/TUNE-** gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások beprogramozása

A rádióállomások beprogramozásával elmenthet rádióállomásokat, és így gyorsan behangolhatja kedvenc állomását.

Megjegyzés

- A beprogramozott listán 20 állomás tárolható.
- Ha a beprogramozott lista betelik, a kijelzőn a **[FULL]** (megtelt) felirat látható.
- Ha egy rádióállomást egy már foglalt helyre kíván elmenteni, az eredeti rádióállomást a rendszer lecseréli.

Rádióállomások manuális beprogramozása

1. Az FM módba történő belépéshez nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
2. A **TUNE+ /TUNE-** gomb megnyomásával hangolja be a kívánt rádióállomást.
3. Nyomja meg a **PROG/SCAN** gombot.
↳ Egy programhelyhez tartozó szám villog.
4. A **OK** gomb megnyomásával az adott rádióállomást a lista kiválasztott helyére mentheti.

Tanács

- Nyomja meg a **PRESET +/PRESET -** gombot egy tárolt rádióállomás programhelyének módosításához.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

1 Az FM módba történő belépéshez nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **PROG/ SCAN** gombot.
   ↳ A kijelzőn az [AUTO] (automatikus) felirat látható;
   ↳ Az egység automatikusan keresni kezdi az elérhető rádióállomásokat, és eltárolja a beprogramozott listában.

3 Várjon, amíg az automatikus pásztázás befejeződik.
   ↳ A beprogramozott lista első helyén lévő rádióállomás automatikusan lejátszásra kerül.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

1 Válassza ki az előre beállított programszámot a ⏮ / ⏭ gombbal.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Kétféle ébresztést is beállíthat különböző időpontokra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy az óra helyesen van-e beállítva.

1 Nyomja le és tartsa nyomva a **AL1** vagy **AL2** elemet.
   ↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek, és egy sípoló hangjelzés hallható.
   ↳ Az [AL SET] (ébresztő beállítva) felirat villog a kijelzőn.

2 Nyomja meg ismételten a **TUNE+**/**TUNE-** gombot az óra beállításához.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
   ↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
   ↳ Az [AL SET] (ébresztő beállítva) felirat villog a kijelzőn.

4 A 2-3. lépések megismétlésével beállíthatja a percet, kiválaszthatja az ébresztés időpontját, az ébresztőhang forrását és hangerejét.

Az ébresztés hangerejének beállítását követően a készülék kilép az ébresztési beállításokból, és két sípoló hangjelzés hallható.

Tanács

- Ha az ébresztő hangjelzés forrásaként a dokkolót („DOCK") választotta, amikor nincs készülék dokkolva, az ébresztést automatikusan berregés jelzi.
- Ha a két ébresztés azonos időpontra van beállítva, csak az 1. ébresztés lép működésbe.

Az ébresztési beállítások megtekintése

Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1** vagy a **AL2** gombot.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Ha az ébresztési beállítás megjelenik a képernyőn, nyomja le többször a **AL1**/**AL2** gombot az időzítő be- vagy kikapcsolásához.
   ↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik az [AL1] vagy az [AL2] felirat.
   ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, akkor eltűnik az [AL1] vagy az [AL2] felirat.

Szundítás

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
   ↳ Az ébresztés leáll, és az ébresztés ikon villogni kezd.
   ↳ Az ébresztés 9 perccel később újra működésbe lép.

Megjegyzés

- Ha a készüléket elemről működteti, a hangjelzés forrásaként csak a berregő használható.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztési hang megszólalásakor, nyomja meg a megfelelő, **AL1** vagy **AL2** gombot.

↳ Az ébresztés megszakad, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

Tanács

- A ⏻ gomb lenyomásával is leállíthatja az ébresztőt. Majd az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.
- A ⏻ gomb nyomva tartásával az ébresztő is leáll és az egység készenléti üzemmódba vált.
- Ha nem állítja le az ébresztést, az ébresztés 30 percen át hallható.
- Az ébresztési hang megszólalásakor a hangerő viszonylag alacsony, és fokozatosan erősödik a maximális hangerőig 90 másodperc alatt.

Megjegyzés

- Ha a készüléket elemről működteti, nem választhat a fényerőszintek között.

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a perc kiválasztásához:120, 90, 60, 45, 30 és 15 perc.

↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van a kijelzőn a következő jelenik meg: „ᶻᶻ.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

1 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az [OFF] (ki) felirat meg nem jelenik.

↳ Az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a „ᶻᶻ jelzés eltűnik a kijelzőről.

A kijelző fényerejének beállítása

Ha nem szól az ébresztő, a **BRIGHTNESS** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

7 Hangbeállítás

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOL +/-** gomb megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőt lépésről lépésre.

Tanács

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **VOL +/-** gombot a hangerő gyors növeléséhez/csökkentéséhez.

Hanghatás kiválasztása

Lejátszás közben nyomja le többször a **SET TIME** gombot előre beállított hanghatás kiválasztásához és a dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

- Az egység a következő hanghatásokat támogatja: **[POP]** (pop), **[JAZZ]** (Jazz), **[ROCK]** (rock), **[CLAS]** (klasszikus) és **[FLAT]** (semleges).
- A DBB aktiválásakor megjelenik a [DBB] felirat.

8 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	2 x 3 W RMS
Válaszfrekvencia	80 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	≥ 67 dBA
Aux bemenet (Audiobemenet)	600 mV RMS, 22 kOhm

FM

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési érzékenység	< 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<2%
Jel-zaj arány	>50 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	58 mm teljes hangterjedelem
Érzékenység	83 dB / 1 m / 1 W

Általános információk

Tápfeszültség	110-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	28 W
A készenléti üzemmód energiafelhasználása (órakijelzés funkció)	<1 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	260 x 137 x 185 mm
Tömeg (főegység, csomagolás nélkül)	1,13 kg

9 Hibakeresés

Vigyázat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, nem végez-e a készülék automatikus pásztázást. A hangerő el van némítva az automatikus pásztázási folyamat közben.

Az egység nem reagál

- Távolítsa el az elemeket a főegységből (ha benne vannak), húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7050D_UM_12_V2.0